


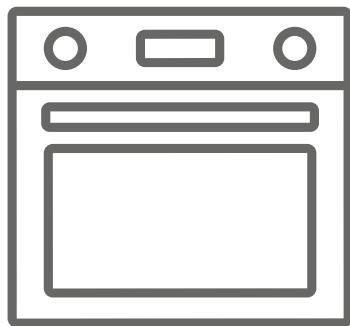

فرن بلت ان

دليل المستخدم

FG-6690B



شكراً لكم لاختياركم هذا المنتج.

يحتوي دليل المستخدم هذا على معلومات أمان مهمة وإرشادات عن تشغيل وصيانة الجهاز.
يرجى استغراق الوقت في قراءة دليل المستخدم هذا قبل استخدام جهازك واحفظ بهذا الكتاب للرجوع إليه في المستقبل.

المعنى	النوع	الرمز
خطر التعرض لإصابة خطيرة أو الوفاة	تحذير	
خطر التعرض لجهد كهربائي خطير	خطر التعرض لصدمة كهربائية	
تحذير؛ خطر تشوب حريق / مواد قابلة للاشتعال	حريق	
خطر التعرض لإصابة أو تلف الممتلكات	تنبيه	
تشغيل النظام بشكل صحيح / ملاحظة	مهم	

المحتويات

3	1. ارشادات السلامة
3	1.1 تحذيرات السلامة العامة
4	1.2 تحذيرات التثبيت
5	1.3 أثناء الاستخدام
6	1.4 أثناء التنظيف والصيانة
7	2. التركيب والإعداد للاستخدام
7	2.1 إرشادات فني الترکیب
7	2.2 تركيب الفرن
8	2.3 التوصيل الكهربائي والسلامة
10	3. مزايا المنتج
11	4. استخدام المنتج
11	4.1 عناصر التحكم في الفرن
12	4.2 جدول الطهي
12	4.3 استخدام الموقت الميكانيكي
12	4.4 الملحقات
13	5. التنظيف والصيانة
13	5.1 التنظيف
14	5.2 الصيانة
15	6. استكشاف الأخطاء وإصلاحها والنقل
15	6.1 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
15	6.2 النقل

١. إرشادات السلامة

- يُرجى قراءة جميع الإرشادات بعناية قبل استخدام الجهاز والاحتفاظ بها في مكان مناسب للرجوع إليها عند الضرورة.
- تم إعداد هذا الدليل لأكثر من طراز، لذا فإن جهازك قد لا يتضمن بعض المزايا الموصوفة أعلاه. ولهذا السبب، من المهم إيلاء اهتمام خاص لأي أرقام أثناء قراءة دليل التشغيل.

١.١ تحذيرات السلامة العامة

- هذه الأجهزة يمكن استخدامها من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق ومن قبل الأشخاص ذوي القدرات المادية والحسية والعقلية المنخفضة أو الذين ليس لديهم الخبرة والمعرفة إذا ما تم الإشراف عليهم أو إعطائهم التعليمات المناسبة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المعنية. لا يجب على الأطفال العبث بالجهاز. لا يجب على الأطفال تنظيف وصيانة الجهاز دون إشراف.
- ⚠ تحذير: أثناء الاستخدام يصبح الجهاز والأجزاء القريبة منه ساخنةً. يجب مراعاة تفادي لمس الأجزاء الساخنة. يجب أن تبقى الأطفال الأقل من 8 سنوات من العمر بعيدةً ما لم يتم الإشراف عليهم بشكل مستمر.
- ⚠ تحذير: خطر الحرائق: لا تقم بتخزين المواد على سطح الطهي.
- ⚠ تحذير: إذا كان السطح مشققاً، فقم بإيقاف تشغيل الجهاز لتجنب احتفال حدوث صدمة كهربائية.
- لا تقم بتشغيل الجهاز بمؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بعد منفصل.
- أثناء الاستخدام، سيصبح الجهاز ساخناً. يجب مراعاة تفادي لمس الأجزاء الساخنة داخل الموق.
- قد تصبح المقابض ساخنة بعد فترة قصيرة أثناء الاستخدام.
- لا تستخدم منظفات كاشطة قاسية أو مسحوق حاك لتنظيف زجاج الباب والسطح الآخر. يمكن أن تؤدي إلى كشط الأسطح، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تكسير زجاج الباب أو تلف الأسطح.
- لا تستخدم المنظفات البخارية لتنظيف الجهاز.
- ⚠ تحذير: لتجنب احتمال التعرض لصدمة كهربائية، تأكد من أن الجهاز مغلقاً قبل استبدال المصباح.
- ⚠ تحذير: قد تكون الأجزاء التي يمكن الوصول إليها ساخنة عند الطبخ أو

- الشوي. اجعل الأطفال الصغار بعيداً عن الجهاز عندما يكون قيد الاستخدام.
- تم إنتاج الجهاز الخاص بك وفقاً لجميع المعايير واللوائح المحلية والدولية المعمول بها.
- ينبغي أن يُنفذ أعمال الصيانة والإصلاح فقط من قبل فنيي الخدمة المعتمدين. قد تتشكل أعمال التركيب والإصلاح التي تتم من قبل فنيين غير مصرح لهم خطورة. لا تقم بتغيير أو تعديل مواصفات الجهاز بأي شكل من الأشكال. يمكن أن تسبب واقيات الموقف غير المناسبة حوادث.
- قبل توصيل جهازك، تأكد من تطابق ظروف التوزيع المحلية (طبيعة وضغط الغاز أو جهد وتردد الكهرباء) مع مواصفات الجهاز.

!^ن **تنبيه:** تم تصميم هذا الجهاز فقط لطهي الطعام، ولغرض الاستخدام المنزلي المحلي والداخلي فقط. وينبغي ألا تستخدم لأي غرض آخر أو في أي تطبيق آخر، مثل الاستخدام غير المحلي أو في بيئة تجارية أو أثناء تدفئة الغرفة.

- لا تستخدم مقابض باب الفرن لرفع الجهاز أو تحريكه.
- تم اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان سلامتك. نظراً لأن الزجاج قد يكسر، ينبغي أن تكون حذراً أثناء التنظيف لتجنب الخدش. تجنب الاصطدام أو الطرق على الزجاج بالملحقات.
- تأكد من أن سلك التيار الكهربائي غير محشور أو تالف أثناء التركيب. إذا تعرض سلك التيار الكهربائي للتلف، فيجب استبداله بواسطة جهة التصنيع أو وكيل الصيانة المعتمد لديها أو شخص آخر مؤهل تجنباً لحدوث المخاطر الكهربائية.
- لا تدع الأطفال يتسلقون على باب الفرن أو يجلسون عليه عندما يكون مفتوحاً.
- يرجى إبقاء الأطفال والحيوانات بعيداً عن هذا الجهاز.

1.2 تحذيرات التثبيت

- لا تقم بتشغيل الجهاز قبل الانتهاء من تركيبه.
- يجب تركيب الجهاز بواسطة فني معتمد. لن يتحمل المصنع أية مسؤولية عن أية أضرار قد تنتج عن الوضع غير الصحيح وعن التركيب بواسطة أشخاص غير معتمدين.
- عندما يتم إخراج الجهاز من العبوة، تأكد من أنه لم يتلف أثناء النقل. في حالة وجود أي عيب، فلا تستخدم الجهاز واتصل فوراً بوكيل

الخدمة المؤهل. قد تكون المواد المستخدمة في التغليف (نيلون أو دبابيس الدباسة أو ستريوفورم، إلخ) ضارة للأطفال ويجب جمعها والتخلص منها على الفور.

- احم جهازك ضد العوامل الجوية. لا تعرضه لأشعة الشمس والأمطار والثلوج والغبار أو الرطوبة المفرطة.
- أي مواد (أي الخزائن) محيطة بالجهاز يجب أن تكون قادرة على تحمل درجة حرارة بحد أدنى 100 درجة مئوية.
- يجب ألا يتم تثبيت الجهاز خلف باب مُزخرف، لتجنب ارتفاع درجة الحرارة.

1.3 أثناء الاستخدام

- عند استخدامك الفرن لأول مرة قد تلاحظ رائحة ضعيفة. هذا طبيعى تماماً وسببه مواد العزل على عناصر السخان. نقترح أنه قبل استخدام الفرن الخاص بك لأول مرة، أن تتركه فارغاً وتضبطه على أعلى درجة حرارة لمدة 45 دقيقة. تأكيد من تهوية البيئة التي يتم تركيب الفرن فيها بشكل جيد.
- توخ الحذر عند فتح باب الفرن أثناء أو بعد الطهي. قد يسبب البخار الساخن الناتج من الفرن حروقاً.
- لا تضع مواد قابلة للاشتعال أو الاحتراق، داخل أو بالقرب من الجهاز عند تشغيله.
- دائمًا استخدم قفازات الفرن لإزالة واستبدال الطعام في الفرن.
- لا يبطن الفرن في أي ظرف من الظروف بورق الألومنيوم لكي لا يحدث ارتفاع في درجة الحرارة.
- لا تضع الأطباق أو صوانى الخبز مباشرة على هيكل الفرن أثناء الطبخ. حيث يصبح الهيكل ساخناً للغاية مما قد يؤدي إلى تلف المنتج.
- 🔥 لا تترك الشعلة دون رقابة أثناء الطهي مستخدماً زيوت صلبة أو سائلة. فقد تؤدي للاشتعال في حالات السخونة الشديدة. لا تصب الماء أبداً على اللهيب الذي ينبع عن اشتعال الزيت، وبدلًا من ذلك قم بإيقاف تشغيل جهاز الطهي وتغطية المقلة بغطائها أو ببطانية حريق.
- إذا كان الجهاز لن يستخدم لفترة طويلة، فأدر مفتاح التحكم الرئيسي على وضع إيقاف التشغيل.
- تأكيد من أن مقابض التحكم بالجهاز دائمًا في وضع "0" (الإيقاف) عند عدم استخدامه.

- تميل الصواني عند سحبها. احرص على عدم انسكاب أو سقوط الطعام الساخن أثناء إزالته من الأفران.
- لا تضع أي شيء على باب الفرن عند يكون مفتوحاً. فهذا يمكن أن يخلّ بتوازن الفرن أو يتلف الباب.
- لا تعلق المناشف أو مناشف الأطباق أو الملابس على الجهاز أو على المقابض.

1.4 أثناء التنظيف والصيانة

- تأكد من إيقاف تشغيل جهازك من التيار الكهربائي قبل تنفيذ عمليات التنظيف والصيانة.
 - لا تقم بإزالة مقابض التحكم بالموقد لتنظيف لوحة التحكم.
 - للحفاظ على كفاءة وسلامة الجهاز الخاص بك، ننصحك دائمًا باستخدام قطع الغيار الأصلية والاتصال بوكالء الخدمة المعتمدين في حالة الحاجة إلى ذلك.
- التخلص من جهازك القديم**

تشير العلامة الموجودة على المنتج أو على غلافه إلى أن هذا المنتج يجب ألا يتم التعامل معه كمخلفات منزليّة. أو يجب تسليميه إلى نقطة التجميع الخاصة بإعادة معالجة الأدوات الكهربائية والإلكترونية. وبالتالي من أن المنتج يتم التخلص منه بشكل صحيح، ستساعد على منه الآثار السلبية الضارة بالبيئة وبصحة الإنسان، وهو ما قد ينجم عن التعامل غير السليم في التخلص من هذا المنتج. للحصول على مزيد من المعلومات حول طريقة معالجة هذا المنتج، يُرجى الاتصال بمركز الخدمة في منطقتك وخدمة التخلص من الأجهزة المنزليّة أو الناجر الذي اشتريت منه المنتج.



2. التركيب والإعداد للاستخدام

تحذير: يجب تركيب هذا الجهاز من قبل أفراد الخدمة المعتمدين أو الكهربائي المؤهل وفقاً للإرشادات في هذا الدليل مع الالتزام باللوائح المحلية الحالية.

- قد يؤدي التركيب غير الصحيح إلى حدوث ضرر أو تلف، ولا يتتحمل المصنعي أية مسؤولية وإن يكون الضمان ساري المفعول.

قبل الشروع في التركيب، تأكد من توافق ظروف التوزيع الكهربائي المحلي (الجهد الكهربائي والتتردد) مع إعدادات ضبط الجهاز. شروط تشغيل الجهاز مكتوبة على بطاقة تصنيف الطاقة والجهد الكهربائي.

- يجب الالتزام بالقوانين والقرارات والمراسيم والمعايير السارية في دولة الاستخدام (لوائح السلامة، إعادة التدوير الصحيح وفقاً للوائح، إلخ).


إذا كان المنتج محتواه على أدلة الرفوف القابلة للفك (حوامل الأسلاك) وكان دليلاً المستخدم مشتملاً على وصفات مثل الزيازي، فمن الضروري إزالة حوامل الأسلاك وتشغيل الفرن في وضع طبخ محدد معلومات إزالة رفوف الأسلاك موجودة في قسم التنظيف والصيانة.


2.1 إرشادات لفني التركيب

إرشادات عامة

- بعد إزالة مواد التعبئة من الجهاز وملحقاته، تأكد من عدم تلف الجهاز. إذا راودتك أي شكوك بشأن تلف الجهاز؛ فلا تستخدموه واتصل بأحد أفراد الخدمة المعتمدين أو الفني المؤهل على الفور.


التركيب تحت سطح مطبخ

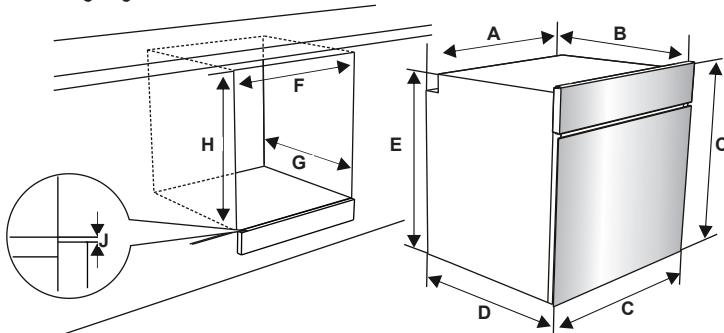

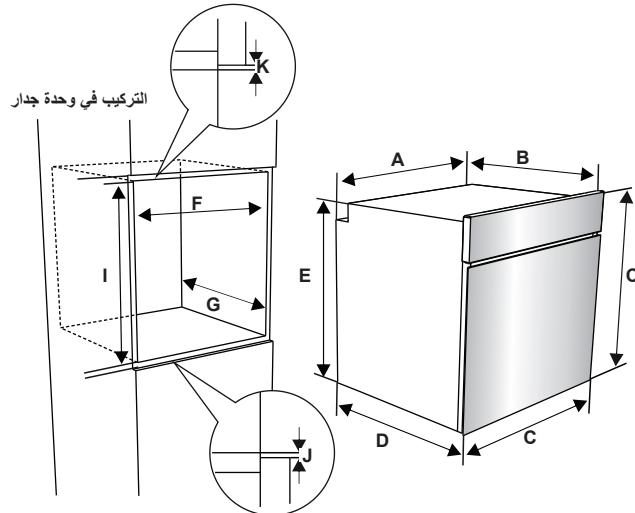

- لا تستخدم المحولات ولا المشتركات ولا أسلاك التوصيل.
- يجب أن يبقى سلك التيار الكهربائي بعيداً عن الأجزاء الساخنة من الجهاز، ولا ينبغي تثبيته أو ضغطه. خلاف ذلك، قد يتلف السلك، مما قد يتسبب في حدوث قصر الدائرة الكهربائية.
- إذا لم يكن الجهاز موصلاً بالتيار الكهربائي بقابس، فيجب استخدام مفتاح فصل لكل الأقطاب (مع تباعد اتصال بمقدار 3 مم على الأقل) من أجل تلبية وائح السلامة.
- تم تصميم الجهاز لإمدادات الطاقة التي تبلغ . إذا كان الإمداد مختلفاً 220-240V، فانفصل بأفراد الخدمة المعتمدين أو كهربائي مؤهل.
- يجب أن يكون كابل الطاقة(F-H05VV-F) طويلاً بما فيه الكفاية ليتمكن توصيله بالجهاز، حتى لو كان الجهاز قائماً على الجزء الأمامي لخزانته.
- تأكّد من أن جميع التوصيلات مشدودة بشكل كافٍ.
- ثبّت كابل الإمداد في مشبك الكابل ثم أغلق الغطاء.
- يتم وضع توصيلة الصندوق الطرفى على الصندوق الطرفى.

1. بعد اجراء التوصيلات الكهربائية، أدخل الفرن في الكابينة بدفعه للأمام، افتح باب الفرن وادخل مسامير في الفتحات الموجودة على إطار الفرن. عندما يلامس إطار المنتج السطح الخشبي للخزانة، قم بإحكام ربط المسامير.

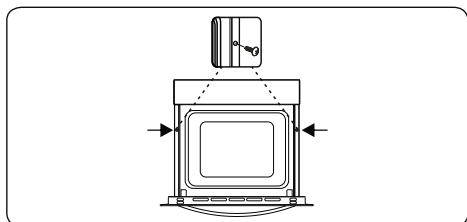


2.3 التوصيل الكهربائي والسلامة

تحذير: يجب تفريغ عملية التوصيل الكهربائي لهذا الجهاز من قبل أحد أفراد الخدمة المعتمدين أو الكهربائي المؤهل وفقاً للإرشادات في هذا الدليل مع الالتزام باللوائح المحلية الحالية.

تحذير: يجب تأريض الجهاز.



قبل توصيل الجهاز بإمداد الطاقة، ينبغي التحقق من تقدير الجهد الكهربائي للجهاز (مطبوع على لوحة تعريف الجهاز) لمطابقة الجهد الكهربائي لإمداد التيار الكهربائي المتاح، ويجب أن تكون الأسلاك الكهربائية الرئيسية قادرة على التعامل مع تقدير قدرة الجهاز (المشار إليها أيضاً على لوحة التعريف).

أثناء التركيب، يرجى التأكد من استخدام الكابلات المعزلة. فالوصلات غير الصحيحة قد يتلف الجهاز. إذا تلف كابل التيار الكهربائي وكان بحاجة إلى استبدال، فيجب أن يتم ذلك من قبل شخص مؤهل.

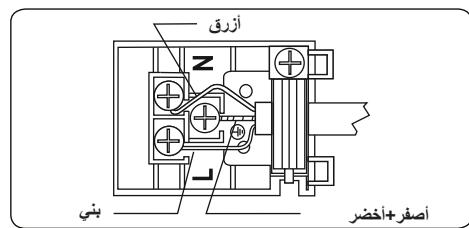


3. مزايا المنتج

مهم: تختلف مواصفات المنتج وقد يختلف مظهر الجهاز عن ذلك الموضح في الأشكال أدناه.

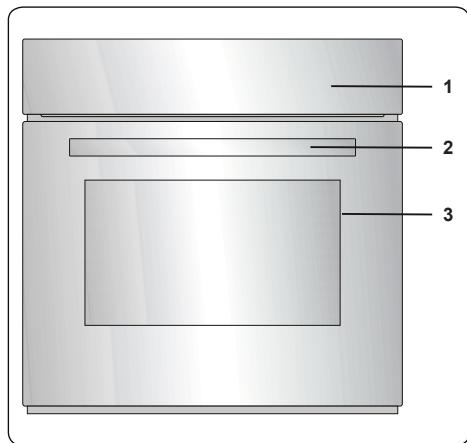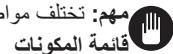

لوحة التحكم

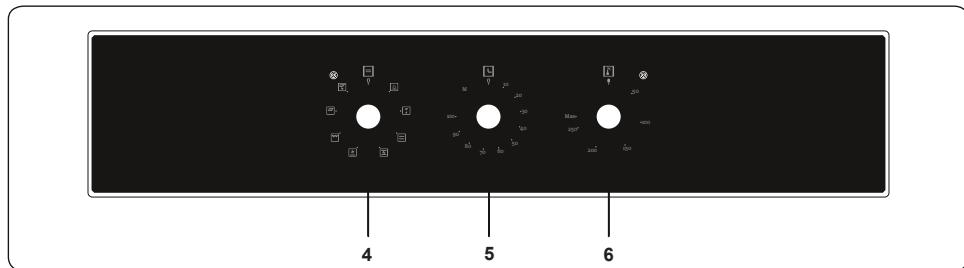

4. مقبض التحكم في تشغيل الفرن

5. المؤقت

6. مقبض ثرموستات الفرن

4. استخدام المنتج

4.1 عناصر التحكم في الفرن

مقبض التحكم في تشغيل الفرن

أدر المقضى إلى الرمز المقابل لوظيفة الطهي المطلوبة للحصول على تفاصيل الوظائف المختلفة، انظر "وظائف الفرن".

مقبض ثيرموستات الفرن

بعد اختيار وظيفة الطهي، أدر هذا المقضى لضبط درجة الحرارة المطلوبة. سيضفى مصباح ثيرموستات الفرن متى كانت الثيرموستات تعمل لتسخين الفرن أو الحفاظ على درجة الحرارة.

وظائف الفرن

مصباح الفرن: سيم تشغيل

مصباح الفرن فقط. سيظل قيد التشغيل مدة وظيفة الطهي.



وظيفة الآذية: ستضفى مصابيح

تحذير الفرن وستبدأ المروحة في التشغيل، لاستخدام وظيفة الآذية، ضع الأغنية المحمدة في الفرن على الرف في الفتحة الثالثة من الأسفل. من المفضل وضع صينية الفرن تحت الغذا المراد إذابته، لحفظ المياه المتراكمه بسبب ذوبان الجليد. هذه الوظيفة لن تطيخ أو تخرب الطعام، بل ستساعد فقط على إذابته.



وظيفة الطهي الثابت: ستضفى

ثيرموستات الفرن ومصابيح التحذير وستبدأ عناصر تسخين الشواية والعلوية في التشغيل. تتبعث عن وظيفة الطهي الثابت حراره تتضمن الطبيه المتعادل للطعام. وهذه هي الطريقة



والكعك، والمعكرونة، والبيتزا واللازانيا. ينصح بالتسخين المسبق لفرن لمدة 10 دقائق ومن الأفضل الاستخدام فقط على رف واحد فقط في كل مرة لهذه الوظيفة.



وظيفة المروحة: ستضفى

ثيرموستات الفرن ومصابيح التحذير وستبدأ عناصر تسخين السفلية والعلوية والمروحة في التشغيل. هذه الوظيفة جيدة لخbir الفطائر. يتم الطهي باستخدام عناصر التسخين السفلية



والعلوية داخل الفرن وبواسطة مروحة تقوم بتوفير تدوير الهواء، مما يعطي تائياً طيفاً على شواء الطعام. من المفضل التسخين المسبق لفرن لحوالي 10 دقائق.

وظيفة التسخين السفلي

والمروحة: ستضفى ثيرموستات الفرن ومصابيح التحذير وستبدأ

عنصر التسخين السفلي

والمروحة في التشغيل. هذه



الوظيفة مثالية في تسخين

الطعام، لتخيير المروحة ووظيفة

التسخين السفلية بمثالية في خبر الأطعمة، مثل البيتزا، وبشكل

متسلو و وقت قصير. تقوم المروحة بتوزيع الحرارة في

الفرن، بينما يقوم عنصر التسخين السفلي بتخيير الطعام. من

المفضل التسخين المسبق لفرن لحوالي 10 دقائق.

وظيفة الشوي: ستضفى

ثيرموستات الفرن ومصابيح التحذير وستبدأ عنصر تسخين الشواية في التشغيل. يتم استخدام

هذه الوظيفة لشوي وتحميص

الأطعمة على الرفوف العليا

لفرن. قم بوضع زيت بالفرشاة

بخفة على الشبكة السلكية لمنع التصادق الطعام، وضع الطعام

وسط الشبكة، ضع دائماً صينية تحت الطعام لحفظ قطرات

الزيت أو الدهون المتساقطة. من المفضل التسخين المسبق

لفرن لحوالي 10 دقائق.

تحذير: أثناء الشوي، يجب إغلاق باب الفرن وينبغي



ضبط درجة حرارة الفرن على 190 درجة مئوية.

وظيفة الشوي السريع: ستضفى

ثيرموستات الفرن ومصابيح التحذير وستبدأ عنصر تسخين

الشواية والعلوية في التشغيل.

يتم استخدام هذه الوظيفة للشوي

السرعه ولشواء الطعام الذي

يشغل مساحة أكبر، مثل شوى

اللحوم. استخدم الرفوف العليا لفرن. قم بوضع زيت بالتسخين

بخفة على الشبكة السلكية لمنع التصادق الطعام، وضع الطعام

وسط الشبكة، ضع دائماً صينية تحت الطعام لحفظ قطرات

الزيت أو الدهون المتساقطة. من المفضل التسخين المسبق

لفرن لحوالي 10 دقائق.

تحذير: أثناء الشوي، يجب إغلاق باب الفرن وينبغي



ضبط درجة حرارة الفرن على 190 درجة مئوية.

وظيفة الشوي المزدوج

والمروحة: ستضفى ثيرموستات

الفرن ومصابيح التحذير وستبدأ

عناصر تسخين الشواية والعلوية

والمروحة في التشغيل. يتم

استخدام هذه الوظيفة لشوى

السرعه للطعام السهل ولشواء

الطعام مع مساحة أكبر. سيتم تنشيط كل من عناصر التسخين

العلوية وستعمل الشواية جنباً إلى جنب مع المروحة لضمان

الطبخ المتساوي للطعام. استخدم الرفوف العليا لفرن. قم

بوضع زيت بالفرشاة خفقة على الشبكة السلكية لمنع التصادق

الطعام، وضع الطعام وسط الشبكة. ضع دائماً صينية تحت

الطعام لحفظ قطرات الزيت أو الدهون المتساقطة. من المفضل


التسخين المسبق لفرن لحوالي 10 دقائق.

تحذير: أثناء الشوي، يجب إغلاق باب الفرن وينبغي



ضبط درجة حرارة الفرن على 190 درجة مئوية.

جدول الطهي 4.2

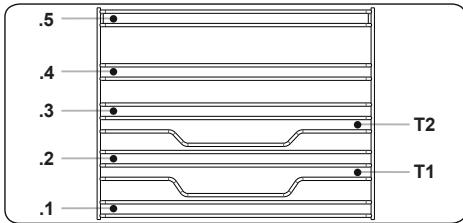


- ادخل الملحق في الموضع الصحيح داخل الفرن.
- اترك مساحة لا تقل عن 1 سم بين غطاء المروحة والملحقات.
- احرص على ازالة أدوات الطهي والملحقات من الفرن. قد تسبب الوجبات الساخنة أو الملحقات حروق.
- قد يتغير شكل الملحقات نتيجة السخونة. بمجرد أن تبرد الملحقات تستعيد شكلها الأصلي وادانها.
- يمكن وضع الصواني وشبكات الأسلاك على أي مستوى من 1 إلى 5.
- يمكن وضع القبضان التنسكوبية على المستويات T1 و T2 و 3 و 4 و 5.
- يوصى بالمستوى 3 للطهي بمستوى واحد.
- يوصى بالمستوى T2 للطهي بمستوى واحد مع القبضان التنسكوبية.
- يجب وضع شبكة الأسلاك ذات فتحة الدوران في المستوى 3.
- يستخدم المستوى T2 لوضع شبكة أسلاك ذات فتحة الدوران مع قبضان تنسكوبية.

****قد تختلف الملحقات باختلاف الموديل المشترى.

الصاج المسطح

يُعد أفضل استخدام للصاج المسطح في خbiz المعجنات.
ضع الصاج في أي رف وادفعه إلى النهاية للتأكد من وضعه بشكل صحيح.

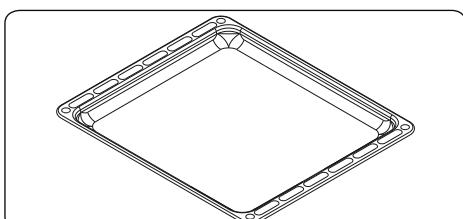

الشبكة السلكية

يُعد أفضل استخدام للشبكة السلكية هو الشواء أو لتجهيز الطعام في حاويات ملائمة للفرن.

نوع المكون	الأطباق	الوقت	الدرجة الحرارة	الوقت
الفطير الهش			35-45	170-190
الكيك			30-40	170-190
البسكويت			30-40	170-190
البخار	البخار		40-50	175-200
الدجاج			45-60	200
الفطير الهش			25-35	170-190
الكيك			25-35	150-170
البسكويت			25-35	150-170
البخار	البخار		40-50	175-200
الدجاج			45-60	200
كرات اللحم المشوية			10-15	200
الدجاج			50-60	190
ريشة اللحم			15-25	200
بفتيك			15-25	200

*الطهي بسيخ الدجاج المشوي إن وجد.

4.3 استخدام المؤقت الميكانيكي

وصف الوظيفة	
التشغيل اليدوي	M
التشغيل بضبط المؤقت	100.....0

التشغيل اليدوي

عندما تضبط زر المؤقت على الوضع "M"، فستكون قادرًا على تشغيل الفرن الخاص بك باستمرار. عندما تضبط زر المؤقت في الوضع "0"، فلن يعمل الفرن.

التشغيل بضبط المؤقت

اضبط وقت الطهي المرغوب من خلال تدوير مقبض المؤقت بين 0 و 100 دقيقة. عندما يصل المؤقت إلى صفر، سيتحول الفرن تلقائيًا إلى وضع إيقاف التشغيل ويصدر المؤقت تحذيرًا مسموعًا.

4.4 الملحقات

رف الأسلاك من EasyFix

نظف الملحقات جيداً بماء دافئ ومادة تنظيف وقطعة قماش ناعمة عند الاستخدام لأول مرة.

5. التنظيف والصيانة

5.1 التنظيف

تحذير: قم بابلاعف تشغيل الجهاز واتركه ليبرد قبل اجراء التنظيف.

ارشادات عامة

- تحقق مما إذا كانت مواد التنظيف مناسبة وأوصى المصنع بها قبل استخدام جهازك.

- استخدام المنظفات الكثيفة أو المنظفات السائلة التي لا تحتوي على جزيئات. لا تستخدم كريمات كاوية (أكلة) أو مسحوق تنظيف كاشط أو صوف سلك خشن أو مناشف غليظة، نظرًا لأنها قد تتلف أسطح جهاز الطهي.

 لا تستخدم المنظفات التي تحتوي على جسيمات، لأنها قد تخدش الزجاج، والأجزاء المطلية بالمينا وأو المطلية في جهازك.

- إذا انسكتت أي سوائل، فنظفها فورًا لتجنب تلف الأجزاء.


 لا تستخدم المنظفات الباردة لتنظيف أي جزء من أجزاء الجهاز.

تنظيف الجزء الداخلي للفرن

- يتم تنظيف الجزء الداخلي للأفران المطلية بالمينا بشكل أفضل عندما يكون الفرن دافئًا.

- امسح المودق بقطعة قماش ناعمة تم نقعها في ماء صابوني بعد كل استخدام. ثم امسح الفرن مرة أخرى بقطعة قماش مبللة وفقه.

- قد تحتاج إلى استخدام مادة تنظيف سائلة في بعض الأحيان لتنظيف الفرن تماماً.

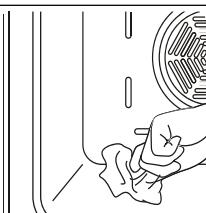

تنظيف أجزاء الزجاج

- نظف أجزاء زجاج جهازك بشكل منتظم.

- استخدام منظف زجاج لتنظيف داخل وخارج أجزاء الزجاج. ثم اشطفيه جيداً بقطعة قماش جافة وجففيه.


تنظيف أجزاء الاستانليس ستيل (إن وجدت)

- نظف أجزاء الاستانليس ستيل في جهازك بشكل منتظم.


- امسح أجزاء الاستانليس ستيل بقطعة قماش ناعمة تم نقعها في ماء فقط. ثم جففيها جيداً بقطعة قماش جافة.

 لا تتطهّر أجزاء الاستانليس ستيل طالما كانت ساخنة من أثر الطهي.

 لا تترك مواد مثل الخل أو القهوة أو اللبن أو الملح أو

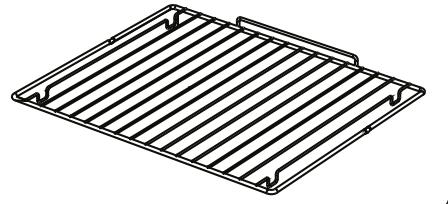


تحذير! ضع الشكّة فوق أي رف مقابل في تجويف الفرن بشكل صحيح وادفعه إلى النهاية.

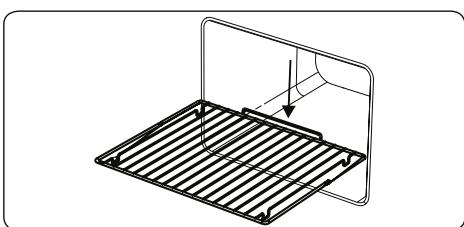


جامع المياه

في بعض حالات الطهي، قد يظهر التكتيف على الزجاج الداخلي لباب الفرن. وهذا ليس عيباً من عيوب الصناعة. افتح باب الفرن في وضع الشوي واتركه في هذا الوضع لمدة 20 ثانية.

ستنطفِل المياه في جامع المياه قم بتنزيل الفرن وامسح الجزء الداخلي للفرن بمنشفة جافة. ويجب تطبيق هذا الإجراء بشكل منتظم.

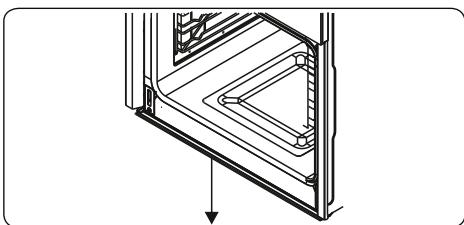

إخراج الرف السلكي
لإخراج الرف السلكي، اسحب الرف السلكي كما هو موضح في الشكل. بعد تحريره من المشابك (a)، قم برفعه.

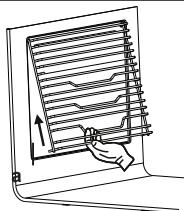

الماء أو الليمون أو عصير الطماطم على أجزاء الستانليس ستيل لفترة طويلة.


تنظيف الأسطح المطلية (إن وجدت)

- ينبغي تنظيف بقع الطماطم، وصلصة الطماطم، والكافتش، والليمون ومشتقات الزيوت، والحليب، والأغذية التي تحتوي على سكريات والمشروبات التي تحتوي على سكريات، والقهوة بقطعة قماش مغمورة بماء دافئ على الفور. إذا لم تنطف هذه البقع وجفت على الأسطح الموجودة عليها، لا ينبغي أن تزال تلك البقع باثناء صلبة (أدوات مدببة، أسلاك مصنوعة من البلاستيك، أو الفولاذ، إلخ)؛ فتجعل تنظيف الأطباق التي من شأنها أن تتفاوت السطح)، أو مواد التنظيف التي تحتوي على نسب مرتفعة من الكحول أو مزيلات البقع، أو مزيلات الشحوم، أو المواد الكيميائية التي تكتسح السطح. وإلا، فقد يحدث تأكل للأسطح المطلية بالمسحوق، وقد تحدث بقع. لا يتحمل المصنع مسؤولية أي تلف يحدث نتيجة لاستخدام أدوات أو منتجات تنظيف غير مناسبة.


خلع باب الفرن

قبل تنظيف زجاج باب الفرن، يجب خلع باب الفرن، كما هو موضح أدناه.


1. افتح باب الفرن.

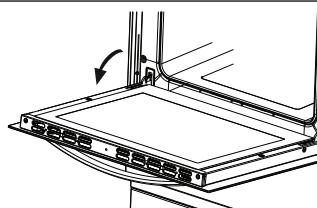

2. افتح مشبك التثبيت (a) (بمساعدة مفك) حتى موضع النهاية.

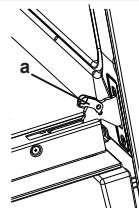

3. أغلق الباب إلى أن يقترب من وضع الغلق الكامل ثم أخل الباب عن طريق سحبه تجاهك.

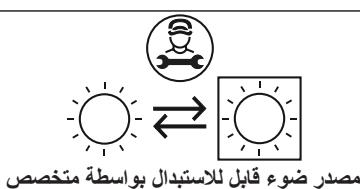

تم تصميم اللامبة خصيصاً للاستخدام في أجهزة الطهي المنزلية. حيث إنها ملائمة لإضاءة الحجرات المنزلية.

6. استكشاف الأخطاء وإصلاحها والنقل

6.1 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كنت لا تزال تواجه مشكلة في الجهاز بعد التحقق من هذه الخطوات الأساسية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيرجى الاتصال بأحد أفراد الخدمة المعتمدين أو فني مؤهل.

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
تحقق مما إذا كان يوجد إمداد بالطاقة أم لا، تحقق أيضًا من أن أجهزة المطبخ الأخرى تعمل.	تم إيقاف تشغيل الطاقة.	الفرن لا يعمل.
تحقق من ضبط مقبض التحكم في درجة حرارة الفرن بشكل صحيح.	تم ضبط التحكم في درجة حرارة الفرن بشكل غير صحيح. تم ترك باب الفرن مفتوحًا.	لا توجد سخونة أو الفرن لا يقوم بالتسخين.
تحقق من استخدام درجات الحرارة ومواضع الرف الموصى بها. لا تفتح الباب كثيراً إلا إذا كنت تطهو أشياء تحتاج إلى تقطيب، إذا فتحت الباب كثيراً، فإن درجة الحرارة الداخلية ستنزل وهذا قد يؤثر على تناسق الطهي.	تم وضع أرفف الفرن بشكل غير صحيح.	الطهي غير متوازن داخل الفرن.
استبدل المصباح وفقًا للتوجيهات. تأكد من تشغيل الإمداد بالكهرباء من مأخذ مقبس الحائط.	أضف المصباح. تم فصل أو إيقاف تشغيل الإمداد بالكهرباء.	ضوء الفرن (إن وجد) لا يعمل.
تحقق من استواء الفرن. تحقق من عدم اهتزاز الرفوف وأي أدوات خبيز أو ملامستها للوحة الفرن الخلفية.	أرفف الفرن تهتز.	مزروحة الفرن (إن وجدت) تصدر صوضاً.

6.2 النقل

إذا كنت بحاجة إلى نقل المنتج، فاستخدم العبوة الأصلية للمنتج واحمله باستخدام علبته الأصلية. اتبع علامات النقل الموجودة على علبة المنتج. ثبت جميع الأجزاء المستقلة للمنتج بشرط لاصق لمنع تلف المنتج أثناء النقل.
إذا لم يكن لديك العلبة الأصلية، قم بإعداد صندوق للنقل بحيث يصبح الجهاز محمي ضد المخاطر الخارجية وخاصة الأسطح الخارجية للمنتج.

52433984