


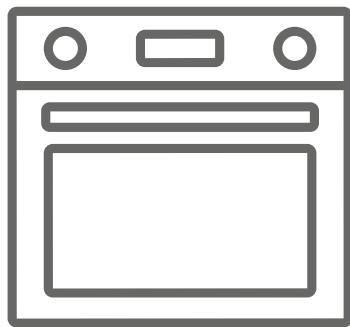

فرن بلت ان

دليل المستخدم

**FG-7590B**



شكراً لكم لاختياركم هذا المنتج.

يحتوي دليل المستخدم هذا على معلومات أمان مهمة وإرشادات عن تشغيل وصيانة الجهاز.  
يرجى استغراق الوقت في قراءة دليل المستخدم هذا قبل استخدام جهازك واحفظ بهذا الكتاب للرجوع إليه في المستقبل.

المعنى	النوع	الرمز
خطر التعرض لإصابة خطيرة أو الوفاة	تحذير	
خطر التعرض لجهد كهربائي خطير	خطر التعرض لصدمة كهربائية	
تحذير؛ خطر تشوب حريق / مواد قابلة للاشتعال	حريق	
خطر التعرض لإصابة أو تلف الممتلكات	تنبيه	
تشغيل النظام بشكل صحيح / ملاحظة	مهم	

## المحتويات

3	1. إرشادات السلامة.....
3	3 تحذيرات السلامة العامة.....
4	4 تحذيرات التثبيت.....
5	5 أثناء الاستخدام.....
6	6 أثناء التنظيف والصيانة.....
7	7 التركيب والإعداد للاستخدام.....
7	7 إرشادات لفني التركيب.....
7	7 تركيب الفرن.....
8	8 التوصيل الكهربائي والسلامة.....
10	10 مزايا المنتج.....
11	11 استخدام المنتج.....
12	12 جدول الطهي.....
13	13 استخدام مؤقت التحكم الذي يعمل باللمس الكامل.....
14	14 ضبط تذكير الدقيقة.....
14	14 الملحقات.....
16	16 التنظيف والصيانة.....
16	16 التنظيف.....
17	17 الصيانة.....
18	18 استكشاف الأخطاء وإصلاحها ونقل.....
18	18 استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....
18	18 النقل.....

## ١. إرشادات السلامة

- يُرجى قراءة جميع الإرشادات بعناية قبل استخدام الجهاز والاحتفاظ بها في مكان مناسب للرجوع إليها عند الضرورة.
- تم إعداد هذا الدليل لأكثر من طراز، لذا فإن جهازك قد لا يتضمن بعض المزايا الموصوفة أعلاه. ولهذا السبب، من المهم إيلاء اهتمام خاص لأي أرقام أثناء قراءة دليل التشغيل.

### ١.١ تحذيرات السلامة العامة

- هذه الأجهزة يمكن استخدامها من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق ومن قبل الأشخاص ذوي القدرات المادية والحسية والعقلية المنخفضة أو الذين ليس لديهم الخبرة والمعرفة إذا ما تم الإشراف عليهم أو إعطائهم التعليمات المناسبة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المعنية. لا يجب على الأطفال العبث بالجهاز. لا يجب على الأطفال تنظيف وصيانة الجهاز دون إشراف.
- ⚠ تحذير: أثناء الاستخدام يصبح الجهاز والأجزاء القريبة منه ساخنةً. يجب مراعاة تفادي لمس الأجزاء الساخنة. يجب أن تبقى الأطفال الأقل من 8 سنوات من العمر بعيدةً ما لم يتم الإشراف عليهم بشكل مستمر.
- ⚠ تحذير: خطر الحرائق: لا تقم بتخزين المواد على سطح الطهي.
- ⚠ تحذير: إذا كان السطح مشققاً، فقم بإيقاف تشغيل الجهاز لتجنب احتمال حدوث صدمة كهربائية.
- لا تقم بتشغيل الجهاز بمؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بعد منفصل.
- أثناء الاستخدام، سيصبح الجهاز ساخناً. يجب مراعاة تفادي لمس الأجزاء الساخنة داخل الموق.
- قد تصبح المقابض ساخنة بعد فترة قصيرة أثناء الاستخدام.
- لا تستخدم منظفات كاشطة قاسية أو مسحوق حاك لتنظيف زجاج الباب والسطح الآخر. يمكن أن تؤدي إلى كشط الأسطح، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تكسير زجاج الباب أو تلف الأسطح.
- لا تستخدم المنظفات البخارية لتنظيف الجهاز.
- ⚠ تحذير: لتجنب احتمال التعرض لصدمة كهربائية، تأكد من أن الجهاز مغلقاً قبل استبدال المصباح.
- ⚠ تحذير: قد تكون الأجزاء التي يمكن الوصول إليها ساخنة عند الطبخ أو

- الشوي. اجعل الأطفال الصغار بعيداً عن الجهاز عندما يكون قيد الاستخدام.
- تم إنتاج الجهاز الخاص بك وفقاً لجميع المعايير واللوائح المحلية والدولية المعمول بها.
- ينبغي أن يُنفذ أعمال الصيانة والإصلاح فقط من قبل فنيي الخدمة المعتمدين. قد تتشكل أعمال التركيب والإصلاح التي تتم من قبل فنيين غير مصرح لهم خطورة. لا تقم بتغيير أو تعديل مواصفات الجهاز بأي شكل من الأشكال. يمكن أن تسبب واقيات الموقف غير المناسبة حوادث.
- قبل توصيل جهازك، تأكد من تطابق ظروف التوزيع المحلية (طبيعة وضغط الغاز أو جهد وتردد الكهرباء) مع مواصفات الجهاز.

**!<sup>ن</sup>** **تنبيه:** تم تصميم هذا الجهاز فقط لطهي الطعام، ولغرض الاستخدام المنزلي المحلي والداخلي فقط. وينبغي ألا تستخدم لأي غرض آخر أو في أي تطبيق آخر، مثل الاستخدام غير المحلي أو في بيئة تجارية أو أثناء تدفئة الغرفة.

- لا تستخدم مقابض باب الفرن لرفع الجهاز أو تحريكه.
- تم اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان سلامتك. نظراً لأن الزجاج قد يكسر، ينبغي أن تكون حذراً أثناء التنظيف لتجنب الخدش. تجنب الاصطدام أو الطرق على الزجاج بالملحقات.
- تأكد من أن سلك التيار الكهربائي غير محشور أو تالف أثناء التركيب. إذا تعرض سلك التيار الكهربائي للتلف، فيجب استبداله بواسطة جهة التصنيع أو وكيل الصيانة المعتمد لديها أو شخص آخر مؤهل تجنباً لحدوث المخاطر الكهربائية.
- لا تدع الأطفال يتسلقون على باب الفرن أو يجلسون عليه عندما يكون مفتوحاً.
- يرجى إبقاء الأطفال والحيوانات بعيداً عن هذا الجهاز.

## 1.2 تحذيرات التثبيت

- لا تقم بتشغيل الجهاز قبل الانتهاء من تركيبه.
- يجب تركيب الجهاز بواسطة فني معتمد. لن يتحمل المصنع أية مسؤولية عن أية أضرار قد تنتج عن الوضع غير الصحيح وعن التركيب بواسطة أشخاص غير معتمدين.
- عندما يتم إخراج الجهاز من العبوة، تأكد من أنه لم يتلف أثناء النقل. في حالة وجود أي عيب، فلا تستخدم الجهاز واتصل فوراً بوكيل

الخدمة المؤهل. قد تكون المواد المستخدمة في التغليف (نيلون أو دبابيس الدباسة أو ستريوفورم، إلخ) ضارة للأطفال ويجب جمعها والتخلص منها على الفور.

- احم جهازك ضد العوامل الجوية. لا تعرضه لأشعة الشمس والأمطار والثلوج والغبار أو الرطوبة المفرطة.
- أي مواد (أي الخزائن) محيطة بالجهاز يجب أن تكون قادرة على تحمل درجة حرارة بحد أدنى 100 درجة مئوية.
- يجب ألا يتم تثبيت الجهاز خلف باب مُزخرف، لتجنب ارتفاع درجة الحرارة.

### 1.3 أثناء الاستخدام

- عند استخدامك الفرن لأول مرة قد تلاحظ رائحة ضعيفة. هذا طبيعى تماماً وسببه مواد العزل على عناصر السخان. نقترح أنه قبل استخدام الفرن الخاص بك لأول مرة، أن تتركه فارغاً وتضبطه على أعلى درجة حرارة لمدة 45 دقيقة. تأكيد من تهوية البيئة التي يتم تركيب الفرن فيها بشكل جيد.
- توخ الحذر عند فتح باب الفرن أثناء أو بعد الطهي. قد يسبب البخار الساخن الناتج من الفرن حروقاً.
- لا تضع مواد قابلة للاشتعال أو الاحتراق، داخل أو بالقرب من الجهاز عند تشغيله.
- دائمًا استخدم قفازات الفرن لإزالة واستبدال الطعام في الفرن.
- لا يبطن الفرن في أي ظرف من الظروف بورق الألومنيوم لكي لا يحدث ارتفاع في درجة الحرارة.
- لا تضع الأطباق أو صوانى الخبز مباشرة على هيكل الفرن أثناء الطبخ. حيث يصبح الهيكل ساخناً للغاية مما قد يؤدي إلى تلف المنتج.
- 🔥 لا تترك الشعلة دون رقابة أثناء الطهي مستخدماً زيوت صلبة أو سائلة. فقد تؤدي للاشتعال في حالات السخونة الشديدة. لا تصب الماء أبداً على اللهيب الذي ينبع عن اشتعال الزيت، وبدلأً من ذلك قم بإيقاف تشغيل جهاز الطهي وتغطية المقلة بغطائها أو ببطانية حريق.
- إذا كان الجهاز لن يستخدم لفترة طويلة، فأدر مفتاح التحكم الرئيسي على وضع إيقاف التشغيل.
- تأكيد من أن مقابض التحكم بالجهاز دائماً في وضع "0" (الإيقاف) عند عدم استخدامه.

- تميل الصواني عند سحبها. احرص على عدم انسكاب أو سقوط الطعام الساخن أثناء إزالته من الأفران.
- لا تضع أي شيء على باب الفرن عند يكون مفتوحاً. فهذا يمكن أن يخلّ بتوازن الفرن أو يتلف الباب.
- لا تعلق المناشف أو مناشف الأطباق أو الملابس على الجهاز أو على المقابض.

#### 1.4 أثناء التنظيف والصيانة

- تأكد من إيقاف تشغيل جهازك من التيار الكهربائي قبل تنفيذ عمليات التنظيف والصيانة.
- لا تقم بإزالة مقابض التحكم بالموقد لتنظيف لوحة التحكم.
- للحفاظ على كفاءة وسلامة الجهاز الخاص بك، ننصحك دائمًا باستخدام قطع الغيار الأصلية والاتصال بوكالء الخدمة المعتمدين في حالة الحاجة إلى ذلك.

#### إعلان الاتحاد الأوروبي للمطابقة



نقر أن منتجاتنا تفي بالمواصفات الأوروبية والقرارات والقواعد السارية والمتطلبات المدرجة في المعايير ذات الصلة.

تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام في أغراض الطهي فقط. وأي استخدام آخر (مثل استخدام الموقد لتدفئة الغرفة) يعتبر استخداماً غير سليم وخطيراً.

تتنطبق إرشادات التشغيل على عدة طرازات. قد تلاحظ اختلافات بين هذه الإرشادات والطراز الخاص بك.

#### التخلص من جهازك القديم

تشير العلامة الموجودة على المنتج أو على غلافه إلى أن هذا المنتج يجب إلا يتم التعامل معه كمخلفات منزلية. أو يجب تسليميه إلى نقطة التجميع الخاصة بإعادة معالجة الأدوات الكهربائية والإلكترونية. وبالتالي من أن المنتج يتم التخلص منه بشكل صحيح، ستساعد على منع الآثار السلبية الضارة بالبيئة وبصحة الإنسان، وهو ما قد ينجم عن التعامل غير السليم في التخلص من هذا المنتج. للحصول على مزيد من المعلومات حول طريقة معالجة هذا المنتج، يُرجى الاتصال بمركز الخدمة في منطقتك وخدمة التخلص من الأجهزة المنزلية أو التاجر الذي اشتريت منه المنتج.



## 2. التركيب والإعداد للاستخدام

**تحذير:** يجب تركيب هذا الجهاز من قبل أفراد الخدمة المعتمدين أو الكهربائي المؤهل وفقاً للإرشادات في هذا الدليل مع الالتزام باللوائح المحلية الحالية.

- قد يؤدي التركيب غير الصحيح إلى حدوث ضرر أو تلف، ولا يتتحمل المصنعي أية مسؤولية وإن يكون الضمان ساري المفعول.

قبل الشروع في التركيب، تأكد من توافق ظروف التوزيع الكهربائي المحلي (الجهد الكهربائي والتتردد) مع إعدادات ضبط الجهاز. شروط تشغيل الجهاز مكتوبة على بطاقة تصنيف الطاقة والجهد الكهربائي.

يجب الالتزام بالقوانين والقرارات والمراسيم والمعايير السارية في دولة الاستخدام (لوائح السلامة، إعادة التدوير الصحيح وفقاً للوائح، إلخ).


- إذا كان المنتج محتواه على أدلة الرفوف القابلة للفك (حوامل الأسلاك) وكان دليلاً المستخدم مشتملاً على وصفات مثل الزيازي، فمن الضروري إزالة حوامل الأسلاك وتشغيل الفرن في وضع طبخ محدد معلومات إزالة رفوف الأسلاك موجودة في قسم التنظيف والصيانة.


### 2.1 إرشادات لفني التركيب

#### إرشادات عامة

- بعد إزالة مواد التعبئة من الجهاز وملحقاته، تأكد من عدم تلف الجهاز. إذا راودتك أي شكوك بشأن تلف الجهاز؛ فلا تستخدموه واتصل بأحد أفراد الخدمة المعتمدين أو الفني المؤهل على الفور.


التركيب تحت سطح مطبخ

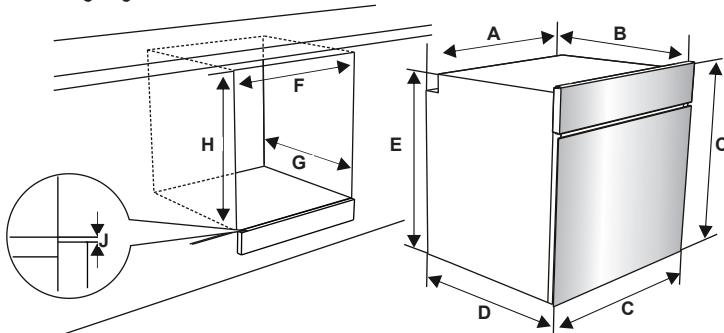

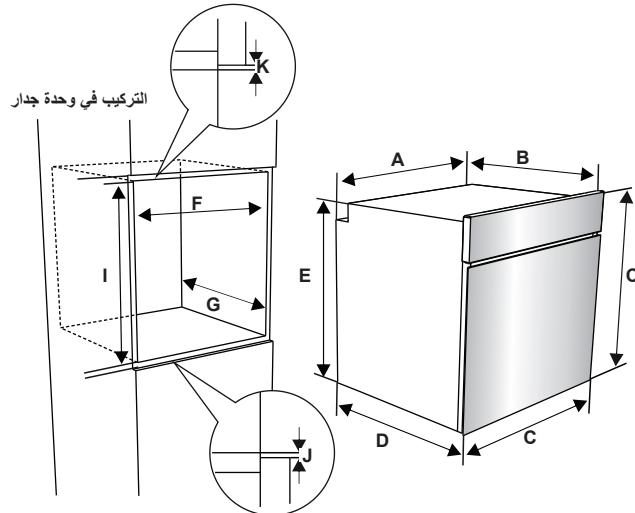

- لا تستخدم المحولات ولا المشتركات ولا أسلاك التوصيل.
- يجب أن يبقى سلك التيار الكهربائي بعيداً عن الأجزاء الساخنة من الجهاز، ولا ينبغي تثبيته أو ضغطه. خلاف ذلك، قد يتلف السلك، مما قد يتسبب في حدوث قصر الدائرة الكهربائية.
- إذا لم يكن الجهاز موصلاً بالتيار الكهربائي بقابس، فيجب استخدام مفتاح فصل لكل الأقطاب (مع تباعد اتصال بمقدار 3 مم على الأقل) من أجل تلبية وائح السلامة.
- تم تصميم الجهاز لإمدادات الطاقة التي تبلغ . إذا كان الإمداد مختلفاً 220-240V، فانفصل بأفراد الخدمة المعتمدين أو كهربائي مؤهل.
- يجب أن يكون كابل الطاقة(F-H05VV-F) طويلاً بما فيه الكفاية ليتمكن توصيله بالجهاز، حتى لو كان الجهاز قائماً على الجزء الأمامي لخزانته.
- تأكّد من أن جميع التوصيلات مشدودة بشكل كافٍ.
- ثبّت كابل الإمداد في مشبك الكابل ثم أغلق الغطاء.
- يتم وضع توصيلة الصندوق الطرفى على الصندوق الطرفى.

1. بعد اجراء التوصيلات الكهربائية، أدخل الفرن في الكابينة بدفعه للأمام، افتح باب الفرن وادخل مسامير في الفتحات الموجودة على إطار الفرن. عندما يلامس إطار المنتج السطح الخشبي للفرناة، قم بإحكام ربط المسامير.

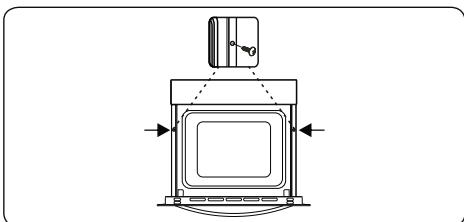


### 2.3 التوصيل الكهربائي والسلامة

**تحذير:** يجب تفريغ عملية التوصيل الكهربائي لهذا الجهاز من قبل أحد أفراد الخدمة المعتمدين أو الكهربائي المؤهل وفقاً للإرشادات في هذا الدليل مع الالتزام باللوائح المحلية الحالية.

**تحذير:** يجب تأريض الجهاز.


قبل توصيل الجهاز بإمداد الطاقة، ينبعي التحقق من تقدير الجهد الكهربائي للجهاز (مطبوع على لوحة تعريف الجهاز) لمطابقة الجهد الكهربائي لإمداد التيار الكهربائي المتاح، ويجب أن تكون الأسلاك الكهربائية الرئيسية قادرة على التعامل مع تقدير قدرة الجهاز (المشار إليها أيضاً على لوحة التعريف).

أثناء التركيب، يرجى التأكّد من استخدام الكابلات المعزلة. فالوصول غير الصحيح قد يتلف الجهاز. إذا تلف كابل التيار الكهربائي وكان بحاجة إلى استبدال، فيجب أن يتم ذلك من قبل شخص مؤهل.

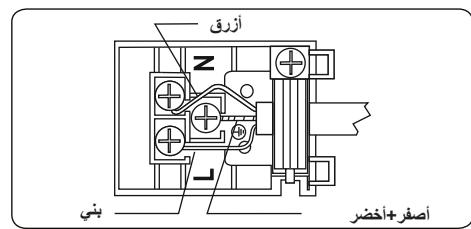


### 3. مزايا المنتج

مهم: تختلف مواصفات المنتج وقد يختلف مظهر الجهاز عن ذلك الموضح في الأشكال أدناه.




#### قائمة المكونات

1. لوحة التحكم
2. مقبض باب الفرن
3. باب الفرن

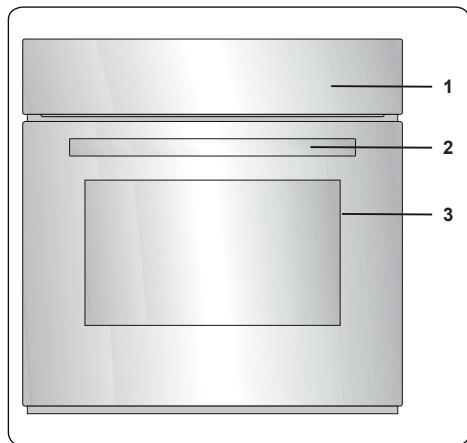

لوحة التحكم

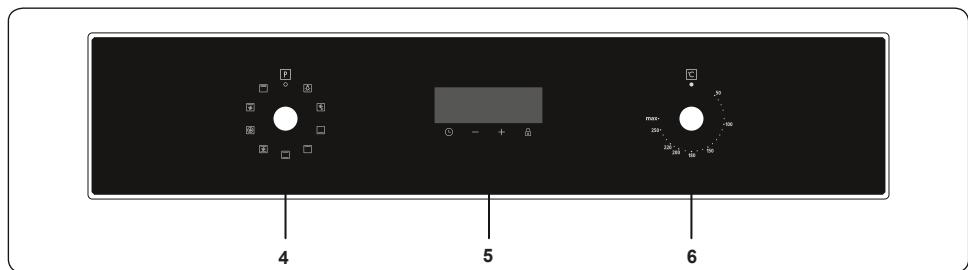


4. مقبض التحكم في تشغيل الفرن
5. المؤقت
6. مقبض ثرموستات الفرن

## 4. استخدام المنتج

### وظائف الفرن

\* قد تختلف وظائف الفرن تبعاً لطراز المنتج.

**مصابح الفرن:** سيمت تشغيل مصابح الفرن فقط. سيظل قيد التشغيل مدة وظيفة الطهي.

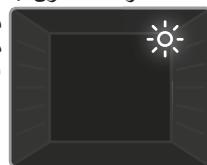

**وظيفة التسخين السريع:**  
ستضيئ ثرموموستات الفرن ومصابيح التخزين وسيبدأ عنصر التسخين الحلقى والمرروحة في التشغيل. تعمل وظيفة التسخين السريع بالتساوي على تنشيط الحرارة في الفرن، بحيث يتم طهي كل الطعام على جميع الرفوف بالتساوي. من المفضل التسخين المسبق للفرن لحوالي 10 دقائق.




**وظيفة الشوي والمرروحة:**  
ستضيئ ثرموموستات الفرن ومصابيح التخزين وسيبدأ عنصر تسخين الشواية والمرروحة في التشغيل. هذه الوظيفة مثالية لشوي الطعام السميك. استخدم الرفوف العليا للفرن، قم بوضع زيت بالفرشة بخفة على الشبكة السلكية لمنع التصاق الطعام، وضع الطعام وسط الشبكة. ضع دائماً صينية تحت الطعام لحفظ قطرات الزيت أو الدهون المتتساقطة.



**تحذير: أثناء الشوي، يجب إغلاق باب الفرن وينبغي ضبط درجة حرارة الفرن على 190 درجة مئوية.**

**وظيفة الشوي السريع:** ستضيئ ثرموموستات الفرن ومصابيح التخزين وسيبدأ عناصر تسخين الشواية والمرروحة في التشغيل. يتم استخدام هذه الوظيفة لشوي السريع وإشواء الطعام الذي يشغل مساحة أكبر، مثل شوي اللحوم. استخدم الرفوف العليا للفرن. قم بوضع زيت بالفرشة بخفة على الشبكة السلكية لمنع التصاق الطعام، وضع الطعام وسط الشبكة. ضع دائماً صينية تحت الطعام لحفظ قطرات الزيت أو الدهون المتتساقطة. من المفضل التسخين المسبق للفرن لحوالي 10 دقائق.

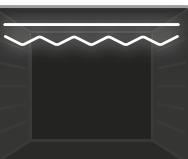


**تحذير: أثناء الشوي، يجب إغلاق باب الفرن وينبغي ضبط درجة حرارة الفرن على 190 درجة مئوية.**



**وظيفة الإذابة:** ستضيئ مصابيح تحذير الفرن وستبدأ المرروحة في التشغيل. لاستخدام وظيفة الإذابة، ضع الأغذية الجمدة في الفرن على الرف في الفتحة الثالثة من الأسفل. من المفضل وضع صينية الفرن تحت الغذاe المراد إذابته، لحفظ المياه المتردمة بسبب ذوبان الجليد. هذه الوظيفة لن تطيح أو تخرب الطعام، بل ستساعد فقط على إذابته.

**وظيفة التسخين السفلي:**  
ستضيئ ثرموموستات الفرن ومصابيح التخزين وسيبدأ عنصر التسخين السفلي في التشغيل. وظيفة التسخين السفلي مثالية لتسخين البيتزا، حيث ترتفع الحرارة من الجزء السفلي للفرن وتتسخن الطعام. هذه الوظيفة مناسبة لتسخين الطعام بدلاً من الطهي.

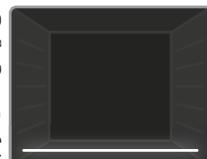

**وظيفة التسخين العلوي:**  
ستضيئ ثرموموستات الفرن ومصابيح التخزين وسيبدأ عنصر التسخين السفلي في التشغيل. الحرارة التي تنتعش من عنصر الطهي العلوي سوف تطهى الجانب العلوي من الطعام في الفرن. هذه الوظيفة مثالية لقلي الجانب العلوي من الطعام الطهوي ولتسخين الطعام.



**وظيفة الطهي الثابت:** ستضيئ ثرموموستات الفرن ومصابيح التخزين وسيبدأ عناصر التسخين السفلي والعلوية في التشغيل. تتباع عن وظيفة الطهي الثابت حرارة تضمن الطبخ المتعادل للأطعمة. وهذه هي الطريقة المثلث لفتح المعجنات، والكعك، والمعكرونة، والبيتزا واللزارانيا. ينصح بالتسخين المسبق للفرن لمدة 10 دقائق ومن الأفضل الاستخدام فقط على رف واحد فقط في كل مرة لهذه الوظيفة.



**وظيفة المرروحة:** ستضيئ ثرموموستات الفرن ومصابيح التخزين وسيبدأ عناصر التسخين السفلي والعلوية والمرروحة في التشغيل. هذه الوظيفة جيدة لخمير الفطائر. يتم الطهي باستخدام عناصر التسخين السفلية



## جدول الطهي 4.1

الوظيفة	الأطباق	النوع	الوقت	min.	الحرارة
أثبٌ	الفطير الهش	المروحة	الكيك	35-45	170-190
	البيكريت		اليخن	30-40	170-190
	الدجاج		الدجاج	40-50	175-200
	الفطير الهش		الدجاج	45-60	200
	الفطير الهش		اليخن	25-35	170-190
المروحة	الكيك	السرعه	البيكريت	25-35	150-170
	الدجاج		اليخن	40-50	175-200
	الفطير الهش		اليخن	45-60	200
	الفطير الهش		الدجاج	35-45	170-190
	الكيك		الدجاج	30-40	150-170
السرعه	البيكريت	الشوي	اليخن	25-35	150-170
	الدجاج		كرات اللحم المشوية	40-50	175-200
	ريشة اللحم		دجاج مشوي	10-15	200
	ريشة اللحم		دجاج مشوي	50-60	190
	بغنيك		ريشة اللحم	15-25	200
الشوي	ريشة اللحم	البطجي بسيخ الدجاج المشوي إن وجد.	دجاج مشوي	15-25	200
	ريشة اللحم		دجاج مشوي	5	*

\*البطجي بسيخ الدجاج المشوي إن وجد.



(١)

٤١١



## وصف الوظيفة

الوظيفة	التشغيل/إيقاف	الوضع	شاشة الوقت	شاشة درجة الحرارة	الوظيفة الثانية	إذابة التجميد	وظيفة التسخين السريع	وظيفة الجزء السفلي	مدة الطهي	درجة الحرارة بار	وظيفة المنظم	إيقاف اللحم
التشغيل/إيقاف	●	الوضع	88:88	888	الوظيفة المزدوجة للشوي + المرروحة	888	888	888	888	888	stop	الطبقي الثنائي
إذابة التجميد	888	شاشة الوقت	88:88	888	الوظيفة ثلاثية الأبعاد	888	888	888	888	888	888	الطبقي الثنائي
وظيفة التسخين السريع	888	شاشة درجة الحرارة	88:88	888	شاشة درجة الحرارة	888	888	888	888	888	888	زايد
وظيفة الجزء السفلي	888	زايد	88:88	888	زايد	888	888	888	888	888	888	ناقص
الوظيفة الثانية	888	زايد	88:88	888	زايد	888	888	888	888	888	888	ارتفاع
وظيفة المرروحة	888	ارتفاع	88:88	888	ارتفاع	888	888	888	888	888	888	فتح المفاتيح
وظيفة البييترا	888	فتح المفاتيح	88:88	888	فتح المفاتيح	888	888	888	888	888	888	تشغيل/إيقاف مؤقت

الطبقي الخاص بك):

إذابة التجميد → سريع تردد → قاعدة→قاعدة وقمة→قاعدة وقمة بمرروحة بييترا → الشواء أسرع (مع/بدون إدارة السيخ) → الشواء المزدوج بمرروحة (مع/بدون إدارة السيخ) → ثلاثي الأبعاد → التنظيف بالبخار

سيتم عرض سخانات المشغلة المتعلقة بالوظيفة المحددة. عند اختيار وظيفة الطهي باستخدام المستشعر ، ستظهر قيمة درجة الحرارة المحددة مسبقاً على شاشة درجة الحرارة.

يمكن ضبط هذا باستخدام زر الاستشعار **PLUS** و **MINUS** على جانب الشاشة. يمكن تعديل درجة الحرارة ضمن نطاق 50 درجة إلى 275 درجة.

بعد تحديد الوظيفة المرغوبة، وضبط درجة الحرارة والوقت، المس مستشعر تشغيل/إيقاف مؤقت لبدء تشغيل وظيفة الفرن.

ضبط وقت اليوم

عندما يتم تركيب الفرن، يجب ضبط توقيت اليوم وفقاً للتعميلات التالية.

المس مستشعر الإيقاف/التشغيل **ON/OFF** لتشغيل الفرن ودخول وضع الانتظار «**WAIT**». أثناء هذا الوضع، المس زر مستشعر الوضع **MODE** (٥) **لمرة ٥ ثوان حتى يتم تحديد الوقت**. سيضفي رمز الوقت على الجانب الأيسر ويمكنك ضبطه باستخدام أزرار مستشعر **PLUS** و **MINUS**. لاستكمال ضبط الوقت، المس مستشعر الوضع

سوف تقوم وحدة التحكم بإيقاف التشغيل بعد 5 دقائق إذا لم يتم تحديد أي وظيفة أو تغييرها.

يم تنعييل الجهاز باستخدام مستشعرات التحكم التي تعمل باللمس. يتم التحكم في الوظائف عن طريق لمس مجالات الاستشعار.

عند استخدام عناصر التحكم، تأكد من أنك تلميـس مجال الاستشعار بشكل صحيح. إذا كان اللمس سطحياً أو خفيفاً جداً، فإن أجهزة الاستشعار لن تعمل بشكل صحيح.

ستعمل مرروحة التبريد تلقائياً من أجل الحفاظ على أسطح الجهاز باردة. ستنتـمر المرروحة في العمل حتى تتوقف تلقائياً، حتى بعد إيقاف تشغيل الفرن.

اختيار وظيفة الفرن

قم بلمس مستشعر التشغيل/الإيقاف لمدة ثانيةتين لتشغيل وحدة التحكم. سيدخل الفرن وضع الانتظار «**WAIT**». أثناء هذا الوضع، سوف تكون قادرـاً على اختيار وظائف الطهي المرغوبة، ضبط درجة الحرارة، وتنشـط وظيفة التعزـيز **BOOST** وضبط وقت الطهي، ووقت نهاية الطهي، ومؤقت التـجـمـيد بالدقائق ووقت اليوم.

أثناء وضع الانتظار «**WAIT**»، يمكن تحديد وظيفة الطهي المطلوبة من خلال لمس زر المستشعر كل لمسة على مستشعر ستغير وظيفة الفرن، كما هو موضح أدناه (قد لا تكون بعض وظائف الطهي هذه موجودة في طراز جهاز

صوت إشارة مختلف في كل مرة يتم فيها الضغط على زر **PLUS** و **MINUS** بجوار زر منظم الحرارة. وهناك خمسة أنواع مختلفة من أصوات الإشارة، إذا تم تحديد "tno" سيمت إيقاف تشغيل جميع الأصوات باستثناء أصوات التنبيه والخطأ. حدد الصوت الذي تريده، وعند صدور أي صوت آخر لا يتضمن على أي زر. بعد وقت قصير سيمت تشغيل الصغير المحدد.

#### وظيفة التعزير

تستخدم هذه الوظيفة لتنقلي وقتك التسخين المسبق. سيُضيّب **BOOST** (⑧) عند تحديد وظائف التسخين السريع أو الثابت أو المروحة أو البلازما. لاحظ وقتك التسخين المسبق، المس زر مستشعر التعزيز **BOOST** (④) قبل بدء عملية طهي.

استخدم هذه الوظيفة لتسخين الفرن على درجة الحرارة المرغوبة بسرعة وقت ممكن. هذا الوضع غير مناسب للطهي.

#### وظيفة قفل المفاتيح

يمكن استخدام قفل المفاتيح لتجنب حدوث تغييرات غير مقصودة في إعدادات الفرن.


لتنقلي قفل المفاتيح، المس زر مستشعر قفل المفاتيح **KEY LOCK** (⑤) لمدة ثانية إلى أن ترى رمز قفل المفاتيح على الشاشة. لإلغاء تفعيل قفل المفاتيح، المس زر مستشعر قفل المفاتيح **KEY LOCK** (⑤) لمدة ثانية إلى أن يختفي رمز قفل المفاتيح على الشاشة.

عندما تكون خاصية قفل المفاتيح مشغولة، لا يمكنك تنشيط أي زر سوى زر مستشعر التشغيل/الإيقاف **ON/OFF**. ستظل جميع الأزرار الأخرى مقفلة.

#### 4.3 الملحقات

##### رف الأislak من EasyFix

نظف الملحقات جيداً بماء دافئ ومادة تنظيف وقطعة قماش ناعمة عند الاستخدام لأول مرة.

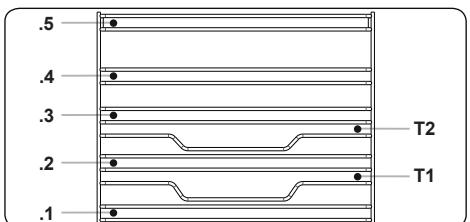

- أدخل الملحق في الموضع الصحيح داخل الفرن.
- اترك مساحة لا تقل عن 1 سم بين غطاء المروحة والملحقات.
- احرص على إزالة أدوات الطهي والملحقات من الفرن. قد تسبب الوجبات الساخنة أو الملحقات حروقا.
- قد يتغير شكل الملحقات نتيجة السخونة. بمجرد أن تبرد الملحقات تستعيد شكلها الأصلي وأدائها.
- يمكن وضع الصوانى وشبكات الأسلاك على أي مستوى من 1 إلى 5.
- يمكن وضع القضايب التلسكوبية على المستويات T1 و T2 و 3 و 4 و 5.
- يوصى بالمستوى 3 للطهي بمستوى واحد.

**(①) MODE** مرأة أخرى أو لا تلمس أي زر لمدة 3 ثوان. سيتعين ضبط الوقت فقط مرأة أخرى إذا تم فصل الجهاز عن مولد الطاقة لفترة طويلة.

**ضبط وقت الطهي**  
يمكن ضبط وقت الطهي أثناء وضع "انتظر" أو أثناء وضع تشغيل".

**ضبط تذكرة الدقيقة**  
المس مستشعر الوضع **(②) MODE** حتى يضيء رمز مؤقت التذكرة بالدقائق على شاشة الوقت ويظهر "00:00".  
اضبط فترة التذكرة الزمنية المرغوبة لإشارة التنبيه باستخدام زر **PLUS** و **MINUS** بينما يضيء الرمز. عندما تفون بإكمال التعديل، لا يتضمن على أي أزرار لبعض ثوان، ثم سيمت ضبط مؤقت التذكرة بالدقائق.

عندما يصل المؤقت إلى صفر، سيصدر المؤقت تنبيها صوتياً وسيبدأ رمز التذكرة بالدقائق و "00:00" في الوسيط على شاشة الوقت. اضغط أي زر لإيقاف التنبيه الصوتي وسيختفي الرمز.

#### ضبط المدة الزمنية للطهي

تساعد هذه الوظيفة على الطهي لمدة محددة من الوقت. جهز الطعام للطهي وأدخله في الفرن. ثم، حدد وظيفة الطهي ودرجة الحرارة المرغوبة. المس زر مستشعر الوضع **(③) MODE** حتى ترى رمز المدة الزمنية على شاشة الوقت. حدد مدة الطهي المرغوبة باستخدام مستشعر **PLUS** و **MINUS** بينما يكون المؤقت في هذا الوضع. عند الانتهاء من التعديل، انتظر حتى يتم عرض الوقت الحالي لليوم وحتى يظل رمز المدة الزمنية ضيّباً.

عندما يصل المؤقت إلى صفر، سيتحول الفرن إلى وضع إيقاف التشغيل وسيصدر تنبيها صوتياً وسيُضيّب رمز الوقت على شاشة الوقت. المس أي مستشعر على وحدة التحكم حتى يتم إنتهاء الصوت.

#### ضبط وقت انتهاء الطهي

تستخدم هذه الوظيفة لبدء الطهي بعد فترة معينة من الوقت ولمدة زمنية محددة. جهز الطعام للطهي وأدخله في الفرن. ثم، حدد وظيفة الطهي ودرجة الحرارة المرغوبة. المس زر الوضع **(④) MODE** حتى ترى رمز مدة الطهي الزمنية على شاشة الوقت. حدد مدة الطهي اللازمة باستخدام مستشعر **PLUS** و **MINUS** عندما يكون المؤقت في هذه الوضعية. عند استكمال التعديل، انتظر حتى يتم عرض الوقت الحالي لليوم وحتى يظل رمز مدة الطهي الزمنية ضيّباً.  
ثم، المس زر مستشعر الوضع **(⑤) MODE** حتى ترى رمز وقت انتهاء الطهي على شاشة الوقت. سيومض وقت اليوم ورمز مدة الطهي الزمنية. حدد مدة انتهاء الطهي اللازمة باستخدام **PLUS and MINUS** عندما يكون المؤقت في هذه الوضعيّة. عند الانتهاء من التعديل، انتظر حتى يتم عرض الوقت الحالي لليوم وحتى يظل رمز وقت انتهاء الطهي ضيّباً.

سيبدأ الفرن في حساب وقت التشغيل من خلال طرح مدة الطهي من وقت الانتهاء المحدد الذي سوف يتم التوقف عن التشغيل عند ذلك. سيصدر المؤقت تنبيها صوتياً وسيبدأ رمز توقيت نهاية الطبخ في اليوم. سيؤدي لمس أي زر على المؤقت إلى إنتهاء التنبيه الصوتي.

#### ضبط صوت المؤقت الرقمي

لتغيير صوت إشارة التذكرة، عندما ظهر شاشة الوقت توقيت اليوم، اضغط على زر مستشعر الترمومترات **(⑥)** لمدة 5 ثوان حتى يصدر صوت إشارة مسموع. بعد ذلك ، سيتم سماح

- يوصى بالمستوى T2 للطهي بمستوى واحد مع القببان التسكمبية.


- يجب وضع شبكة الأسلاك ذات فتحة الدوران في المستوى 3.

- يستخدم المستوى T2 لوضع شبكة أسلاك ذات فتحة الدوران مع قببان تسكمبية.

\*\*\*\* قد تختلف الملحقات باختلاف الموديل المشترى.


#### الصاج العيق

يُعد أفضل استخدام للصاج العميق في طهي البخنات. ضع الصاج في أي رف وادفعه إلى النهاية للتأكد من وضعه بشكل صحيح.

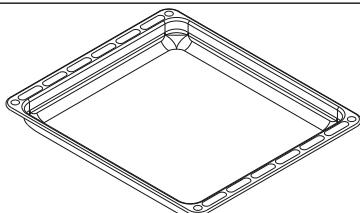


#### الصاج المسطح

يُعد أفضل استخدام للصاج المسطح في خبز المعجنات. ضع الصاج في أي رف وادفعه إلى النهاية للتأكد من وضعه بشكل صحيح.

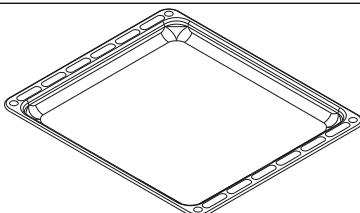


#### الشبكة السلكية

يُعد أفضل استخدام للشبكة السلكية هو الشواء أو لتجهيز الطعام في حاويات ملائمة للفرن.

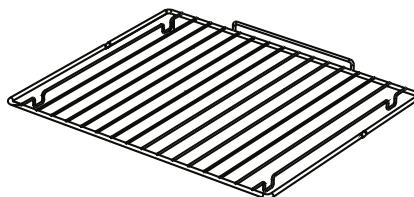

#### تحذير !


ضع الشبكة فوق أي رف مقابل في تجويف الفرن بشكل صحيح وادفعه إلى النهاية.

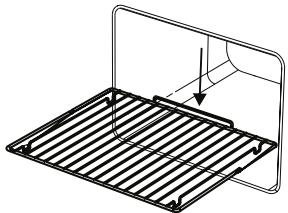

#### جامع المياه

في بعض حالات الطهي، قد يظهر التكتيف على الزجاج الداخلي لباب الفرن. وهذا ليس عيباً من عيوب الصناعة. افتح باب الفرن في وضع الشوكي واتركه في هذا الوضع لمدة 20 ثانية.

ستنقط المياه في جامع المياه قم بتبريد الفرن وامسح الجزء الداخلي للفرن بمنشفة جافة. ويجب تطبيق هذا الإجراء بشكل منتظم.

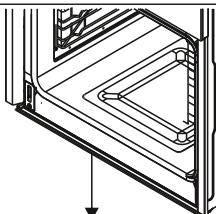

## 5. التنظيف والصيانة

### 5.1 التنظيف

**تحذير:** قم بابلاعاف تشغيل الجهاز واتركه ليبرد قبل اجراء التنظيف.

ارشادات عامة

- تحقق مما إذا كانت مواد التنظيف مناسبة وأوصي المصنوع بها قبل استخدام جهازك.

- استخدام المنظفات الكثيفة أو المنظفات السائلة التي لا تحتوي على جزيئات. لا تستخدم كريمات كاوية (اكاله) أو مسحوق تنظيف كاشط أو صوف سلك خشن أو مناشف غليظة، نظرًا لأنها قد تتلف أسطح جهاز الطهي.

- لا تستخدم المنظفات التي تحتوي على جسيمات، لأنها قد تخدش الزجاج، والأجزاء المطلية بالمينا وأو المطلية في جهازك.

- إذا انسكت أي سوائل، فنظفها فورًا لتجنب تلف الأجزاء.


لا تستخدم المنظفات الباردة لتنظيف أي جزء من أجزاء الجهاز.

#### تنظيف الجزء الداخلي للفرن

- يتم تنظيف الجزء الداخلي للأفران المطلية بالمينا بشكل أفضل عندما يكون الفرن دافئًا.


- امسح المودق بقطعة قماش ناعمة تم نقعها في ماء صابوني بعد كل استخدام، ثم امسح الفرن مرة أخرى بقطعة قماش مبللة وجافة.

- قد تحتاج إلى استخدام مادة تنظيف سائلة في بعض الأحيان لتنظيف الفرن تمامًا.

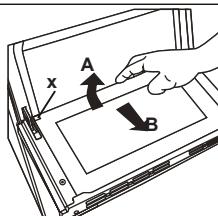


2. لاستبدال الزجاج الداخلي:

ادفع الزجاج تجاه وتحت دعامة الموضع (y)، في الاتجاه **B**.

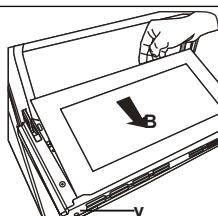

3. ضع الزجاج تحت دعامة الموضع (x)، في الاتجاه **C**.

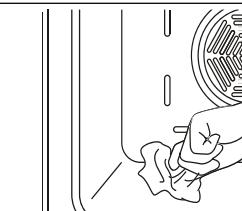

#### تنظيف أجزاء الزجاج

- نظف أجزاء زجاج جهازك بشكل منتظم.

- استخدام منظف زجاج لتنظيف داخل وخارج أجزاء الزجاج، ثم اشطفه جيدًا بقطعة قماش جافة وجافة.

#### تنظيف أجزاء الإستانليس ستيل (إن وجدت)

- نظف أجزاء الإستانليس ستيل في جهازك بشكل منتظم.



- امسح أجزاء الإستانليس ستيل بقطعة قماش ناعمة تم نقعها في ماء فقط. ثم جففها جيدًا بقطعة قماش جافة.

- لا تنظف أجزاء الإستانليس ستيل طالما كانت ساخنة من أثر الطهي.

- لا تترك مواد مثل الخل أو القهوة أو اللبن أو الملح أو



**إخراج الرف السلكي**  
لإخراج الرف السلكي، اسحب الرف السلكي كما هو موضح في الشكل. بعد تحريره من المشابك (a)، قم برفعه.

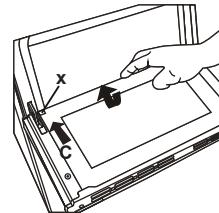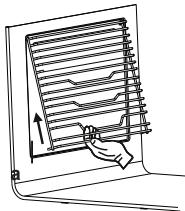


إذا كان باب الفرن هو باب الفرن الزجاج الثلاثي،  
فيمكن خلع طبقة الزجاج الثالثة بنفس الطريقة في طبقة  
الزجاج الثانية.




**خلع باب الفرن**  
قبل تنظيف زجاج باب الفرن، يجب خلع باب الفرن، كما هو  
موضح أدناه.


#### 1. افتح باب الفرن.

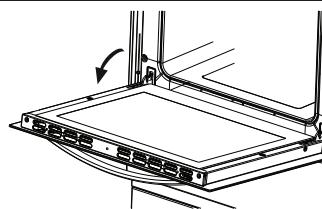

2. افتح مثبت التثبيت (a) (بمساعدة مفك) حتى موضع  
النهاية.

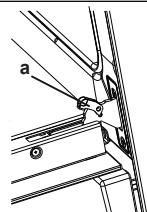

3. أغلق الباب إلى أن يقترب من وضع الغلق الكامل ثم اخل  
الباب عن طريق سحبه تجاهك.

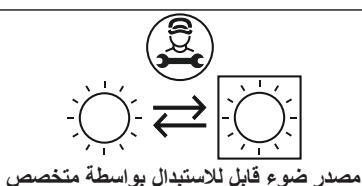

تم تصميم اللامبة خصيصاً للاستخدام في أجهزة الطهي  
المنزلي. حيث إنها ملائمة لإضاءة الحجرات المنزلية.

## 6. استكشاف الأخطاء وإصلاحها والنقل

### 6.1 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كنت لا تزال تواجه مشكلة في الجهاز بعد التحقق من هذه الخطوات الأساسية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيرجى الاتصال بأحد أفراد الخدمة المعتمدين أو فني مؤهل.

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
تحقق مما إذا كان يوجد إمداد بالطاقة أم لا. تحقق أيضًا من أن أحجزة المطبخ الأخرى تعمل.	تم إيقاف تشغيل الطاقة.	الفرن لا يعمل.
تحقق من ضبط مقبض التحكم في درجة حرارة الفرن بشكل صحيح.	تم ضبط التحكم في درجة حرارة الفرن بشكل غير صحيح. تم ترك باب الفرن مفتوحًا.	لا توجد سخونة أو الفرن لا يقوم بالتسخين.
استبدل المصباح وفقًا للتعليمات. تأكد من تشغيل الإمداد بالكهرباء من مأخذ مقبس الحائط.	أخفق المصباح. تم قصي أو إيقاف تشغيل الإمداد بالكهرباء.	ضوء الفرن (إن وجد) لا يعمل.
تحقق من استخدام درجات الحرارة وموضع الرف الموصى بها. لا تفتح الباب كثيراً إلا إذا كنت تطهّر أشياء تحتاج إلى تنظيف. إذا فتحت الباب كثيراً، فإن درجة الحرارة الداخلية ستقُل وهذا قد يؤثر على نتائج الطهي.	تم وضع أرفف الفرن بشكل غير صحيح.	الطهي غير متساوٍ داخل الفرن.
ازل المادة الغريبة وحاول مجددًا. ازل الرطوبة وحاول مجددًا. تحقق مما إذا كان تم تعين وظيفة قفل المفاتيح أم لا.	هناك مادة غريبة عالقة بين أزرار الموقف. الطراز الذي يعمل بالمسن: توجد رطوبة على لوحة الحكم. يتم تعين وظيفة قفل المفاتيح.	لا يمكن الضغط على أزرار الموقف بشكل صحيح.
تحقق من اتسوأة الفرن. تحقق من عدم اهتزاز الرفوف وأي أدوات خبيز أو ملامستها للوحة الفرن الخلفية.	أرفف الفرن تهتز.	مروحة الفرن (إن وجدت) تصدر صوضاء.

### 6.2 النقل

إذا كنت بحاجة إلى نقل المنتج، فاستخدم العبوة الأصلية للمنتج واحمله باستخدام علبته الأصلية. اتبع علامات النقل الموجودة على علبة المنتج. ثبّت جميع الأجزاء المستقلة للمنتج بشرط لاصق لمنع تلف المنتج أثناء النقل.

إذا لم يكن لديك العلبة الأصلية، فقم بإعداد صندوق للنقل بحيث يصبح الجهاز محمي ضد المخاطر الخارجية وخاصةً الأسطح الخارجية للمنتج.