


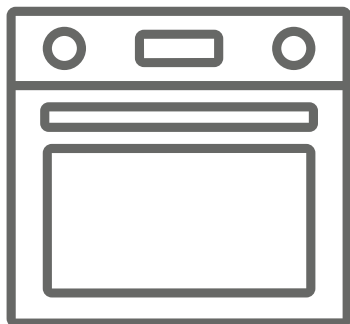

فرن بـلـتـان
دليل الاستخدام السريع

FG-7590B



3. مزايا المنتج


مهم: تختلف مواصفات المنتج وقد يختلف مظهر الجهاز عن ذلك الموضح في الأشكال أدناه.
قائمة المكونات




1. لوحة التحكم

2. مقبض باب الفرن

3. باب الفرن

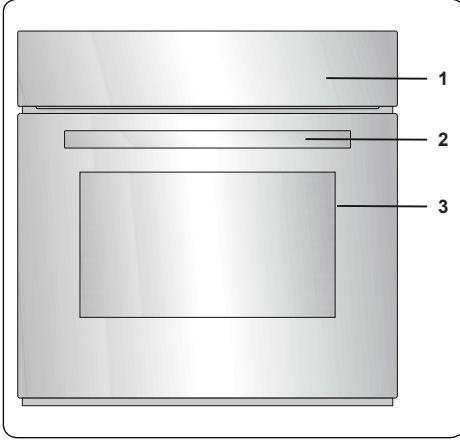

لوحة التحكم

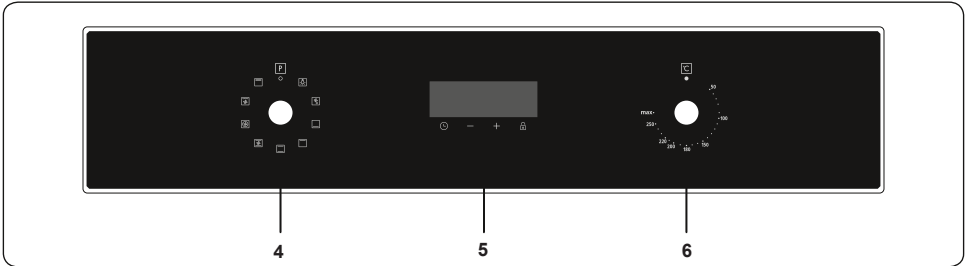

4. مقبض التحكم في تشغيل الفرن

5. المؤقت


6. مقبض ثرموستات الفرن

4. استخدام المنتج

وظائف الفرن

* قد تختلف وظائف الفرن تبعاً لطراز المنتج.

مصباح الفرن: سيتم تشغيل مصباح الفرن فقط. سيظل قيد التشغيل مدة وظيفة الطهي.

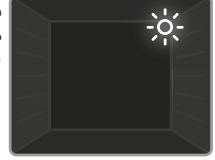


وظيفة الإذابة: ستضيئ مصابيح

تخدير الفرن وستبدأ المروحة في التشغيل. لاستخدام وظيفة الإذابة، ضع الأغذية المجمدة في الفرن على الرف في الفتحة الثالثة من الأسفل من المفضل وضع صينية الفرن تحت الغذاء المراد إذابته، لحفظ المياه المتراكمة بسبب ذوبان الجليد. هذه الوظيفة لن تطبخ أو تخبز الطعام، بل ستساعد فقط على إذابته.




وظيفة التسخين السفلي:

ستضيئ ثرموستات الفرن ومصابيح التحذير وسيبدأ عنصر التسخين السفلي في التشغيل. وظيفة التسخين السفلي مثالية لتسخين البيتزا، حيث ترتفع الحرارة من الجزء السفلي للفرن وتسخن الطعام. هذه الوظيفة مناسبة لتسخين الطعام بدلاً من الطهي.

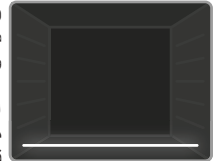

وظيفة التسخين العلوي:

ستضيئ ثرموستات الفرن ومصابيح التحذير وستبدأ عنصر التسخين السفلي في التشغيل. الحرارة التي تنبعث من عنصر الطهي العلوي سوف تطهي الجانب العلوي من الطعام في الفرن. هذه الوظيفة مثالية لقلي الجانب العلوي من الطعام المطهي ولتسخين الطعام.

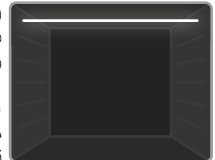


وظيفة الطهي الثابت:

ثرموستات الفرن ومصابيح التحذير وستبدأ عناصر التسخين السفلية والعلوية في التشغيل. تنبعث عن وظيفة الطهي الثابت حرارة تضمن الطبخ المتعادل للأطعمة. وهذه هي الطريقة المثلى لصنع المعجنات، الكعك، والمعكرون، والبيتزا واللازانيا. ينصح بالتسخين المسبق للفرن لمدة 10 دقائق ومن الأفضل الاستخدام فقط على رف واحد فقط في كل مرة لهذه الوظيفة.



وظيفة المروحة: ستضيئ


ثرموستات الفرن ومصابيح التحذير وستبدأ عناصر التسخين السفلية والعلوية والمروحة في التشغيل. هذه الوظيفة جيدة لخبز الفطائر. يتم الطهي باستخدام عناصر التسخين السفلية

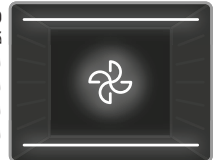

والعلوية داخل الفرن وبواسطة مروحة تقوم بتوفير تدوير الهواء، مما يعطي تأثيراً طفيفاً على شواء الطعام. من المفضل التسخين المسبق للفرن لحوالي 10 دقائق.


وظيفة التسخين السريع:

ستضيئ ثرموستات الفرن ومصابيح التحذير وسيبدأ عنصر التسخين الحلقي والمروحة في التشغيل. تعمل وظيفة التسخين السريع بالتساوي على تشتيت الحرارة في الفرن، بحيث يتم طهي كل الطعام على جميع الرفوف بالتساوي. من المفضل التسخين المسبق للفرن لحوالي 10 دقائق.

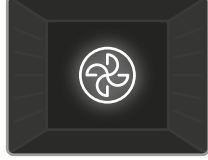

وظيفة الشوي والمروحة:


ستضيئ ثرموستات الفرن ومصابيح التحذير وسيبدأ عنصر تسخين الشواية والمروحة في التشغيل. هذه الوظيفة مثالية لشوي الطعام السميك. استخدم الرفوف العليا للفرن، وقم بوضع زيت بالفرشاة بخفة على الشبكة السلكية لمنع التصاق الطعام، وضع الطعام وسط الشبكة. ضع دائماً صينية تحت الطعام لحفظ قطرات الزيت أو الدهون المتساقطة.

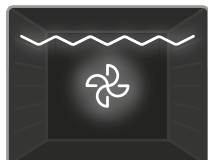

تحذير: أثناء الشوي، يجب إغلاق باب الفرن وينبغي ضبط درجة حرارة الفرن على 190 درجة مئوية.

وظيفة الشوي السريع: ستضيئ

ثرموستات الفرن ومصابيح التحذير وستبدأ عناصر تسخين الشواية والعلوية في التشغيل. يتم استخدام هذه الوظيفة للشوي السريع ولشواء الطعام الذي يشغل مساحة أكبر، مثل شوي اللحوم. استخدم الرفوف العليا للفرن. قم بوضع زيت بالفرشاة بخفة على الشبكة السلكية لمنع التصاق الطعام، وضع الطعام وسط الشبكة. ضع دائماً صينية تحت الطعام لحفظ قطرات الزيت أو الدهون المتساقطة. من المفضل التسخين المسبق للفرن لحوالي 10 دقائق.

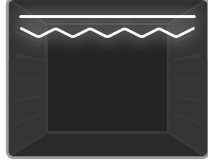


تحذير: أثناء الشوي، يجب إغلاق باب الفرن وينبغي ضبط درجة حرارة الفرن على 190 درجة مئوية.

4.1 جدول الطهي

الوظيفة	الأطباق		 °C	min.
الثابت	الفطير الهش	4 - 3 - 2	170-190	35-45
	الكيك	4 - 3 - 2	170-190	30-40
	البسكويت	4 - 3 - 2	170-190	30-40
	اليخن	2	175-200	40-50
	الدجاج	4 - 3 - 2	200	45-60
المروحة	الفطير الهش	4 - 3 - 2	170-190	25-35
	الكيك	4 - 3 - 2	150-170	25-35
	البسكويت	4 - 3 - 2	150-170	25-35
	اليخن	2	175-200	40-50
	الدجاج	4 - 3 - 2	200	45-60
السرور	الفطير الهش	4 - 3 - 2	170-190	35-45
	الكيك	4 - 3 - 2	150-170	30-40
	البسكويت	4 - 3 - 2	150-170	25-35
	اليخن	2	175-200	40-50
الشوي	كرات اللحم المشوية	5	200	10-15
	الدجاج	*	190	50-60
	ريشة اللحم	5 - 4	200	15-25
	بفتيك	5	200	15-25

*الطهي بسخن الدجاج المشوي إن وجد.

4.2 استخدام مؤقت التحكم الذي يعمل باللمس الكامل

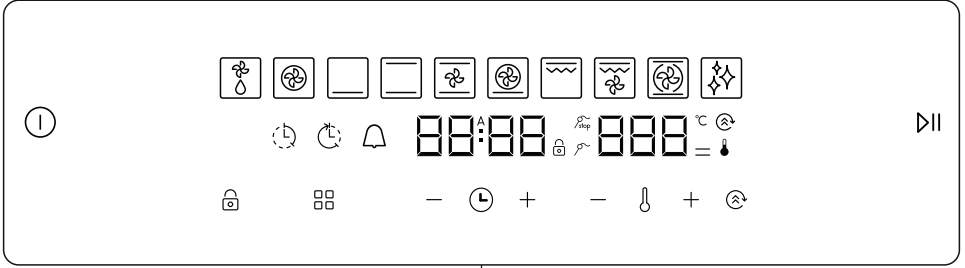

وصف الوظيفة						
تشغيل/إيقاف		وظيفة الشوي السريع		الطهي التلقائي		إيقاف التحقق من طهي اللحم
إذابة التجميد		الوظيفة المزدوجة للشوي + المروحة		درجة الحرارة بار		التحقق من طهي اللحم
وظيفة التسخين السريع		الوظيفة ثلاثية الأبعاد		منظم الحرارة		مدة الطهي
وظيفة الجزء السفلي		وظيفة التنظيف		ناقص		وقت انتهاء الطهي
الوظيفة الثابتة		شاشة درجة الحرارة		زائد		مؤقت التنكير بالدقائق
وظيفة المروحة		شاشة الوقت		قفل المفاتيح		تميز
وظيفة البيتا		الوضع		تشغيل/إيقاف مؤقت		قائمة الوظائف

الطهي الخاص بك):

إذابة التجميد → سريع تربو → قاعدة → قاعدة وقمة قاعدة وقمة بمروحة بيتزا → الشواء أسرع (مع/بدون إدارة السبخ) → الشواء المزدوج بمروحة (مع/بدون إدارة السبخ) → ثلاثي الأبعاد → التنظيف بالبخار

سيتم عرض سخانات المشغلة المتعلقة بالوظيفة المحددة.

عند اختيار وظيفة الطهي باستخدام المستشعر ، ستظهر قيمة درجة الحرارة المحددة مسبقاً على شاشة درجة الحرارة. يمكن ضبط هذا باستخدام زر الاستشعار **PLUS** و **MINUS** على جانب الشاشة. يمكن تعديل درجة الحرارة ضمن نطاق 50 درجة إلى 275 درجة.

بعد تحديد الوظيفة المرغوبة، وضبط درجة الحرارة والوقت، المس مستشعر **تشغيل/إيقاف مؤقت** لبدء تشغيل وظيفة الفرن.

ضبط وقت اليوم

عندما يتم تركيب الفرن، يجب ضبط توقيت اليوم وفقاً للتعليمات التالية.

المس مستشعر الإيقاف/التشغيل **ON/OFF** لتشغيل الفرن ودخول وضع الانتظار **«WAIT»**. أثناء هذا الوضع، المس زر مستشعر الوضع **MODE (L)** لمدة 5 ثوانٍ حتى يتم **تحديد الوقت**. سيضيئ رمز الوقت على الجانب الأيسر ويمكنك ضبطه باستخدام أزرار مستشعر **PLUS** و **MINUS**. لاستكمال ضبط الوقت، المس مستشعر الوضع

سوف تقوم وحدة التحكم بإيقاف التشغيل بعد 5 دقائق إذا لم يتم تحديد أي وظيفة أو تغييرها.

يتم تشغيل الجهاز باستخدام مستشعرات التحكم التي تعمل باللمس. يتم التحكم في الوظائف عن طريق لمس مجالات الاستشعار.

عند استخدام عناصر التحكم، تأكد من أنك تلمس مجال الاستشعار بشكل صحيح. إذا كان اللمس سطحيًا أو خفيفًا جدًا، فإن أجهزة الاستشعار لن تعمل بشكل صحيح.

ستعمل مروحة التبريد تلقائيًا من أجل الحفاظ على أسطح الجهاز باردة. ستستمر المروحة في العمل حتى تتوقف تلقائيًا، حتى بعد إيقاف تشغيل الفرن.

اختيار وظيفة الفرن

قم بلمس مستشعر **التشغيل/الإيقاف** لمدة ثانيتين لتشغيل وحدة التحكم. سيدخل الفرن وضع الانتظار **«WAIT»**. أثناء هذا الوضع، سوف تكون قادرًا على اختيار وظائف الطهي المرغوبة، ضبط درجة الحرارة، وتنشيط وظيفة التعزيز **BOOST** وضبط وقت الطهي، ووقت نهاية الطهي، ومؤقت التنكير بالدقائق ووقت اليوم.

أثناء وضع الانتظار **«WAIT»**، يمكن تحديد وظيفة الطهي المطلوبة من خلال لمس زر المستشعر . كل لمسة على مستشعر ستغير وظيفة الفرن، كما هو موضح أدناه (قد لا تكون بعض وظائف الطهي هذه موجودة في طراز جهاز

MODE (L) مرة أخرى أو لا تلمس أي زر لمدة 3 ثوانٍ.

سيتعين ضبط الوقت فقط مرة أخرى إذا تم فصل الجهاز عن مولد الطاقة لفترة طويلة.

ضبط وقت الطهي

يمكن ضبط وقت الطهي أثناء وضع "انتظر" أو أثناء وضع "تشغيل".

ضبط تذكير الدققة

المس مستشعر الوضع MODE (L) حتى يضيء رمز مؤقت التذكير بالدقائق على شاشة الوقت ويظهر "00:00". اضبط الفترة الزمنية المرغوبة لإشارة التنبيه باستخدام زر مستشعر PLUS و MINUS بينما يضيء الرمز. عندما تقوم بإكمال التعديل، لا تضغط على أي أزرار ليضع ثوان، ثم سيتم ضبط مؤقت التذكير بالدقائق.

عندما يصل الوقت إلى صفر، سيصدر المؤقت تنبيهًا صوتيًا وسيبدأ رمز التذكير بالدقائق و "00:00" في الوميض على شاشة الوقت. اضغط أي زر لإيقاف التنبيه الصوتي وسيختفي الرمز.

ضبط المدة الزمنية للطهي

تساعد هذه الوظيفة على الطهي لمدة محددة من الوقت. جهز الطعام للطهي وأدخله في الفرن. ثم، حدد وظيفة الطهي ودرجة الحرارة المرغوبة. المس زر مستشعر الوضع MODE (L) حتى ترى رمز المدة الزمنية على شاشة الوقت. حدد مدة الطهي المرغوبة باستخدام مستشعري PLUS و MINUS بينما يكون المؤقت في هذا الوضع. عند الانتهاء من التعديل، انتظر حتى يتم عرض الوقت الحالي لليوم وحتى يظل رمز المدة الزمنية مضئًا.

عندما يصل المؤقت إلى صفر، سيتحول الفرن إلى وضع إيقاف التشغيل وسيصدر تنبيهًا صوتيًا وسيضيء رمز الوقت على شاشة الوقت. المس أي مستشعر على وحدة التحكم حتى يتم إنهاء الصوت.

ضبط وقت انتهاء الطهي

تستخدم هذه الوظيفة لبدء الطهي بعد فترة معينة من الوقت ولمدة زمنية محددة. جهز الطعام للطهي وأدخله في الفرن. ثم، حدد وظيفة الطهي ودرجة الحرارة المرغوبة.

المس زر الوضع MODE (L) حتى ترى رمز مدة الطهي الزمنية على شاشة الوقت. حدد مدة الطهي اللازمة باستخدام مستشعري PLUS و MINUS عندما يكون المؤقت في هذه الوضعية. عند استكمال التعديل، انتظر حتى يتم عرض الوقت الحالي لليوم وحتى يظل رمز مدة الطهي الزمنية مضئًا.

ثم، المس زر مستشعر الوضع MODE (L) حتى ترى رمز وقت انتهاء الطهي على شاشة الوقت. سيومض وقت اليوم ورمز مدة الطهي الزمنية. حدد مدة انتهاء الطهي اللازمة باستخدام مستشعرات PLUS و MINUS عندما يكون المؤقت في هذه الوضعية. عند الانتهاء من التعديل، انتظر حتى يتم عرض الوقت الحالي لليوم وحتى يظل رمز وقت انتهاء الطهي مضئًا.

سيبدأ الفرن في حساب وقت التشغيل من خلال طرح مدة الطهي من وقت الانتهاء المحدد الذي سوف يتم التوقف عن التشغيل عنده. سيصدر المؤقت تنبيهًا صوتيًا وسيبدأ رمز توقيت نهاية الطبخ في الوميض. سيؤدي لمس أي زر على المؤقت إلى إنهاء التنبيه الصوتي.

ضبط صوت المؤقت الرقمي

لتغيير صوت إشارة التحذير، عندما تظهر شاشة الوقت توقيت اليوم، اضغط على زر مستشعر الترموستات (L) لمدة 5 ثوان حتى يصدر صوت إشارة مسموع. بعد ذلك، سيتم سماع

صوت إشارة مختلف في كل مرة يتم فيها الضغط على زر PLUS و MINUS بجوار زر منظم الحرارة. وهناك خمسة أنواع مختلفة من أصوات الإشارة. إذا تم تحديد "tn0"، سيتم إيقاف تشغيل جميع الأصوات باستثناء أصوات التنبيه والخطف. حدد الصوت الذي تريده، وعند صدور أي صوت آخر لا تضغط على أي زر. بعد وقت قصير سيتم تسجيل الصيغر المحدد.

وظيفة التعزيز

تستخدم هذه الوظيفة لتقليل وقت التسخين المسبق. سيضيء مستشعر BOOST (S) عند تحديد وظائف التسخين السريع أو الثابت أو المروحة أو البيترزا. لحفظ وقت التسخين المسبق، المس زر مستشعر التعزيز BOOST (S) قبل بدء عملية طهي.

استخدم هذه الوظيفة لتسخين الفرن على درجة الحرارة المرغوبة بأسرع وقت ممكن. هذا الوضع غير مناسب للطهي.

وظيفة قفل المفاتيح

يتم استخدام قفل المفاتيح لتجنب حدوث تغييرات غير مقصودة في إعدادات الفرن.


لتفعيل قفل المفاتيح، المس زر مستشعر قفل المفاتيح KEY LOCK (S) لمدة ثانيتين إلى أن ترى رمز قفل المفاتيح على الشاشة. للإلغاء تفعيل قفل المفاتيح، المس مستشعر قفل المفاتيح KEY LOCK (S) لمدة ثانيتين إلى أن يختفي رمز قفل المفاتيح على الشاشة.

عندما تكون خاصية قفل المفاتيح مشغولة، لا يمكنك تنشيط أي زر سوى زر مستشعر التشغيل/الإيقاف ON/OFF. ستظل جميع الأزرار الأخرى مغلقة.

4.3 الملحقات

رف الأسلاك من EasyFix

نظف الملحقات جيدًا بماء دافئ ومادة تنظيف وقطعة قماش ناعمة عند الاستخدام لأول مرة.

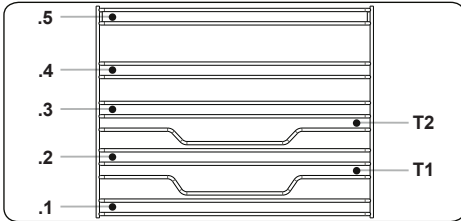

• أدخل الملحق في الموضع الصحيح داخل الفرن.

• اترك مساحة لا تقل عن 1 سم بين غطاء المروحة والملحقات.

• احرص على إزالة أدوات الطهي والملحقات من الفرن. قد تسبب الوجبات الساخنة أو الملحقات حروق.

• قد يتغير شكل الملحقات نتيجة السخونة. بمجرد أن تبرد الملحقات تستعيد شكلها الأصلي وأدائها.

• يمكن وضع الصواني وشبكات الأسلاك على أي مستوى من 1 إلى 5.

• يمكن وضع القضبان التلسكوبية على المستويات T1 و T2 و 3 و 4 و 5.

• يوصى بالمستوى 3 للطهي بمستوى واحد.