

# CARRERA

دليل المستخدم  
ماكينة ازالة الشعر

الطراز: EP-05RG




شركة أكرم سبيتاني وأولاده  
المساهمة الخصوصية

تلفون: 1700 550 110 | [www.sbitany.com](http://www.sbitany.com)

شكراً لاقتنائك منتج إزالة الشعر. لكي تشعر بالراحة أثناء استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية والاحتفاظ به كمرجع للمستقبل.

### تعليمات استخدام الجهاز

1. زر تحرير (على كلا الجانبين)
2. غطاء كبير لإزالة الشعر
3. رأس إزالة الشعر
4. غطاء حماية شفاف
5. غطاء صغير لإزالة الشعر
6. مفتاح السرعات (1/0) 11
7. جهاز إزالة الشعر
8. مؤشر LED
9. فرشاة تنظيف
10. مدخل شحن
11. كابل شحن US

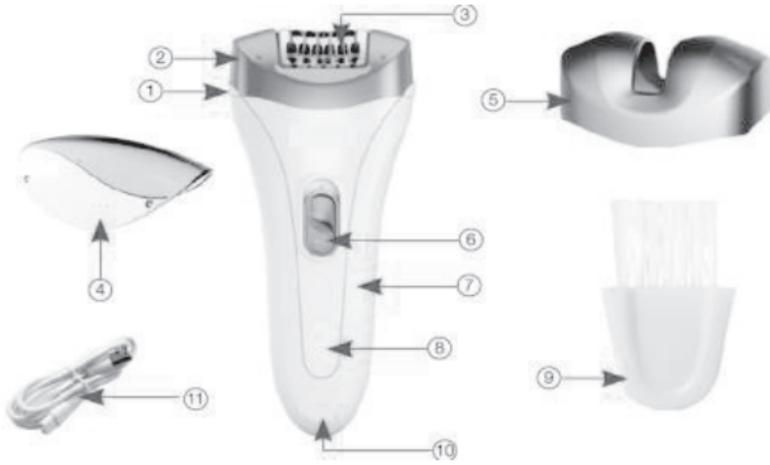

### تحذير:

1. هذا المنتج غير مخصص للاستخدام من الأشخاص (بما فيهم الأطفال) ذوي القدرات البدنية، أو الحسية، أو العقلية المنخفضة، أو ممن تنقصهم المعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تزويدهم بالتعليمات الخاصة باستخدام المنتج من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
2. لا تستخدم الليفة السلكية، أو مواد التنظيف الكاشطة، أو السوائل القوية (كالكحول، أو البترول، أو الأستون) لتنظيف المنتج. نظفي المنتج دائماً بقطعة قماش رطبة ومواد تنظيف سائلة مانعة للتآكل.
3. يمنع منعاً باتاً إدخال الماء داخل الجهاز أو غمره فيه أو استخدام صنابير الماء لشطف الجهاز بشكل مباشر. فإن ذلك سيؤدي إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من حوض الاستحمام،

أو أحواض الماء وغيرها من الأماكن التي تحتوي على الماء. وعند استخدام الجهاز في الحمام، قومي بفصله عن التيار بعد الانتهاء من استخدامه لأن وجود الماء يشكل خطراً حتى عند إيقاف تشغيل الجهاز.

4. قبل شحن الجهاز، تأكدي من أن مدخل شحن USB والمقيس ليس رطبين.
5. لا تستخدمي المنتج في بيئة رطبة أثناء شحنه، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث ماس كهربائي وبالتالي إلحاق أضرار جسيمة بالأرواح والممتلكات.
6. لا تستخدمي المنتج بالقرب من الجروح، أو مناطق الالتهاب أو الحساسية.
7. لا تقومي بإجراء أي تغيير على المنتج أو إعطائه لشخص غير معتمد لإجراء الصيانة له. ولا تستخدمي محوّل مكسور وكذلك مقيس رخو مع قابس رخو؛ وذلك لتفادي حدوث صعقة كهربائية/ أو ماس كهربائي، أو حريق، وغيرها.
8. تجنبى تعريض المنتج للنار ودرجات الحرارة العالية لتفادي حدوث عطل في الجهاز، أو حريق ناجم عن الحرارة.
9. هذا المنتج هو منتج شخصي. يُنصح بعدم المشاركة في استخدامه.
10. يرجى تشغيل هذا المنتج وفقاً للخطوات المقترحة في دليل التعليمات.
11. تم تصميم البطارية خصيصاً لهذا المنتج. تخضع البطارية لتفاعل كيميائي داخلي وتشوهات واسعة. كما يمكن أن يحدث تشوه للمنتج بفعل درجات الحرارة العالية أو الرطوبة. يرجى التوقف عن استخدام المنتج في حال حدوث تشوه فيه أو ارتفاع درجة حرارته بشكل زائد؛ وذلك لتفادي حدوث صعقة كهربائية ونشوب حريق. ويجب عدم التخلص من البطارية القابلة للشحن أو المنتج بإلقائه في النار؛ فسيؤدي ذلك إلى نشوب حريق وحدث انفجار!
12. يرجى التخلص من الجهاز بطريقة سليمة. فالمتاجر التي تباع هذه البطاريات لديها مراكز إعادة تدوير عامة ذات حاويات خاصة للتخلص من البطاريات القابلة لإعادة الشحن المهمة.
13. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن سوء استخدام الجهاز أو عدم الالتزام بدليل التعليمات.
14. يرجى عدم استبدال البطاريات بنفسك. وإنما يجب استبدالها من قبل الشركة المصنعة. أو وكيل خدمتها، أو أشخاص مؤهلين لتفادي حدوث مخاطر.

#### الشحن:

1. قبل استخدام المنتج لأول مرة، يرجى شحنه بالكامل عن طريق توصيله لمدة 12 ساعة. وصلي قابس USB ميكرو الخاص بكابل USB بواجهة الشحن الموجودة أسفل المنتج؛ ثم وصلي الطرف الآخر من الكابل بحوّل تيار USB (جهد الشحن المقتن 5 فولت/ تيار الشحن المقتن 1 أمبير). سيبدأ الجهاز بالشحن. سيضيئ الضوء الأحمر أثناء الشحن ويتحول إلى الأخضر بعد اكتمال الشحن (مؤشر LED (8). بعد الانتهاء من الشحن، افصلي الـ ك من الوحدة.

مؤشرات البطارية أثناء الشحن		مؤشرات البطارية أثناء التشغيل	
مؤشر LED	الحالة	مؤشر LED	الحالة
ضوء أخضر	بطارية مشحونة	ضوء أخضر	بطارية مشحونة
ضوء أحمر	بطارية منخفضة الشحن	وميض أحمر	بطارية منخفضة الشحن

2. في حال استخدامك لشاحن يتوافق مع جميع الشروط، فإن مدة الشحن تكون قرابة ساعتين ونصف، وقد تتغير المدة قليلاً في ظل اختلاف الظروف، ويكون زمن تشغيل الجهاز بعد اكتمال الشحن حوالي 30 دقيقة. (مرتين شهرياً، حوالي 15 دقيقة في كل مرة).  
ملاحظة: إذا لم يتم استخدام هذا المنتج لفترة طويلة، فيرجى شحنه بانتظام، بعد كل فترة زمنية مدتها شهر، وذلك للحفاظ على وظيفة الشحن في جهاز إزالة الشعر.




#### كيفية الاستخدام

1. يمكن استخدام جهاز إزالة الشعر سلكياً ولاسلكياً.
2. لتشغيل الجهاز سلكياً، تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز. وصلي وصلة سلك التيار الخاصة بمحول التيار المتردد بالمقابس الموجود بالجهاز.
3. لتشغيل الجهاز لاسلكياً، تأكد من أن الجهاز مشحون بالكامل قبل استخدامه.
4. قومي بإزالة غطاء الحماية من الوحدة.
5. تحقق من تثبيت رأس إزالة الشعر الدوار على الوحدة.
6. قومي بشد بشرتك بيدك لجعل اتجاه الشعر للأعلى.
7. حرّكي مفتاح السرعات 11/1/0 للوضع المرغوب.  
'1' السرعة الأولى؛ - '11' السرعة الثانية،  
ستبدأ الملاقط الصغيرة بالدوران بمجرد تحديد السرعة. ضع الوحدة بزاوية 100 درجة على بشرتك. اضغطي على الوحدة بلطف على بشرتك. ولا تحدّثي ضغطاً قوياً، بل دعي الجهاز يلامس سطح بشرتك. (الشكل 1)
8. طلقي حركات دائرية قصيرة وبطيئة كما لو كنتي تقومين بالمسح أو التنظيف بالفرشاة - باتجاه يعاكس نمو الشعر (الشكل 2). ونظراً لأن الشعر يمكنه النمو باتجاهات مختلفة، فقد يكون من الجيد أن تقومي بتوجيه الجهاز باتجاهات مختلفة للحصول على أفضل النتائج.
9. قومي دائماً بشد بشرتك عند إزالة الشعر. وتأكد من ملاصقة جهاز إزالة الشعر لبشرتك. (الشكل 3)
10. قومي بمد ذراعك لشدّ بشرتك عند إزالة شعر الإبط.
11. لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغطي على مفتاح السرعات 1/11/0 نحو الأسفل حتى يظهر الحرف O.

#### تعليمات خاصة بالملحقات

1. يمكن فك رأس جهاز إزالة الشعر من الوحدة الأساسية للمنتج باستخدام إبهامك وأصبع السبابة للضغط على زر التحرير الموجود على كلا الجانبين.

2 لتغيير غطاء إزالة الشعر، يرجى إزالة رأس الجهاز والضغط على زر التحرير بالإبهام والسبابة بينما تقومي بسحب الغطاء الصغير لإزالة الشعر للخارج بواسطة إبهامك الآخر (الشكل 4). احرصي على محاذاة السهم الموجود على الغطاء والجزء الخلفي للجهاز.

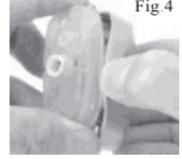

### التنظيف والصيانة

1. نظفي سطح المنتج بقطعة قماش مبللة قليلاً؛ ثم جففيه بعناية.
2. تأكدي من عدم دخول الماء إلى المنتج عبر المفتاح على سبيل المثال.
3. اضغطي على زر التحرير (1) لإزالة رأس الجهاز. قومي بهز رأس الجهاز جيداً وكذلك الجهاز للتأكد من خروج الماء المتبقي منه. اتركيه ليجف. قبل إعادة التركيب، تأكدي من جفافهما بالكامل.
4. لا تستخدمي محقق الشعر أو أي جهاز حرارة آخر لتجفيف المنتج بعد تنظيفه أو استخدامه.
5. احرصي على وضع المنتج في مكان جاف وبارد، محمي من الرطوبة وأشعة الشمس المباشرة.

### تنظيف رأس الجهاز

1. نظفي بعناية رأس إزالة الشعر بعد كل استخدام؛ قد يحدث انسداد في الملاقط والذي من شأنه أن يؤدي إلى نتائج غير مرضية.
  2. استخدمي أصبع الإبهام والسبابة للضغط على أزرار التحرير للدخول على كلا الجانبين وإزالة إطار رأس الجهاز. اضغطي على زر التحرير بأصبع الإبهام والسبابة بينما تقومي بسحب الغطاء الصغير لإزالة الشعر للخارج بواسطة إبهامك الآخر.
  3. استخدمي فرشاة التنظيف المرفقة لإزالة جميع الشعر المتراكم بين الأجزاء المعدنية والبلاستيكية.
  4. يضمن التنظيف المنتظم الحصول على أداء أفضل.
- ملاحظة: تجنبي غمر الأجزاء الكهربائية للمنتج بالماء أثناء التنظيف أو التشغيل. تجنبي وضع المنتج تحت ماء جاري.

### تحذير

1. قومي بإزالة الغطاء والفرشاة للخارج. نظفي رأس الجهاز بعناية من الجانب الخلفي بواسطة الفرشاة. وأثناء قيامك بذلك، قومي بتحريك الملاقط يدوياً. تضمن طريقة التنظيف هذه ظروف صحية أفضل لرأس الجهاز. سيقال التنظيف الدقيق لرأس إزالة الشعر قبل كل استخدام من خطر حدوث عدوى.
2. في الحالات التالية، يجب استخدام هذا الجهاز فقط بعد الحصول على استشارة مسبقة من الطبيب وهي: عند الإصابة بالأكزيما، والجروح، والتهابات الجلدية كالتهاب الجريبات {بصيلات الشعر القيحية}، والدوالي، وحول الشامات، وانخفاض مناعة الجلد، ومرض السكري أثناء الحمل، ومرض رينود، والهيموفيليا، وداء المبيضات أو نقص المناعة.

3. عند تشغيل الجهاز، تجنبني ملامسته لشعر الرأس، والرموش، والشرائط، وغيرها؛ وذلك لتفادي حدوث خطر إصابة وانسداد أو تلف للجهاز. لذا يتصح بربط الشعر أثناء استخدام المنتج.
4. للحصول على أفضل أداء، نوصي دائماً باستخدام الجهاز بعد شحنه بالكامل.
5. قد يؤدي الاستخدام الرطب للجهاز إلى تقليل مدة التشغيل. نوصي بإعادة شحن الجهاز بعد كل استخدام.
6. كميزة أمان لتجنب وقوع حدث غير متوقع ناجم عن ارتفاع زائد في درجة حرارة الجهاز، قد يضيء ضوء الشحن باللون الأحمر ليضع ثوانى ثم يتوقف الجهاز عن العمل بشكل تلقائي. وفي هذه الحالة، أعيدي زر التشغيل إلى الوضع «O» (إيقاف تشغيل) واتركي الجهاز ليبرد.
7. إذا لم يسبق لك استخدام جهاز إزالة الشعر من قبل، أو أنك لم تقومي بإزالة شعرك لمدة طويلة، فقد يستغرق الأمر وقتاً قصيراً حتى تتكيف بشرتك مع إزالة الشعر. سينخفض الشعور بعدم الراحة الذي حدث عند بداية استخدام الجهاز تدريجياً مع الاستخدام المتكرر حيث تتكيف البشرة مع العملية.
8. عند إزالة الشعر لأول مرة، يتصح بإزالته في المساء؛ لكي يخففي أي احمرار محتمل ناجم عن إزالة الشعر خلال الليل. وتكون عملية إزالة الشعر أسهل وأكثر راحة عندما يكون الطول الأمثل للشعر بين 2 ملم – 5 ملم. وفي حال كان الشعر أطول من ذلك، فإننا نوصي بقصه أولاً ثم إزالة الشعر الأصغر.
9. يتصح بتقشير البشرة قبل 24 ساعة من إزالة الشعر للتخلص من الجلد الميت وبالتالي تقليل الشعور بالألم وتهيج الجلد. تجنبني عمل تقشير للبشرة لمدة 24 ساعة على الأقل بعد إزالة الشعر. يمكن استخدام المرطب النهاري بعد 30 دقيقة على الأقل من إزالة الشعر.
10. قد لا ينمو الشعر الناعم على سطح البشرة؛ ومن ثم يساعد الاستخدام المنتظم لإسفجات التدليك (بعد الاستحمام مثلاً) أو تقشير الجلد على منع نمو الشعر تحت الجلد؛ نظراً لأن عملية التقشير تؤدي إلى إزالة الطبقة العلوية من الجلد وبالتالي يمكن للشعر الناعم أن يصل إلى سطح البشرة.
11. يمكن أن تؤدي جميع طرق إزالة الشعر من الجذور إلى نمو الشعر تحت الجلد وحدث تهيج (مثل: الحكّة، والشعور بعدم الراحة، واحمرار الجلد) بحسب حالة البشرة والشعر. وهذه ردة فعل طبيعية ويجب أن تخففي بسرعة ولكنها قد تكون أشد عند إزالة الشعر من الجذور لأول مرة أو إذا كانت بشرتك حساسة. وفي حال استمر تهيج الجلد حتى بعد 36 ساعة من إزالة الشعر، فإننا نوصي بالتواصل مع الطبيب.
12. لا تستخدمي جهاز إزالة الشعر لإزالة الحواجب، أو الرموش، أو شعر الأنف.
13. احرصي على إبقاء الجهاز أثناء تشغيله بعيداً عن الملابس، والأوشحة، والمجوهرات، وغيرها.
14. تذكري: يمكن للهرمونات أن تؤثر على نمو الشعر، وسماكته، ولونه (مثل حبوب منع الحمل)؛ وليس استخدام جهاز إزالة الشعر.
15. لا يقع على عاتق الشركة المصنعة مسؤولية حدوث مشاكل للبشرة أو مشاكل صحية أخرى؛ والتي قد تنجم عن سوء استخدام الجهاز.
16. لا تقومي أبداً بفصل التيار عن البطارية القابلة لإعادة الشحن.
17. لا تشحني البطارية دون وجود مراقبة على المنتج.
18. هذا الجهاز مصمم لإزالة شعر الإبطين، والذراعين، ومنطقة bikini، والساقين. احرصي دائماً على إجراء اختبار للحساسية قبل إزالة شعر المناطق الحساسة.
19. إن هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط، ويجب ألا يستخدم لأغراض تجارية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشاكل	الحلول
أداء المنتج غير جيد بما فيه الكفاية.	يرجى التأكد من استخدامك المنتج بالزاوية الصحيحة كما هو موضح في قسم "كيفية الاستخدام". حرّكي المنتج عبر البشرة ببطء، عكس اتجاه نمو الشعر للحصول على نتائج أفضل.
يتحول لون مؤشر LED إلى الأحمر ويتوقف المنتج عن العمل.	نظفي الجهاز ورووسه دائماً بعد الاستخدام. يمكنك استخدام الفرشاة المرفقة مع المنتج للتخلص من الشعر المتبقي. تم تفعيل خاصية الحماية من الحرارة الزائدة في الجهاز، ويحدث ذلك عندما تضغط على الجهاز بقوة على بشرتك أو عندما يعلق شيء ما فيه. يرجى التحقق من وجود أي أجسام عالقة وإزالتها. اتركي الجهاز لكي يبرد لفترة ثم بعد ذلك يمكنك استخدامه مرة أخرى.
حدوث تهيج الجلد بعد استخدام الجهاز لأول مرة.	عند إزالة الشعر لأول مرة، فمن الطبيعي أن يحدث احمرار للجلد وتهيج. لذا، فإننا نوصي باستخدام المنتج في المساء لتقليل الشعور بالألم والحساسية خلال الليل. كما نوصي باستخدام المنتج في ظروف رطبة حيث يكون الألم الناتج عن إزالة الشعر أقل عند استخدامه في ظروف رطبة. والتهيج بعد إزالة الشعر لأول مرة هو أمر طبيعي. وفي حال استمر التهيج لأكثر من 3 أيام، فننصحك باستشارة الطبيب.
إزالة الشعر تتسبب في نمو الشعر تحت الجلد.	قومي بشد البشرة دائماً بيدك للحصول على نتائج أفضل. عند استخدامك للجهاز في منطقة أسفل الذراعين، ارفعي ذراعيك وضعي يدك أسفل رأسك لشد الجلد. الشكل (8).
إزالة الشعر تتسبب في نمو الشعر تحت الجلد.	للمساعدة في منع نمو الشعر تحت الجلد، يمكنك عمل تقشير للبشرة قبل 24 ساعة من إزالة الشعر أو بعده. ملاحظة: لا تقومي بعمل التقشير فوراً بعد إزالة الشعر؛ فقد يفاقم ذلك من تهيج الجلد المحتمل الناتج عن إزالة الشعر.

