

# CARRERA

دليل الاستخدام السريع

ماكينة ازالة الشعر

الطراز: EP-05RG




شركة أكرم سبيتاني وأولاده  
المساهمة الخصوصية

تلفون: 1700 550 110 | [www.sbitany.com](http://www.sbitany.com)

## تعليمات استخدام الجهاز

1. زر تحرير (على كلا الجانبين)
2. غطاء كبير لإزالة الشعر
3. رأس إزالة الشعر
4. غطاء حماية شفاف
5. غطاء صغير لإزالة الشعر
6. مفتاح السرعات (1/0/11)
7. جهاز إزالة الشعر
8. مؤشر LED
9. فرشاة تنظيف
10. مدخل شحن
11. كابل شحن US

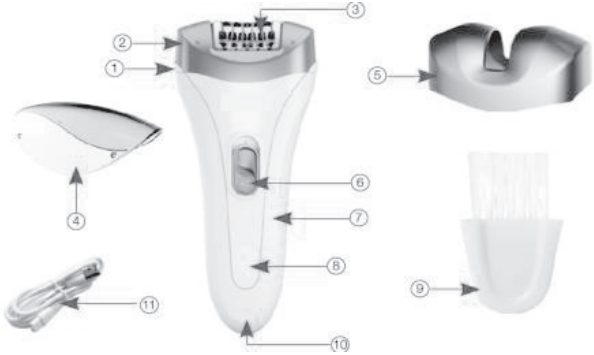

- . قبل شحن الجهاز، تأكد من أن مدخل شحن USB والمقيس ليس رطبيين.
- . لا تستخدم المنتج في بيئة رطبة أثناء شحنه، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث ماس كهربائي وبالتالي إلحاق أضرار جسيمة بالأرواح والممتلكات.
- . لا تستخدم المنتج بالقرب من الجروح، أو مناطق الالتهاب أو الحساسية.

- . هذا المنتج هو منتج شخصي. يُنصح بعدم المشاركة في استخدامه.
- . يرجى تشغيل هذا المنتج وفقاً للخطوات المقترحة في دليل التعليمات.
- . تم تصميم البطارية خصيصاً لهذا المنتج. تخضع البطارية لتفاعل كيميائي داخلي وتشوهات واسعة. كما يمكن أن يحدث تشوه للمنتج بفعل درجات الحرارة العالية أو الرطوبة. يرجى التوقف عن استخدام المنتج في حال حدوث تشوه فيه أو ارتفاع درجة حرارته بشكل زائد؛ وذلك لتفادي حدوث صدمة كهربائية ونشوب حريق. ويجب عدم التخلص من البطارية القابلة للشحن أو المنتج بإلقائه في النار؛ فسيؤدي ذلك إلى نشوب حريق وحدوث انفجار!

#### الشحن:

- . قبل استخدام المنتج لأول مرة، يرجى شحنه بالكامل عن طريق توصيله لمدة 12 ساعة. وصلي قابس USB ميكرو الخاص بكابل USB بواجهة الشحن الموجودة أسفل المنتج؛ ثم وصلي الطرف الآخر من الكابل بحول تيار USB (جهد الشحن المقنن 5 فولت/ تيار الشحن المقنن 1 أمبير). سيبدأ الجهاز بالشحن. سيضيئ الضوء الأحمر أثناء الشحن ويتحول إلى الأخضر بعد اكتمال الشحن (مؤشر LED (8) . بعد الانتهاء من الشحن، افصلي ال لك من الوحدة.

مؤشرات البطارية أثناء الشحن		مؤشرات البطارية أثناء التشغيل	
مؤشر LED	الحالة	مؤشر LED	الحالة
ضوء أخضر	بطارية مشحونة	ضوء أخضر	بطارية مشحونة
ضوء أحمر	بطارية منخفضة الشحن	وميض أحمر	بطارية منخفضة الشحن

2. في حال استخدامك لشاحن يتوافق مع جميع الشروط، فإن مدة الشحن تكون قرابة ساعتين ونصف، وقد تتغير المدة قليلاً في ظل اختلاف الظروف. ويكون زمن تشغيل الجهاز بعد اكتمال الشحن حوالي 30 دقيقة. (مرتين شهرياً، حوالي 15 دقيقة في كل مرة).  
ملاحظة: إذا لم يتم استخدام هذا المنتج لفترة طويلة، فيرجى شحنه بانتظام، بعد كل فترة زمنية مدتها شهر، وذلك للحفاظ على وظيفة الشحن في جهاز إزالة الشعر.

#### كيفية الاستخدام



1. يمكن استخدام جهاز إزالة الشعر سلكياً ولاسلكياً.
2. لتشغيل الجهاز سلكياً، تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز. وصلي وصلة سلك التيار الخاصة بمحول التيار المتردد بالمقابس الموجود بالجهاز.
3. لتشغيل الجهاز لاسلكياً، تأكد من أن الجهاز مشحون بالكامل قبل استخدامه.
4. قومي بإزالة غطاء الحماية من الوحدة.
5. تحقق من تثبيت رأس إزالة الشعر الدوار على الوحدة.
6. قومي بشد بشرتك بيدك لجعل اتجاه الشعر للأعلى.
7. حركي مفتاح السرعات 11 / 1 / 0 للوضع المرغوب.  
'I' السرعة الأولى؛ - 'II' السرعة الثانية،  
ستبدأ الملاقط الصغيرة بالدوران بمجرد تحديد السرعة. ضع الوحدة بزاوية 100 درجة على بشرتك. اضغطي على الوحدة بلطف على بشرتك. ولا تحذئي ضغطاً قوياً، بل دعي الجهاز يلامس سطح بشرتك. (الشكل 1)
8. طنقي حركات دائرية قصيرة وبطيئة كما لو كنتي تقومين بالمسح أو التنظيف بالفرشاة - باتجاه يعاكس نمو الشعر (الشكل 2). ونظراً لأن الشعر يمكنه النمو باتجاهات مختلفة، فقد يكون من الجيد أن تقومي بتوجيه الجهاز باتجاهات مختلفة للحصول على أفضل النتائج.
9. قومي دائماً بشد بشرتك عند إزالة الشعر. وتأكد من ملاصقة جهاز إزالة الشعر لبشرتك. (الشكل 3)
10. قومي بمد ذراعك لشد بشرتك عند إزالة شعر الإبط.
11. لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغطي على مفتاح السرعات 11/1/0 نحو الأسفل حتى يظهر الحرف O.

#### تعليمات خاصة بالمحقات

1. يمكن فك رأس جهاز إزالة الشعر من الوحدة الأساسية للمنتج باستخدام إبهامك وأصبع السبابة للضغط على زر التحرير الموجود على كلا الجانبين.

Fig 4

2 لتغيير غطاء إزالة الشعر، يرجى إزالة رأس الجهاز والضغط على زر التحرير بالإبهام والسبابة بينما تقومى بسحب الغطاء الصغير لإزالة الشعر للخارج بواسطة إبهامك الآخر (الشكل 4). احرصى على محاذاة السهم الموجود على الغطاء والجزء الخلفى للجهاز.

