

CARRERA

دليل المستخدم

مجعد الشعر


الطراز: HC-25RG



شركة أكرم سبيتاني وأولاده
المساهمة الخصوصية

تلفون: 1700 550 110 | www.sbitany.com

01. نطاق التسليم / أجزاء الجهاز

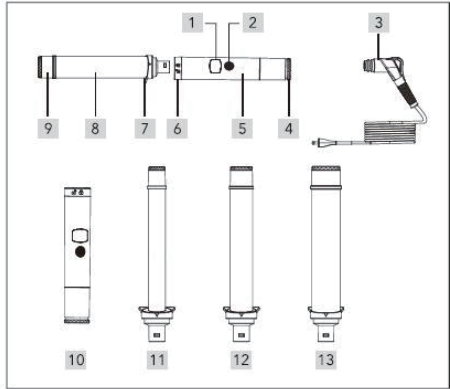

1. شاشة LED مع مؤشر درجة الحرارة
2. زر تشغيل / إيقاف وزر لمستويات درجة الحرارة
3. كابل طاقة (قابل للفصل)
4. حلقة قفل محملة بنابض لقفل كابل الطاقة
5. مقياس
6. حلقة قفل
7. أداة لتثبيت الجهاز
8. قضيب تسخين
9. رأس تبريد للمساعدة في تسريح الشعر
10. وحدة تحكم
11. قضيب تسخين 19 مم
12. قضيب تسخين 25 مم
13. قضيب تسخين 32 مم

02. تعليمات السلامة

الغرض من الاستخدام

تم تصميم أداة تصفيف الشعر المموجة حصريًا لتصفيف شعر بشري حقيقي. استخدم الجهاز للشعر الجاف فقط.

الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي الخاص ولا يجوز استخدامه للأغراض التجارية. لا يجوز استخدام الجهاز إلا في الداخل.

سوء الاستخدام المحتمل

لا تستخدمه على الشعر الصناعي أو شعر الحيوانات. لا تستخدم مصفف الشعر المموج لتجفيف الأشياء!

تعليمات التشغيل الآمن

يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 8 سنوات، والأشخاص الذين يعانون من ضعف جسدي أو حسي أو عقلي وكذلك الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة أو الذين لا يعرفون الجهاز. وهذا ينطبق طالما أنهم خاضعون للرقابة أو تم إرشادهم بشأن الاستخدام الآمن للجهاز وفهم المخاطر ذات الصلة. يجب إبعاد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات عن الجهاز وسلك إمداد الطاقة. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يعبثون بالجهاز.

لا يجوز للأطفال إجراء التنظيف وصيانة المستخدم دون إشراف. تحذير! لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو أحواض الغسيل أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء.

إذا تم استخدام الجهاز في الحمام، فيجب سحب قابس التيار الكهربائي بعد الاستخدام، حيث يمثل قرب الماء خطرًا، حتى عند إيقاف تشغيل الجهاز. في حالة تلف سلك الإمداد، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو الأشخاص المؤهلين بشكل مشابه، من أجل تجنب الخطر.

يوصى بتركيب جهاز يعمل بالتيار المتبقي (FI/RCD) بتيار تشغيل متبقي مقنن لا يزيد عن 30 مللي أمبير لتوفير حماية إضافية. اطلب النصيحة من اختصاصي الكهرباء. يجب ألا يتم التثبيت إلا بواسطة كهربائي مؤهل.

خطر على الأطفال

يجب ألا يلعب الأطفال بمواد التغليف. لا تسمح للأطفال باللعب بالأكياس البلاستيكية، فهناك خطر الاختناق.



خطر التعرض لصدمة كهربائية نتيجة للرطوبة

لا تقم بمطابقة بلفاق الجهد لمطابقه في الشبكة في الماء بعدد الارواح محسناً
عدم التعرض من الرطوبة أو الماء المتساقط أو الماء العالق.



لا تلمس الجهاز بأيدي مبللة.

لا تستخدم هذا الجهاز أبداً على الشعر الرطب.

يجب ألا يسقط الجهاز والكابل وقابس التيار الكهربائي في الماء أو أي سوائل أخرى ويجب عدم شطفه تحت الماء الجاري.

إذا سقط الجهاز في الماء، اسحب قابس التيار الكهربائي على الفور، وبعد ذلك فقط أخرج الجهاز من الماء. لا تستخدم الجهاز مرة أخرى، ولكن قم بفحصه من قبل متخصص.

في حالة دخول السائل إلى الجهاز، اسحب قابس التيار الكهربائي على الفور. افحص الجهاز قبل تشغيله مرة أخرى



خطر حدوث صدمة كهربائية

لا تقم بتشغيل الجهاز إذا ظهرت عليه أو على الكابل علامات تلف واضحة أو في حالة سقوط الجهاز.

قم بتوصيل قابس التيار الكهربائي فقط بمقبس مثبت بشكل صحيح، والذي يمكن الوصول إليه بسهولة ويزود بمجهود كهربائي يتوافق مع لوحة التصنيف. يجب أن يكون من السهل الوصول إلى المقبس بعد التوصيل.

تأكد من عدم تعرض الكابل للتلف بسبب الحواف الحادة أو الأسطح الساخنة. لا تقم بلف الكبل حول الجهاز (خطر انكسار الكابل).

تأكد من أن الكابل ليس محاصراً أو محطماً.

تأكد من أن الكبل لا يتلامس مع الوجه الساخنة للجهاز.

اسحب القابس دائماً ولا تسحب الكبل أبداً عند إزالة الجهاز.

قم بإزالة قابس التيار الكهربائي من المقبس...

بعد كل استخدام...

إذا حدث خطأ...

عندما لا تستخدم الجهاز...

قبل تنظيف الجهاز وخلال العواصف الرعدية.

لتجنب أي مخاطر، لا تقم بإجراء أي تغييرات على الجهاز أو الملحقات. لا تقم باستبدال الكابل بنفسك أيضاً. يجب أن يتم إجراء الإصلاحات من قبل شركة متخصصة فقط.

خطر - خطر الحريق

لا تترك الجهاز دون مراقبة أبداً أثناء توصيله بالكهرباء.



لا تقم أبداً بتغطية الجهاز أو وضعه على أشياء ناعمة (مثل مناشف الحمام).

ضع دائماً الجهاز المشغل / الساخن على سطح صلب ومستو ومقاوم للحرارة.

لا تستخدم أبداً البترول أو الكحول أو عوامل التنظيف الأخرى القابلة للاشتعال.

عند استخدام منتجات تصفيف الشعر، اتبع تعليمات الشركة المصنعة.

لا تستخدم كابل إطالة

خطر التعرض للحروق

لا تلمس أبدًا ألواح التصفيف الساخنة أو الأسطح الساخنة للغطاء، أمسك الجهاز الساخن فقط من أسطح المقبض.



يجب الابتعاد دائمًا عن جلد فروة الرأس والرقبة والوجه.
اترك الجهاز ليبرد تمامًا قبل تنظيفه أو وضعه بعيدًا.

تحذير! خطر الإصابة

ضع الكابل بطريقة لا يمر فوقه أحد أو يدوس عليه!



تحذير! خطر تلف الشعر

من أجل تجنب تلف الشعر، على سبيل المثال، الشعر المكسور:
أحتفظ بالألواح التصفيف في نفس الوضع لبضع ثوان.
لا تقم بفرد الشعر المصبوغ باللون الأشقر أو المبيض أو الملون كثيرًا.



تحذير! خطر حدوث تلف مادي

لا تضع الجهاز أبدًا على الأسطح الساخنة (مثل ألواح الموقد)
أو بالقرب من مصادر الحرارة أو نار مفتوحة.
• لا تستخدم أي مواد تنظيف قاسية أو كاشطة.
• خزن الجهاز في درجة حرارة بين -10 درجة مئوية و +40 درجة مئوية.



03.

تحذير!



استخدم الجهاز للشعر الجاف فقط.

ملاحظة: قبل الاستخدام لأول مرة، قم بتشغيل الطاقة لبضع دقائق.

قد تظهر رائحة خفيفة بسبب عملية التصنيع. هذا ضرر بسيط ويحدث فقط أثناء الاستخدام الأولي.

تأكد من أن الغرفة جيدة التهوية.


• قيم شعرك بشكل صحيح: يتفاعل الشعر الناعم أو التالف مع العلاج بشكل أسرع من

الشعر السميك والصحي.

• كلما كانت الخصلة أرق، كلما كان تأثير التصفيف أكثر كثافة.

توصيل واستبدال عناصر التسخين

أدر حلقة القفل (6) عكس اتجاه عقارب الساعة لفتح القفل.
أدخل قضيب التسخين في الفتحة وأدر حلقة القفل في اتجاه عقارب الساعة لقفل القفل.



توصيل كابل الطاقة



اضغط على حلقة القفل ذات الزنبرك للداخل بإصبعين في اتجاه السهم (انظر الشكل 1) وحرك كبل الطاقة في الفتحة (انظر الشكل 2). حرر حلقة القفل واسحب كبل الطاقة برفق للتأكد من إحكامه (انظر الشكل 3).

إزالة كابل الطاقة



ادفع حلقة القفل ذات الزنبرك للداخل بإصبعين في اتجاه السهم (انظر الشكل 4) واسحب كبل الطاقة خارج المثبت (انظر الشكل 5). حرر حلقة القفل واكتملت العملية (انظر الشكل 6).

التشغيل والتسخين

1. ضع الجهاز على سطح مقاوم للحرارة.
2. أدخل قاييس التيار الكهربائي في مقبس يسهل الوصول إليه. الصمام الأبيض. رمز التشغيل / الإيقاف
3. اضغط على مفتاح التشغيل / الإيقاف (رمز الإيقاف) لمدة ثانية واحدة لتشغيل الطاقة. يضيء الآن مصباح LED الأبيض بشكل دائم ويسخن الجهاز إلى درجة حرارة قياسية تبلغ 190 درجة مئوية.

4. لضبط درجة حرارة مناسبة لشعرك، اضغطي على زر التشغيل / الإيقاف لمدة ثانية واحدة. تؤدي كل ضغطة لاحقة على الزر إلى تغيير درجة الحرارة بزيادات قدرها 20 درجة. إذا لم تكن هناك عملية خلال 3 ثوانٍ، فسيتم قفلها تلقائيًا. انقر نقرًا مزدوجًا بسرعة على زر التشغيل / الإيقاف، انتظر حتى يختفي (LOC) ويتم تحرير القفل ويمكن ضبط درجة الحرارة مرة أخرى. نطاق درجة الحرارة مقسم إلى 6 مستويات (110 درجة مئوية - 130 درجة مئوية - 150 درجة مئوية - 170 درجة مئوية - 190 درجة مئوية - 210 درجة مئوية).
5. يتم عرض جميع إعدادات درجة الحرارة على الشاشة.
6. للدخول إلى وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل / الإيقاف لمدة ثانيتين في وضع ضبط درجة الحرارة. في وضع (LOC)، انقر نقرًا مزدوجًا بسرعة، ثم اضغط على زر تشغيل / إيقاف لمدة ثانيتين

إعدادات الحرارة:

الشعر الرفيع	الشعر العادي	الشعر السميك
110-130 درجة	150-170 درجة	190-210 درجة

ملاحظة: حدد دائمًا درجة حرارة منخفضة عند استخدام الجهاز لأول مرة. للشعر الكثيف جدًا والمجدد والذي يصعب فرده، اضبط درجة حرارة متوسطة إلى عالية. يوصى بإعداد درجة حرارة منخفضة إلى متوسطة للشعر العادي والموج قليلاً. لاحظ أن درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تسبب الضرر للشعر الأشقر أو المبيض أو الملون.

تسريحة الشعر

1. جفف الشعر.
2. قم تمشيط الشعر جيدًا.
3. افصل خصلة من الشعر ومشطها بشكل مستقيم.
4. ضع خصلة من الشعر بين ألواح التصفيف، واضغط على ألواح التصفيف معًا ولف الخصلة بالتساوي حول مصفف الشعر، انتظر 3 ثوانٍ ثم حرر مصفف الشعر من الشريط. أصبحت الخصلة الآن موجة ويمكنك التعامل مع الخصلة التالية. يمكنك استخدام رأس التبريد باليد الأخرى.
5. تأكد من وجود مسافة كافية لفروة الرأس! صفف الشعر كله هكذا، خصلة تلو الأخرى.

إيقاف التشغيل وتبريد الجهاز

1. لإيقاف التشغيل، يجب عليك سحب قابس التيار الكهربائي.
2. ضع الجهاز على أداة التثبيت واتركه ليبرد تمامًا قبل تنظيفه أو وضعه بعيدًا.

ملاحظة: يقوم مفتاح الإيقاف التلقائي المدمج بإيقاف تشغيل جهاز تصفيف الشعر بعد 30 دقيقة -إذا ظل الإعداد دون تغيير.

04. التنظيف

خطر! قبل تنظيف الجهاز، افصل قابس التيار الكهربائي واترك الجهاز يبرد.



تحذير! لا تستخدم المنظفات القوية أو الكاشطة.
لا تستخدم أبدًا البنزين أو المشروبات الروحية أو غيرها من المنظفات القابلة للاشتعال.



*امسح الهيكل وألواح التصفيف بقطعة قماش مبللة قليلاً ثم جفف الجهاز.

05. البيانات الفنية

الطراز	HC-25RG
الجهد الكهربائي	100-240 فولت، 50-60 هيرتز
مستوى الحماية	II 91
الطاقة الداخلة	75 وات كحد أقصى
مدى درجة الحرارة	110-210 درجة مئوية

CARRERA هي علامة تجارية مسجلة. في سياق تحسينات المنتج، نحتفظ بالحقوق في إجراء تغييرات فنية ومرئية على الجهاز أو ملحقاته.

06. بيان المطابقة

CE تم تطبيق علامة CE وفقاً للتوجيهات الأوروبية المقابلة.

يحتفظ الموزع بإعلان المطابقة:

Aquarius Deutschland GmbH

ألمانيا · Am Muhlenturm 1 · 40489 Dusseldorf

07. التخلص من الجهاز

يشير هذا الرمز إلى أنه يجب التخلص من المنتج في نقطة تجميع نفايات منفصلة داخل الاتحاد الأوروبي. ينطبق هذا على المنتج وجميع الملحقات المميزة بهذا الرمز. لا يجوز التخلص من المنتجات التي تم تمييزها بهذه الصفة مع النفايات المنزلية العادية، ولكن يجب نقلها إلى نقطة تجميع لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.



التعبئة والتغليف

إذا كنت ترغب في التخلص من العبوة، فتأكد من التزامك باللوائح البيئية المعمول بها في بلدك.



08. الضمان – الخدمة

الزبون الكريم:

يتم توفير هذه المادة مع فترة الضمان القانوني لمدة عامين. فيما يتعلق بمعالجة الضمان، يرجى استشارة بائع البضاعة. في إطار الأحكام القانونية، يكون هناك خلل في الجهاز إذا كان من الممكن أن يعزى إلى عيوب في المواد أو المعالجة أو هيكليّة الجهاز. تستثنى الأضرار الناتجة عن ظروف طبيعية أو العناية الخاطئة أو الاستخدام غير السليم. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في استخدام المنتج أو ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات حول المنتج، يمكنك زيارة منصة الخدمة الخاصة بنا www.carrera.de

NOTES

CARRERA



AKRAM SBITANY & SONS LTD.
Tel: 1700 550 110 | www.sbitany.com