

# CARRERA

دليل الاستخدام السريع


مجعد الشعر

الطراز: HC-25RG



شركة أكرم سبيتاني وأولاده  
المشاركة الخصوصية  
تلفون: 110 550 1700 | [www.sbitany.com](http://www.sbitany.com)

## نطاق التسليم / أجزاء الجهاز

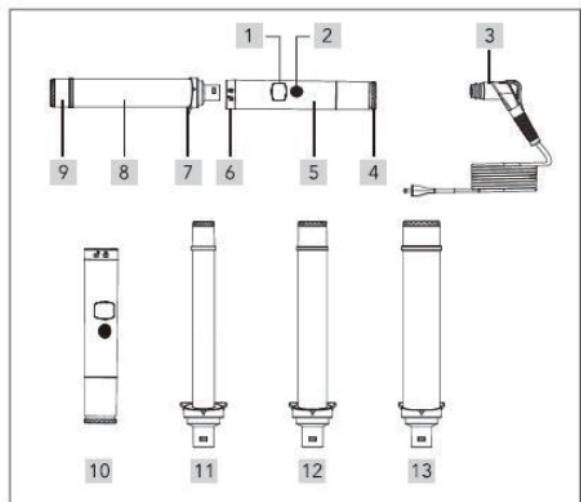

.1 شاشة LED مع مؤشر درجة الحرارة

.2 زر تشغيل / إيقاف وزر لمستويات درجة الحرارة

.3 كابل طاقة(قابل للفصل)

.4 حلقة قفل محملة ببابض لفقل كابل الطاقة

.5 مقبض

.6 حلقة قفل

.7 أداة لتنبيت الجهاز

.8 قضيب تسخين

.9 رأس تبريد للمساعدة في تسريح الشعر

.10 وحدة تحكم

.11 قضيب تسخين 19 مم


.12 قضيب تسخين 25 مم

.13 قضيب تسخين 32 مم


## توصيل واستبدال عناصر التسخين

أدر حلقة القفل (6) عكس اتجاه عقارب الساعة لفتح القفل

أدخل قضيب التسخين في الفتحة وأدر حلقة القفل في اتجاه عقارب الساعة لفقل القفل



## توصيل كابل الطاقة

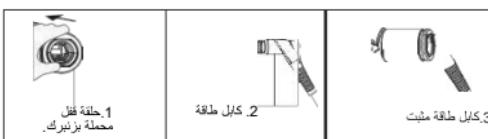

اضغط على حلقة القفل ذات الزنبرك للداخل باصبعين في اتجاه السهم (انظر الشكل 1) وحرك كبل الطاقة في الفتحة (انظر الشكل 2). حرر حلقة القفل واسحب كبل الطاقة برفق للتأكد من احكامه (انظر الشكل 3).

## إزالة كابل الطاقة



ادفع حلقة القفل ذات الزنبرك للداخل باصبعين في اتجاه السهم (انظر الشكل 4) واسحب كبل الطاقة خارج المثبت (انظر الشكل 5). حرر حلقة القفل واكتملت العملية (انظر الشكل 6).

## التشغيل والتسخين

.1 ضع الجهاز على سطح مقاوم للحرارة.

.2 أدخل قابس التيار الكهربائي في مقبس يسهل الوصول إليه. الصمام الأبيض. رمز

التشغيل / الإيقاف

.3 اضغط على مفتاح التشغيل / الإيقاف (رمز الإيقاف) لمدة ثانية واحدة لتشغيل الطاقة.

يضيء الآن مصباح LED الأبيض بشكل دائم ويُسخن الجهاز إلى درجة حرارة قياسية

تبلغ 190 درجة مئوية.

4. اضبط درجة حرارة مناسبة لشعارك، اضغط على زر التشغيل / الإيقاف لمدة ثانية واحدة. تؤدي كل ضغطة لاحقة على الزر إلى تغيير درجة الحرارة بزيادات قدرها 20 درجة. إذا لم تكن هناك عملية خلال 3 ثوان، فسيتم قفلها تلقائياً. انقر نفراً مزدوجاً بسرعة على زر التشغيل / الإيقاف، انتظر حتى يختفي (LOC) ويتم تحرير القلم ويمكن ضبط درجة الحرارة مرة أخرى. نطاق درجة الحرارة مقسم إلى 6 مستويات (10 درجة مئوية - 130 درجة مئوية - 150 درجة مئوية - 170 درجة مئوية - 190 درجة مئوية - 210 درجة مئوية).
5. يتم عرض جميع إعدادات درجة الحرارة على الشاشة.
6. للدخول إلى وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل / الإيقاف لمدة ثانيةين في وضع ضبط درجة الحرارة. في وضع (LOC)، انقر نفراً مزدوجاً بسرعة، ثم اضغط على زر تشغيل / إيقاف لمدة ثانيةين

#### اعدادات الحرارة:

الشعر السميك	الشعر العادي	الشعر الرفيع
210-190 درجة	170-150 درجة	130-110 درجة

**ملاحظة:** حدد دائمًا درجة حرارة منخفضة عند استخدام الجهاز لأول مرة. للشعر الكثيف جدًا والمجعد والذي يصعب فرده، اضبط درجة حرارة متوسطة إلى عالية. يوصى بإعداد درجة حرارة منخفضة إلى متوسطة للشعر العادي والمموح قليلاً. لاحظ أن درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تسبب الضرر للشعر الأشقر أو المبيض أو الملون.

- تسريحة الشعر
1. جفف الشعر.
  2. قم بتمشيط الشعر جيداً.
  3. افصل خصلة من الشعر ومشطها بشكل مستقيم.
  4. ضع خصلة من الشعر بين الواح التصفيق، واضغط على الواح التصفيق معاً ولف الخصلة بالتساوي حول مصف الشعر، انتظر 3 ثوان ثم حرر مصف الشعر من الشرطي. أصبحت الخصلة الآن مموجة ويمكنك التعامل مع الخصلة التالية. يمكنك استخدام رأس التبريد باليد الأخرى. تأكد من وجود مسافة كافية لفروة الرأس!
  5. صفت الشعر كله هكذا، خصلة تلو الأخرى.

## **إيقاف التشغيل وتبريد الجهاز**

1. لإيقاف التشغيل، يجب عليك سحب قابس التيار الكهربائي
2. ضع الجهاز على أداة التثبيت واتركه ليبرد تماماً قبل تنظيفه أو وضعه بعيداً

**ملاحظة:** يقوم مفتاح الإيقاف التلقائي المدمج بإيقاف تشغيل جهاز تصفييف الشعر بعد 30 دقيقة -إذا ظل الإعداد دون تغيير.