

CARRERA


دليل المستخدم
مصفف الشعر

الطرز: HW-30RG



شركة أكرم سبيتاني وأولاده
المساهمة الخصوصية
www.sbitany.com | 1700 550 110

نطاق التسليم / أجزاء الجهاز

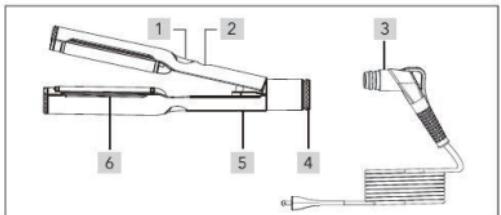

- .1 شاشة LED مع مؤشر درجة الحرارة
- .2 زر تشغيل / إيقاف ور لمستويات درجة الحرارة
- .3 كابل الطاقة (قابل للنصل)
- .4 حلقة قفل حمالة ببابض قفل كابل الطاقة
- .5 مفتاح التعشيق (قفل السفر)
- .6 أنواع تسريح من الألومنيوم للحصول على لمعان مثالي لشعرك

02. تعليمات السلامة

الغرض من الاستخدام

تم تصميم أداة تصفييف الشعر الموجة حصرياً لتصفييف شعر بشري حقيقي. استخدم الجهاز للشعر الجاف فقط.

الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي الخاص ولا يجوز استخدامه للأغراض التجارية. لا يجوز استخدام الجهاز إلا في الداخل.

سوء الاستخدام المحتمل
لا تستخدم على الشعر الصناعي أو شعر الحيوانات. لا تستخدم مصفف الشعر المموج لتجفيف الأشياء!

تعليمات التشغيل الآمن

يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 8 سنوات،
والأشخاص الذين يعانون من ضعف جسدي أو حسي أو عقلي وكذلك الأشخاص
الذين ليس لديهم خبرة أو الذين لا يعرفون الجهاز. وهذا ينطبق طالما أنهما خاضعون
للرقابة أو تم ارشادهم بشأن الاستخدام الآمن للجهاز وفهم المخاطر ذات الصلة.
يجببعد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات عن الجهاز وسلك إمداد الطاقة.
يجب مرافق الأطفال للتأكد من أنهم لا يعيثون بالجهاز.

لا يجوز للأطفال إجراء التنظيف وصيانة المستخدم دون إشراف.
تحذير! لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو أحواض
الغسيل أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء.

إذا تم استخدام الجهاز في الحمام، فيجب سحب قابس التيار الكهربائي بعد الاستخدام،
حيث يمثل قرب الماء خطراً، حتى عند إيقاف تشغيل الجهاز.
في حالة تلف سلك الإمداد، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة
التابع لها أو الأشخاص المؤهلين بشكل مشابه، من أجل تجنب الخطأ.
يوصي بتركيب جهاز يعمل بالتيار المتناوب(FI/RCD) (بتيار تشغيل متبق مقتن لا
يزيد عن 30 مللي أمبير لتوفير حماية إضافية. اطلب النصيحة من اختصاصي
الكهرباء. يجب ألا يتم التثبيت إلا بواسطة كهربائي مؤهل.

توصيل كابل الطاقة



اضغط على حلقة القفل ذات الزينيرك للداخل باصبعين في اتجاه السهم (انظر الشكل 1) وحرك كبل الطاقة في الفتحة (انظر الشكل 2). حرر حلقة القفل واسحب كبل الطاقة برفق للتأكد من إحكامه (انظر الشكل 3).



خطر على الأطفال

يجب ألا يلعب الأطفال بماء التغليف. لا تسمح للأطفال باللعب بالأكياس البلاستيكية، فهناك خطر الاختناق.



خطر التعرض لصدمة كهربائية نتيجة للمرطوبة

لا تمسك بجهازك الماء. في حالة دخول الماء إلى جهازك، اطلب المساعدة.

لا تلمس الجهاز بأيدي مبللة.

لا تستخدم هذا الجهاز أبداً على الشعر الرطب.

يجب ألا يسقط الجهاز وال Kabell وقبس التيار الكهربائي في الماء أو أي سوائل أخرى ويجب عدم شطفه تحت الماء الجاري.

إذا سقط الجهاز في الماء، اسحب قابس التيار الكهربائي على الفور، وبعد ذلك فقط أخرج الجهاز من الماء. لا تستعمل الجهاز مرة أخرى، ولكن قم بفحصه من قبل متخصص.

في حالة دخول السائل إلى الجهاز، اسحب قابس التيار الكهربائي على الفور. افحص الجهاز قبل تشغيله مرة أخرى



خطر حدوث صدمة كهربائية

لا تقم بتشغيل الجهاز إذا ظهرت عليه أو على الكابل علامات ثلف واضحة أو في حالة سقوط الجهاز.

قم بتوصيل قابس التيار الكهربائي فقط بمقياس مثبت بشكل صحيح، والذي يمكن الوصول إليه بسهولة ويزود بجهد كهربائي يتوافق مع لوحة التصنيف. يجب أن يكون من السهل الوصول إلى المقاييس بعد التوصيل.

تأكد من عدم تعرض الكابل للتلف بسبب الحرارة الحادة أو الأسطح الساخنة. لا تقم بلف الكابل حول الجهاز (خطر انكسار الكابل!).
تأكد من أن الكابل ليس محاصرًا أو محطماً.
تأكد من أن الكابل لا ينلامس مع الوجوه الساخنة للجهاز.
اسحب القابس دافئاً ولا تسحب الكابل أبداً عند إزالة الجهاز.
قم ب拔掉 القابس التيار الكهربائي من المقابس...
بعد كل استخدام...
إذا حدث خطأ...

عندما لا تستخدم الجهاز...

قبل تنظيف الجهاز وداخل العواصف الرعدية.
لتتجنب أي مخاطر، لا تقم بإجراء أي تغييرات على الجهاز أو الملحقات. لا تقم باستبدال الكابل بنفسك أيضًا. يجب أن يتم إجراء الإصلاحات من قبل شركة متخصصة فقط.



خطر سطر الحريق لا تترك الجهاز دون مراقبة أبداً أثناء توصيله بالكهرباء.

لا تقم أبداً بتغطية الجهاز أو وضعه على أشياء ناعمة (مثل مناشف الحمام).
ضع دائمًا الجهاز المشغل / الساخن على سطح صلب ومستوى و مقاوم للحرارة.
لا تستخدم أبداً البنزين أو الكحول أو عوامل التنظيف الأخرى القابلة للاشتعال.
عند استخدام منتجات تصفييف الشعر، اتبع تعليمات الشركة المصنعة.
لا تستخدم كابل إطالة

خطر التعرض للحرائق



لا تلمس أبداً ألواح التصفييف الساخنة أو الأسطح الساخنة للغطاء، أمسك الجهاز الساخن فقط من أسطح المقابس.

يجب الابتعاد دائمًا عن جلد فروة الرأس والرقبة والوجه.
انترك الجهاز ليبرد تماماً قبل تنظيفه أو وضعه بعيداً.



تحذير! خطر الإصابة

ضع الكابل بطريقة لا يمر فوقه أحد أو يدوس عليه!



تحذير! خطر تلف الشعر:
من أجل تجنب تلف الشعر، على سبيل المثال، الشعر المكسور:
احتفظ بألواح التصفييف في نفس الوضع لبعض ثوان.
لا تقم بفرد الشعر المصبوغ باللون الأشقر أو المبيض أو الملون كثيراً.



تحذير! خطر حدوث تلف مادي

- لا تضع الجهاز أبداً على الأسطح الساخنة (مثل ألواح الموقد) أو بالقرب من مصادر الحرارة أو نار مفتوحة.
- لا تستخدم أي مواد تنظيف قاسية أو كاشطة.
- حزن الجهاز في درجة حرارة بين -10 درجة مئوية و +40 درجة مئوية.

الاستخدام

.03

تحذير!

استخدم الجهاز للشعر الجاف فقط.



ملاحظة: قبل الاستخدام لأول مرة، قم بتشغيل الطاقة لبعض دقائق.

قد تظهر رائحة خفيفة بسبب عملية التصنيع. هذا ضرر بسيط ويحدث فقط أثناء الستخدام الأولي.
تأكد من أن الغرفة جيدة التهوية.

• قيم شعرك بشكل صحيح: يتفاعل الشعر الناعم أو التالف مع العلاج بشكل أسرع من الشعر السميك والصحي.

• كلما كانت الخصلة أرق، كلما كان تأثير التصفيه أكثر كثافة.

إزالة كابل الطاقة



دفع حلقة القفل ذات الزنبرك للداخل بإصبعين في اتجاه السهم (انظر الشكل 4) وسحب كبل الطاقة خارج المثبت (انظر الشكل 5). حرر حلقة القفل (انظر الشكل 6).

التشغيل والتسميم

.1

يأتي مصفف الشعر الموجي بقفل سفر (5). لفتح القفل، اضغط على لوحتي التصميم معاً وحرك مفتاح القفل باتجاه (رمز القفل) ليفتح مصفف الشعر الموجي ويكون جاهزاً للاستخدام.

.2

ضع الجهاز على سطح مقاوم للحرارة.

.3

أدخل قابس التيار الكهربائي في مقبس يسهل الوصول إليه، الصمام الأبيض. رمز التشغيل / الإيقاف

.4

اضغط على مفتاح التشغيل / الإيقاف (رمز الإيقاف) لمدة ثانية واحدة لتشغيل الطاقة. يضيء الآن صمام LED الأبيض بشكل دائم ويسخن الجهاز إلى درجة حرارة قياسية تبلغ 190 درجة مئوية.

.5. لضيـط درجة حرارة مناسبة لشـركـ، اضـغـطـ على زـرـ التـشـغـيلـ /ـ الإـقـافـ لـمـدةـ ثـانـيـةـ واحدةـ. تـؤـديـ كـلـ ضـغـطـةـ لـاحـقـةـ عـلـىـ الزـرـ إـلـىـ تـبـيـيرـ درـجـةـ الحرـارـةـ بـزـيـادـاتـ قـدـرـهاـ 20ـ درـجـةـ. إـذـاـ لمـ تـكـنـ هـنـاكـ عمـلـيـةـ خـلـالـ 3ـ ثـوـانـ، فـسـيـتـمـ قـفـلـهـاـ تـلـقـائـيـاـ. انـقـرـ نـقـرـاـ مـزـدـوجـاـ بـسـرـعـةـ عـلـىـ زـرـ التـشـغـيلـ /ـ الإـقـافـ، انتـظـرـ حتـىـ يـخـفـيـ(LOC)ـ (ـوـيـتمـ تـحـرـيرـ القـفلـ وـيمـكـنـ ضـبـطـ درـجـةـ الحرـارـةـ مـرـأـهـ آخـرـيـ. نـطـاقـ درـجـةـ الحرـارـةـ مـقـسـمـ إـلـىـ 6ـ مـسـتـوـيـاتـ(LOC)ـ 110ـ درـجـةـ مـنـوـيـةـ -ـ 130ـ درـجـةـ مـنـوـيـةـ -ـ 150ـ درـجـةـ مـنـوـيـةـ -ـ 170ـ درـجـةـ مـنـوـيـةـ -ـ 190ـ درـجـةـ مـنـوـيـةـ -ـ 210ـ درـجـةـ مـنـوـيـةـ).

.6. يـتـمـ عـرـضـ جـمـيعـ إـعـدـادـاتـ درـجـةـ الحرـارـةـ عـلـىـ الشـاشـةـ.
.7. للـدخـولـ إـلـىـ وـضـعـ الـاستـعـادـ، اـضـغـطـ مـعـ الـاسـتـمـارـ عـلـىـ زـرـ التـشـغـيلـ /ـ الإـقـافـ لـمـدةـ ثـانـيـتـينـ فـيـ وـضـعـ ضـيـطـ درـجـةـ الحرـارـةـ. فـيـ وـضـعـ(LOC)ـ، انـقـرـ نـقـرـاـ مـزـدـوجـاـ بـسـرـعـةـ، ثـمـ اـضـغـطـ عـلـىـ زـرـ تـشـغـيلـ /ـ إـيقـافـ لـمـدةـ ثـانـيـتـينـ.

اعدادات الحرارة:

الشعر الرفيع	الشعر العادي	الشعر السميك
130-110 درجة	170-150 درجة	210-190 درجة

ملاحظة: حدد دانـغاـ درـجـةـ حرـارـةـ منـخـفـضـةـ عـنـ استـخـدـامـ الجـهاـزـ لأـوـلـ مـرـةـ للـشـعـرـ الكـثـيـفـ جـداـ وـالـمـجـدـ وـالـذـيـ يـصـعـبـ فـرـدـهـ، اـضـيـطـ درـجـةـ حرـارـةـ مـتوـسـطـةـ إـلـىـ عـالـيـةـ. يـوصـىـ باـعـدـادـ درـجـةـ حرـارـةـ مـنـخـفـضـةـ إـلـىـ مـتوـسـطـةـ لـلـشـعـرـ العـادـيـ وـالـمـوـجـ قـلـيـلاـ.
لـاحـظـ أـنـ درـجـاتـ الحرـارـةـ المـرـتـفـعـةـ يـمـكـنـ أـنـ تـسـبـبـ الضـرـرـ لـلـشـعـرـ الأـشـفـرـ أوـ الـمـبـيـضـ أوـ الـمـلـونـ.

- تسـريـحةـ الشـعـرـ.
1. جـفـفـ الشـعـرـ.
2. قـمـ تـشـيـطـ الشـعـرـ جـيـداـ.
3. اـفـصـلـ خـصـلـةـ منـ الشـعـرـ وـمـشـطـهـ بـشـكـلـ مـسـتـقـيمـ.
4. ضـعـ خـصـلـةـ منـ الشـعـرـ بـيـنـ أـلـواـحـ التـصـفـيـفـ، اـضـغـطـ عـلـىـ أـلـواـحـ التـصـفـيـفـ مـعـ وـلـفـيـ الـخـصـلـةـ بـالـتـسـلـاوـيـ حولـ مـصـفـ الشـعـرـ، اـنـظـرـ 3ـ ثـوـانـ ثـمـ حرـرـ مـصـفـ الشـعـرـ مـنـ الشـرـيـطـ. أـصـبـحـ الـخـصـلـةـ الـآنـ مـوـجـةـ وـيمـكـنـكـ التعـالـمـ مـعـ الـخـصـلـةـ التـالـيـةـ.
5. صـفـ الشـعـرـ كـهـذاـ، خـصـلـةـ تـلـوـ الـآخـرـىـ.
تـأـكـدـ مـنـ وـجـودـ مـسـافـةـ كـافـيـةـ لـفـرـوـةـ الرـأسـ!

إـيقـافـ التـشـغـيلـ وـتـبـرـيدـ الـجـهاـزـ

1. لإـيقـافـ التـشـغـيلـ، يـجـبـ عـلـىـ سـحبـ قـابـيسـ التـيـارـ الـكـهـرـبـاـئـيـ.
2. ضـعـ الـجـهاـزـ عـلـىـ سـطـحـ مـقـاـمـ لـلـحرـارـةـ وـاـتـرـكـهـ لـبـرـيدـ تـامـاـ قـبـلـ تـنـظـيفـهـ أوـ وـضـعـهـ بـعـيـدـاـ.
3. اـضـغـطـ عـلـىـ لـوـحـيـ الـحـيـالـ مـعـ وـحـرـكـ مـفـاتـحـ قـلـ القـفلـ(5)ـ (ـبـاتـجـاهـ(ـرـمزـ فـكـ القـفلــ).
تمـ الـآنـ قـلـ مـصـفـ الشـعـرـ وـيمـكـنـ وـضـعـهـ بـعـيـدـاـ لـلـتـخـزـينـ.

مـلاحظـةـ: يـقـمـ مـفـاتـحـ إـيقـافـ التـلـقـائـيـ المـدـمـعـ بـإـيقـافـ تـشـغـيلـ جـهاـزـ تـصـفـيفـ الشـعـرـ بـعـدـ 30ـ دقـيقـةـ. إـذـاـ ظـلـ إـعـدـادـ دونـ تـغـيـيرـ.

04. التنظيف

خطر! قبل تنظيف الجهاز، افصل قابس التيار الكهربائي واترك الجهاز يبرد.



تحذير! لا تستخدم المنظفات القوية أو الكاشطة.
لا تستخدم أبداً البنزين أو المشروبات الروحية أو غيرها من المنظفات القابلة للاشتعال.



*امسح الهيكل وألواح التصفييف بقطعة قماش مبللة قليلاً ثم جفف الجهاز.

05. البيانات الفنية

HW-30RG	الطراز
الجهد الكهربائي 240-100 فولت، 50-60 هيرتز	مستوى الحماية IP21
55 وات	طاقة الداخلة
مدى درجة الحرارة 210-110 درجة مئوية	متغيرات فنية ومرئية على الجهاز أو ملحقاته.

CARRERA هي علامة تجارية مسجلة. في سياق تحسينات المنتج، يحتفظ بالحق في إجراء تغييرات فنية ومرئية على الجهاز أو ملحقاته.

06. بيان المطابقة

CE تم تطبيق علامة CE وفقاً للتوجيهات الأوروبية المقابلة.

يحتفظ الموزع بإعلان المطابقة:

Aquarius Deutschland GmbH
Am Muhlenturm 1 · 40489 Dusseldorf · ألمانيا

07. التخلص من الجهاز

يشير هذا الرمز إلى أنه يجب التخلص من المنتج في نقطة تجميع نفايات منفصلة داخل الاتحاد الأوروبي. ينطبق هذا على المنتج وجميع الملحقات المميزة بهذا الرمز. لا يجوز التخلص من المنتجات التي تم تمييزها بهذه الصفة مع النفايات المنزلية العادمة، ولكن يجب نقلها إلى نقطة تجميع لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.



التعبئة والتغليف
إذا كنت ترغب في التخلص من العبوة، فتأكد من التزامك باللوائح البيئية المعمول بها في بلدك.

08. الضمان – الخدمة

الزيون الكريم:

يتم توفير هذه المادة مع فترة الضمان القانوني لمدة عامين. فيما يتعلق بمعالجة الضمان، يرجى استشارة بائع البضاعة. في إطار الأحكام القانونية، يكون هناك خلل في الجهاز إذا كان من الممكن أن يعزى إلى عيوب في المواد أو المعالجة أو هيكلية الجهاز. تستثنى الأضرار الناتجة عن ظروف طبيعية أو العناية الخاطئة أو الاستخدام غير السليم. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في استخدام المنتج أو ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات حول المنتج، يمكنك زيارة منصة الخدمة الخاصة بنا www.carrera.de