



MB-9974DX

فرن بلاست ان
دليل الاستخدام السريع




شركة اكرم سبيتاني و اولاده المساهمه الخصوصيه

تلفون 110 550 | www.sbitany.com

تشغيل الجهاز

الأجزاء

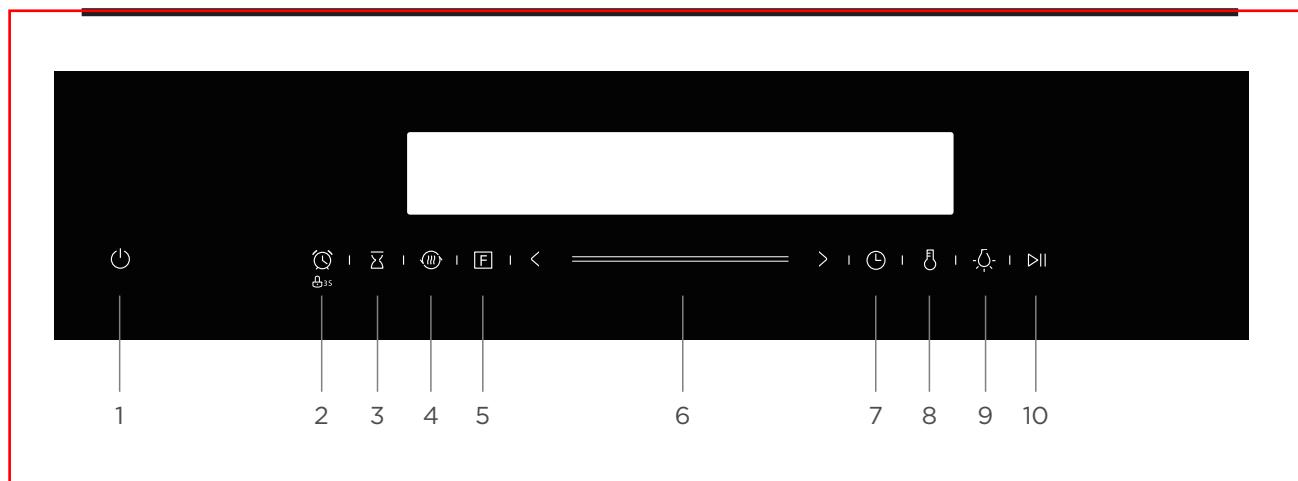

١. يغلي	()	دادعتس الا عضو يف لوحدل او تيلاحلا ئلاحلا ءاغلاب مق
٢. المؤقت / قفل سلامة الطفل	(Q)	استخدم وظيفة المؤقت / قفل سلامة الطفل بالضغط المستمر لمدة ٣ ثوان
٣ وقت الانتهاء	(K)	ضبط وقت انتهاء فترة الطهي
٤. التسخين المسبق السريع	(III)	يستخدم للتسخين المسبق السريع
٥ وظيفة الفرن	(F)	اضغط على هذا الرمز لتغيير وضع التسخين واضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوان لتغييره سريعًا
٦ شريط التمرير	(=)	مرر الشريط لتغيير قيم الضبط المعروضة على الشاشة.
٧ ضبط المدة والساعة	(L)	ضبط المدة الزمنية ثم تحديد الوظيفة وضبط الساعة في وضع الاستعداد
٨ إعداد درجة الحرارة	(E)	اضغط لضبط درجة الحرارة
٩ تشغيل / إيقاف تشغيل الضوء	(B-)	تشغيل الضوء وإيقاف تشغيله
١٠ التشغيل / الإيقاف المؤقت	(DII)	تشغيل أو الإيقاف المؤقت لعملية الطهي

الاستخدام الأول

احرص على تنظيف سطح الفرن الداخلي والملحقات قبل استخدام الجهاز في إعداد الطعام للمرة الأولى.

١. احرص على إزالة كافة الملصقات وأوراق قصدير حماية السطح وقطع الحماية أثناء النقل.
٢. احرص على إزالة كافة الملحقات والأرفف الجانبية من سطح الفرن الداخلي.
٣. احرص على تنظيف الملحقات والأرفف الجانبية جيداً بالماء والصابون وقطعة قماش أو فرشاة ناعمة.
٤. احرص على التحقق من عدم احتواء سطح الفرن الداخلي على أي من بقايا التغليف مثل كريات البوليستر أو القطع الخشبية حيث قد يتسبب ذلك في اندلاع الحريق.
٥. احرص على مسح الأسطح الملساء في سطح الفرن الداخلي وباب الفرن بقطعة قماش ناعمة ومبلة.
٦. احرص على تسخين الفرن فارغاً مع غلق باب الفرن لإزالة رائحة الفرن الحديث.
٧. احرص على تهوية المطبخ جيداً عند تسخين الفرن لأول مرة، وعلى إبقاء الأطفال والحيوانات الأليفة خارج المطبخ في هذا التوفيق، مع غلق أبواب الغرف المجاورة.
٨. احرص على ضبط الإعدادات المشار إليها، يمكنك معرفة كيفية ضبط نوع التسخين ودرجة الحرارة في القسم التالي.

→ "استخدام الجهاز" صفحة ١٠

الإعدادات	وضع التسخين
■	درجة الحرارة
٢٥٠ درجة منوية	١ ساعة

بعد أن يبرد الجهاز:

١. احرص على تنظيف الأسطح الملساء وباب الفرن بالماء والصابون وقطعة من القماش.
٢. تجفيف كافة الأسطح.
٣. تثبيت الأرفف الجانبية

إعداد الوقت

احرص على ضبط الوقت قبل استخدام الفرن.

١. بعد توصيل الفرن بالكهرباء، اضغط على رمز الساعة لتتمكن من ضبط الوقت بالساعات بواسطة شريط التمرير أو رمز " < > ".
٢. اضغط على رمز الساعة مرة أخرى لتتمكن من ضبط الوقت بالدقائق بواسطة شريط التمرير أو رمز " < > ".
٣. اضغط على رمز الساعة لإنهاء الضبط.

ملاحظة: الساعة لديها عرض ٢٤ ساعة.

أنواع التسخين

يشتمل الفرن على أوضاع تشغيل متعددة تجعله سهل الاستخدام، فقد قمنا بتوضيح الاختلافات ونطاقات التطبيق في هذا الدليل كي تتمكن من معرفة نوع التسخين المناسب لوجتك.

الاستخدام	درجة الحرارة	أنواع التسخين
للحبيز التقليدي والشواء على مستوى واحد، فهو مناسب للكيك المزين بالإضافة للرطبة.	٢٥٠ ~ ٣٠ درجة مئوية	التقليدي
للحبيز والشواء على مستوى واحد أو عدة مستويات، تتبع الحرارة من السخان الدائري المحيط بالمرروحة بالتساوي.	٢٥٠ ~ ٥٠ درجة مئوية	الحمل الحراري
للطهي الم توفير للطاقة	٢٤٠ ~ ١٤٠ درجة مئوية	الإقت صادي
للحبيز والشواء على مستوى واحد أو عدة مستويات، حيث تعمل المرروحة على توزيع الحرارة من عناصر التسخين المحيطة بسطح الفرن الداخلي بالتساوي.	٢٥٠ ~ ٥٠ درجة مئوية	التقليدي + المرروحة
لshawاء كميات قليلة من الطعام وإضفاء عليه اللون البني، احرص على وضع الطعام في الجزء الأوسط أسفل الجزء الخاص بتسخين الشواية.	٢٥٠ ~ ١٥٠ درجة مئوية	الحرارة الإشعاعية
لshawاء الوجبات المسطحة وإضفاء اللون البني عليها، حيث تعمل المرروحة على توزيع الحرارة حول سطح الفرن الداخلي بالتساوي.	٢٥٠ ~ ٥٠ درجة مئوية	الshawاء المزدوج + المرروحة
لshawاء الوجبات المسطحة وإضفاء اللون البني عليها،	٢٥٠ ~ ١٥٠ درجة مئوية	الshawاء المزدوج
للبيترا والوجبات التي تحتاج إلى حرارة مرتفعة من الأسفل، حيث يعمل السخان السفلي والسخان الدائري.	٢٥٠ ~ ٥٠ درجة مئوية	البيترا
لإضفاء اللون البني على قاعدة البيترا الفطائر والمعجنات، حيث تتبع الحرارة من السخان السفلي.	٢٥٠ ~ ٣٠ درجة مئوية	الحرارة السفلية
لإذابة الأطعمة المجمدة ببطء.	-	الإذابية
لإعداد عجينة الخميرة والعجينة المتخرمة وتخمير الزبادي.	٤٥ ~ ٣٠ درجة مئوية	لتخرم العجين

تنبيه!

في حالة فتح باب الفرن أثناء التشغيل، سوف يتوقف التشغيل مؤقتاً، فيرجى توخي الحذر لتجنب التعرض لمخطر الحرائق.

ملاحظات

١. يمكنك إزالة الأرفف الجانبية ووضع الوعاء في أرضية سطح الفرن الداخلي لإذابة قطع كبيرة من الطعام.
٢. لتنفث أدوات المائدة ينصح بإزالة الأرفف الجانبية وضبط أوضاع الحرارة على "الشواء بالهواء الساخن" و"التسخين بالمرόحة" مع ضبط درجة الحرارة على ٥٠ درجة مئوية، حيث ينصح باستخدام وضع "الشواء بالهواء الساخن" في حالة امتلاء أكثر من نصف أرضية سطح الفرن الداخلي بأدوات المائدة.
٣. سوف تعمل المرόحة في أوقات معينة من عملية التسخين لضمان الحصول على أفضل النتائج الممكنة وتوزيع درجة الحرارة داخل الفرن بالتساوي.

مروحة التبريد

يتم تشغيل مروحة التبريد وإيقاف تشغيلها على النحو المطلوب، يتسرّب الهواء الساخن من أعلى الباب الخاص بالفرن.

تنبيه!

تجنب تغطية فتحات التهوية، حيث قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع حرارة الفرن، ويمكنك تشغيل مروحة التبريد بعد تشغيل الفرن لترك الفرن يبرد سريعاً.

استخدام الجهاز

الطهي بالفرن

١. بعد توصيل الفرن بالكهرباء، قم بالضغط على رمز وظيفة الفرن لتحديد الوظائف ثم استخدام شريط التمرير أو رمز "/"> لضبط درجة حرارة الطهي.
 ٢. اضغط على رمز التشغيل/إيقاف التشغيل وسوف يبدأ تشغيل الفرن وفي حالة عدم تشغيله سوف يعود إلى وضع عرض الساعة بعد ٥ دقائق.
 ٣. أثناء عملية الطهي، يمكنك الضغط على الرمز لإنهاء الطهي. (①)
- ملاحظة: بعد ضبط درجة الحرارة، يمكنك الضغط على رمز الساعة لضبط مدة الطهي، ويمكنك ضبطه بواسطة شريط التمرير أو رمز "/"> .

التسخين المسبق السريع

يمكنك استخدام التسخين المسبق السريع لاختصار وقت التسخين المسبق، فعند اختيار وظيفة ما، قم بالضغط على رمز التسخين المسبق السريع ، وسوف تضيء علامة التسخين المسبق (③) السريع على الشاشة، وفي حالة عدم قدرة هذه الوظيفة على التسخين المسبق السريع سوف تسمع صوت تنبيه، لا يوجد تسخين مسبق سريع في أوضاع الإذابة وتخمير العجين.

ضبط وقت الانتهاء

بعد الانتهاء من ضبط الوقت يمكنك ضبط وقت انتهاء الطهي.

١. اضغط على رمز يمكنك استخدام شريط التمرير أو رمز " />" لضبط وقت الانتهاء بالساعات، ثم اضغط عليه مرة أخرى لضبط الوقت بالدقائق، عند الانتهاء من الضبط، اضغط على رمز للتأكد. قد تحتاج إلى ضبط وقت مدة الطهي عند ضبط وقت الانتهاء، يرجى التحقق من الجزء الخاص بالطهي بالفرن لمعرفة كيفية ضبط وقت مدة الطهي.
٢. على سبيل المثال، عند ضبط وقت الانتهاء على الساعة ١٠، وضبط مدة الطهي على ١ ساعة، سوف يتم تشغيل الفرن تلقائياً الساعة ٩٠. وسيستمر الطهي لمدة ١ ساعة حتى ينتهي الساعة ١٠.

تغيير وقت الطهي

يمكنك تغيير الإعدادات الخاصة بنوع التسخين والخاصة بدرجة الحرارة من وظيفة الفرن أو شريط التمرير أثناء فترة تشغيل الفرن، وفي حالة عدم القيام بأي شيء آخر لمدة ٦ ثوان بعد إجراء التغيير، سوف يتم تسخين الفرن وفقاً للتغيير الذي أجريته.

إذا كنت ترغب في تغيير وقت مدة الطهي في عملية الطهي يرجى الضغط على رمز ثم قم بتغييره بواسطة شريط التمرير أو رمز " >/<". وفي حالة عدم القيام بأي شيء آخر لمدة ٦ ثوان بعد إجراء التغيير، سوف يعمل الفرن وفقاً للتغيير الذي أجريته، لا يمكنك إجراء أي تغييرات أثناء عملية الطهي التي يتم فيها ضبط وقت الانتهاء. في حالة الرغبة في إلغاء عملية الطهي، يرجى الضغط على رمز .

ملاحظات

١. قد يؤثر تغيير الأوضاع/درجة الحرارة/وقت الطهي المتبقى على نتيجة الطهي، فننوصي بعدم القيام بذلك إلا إذا كان لديك خبرة جيدة في الطهي.
٢. قد يؤثر تغيير الأوضاع/درجة الحرارة/وقت الطهي المتبقى على نتيجة الطهي، فننوصي بعدم القيام بذلك إلا إذا كان لديك خبرة جيدة في الطهي.

تنبيه!

سوف يصبح الفرن ساخناً للغاية وخاصة من الداخل بعد إيقاف تشغيله، فتجنب لمس الأسطح الداخلية للجهاز أو الأجزاء الساخنة، واحرص على استخدام القفازات عند إزالة الملحقات أو أوانى الطهي من داخل الفرن، ثم اترك الفرن حتى يبرد، واحرص على إبقاء الأطفال على مسافة آمنة من الجهاز في نفس الوقت لتجنب تعرضهم للإصابة أو الحروق.

المؤقت

يمكنك استخدام وظيفة المؤقت بالضغط على رمز ، فعند الضغط على الرمز للمرة الأولى، يتم ضبط المؤقت بالساعات، وعند الضغط على الرمز للمرة الثانية، يتم ضبط المؤقت بالدقائق، وعند الضغط على الرمز للمرة الثالثة، وعند حلول الوقت، سوف يصدر الفرن صوت تنبيه التذكرة، يتم إنهاء الضبط يمكنك ضبط المؤقت قبل وأثناء عملية الطهي، ولكن عند تحديد الوظيفة ودرجة الحرارة لن تجدها متاحة.

قفل سلامة الطفل

يتميز الفرن بخاصية قفل سلامة الطفل بحيث لا يمكن للأطفال تشغيل الفرن من غير قصد أو تغيير إعداداته.

يتم تفعيل خاصية قفل سلامة الطفل عند الضغط المستمر لمدة ٣ ثوان، وإلغاء تفعيل هذه الخاصية بالضغط المستمر لمدة ٣ ثوان مرة أخرى.

يمكنك تفعيل خاصية قفل سلامة الطفل وإلغاء تفعيلها عندما يكون الفرن قيد التشغيل أو قد ينقطع التشغيل، اضغط مع الاستمرار لمدة

٣ ثوان على الرمز  لتشغيل خاصية قفل سلامة الطفل أو ينقط تشغيلها، فعند تفعيل هذه الخاصية يظهر الرمز  على شريط

الحالة.

