

FIRE GAS

PROLINE

MB-9974DX

فرن بـلـت ان
دليل الصيانة السريع





شركة اكرم سبيتاني واولاده المساهمه الخصوصيه

تلفون 1700 550 110 | www.sbitany.com

قفلة سلامة الطفل

يتميز الفرن بخاصية قفل سلامة الطفل بحيث لا يمكن للأطفال تشغيل الفرن من غير قصد أو تغيير إعداداته.

يتم تفعيل خاصية قفل سلامة الطفل عند الضغط المستمر لمدة ٣ ثوانٍ، وإلغاء تفعيل هذه الخاصية بالضغط المستمر لمدة ٣ ثوانٍ مرة أخرى. يمكنك تفعيل خاصية قفل سلامة الطفل وإلغاء تفعيلها عندما يكون الفرن قيد التشغيل أو قيد إيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوانٍ على الرمز  لتشغيل خاصية قفل سلامة الطفل أو إيقاف تشغيلها، فعند تفعيل هذه الخاصية يظهر الرمز  على شريط الحالة.



صيانة الجهاز

عوامل التنظيف

مع العناية والتنظيف الجيدة سيحتفظ الجهاز بمظهره، وسيظل يعمل بكامل كفاءته لفترة طويلة قادمة، وسنشرح هنا كيف يجب أن تحافظ على الجهاز وتنظفه.

لضمان عدم تلف الأسطح المختلفة باستخدام عامل تنظيف غير مناسب، احرص على قراءة المعلومات الموجودة في الجدول، ووفقًا لطراز الجهاز قد لا توجد جميع العناصر المدرجة في الجدول في جهازك.

تجنب استخدام:

١. مواد التنظيف الكاشطة.
٢. مواد التنظيف التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الكحول.
٣. حشوات التنظيف الصلبة أو مواد التنظيف الأسفنجية.
٤. أدوات التنظيف بالضغط العالي أو البخار.
٥. المنظفات الخاصة لتنظيف الجهاز عندما يكون الجو حارًا.

نظف الجهاز جيدًا بقطعة قماش نظيفة قبل الاستخدام.

التنظيف	الأجزاء الخارجية من الجهاز
<p>الماء الساخن والصابون: التنظيف بقطعة قماش، ثم التجفيف بقطعة قماش ناعمة. إزالة بقايا الرواسب الكلسية والدهون والنشا والألومين (مثل بياض البيض) على الفور. يمكن أن تتسبب هذه الرواسب في تآكل الجهاز. تتوفر منتجات التنظيف الخاصة بالفولاذ المقاوم للصدأ المناسبة للأسطح الساخنة في مركز خدمة ما بعد البيع أو عند تجار التجزئة المتخصصين. ضع طبقة خفيفة جدًا من منتج التنظيف على هذا الجزء، ونظفه باستخدام قطعة قماش ناعمة.</p>	<p>الجزء الخارجي من الجهاز الجزء الأمامي المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ</p>
<p>الماء الساخن والصابون: التنظيف بقطعة قماش، ثم التجفيف بقطعة قماش ناعمة. تجنب استخدام مُنظف الزجاج أو مكشطة تنظيف الزجاج.</p>	البلاستيك
<p>الماء الساخن والصابون: التنظيف بقطعة قماش، ثم التجفيف بقطعة قماش ناعمة.</p>	الأسطح المطلية:
<p>الماء الساخن والصابون: التنظيف بقطعة قماش، ثم التجفيف بقطعة قماش ناعمة. تجنب استخدام مُنظف الزجاج أو مكشطة تنظيف الزجاج.</p>	لوحة التحكم
<p>الماء الساخن والصابون: التنظيف بقطعة قماش، ثم التجفيف بقطعة قماش ناعمة. تجنب استخدام مكشطة تنظيف الزجاج أو حشوة تنظيف الفولاذ المقاوم للصدأ.</p>	لوحات الأبواب

الأجزاء الخارجية من الجهاز	التنظيف
مقبض الباب	<p>الماء الساخن والصابون: التنظيف بقطعة قماش، ثم التجفيف بقطعة قماش ناعمة. إذا تلامست مادة إزالة كلس مع مقبض الباب امسحه على الفور، خلاف ذلك لن تكون قادراً على إزالة أي بقع متبقية.</p>
الأسطح المطلية بالمينا والأسطح ذاتية التنظيف.	<p>احرص على اتباع التعليمات الخاصة بأسطح حجرة الطهي الموجودة بالجدول.</p>
الغطاء الزجاجي للإضاءة الداخلية	<p>الماء الساخن والصابون: التنظيف بقطعة قماش، ثم التجفيف بقطعة قماش ناعمة. إذا كانت حجرة الطهي متسخة للغاية استخدم منظفات الفرن.</p>
مانع تسرب الباب تجنب إزالته	<p>الماء الساخن والصابون: التنظيف بقطعة قماش، وتجنب كشطه أو فركه بقوة.</p>
غطاء الباب المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ	<p>مواد تنظيف الفولاذ المقاوم للصدأ: احرص على اتباع تعليمات الجهة المصنعة. تجنب استخدام منتجات العناية بالفولاذ المقاوم للصدأ. انزع غطاء الباب للتنظيف.</p>
الملحقات	<p>الماء الساخن والصابون: ثُقع في الماء الساخن والصابون، وتُنظف بقطعة قماش أو فرشاة. إذا كانت هناك رواسب ثقيلة من الأوساخ استخدم حشوة تنظيف الفولاذ المقاوم للصدأ.</p>
القضبان	<p>الماء الساخن والصابون: ثُقع في الماء الساخن والصابون، وتُنظف بقطعة قماش أو فرشاة.</p>
نظام السحب	<p>الماء الساخن والصابون: التنظيف بقطعة قماش أو فرشاة. تجنب إزالة مواد التشحيم أثناء سحب القضبان للخارج، لذا يُفضل تنظيفها عند دفعها للداخل. تجنب تنظيفه في غسالة الأطباق.</p>

ملاحظات

١. تتجم الاختلافات الطفيفة في اللون على الجزء الأمامي من الجهاز نتيجة استخدام مواد مختلفة مثل الزجاج والبلاستيك والمعادن.
٢. إن الظلال على ألواح الأبواب -التي تبدو مثل الشرائط- ناتجة عن الانعكاسات التي تُحدثها الإضاءة الداخلية.

٣. يوضع طلاء المينا على الجهاز في درجات حرارة مرتفعة للغاية، وذلك يمكن أن ينجم عنه تباين طفيف في اللون، ويُعد ذلك أمرًا طبيعيًا، ولا يؤثر على العملية، ولا يمكن طلاء حواف الصواني الرقيقة بالمينا بالكامل، نتيجة لذلك يمكن أن تكون هذه الحواف خشنة، وهذا لا يؤثر على درجة الحماية من التآكل.
٤. احرص دائمًا على الحفاظ على نظافة الجهاز وإزالة الأوساخ على الفور كي لا تتراكم الأوساخ التي يصعب إزالتها.


النصائح

١. نظّف حجيّرة الطهي بعد كل مره تستخدمها فيها، وسيضمن ذلك عدم تراكم الأوساخ.
٢. احرص دائمًا على إزالة بقايا الرواسب الكلسية والدهون والنشا والألبومين (مثل بياض البيض) على الفور.
٣. احرص دائمًا على إزالة بقايا الطعام التي تحتوي على سكر على الفور، وإذا أمكن عندما تكون ما تزال ساخنة.
٤. احرص دائمًا على استخدام أواني الفرن المناسبة للتحميص، على سبيل المثال طبق تحميص.

باب الجهاز

مع العناية والتنظيف الجيدة سيحتفظ الجهاز بمظهره، وسيظل يعمل بكامل كفاءته لفترة طويلة قادمة، وسُحيطك علمًا هنا بكيفية إزالة باب الجهاز وتنظيفه.

لأغراض التنظيف وإزالة ألواح الأبواب يمكنك نزع باب الجهاز. تحتوي كل مفصلة من مفصلات باب الجهاز على ذراع قفل. عندما تكون أذرع القفل مغلقة يكون باب الجهاز مثبت في مكانه بإحكام، ولا يمكن نزعها، وعندما تكون أذرع القفل مفتوحة من أجل نزع باب الجهاز يتم تأمين المفصلات، بحيث لا تُغلق فجأة.

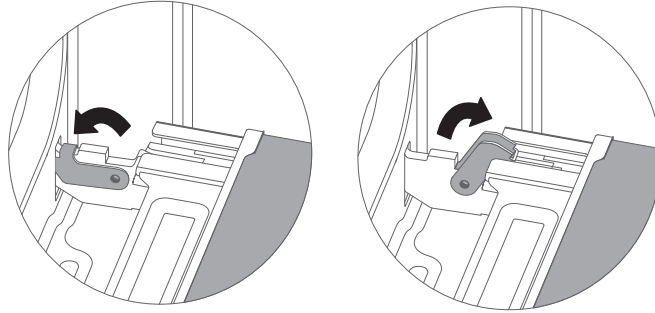


تحذير - مخاطر الإصابة!

١. إذا لم يتم تأمين المفصلات يمكنها أن تُغلق فجأة بقوة كبيرة، لذا احرص دائمًا على التأكد من أن أذرع القفل مغلقة تمامًا، أو عند نزع باب الجهاز، تأكد من أنها مفتوحة تمامًا.
٢. تتحرك مفصلات باب الجهاز عند فتح وإغلاق الباب، مما قد يتسبب في انحناس يديك، فاحرص على إبعاد يديك عن المفصلات.


نزع باب الجهاز

١. افتح باب الجهاز بالكامل،
٢. افتح ذراعي القفل الموجودين على يسار ويمين الباب.
٣. أغلق باب الجهاز عن آخره.
٤. امسك الباب بكلتا يديك من الجانب الأيسر والأيمن، واسحبه للأعلى.

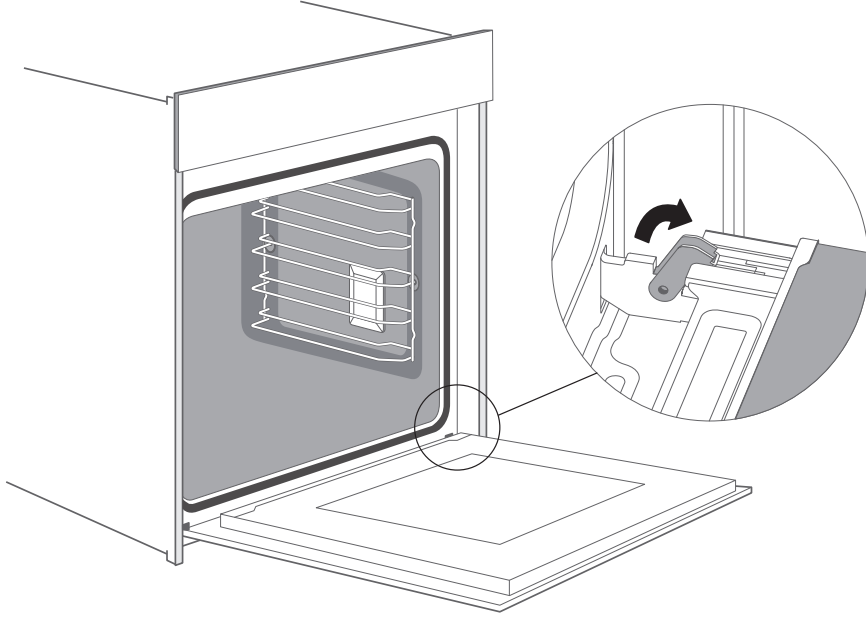

تركيب باب الجهاز

- أعد تركيب باب الجهاز بالترتيب العكسي لنزعه.
١. عند تركيب باب الجهاز تأكد من وضع كلا المفصلتين مباشرة في فتحات التثبيت في اللوحة الأمامية من التجويف. وتأكد من وضع المفصلات في موضعها الصحيح، ويجب أن تكون قادراً على إدخالها بسهولة ودون مقاومة، وإذا شعرت بأي مقاومة فتأكد من إدخال المفصلات في الفتحات على نحو صحيح.
 ٢. افتح باب الجهاز بالكامل، أثناء فتح باب الجهاز تحقق مرة أخرى مما إذا كانت المفصلات في موضعها الصحيح أم لا، وإذا كان هنالك خطأ في التركيب فلن تتمكن من فتح باب الجهاز بالكامل، ثم أقفل ذراعي القفل.
 ٣. أغلق باب حجرة الطهي، في الوقت نفسه، نوصيك بشدة بالتحقق مرة أخرى مما إذا كان الباب مركب في الموضع الصحيح أم لا، ومن عدم وجود ما يعيق فتحات التهوية.

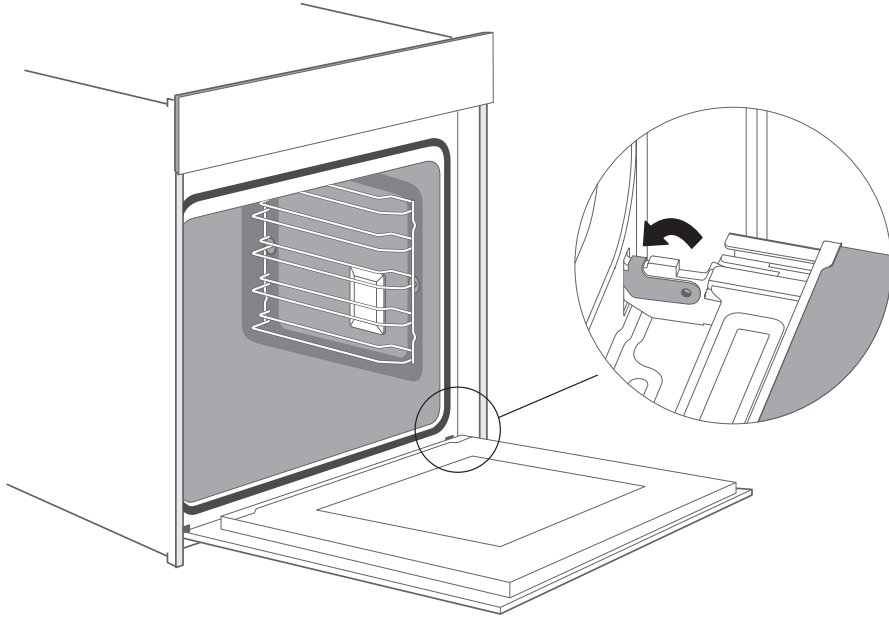

نزع غطاء الباب

قد يتغير لون البطانة البلاستيكية الموجودة في غطاء الباب، وللقيام بتنظيف شامل يمكنك نزع الغطاء.

انزع باب الجهاز كما هو موضح أعلاه.




١. اضغط على الجانب الأيمن والأيسر من الغطاء.

٢. قم بإزالة الغطاء.

٣. بعد إزالة غطاء الباب يمكن بسهولة نزع الأجزاء المتبقية من باب الجهاز بحيث يمكنك متابعة عملية التنظيف، وعند الانتهاء من تنظيف

باب الجهاز ضع الغطاء في مكانه، واضغط عليه حتى يستقر في مكانه.

٤. ركب باب الجهاز وأغلقه.

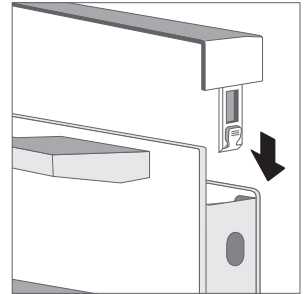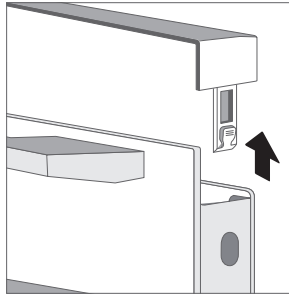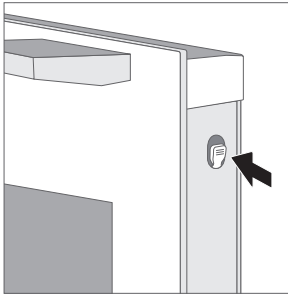

تنبيه!

حينما يكون باب الجهاز مثبتًا جيدًا يمكن أيضًا نزع غطاء الباب.

١. تعني إزالة غطاء الباب تحرير الزجاج الداخلي لباب الجهاز، وعليه يمكن أن يتحرك الزجاج بسهولة مما يتسبب في تلف الجهاز أو وقوع إصابة.

٢. تعني إزالة غطاء الباب والزجاج الداخلي تقليل الوزن الكلي لباب الجهاز، وعليه قد تتحرك المفصلات بسهولة عند إغلاق الباب، مما قد يتسبب في انحشار يديك، لذا احرص على إبعاد يديك عن المفصلات.


بسبب النقطتين أعلاه نوصيك بشدة بعدم نزع غطاء الباب إلا إذا تمت نزع باب الجهاز، ولا يغطي الضمان أي أضرار ناجمة عن أي عملية غير صحيحة.

القضبان

عندما ترغب في تنظيف القضبان والتجفيف على نحو جيد يمكنك إزالة الرفوف وتنظيفها، وبهذه الطريقة سيحتفظ الجهاز بمظهره، وسيظل يعمل بكامل كفاءته لفترة طويلة قادمة.

نزع القضبان وإعادة تركيبها

تركيب القضبان

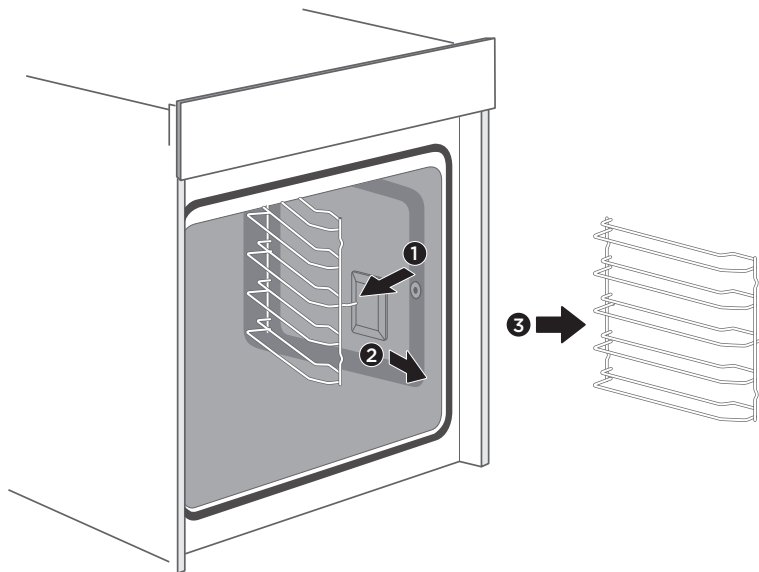

استكشاف الخلل قبل الاتصال بخدمة الصيانة

في حالة حدوث خطأ، قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع، يُرجى التأكد من أن ذلك ليس بسبب عمليات غير صحيحة والرجوع إلى جدول الخطأ، ثم محاولة تصحيح الخطأ بنفسك. في أغلب الأحيان يمكنك تصحيح الأخطاء الفنية بسهولة على الجهاز بنفسك. في حال عدم ظهور طبق بالضبط تمامًا بالطريقة التي تريدها، يمكنك العثور على العديد من النصائح والأدوات اللازمة للتحضير في نهاية دليل التشغيل.

خطأ	سبب محتمل	ملاحظات / علاج
الجهاز لا يعمل.	فتيل معيب.	تحقق من قاطع الدائرة في صندوق الصمامات.
	انقطاع التيار	تحقق مما إذا كان ضوء المطبخ أو أجهزة المطبخ الأخرى تعمل.
لقد سقطت المقبض عن الدعم في لوحة التحكم.	تم فصل العُقد دون قصد.	يمكن إزالة المقابض. ما عليك سوى وضع العُقد مرة أخرى في محل دعمها في لوحة التحكم ودفعها إلى الداخل بحيث يتم تشييقها ومن ثم تشغيلها كالمعتاد.

<p>لم يعد من الممكن تشغيل بسهولة.</p>	<p>هناك أوساخ تحت المقابض</p>	<p>يمكن إزالة المقابض. لفك تشبيق المقابض، قم ببساطة بإزالتها من الدعم. بدلاً من ذلك، اضغط على الحافة الخارجية للمقابض بحيث يسهل انحنائها ويمكن التقاطها بسهولة. تنظيف المقابض بعناية باستخدام قطعة قماش وصابون. التجفيف بقطعة قماش ناعمة. لا تستخدم أي مواد حادة أو جليخ. احرص على عدم النقع أو التنظيف في غسالة الصحون. لا تقم بإزالة المقابض كثيرًا بحيث يظل الدعم ثابتًا</p>
<p>المروحة لا تعمل طوال الوقت في الوضع: "مروحة التدفئة"</p>	<p>هذه عملية عادية بسبب أفضل توزيع ممكن للحرارة وأفضل أداء ممكن للفرن.</p>	
<p>بعد عملية الطهي يمكن</p>	<p>مروحة التبريد لا تزال تعمل، لمنع ظروف الرطوبة المرتفعة في التجفيف وتبريد الفرن من أجل راحتك. وسوف يتم إيقاف تشغيل مروحة التبريد تلقائيًا.</p>	<p>يمكن سماع ضوضاء وملاحظة تدفق الهواء بالقرب من لوحة التحكم يمكن أن يكون ملاحظ.</p>
<p>لا يتم طهي الطعام بشكل كافٍ في الوقت المحدد بواسطة الوصفة.</p>	<p>يتم استخدام درجة حرارة مختلفة عن تلك الواردة في الوصفة. تحقق مرتين من درجات الحرارة. كميات المكونات مختلفة عن تلك الواردة في الوصفة. تحقق مرتين من الوصفة.</p>	
<p>الاسمرار غير متباين</p>	<p>إعداد درجة الحرارة مرتفع للغاية، أو يمكن تحسين مستوى الرف. تحقق مرتين من الوصفة والإعدادات. لم يكن تشطيب السطح و/أو اللون و/أو مادة أدوات الخبز هو الخيار الأفضل لوظيفة الفرن المحدد. عند استخدام الحرارة المشعة، مثل وضع "التسخين العلوي والسفلي"، استخدم أفران فرن مطلية بالألوان مطفية وداكنة اللون وخفيفة الوزن.</p>	
<p>المصباح لا يعمل</p>	<p>يحتاج المصباح إلى الاستبدال.</p>	

تحذير من خطر الصدمة الكهربائية!

الإصلاحات غير الصحيحة خطيرة. لا يجوز إجراء الإصلاحات واستبدال كابلات الطاقة التالفة من قبل أحد الفنيين المدربين بعد البيع. إذا كان الجهاز معيَّبًا، فافصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي أو مفتاح قاطع الدائرة في صندوق المصهر. اتصل بخدمة ما بعد البيع.

الحد الأقصى لوقت التشغيل

الحد الأقصى لوقت تشغيل هذا الجهاز هو ٩ ساعات، للحيلولة دون نسيان طاقته.

استبدال المصباح في زاوية التجويف

إذا فشل مصباح التجويف، فيجب استبداله. تتوفر مصابيح الهالوجين المقاومة للحرارة، بقوة ٢٥ واط، ٢٣٠ فولت عن طريق خدمة ما بعد البيع أو تجار التجزئة المتخصصين. عند التعامل مع مصباح الهالوجين، استخدم قطعة قماش جافة، حيث سيعمل ذلك على زيادة عمر خدمة المصباح.

تحذير


خطر حدوث صدمة كهربائية!

عند استبدال المصباح، تكون أطراف مقبس المصباح متصلة بالكهرباء. قبل استبدال المصباح، افصل الجهاز من مصدر التيار الكهربائي أو قم بتبديل قاطع الدائرة في صندوق المصهر.

خطر الحروق!

يصبح الجهاز ساخناً جداً. لا تلمس أبداً الأسطح الداخلية للجهاز أو عناصر التسخين. السماح دائماً بتبريد الجهاز. إبقاء الأطفال على مسافة آمنة.

١. ضع منشفة في التجويف البارد لمنع الضرر.
٢. أدر الغطاء الزجاجي بعكس اتجاه عقارب الساعة لإزالته (مصباح الزاوية)؛ اسحب الشبكة الجانبية للخارج ثم ارفع الغطاء الزجاجي قليلاً باستخدام أداة برأس مسطح (مصباح جانبي).
٣. اسحب المصباح - واحرص على عدم قلبه.
٤. تجميع الغطاء الزجاجي مرة أخرى.
٥. قم بفك المنشفة وافتح قاطع الدائرة لمعرفة ما إذا كان المصباح في وضع التشغيل.
٦. بالنسبة للمصباح الجانبي، إذا كان يعمل جيداً بعد الاستبدال، فيرجى تذكر إعادة وضع الشبكة الجانبية.

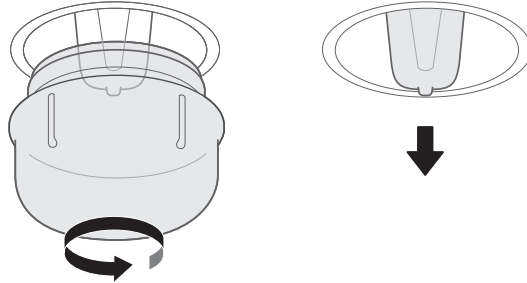

مصباح الزاوية