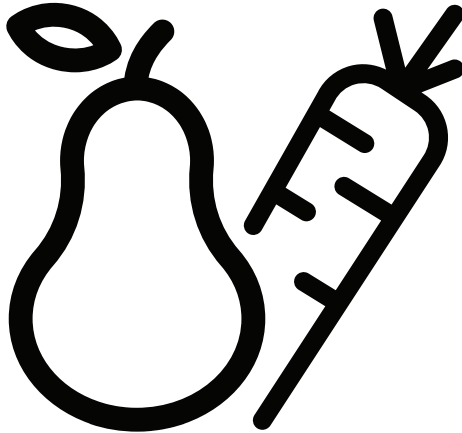


beko

الثلاجة

دليل الاستخدام السريع

966375 PL





اقرأ قسم "تعليمات الأمان" أولاً!

- جهاز التبريد هذا غير مخصص للاستخدام كجهاز مدمج؛
- لا تدع أبواب الثلاجة مفتوحة لفترات طويلة.
- لا تضع الأطعمة أو المشروبات الساخنة في الثلاجة.

5.1 إجراءات توفير الطاقة

- لا تضع كميات مفرطة في الثلاجة؛ إن إعاقة تدفق الهواء الداخلي يقلل من قدرة التبريد.
- بناء على سمات المنتج؛ تضمن إذابة الأطعمة المجمدة في

- حجرة المبرد توفير الطاقة والمحافظة على جودة الطعام.
- يجب تخزين الطعام باستخدام الأدراج في حجرة المبرد لضمان توفير الطاقة وحماية الطعام في ظروف أفضل.
- تأكد أن الأطعمة لا تلامس مجس درجة حرارة حجرة المبرد المبين أدناه.

- نظراً لأن الهواء الساخن والرطب لن يتغلغل بشكل مباشر في منتجك عند عدم فتح الأبواب، فإن منتجك سيحسن نفسه في ظروف كافية لحماية طعامك. في ظل هذه الظروف، ستعمل الوظائف والمكونات مثل الضاغط، والمروحة، والسخان، وخاصة إزالة الصقيع، والإضاءة، والشاشة، وما إلى ذلك، وفقاً للاحتياجات من خلال استهلاك الحد الأدنى من الطاقة.

- في حالة وجود خيارات متعددة، يجب وضع أرفف زجاجية بحيث لا يتم سد منافذ الهواء الموجودة في الجدار الخلفي، ويفضل بحيث تبقى منافذ الهواء أسفل الرف الزجاجي. قد يساعد هذا المزيج في تحسين توزيع الهواء وكفاءة الطاقة.

5.2 الاستخدام لأول مرة

- قبل استخدام ثلاجتك، تأكد من إجراء الإعدادات الضرورية انسجاماً مع التعليمات المذكورة في أقسام "تعليمات السلامة والبيئة" و"التركيب".
- قم بتشغيل الجهاز دون وضع أي أطعمة داخله لمدة 12 ساعات مع عدم فتح الباب إلا للضرورة القصوى.



يمكن سماع صوت عندما يعمل الضاغط. من الطبيعي أن يُصدر المنتج ضوضاء حتى في حالة عدم تشغيل الضاغط، حيث قد يتم ضغط السوائل والغاز في نظام التبريد.



ومن الطبيعي أن تكون الحواف الأمامية للثلاجة ساخنة. صُممت هذه الأجزاء لرفع درجة الحرارة لمنع التكاثف.



في بعض الطرازات، تتوقف لوحة المؤشر عن العمل تلقائياً بعد مرور 1 دقائق على غلق الباب. ستتم إعادة تنشيطها مرة أخرى عند فتح الباب أو عند الضغط على أي زر.

5.3 فئة المناخ والتعاريف

يرجى الرجوع إلى فئة المناخ على لوحة التصنيف الخاصة بجهازك. تنطبق إحدى المعلومات التالية على جهازك وفقاً لفئة المناخ.

- SN: المناخ المعتدل على المدى الطويل: تم تصميم جهاز الجهاز هذا للاستخدام في درجات حرارة محيطية تتراوح بين 10 درجة مئوية و 32 درجة مئوية.
- N: المناخ المعتدل: تم تصميم جهاز الجهاز هذا للاستخدام في درجات حرارة محيطية تتراوح بين 16 درجة مئوية و 32 درجة مئوية.
- ST: المناخ شبه الاستوائي: تم تصميم جهاز الجهاز هذا للاستخدام في درجات حرارة محيطية تتراوح بين 16 درجة مئوية و 38 درجة مئوية.
- T: المناخ الاستوائي: تم تصميم جهاز الجهاز هذا للاستخدام في درجات حرارة محيطية تتراوح بين 16 درجة مئوية و 43 درجة مئوية.

تشغيل المنتج

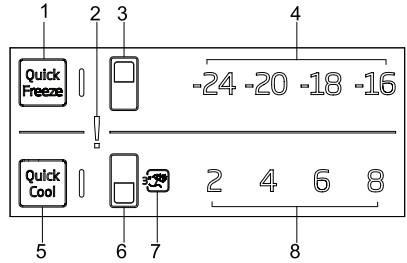
- أغلق صمام المياه إذا كنت ستبقى بعيداً عن المنزل (على سبيل المثال في إجازة) ولن تستخدم صانعة الثلج أو موزع المياه لفترة طويلة من الوقت. خلاف ذلك ، قد يحدث تسرب للمياه.
- **فصل قابس المنتج عن الكهرباء**
- إذا كنت لن تستخدم المنتج لفترة طويلة، فافصل المنتج من المقبس.
- قم بإزالة الطعام لمنع الروائح،
- انتظر حتى يذوب الثلج، وقم بتنظيف الجزء الداخلي وارتكه يجف، واترك الأبواب مفتوحة لتجنب إتلاف البلاستيك الداخلي للجسم.

- ⚠️ اقرأ قسم "تعليمات الأمان" أولاً!
- لا تستخدم أي أدوات ميكانيكية أو أي أدوات أخرى لتسريع عملية الإذابة.
 - غير الأدوات التي توصي بها الشركة المصنعة.
 - لا تستخدم أجزاء من ثلاجتك مثل الباب أو الأدراج كداعم للإنسان أو الاستناد. قد يتسبب ذلك في انقلاب المنتج أو تلف مكوناته.
 - يجب استخدام المنتج لتخزين المواد الغذائية فقط.

7. لوحة التحكم في المنتج

لوحة المؤشر (الشاشة الداخلية)

قد تختلف لوحات المؤشرات طبقاً لموديل المنتج. ستساعدك الوظائف الصوتية - المرئية على لوحة المؤشر في استخدام منتجك.



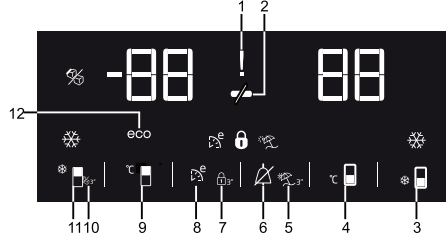
1. زر التجميد السريع
زر الاختيار اضغط على "التجميد السريع". زر الاختيار لإعداد مقصورة المجمد.
2. مؤشر حالة الخطأ
يتم تنشيط هذا المؤشر إذا لم تقم ثلاجتك بأداء التبريد الكافي أو في حالة وجود عطل في المستشعر.
3. زر اختيار مقصورة المجمد
تتيح لك هذه الوظيفة ضبط درجة حرارة مقصورة المجمد. اضغط على هذا الزر لضبط درجة حرارة مقصورة المجمد على -16 و-18 و-20 و-24 على التوالي.

4. مؤشر درجة حرارة مقصورة المجمد
درجة حرارة مقصورة المجمد -24 و-20 و-18 و-16.
5. زر التبريد السريع
زر الاختيار: اضغط على "التبريد السريع". زر الاختيار لإعداد مقصورة الثلاجة.
6. زر اختيار مقصورة الثلاجة
تتيح لك هذه الوظيفة ضبط درجة حرارة مقصورة الثلاجة. اضغط على هذا الزر لضبط درجة حرارة مقصورة الثلاجة على 2 و4 و6 و8 على التوالي.
7. مؤشر وظيفة العطل (اختياري)
عندما يضيء مؤشر وظيفة العطل، ليس من الملائم الاحتفاظ بالطعام في حجرة الثلاجة عندما تكون هذه الوظيفة نشطة.
8. مؤشر إعداد درجة حرارة مقصورة الثلاجة
درجة حرارة مقصورة الثلاجة 2 و4 و6 و8.

لوحة التحكم في المنتج

لوحة المؤشر (الشاشة الخارجية)

تتيح لك لوحة المؤشر ضبط درجة الحرارة والتحكم في الوظائف الأخرى المتعلقة بالمنتج دون الحاجة إلى فتح بابيه. ما عليك سوى الضغط على النقوش الموجودة على الأزرار ذات الصلة بإعدادات الوظائف.



1. مؤشر تحذير انقطاع التيار الكهربائي / ارتفاع درجة الحرارة / وجود خطأ

يضيء هذا المؤشر () أثناء انقطاع التيار الكهربائي ومشكلات ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات من وجود أخطاء. أثناء فترات انقطاع التيار المستمر، ستومض أعلى درجة حرارة تصل إليها مقصورة المبرد على الشاشة الرقمية. بعد فحص الطعام الموجود في مقصورة المبرد () اضغط على زر إيقاف تشغيل المنبه لمسح التحذير. يرجى الرجوع إلى قسم "الحلول الموصى بها لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها" في كتيب التعليمات الخاص بك إذا لاحظت أن هذا المؤشر مضاء.

2. وظيفة توفير الطاقة (إيقاف الشاشة)

في حالة ترك أبواب المنتج مغلقة لفترة طويلة ، فسوف يتم تنشيط خاصية توفير الطاقة تلقائيًا وسوف يضيء رمز توفير الطاقة. () عند تنشيط وظيفة توفير الطاقة، ستطفئ جميع الرموز الظاهرة على الشاشة إلا رمز توفير الطاقة. ستبقى وظيفة توفير الطاقة وستعود الرموز الموجودة على الشاشة إلى وضعها الطبيعي في حالة الضغط على أي زر أو فُتح الباب والوظيفة قيد التنشيط. يتم تنشيط وظيفة توفير الطاقة أثناء التسليم من المصنع ولا يمكن إلغاؤها.

3. وظيفة التبريد السريع

الزر له وظيفتان. اضغط عليه لضغطه سريعة لتنشيط أو إلغاء تنشيط وظيفة التبريد السريع. سينطفئ مؤشر التبريد السريع وسيعود المنتج إلى إعداداته الطبيعية. ()



استخدم وظيفة التبريد السريع عندما تريد تبريد حجرة الثلاجة بسرعة. إذا كنت ترغب في تبريد كميات كبيرة من الطعام الطازج الموضوع في الثلاجة، فقم بتنشيط هذه الوظيفة قبل وضع الطعام في المنتج.



ستقوم وظيفة التبريد السريع، في حال لم تلغيها بنفسك، بإلغاء نفسها تلقائيًا بعد ساعة أو عندما تصل حجرة الثلاجة إلى درجة الحرارة المطلوبة.



إذا قمت بالضغط على زر التبريد السريع بشكل متكرر على فترات قصيرة، فسيتم تنشيط حماية الدائرة الإلكترونية ولن يبدأ الضاغط في العمل على الفور.



لا يتم إعادة تنشيط هذه الوظيفة عند استعادة الطاقة بعد انقطاع التيار الكهربائي.

4. زر ضبط درجة حرارة مقصورة الثلاجة

اضغط على هذا الزر لضبط درجة حرارة مقصورة الثلاجة على 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8 ... على التوالي. اضغط على هذا الزر لضبط درجة الحرارة المرغوبة لمقصورة الثلاجة.




5. خاصية العطل



إذا أردت تنشيط خاصية العطل، اضغط على زر () لمدة 3 ثوانٍ وسوف يتم تنشيط مؤشر وضع العطل (). عند تنشيط وظيفة العطل، يتم عرض " - " على مؤشر درجة حرارة حجرة الثلاجة ولا يتم إجراء أي تبريد نشط فيها. ليس من الملائم الاحتفاظ بالطعام في حجرة الثلاجة عندما تكون هذه الوظيفة نشطة. يجب الاستمرار في تبريد الحجات الأخرى وفقًا لدرجة الحرارة المحددة لها. لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط على زر وظيفة العطل مرة أخرى.


لوحة التحكم في المنتج

6. تحذير إيقاف المنبه:


في حالة انقطاع التيار الكهربائي / إنذار ارتفاع درجة الحرارة، بعد فحص الأطعمة في حجرة التجميد، اضغط على زر إيقاف التشغيل () لمسح رمز التحذير.

7. قفل المفاتيح

اضغط على زر قفل المفاتيح () في الوقت نفسه لمدة 3 ثوانٍ. سوف يضيء رمز قفل المفاتيح () وسيتم تنشيط وضع قفل المفاتيح. لن تعمل الأزرار إذا كان وضع قفل المفاتيح نشطاً. اضغط على زر قفل المفاتيح في نفس الوقت لمدة 3 ثوانٍ مرة أخرى.

سينطفئ رمز قفل المفاتيح وسيتم الخروج من وضع قفل المفاتيح. اضغط على زر قفل المفاتيح إذا كنت تريد منع تغيير إعداد درجة حرارة الثلجة ()


8. وظيفة Eco fuzzy

اضغط مع الاستمرار على زر eco fuzzy لمدة ثانية واحدة لتنشيط وظيفة eco fuzzy. ستبدأ الثلجة في العمل في الوضع الأكثر اقتصاداً بعد 6 ساعات على الأقل وسيتم تشغيل مؤشر الاستخدام الاقتصادي عندما تكون الوظيفة نشطة (). اضغط مع الاستمرار على زر وظيفة eco fuzzy لمدة 3 ثوانٍ لإلغاء تنشيط وظيفة eco fuzzy. سيضيء هذا المؤشر بعد مرور 6 ساعات عند تنشيط eco fuzzy.


9. زر ضبط درجة حرارة مقصورة المجمد

اضغط على هذا الزر لضبط درجة حرارة مقصورة المجمد على -16 و-17 و-18 و-19 و-20 و-22 و-24 و-16 على التوالي. اضغط على هذا الزر لضبط درجة الحرارة المرغوبة لمقصورة المجمد. ()

10. وظيفة صانع الثلج (اختياري)

يشير إلى ما إذا كان صانع الثلج في وضع التشغيل أو الإيقاف. إذا تم تشغيل ()، فمعنى ذلك أن صانع الثلج لا يعمل. لتشغيل صانع الثلج مجدداً، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل / الإيقاف لمدة 3 ثوانٍ.

11. زر وظيفة التجميد السريع

اضغط على هذا الزر لتنشيط وظيفة التجميد السريع أو إلغاء تنشيطها. عند تنشيط الوظيفة، سيتم تبريد حجرة التجميد إلى درجة حرارة أقل من القيمة المحددة. ()

استخدم وظيفة التجميد السريع عندما تريد تجميد الطعام بسرعة في حجرة الثلجة. إذا كنت ترغب في تجميد كميات كبيرة من الطعام الطازج، فقم بتنشيط هذه الوظيفة قبل وضع الطعام في المنتج.




ستقوم وظيفة التجميد السريع، في حال لم تلغيها بنفسك، بإلغاء نفسها تلقائياً بعد 24 ساعة أو عندما تصل حجرة الثلجة إلى درجة الحرارة المطلوبة.



لا يتم إعادة تنشيط هذه الوظيفة عند استعادة الطاقة بعد انقطاع التيار الكهربائي.



12. مؤشر الاستخدام الاقتصادي

يشير إلى أن المنتج يعمل في وضع موفر للطاقة. () سيكون هذا المؤشر نشطاً إذا تم ضبط درجة حرارة مقصورة المجمد على -16 أو تم تنفيذ التبريد الموفر للطاقة بسبب وظيفة Eco-Extra.



ينطفئ مؤشر الاستخدام الاقتصادي عند تحديد وظيفة التبريد السريع أو التجميد السريع.



سيوقف تدفق المياه من خزان المياه عند تحديد هذه الوظيفة. ومع ذلك، يمكن أخذ الثلج المصنوع مسبقاً من صانعة الثلج.

استخدام المنتج

اقرأ قسم "تعليمات الأمان" أولاً!



تخزين الطعام في مقصورة المجمد

- يمكنك تنشيط وظيفة التجميد السريع قبل 4-6 ساعات من وظيفة التجميد وإجراء تبريد أسرع.
- ضع الوجبات الساخنة في درجة حرارة الغرفة قبل وضعها في مقصورة المجمد.
- يجب تقسيم الأطعمة المراد تجميدها إلى حصص حسب الكمية المراد استهلاكها، مع تجميدها في عبوات منفصلة.
- يوصى بتعبئة الأطعمة قبل وضعها في المجمد.
- من أجل منع انتهاء صلاحية وقت التخزين، اكتب تاريخ التجميد ووقته واسم المنتج على العبوة وفقاً لأوقات تخزين الأطعمة المختلفة.
- استهلك الأطعمة التي قمت بإذابتها بسرعة. لا يمكن تجميد الأطعمة التي تم إذابتها مرة أخرى إلا إذا تم طهيها.
- ليس من الآمن تناول الأطعمة الطازجة المجمدة دون طهيها بعد إذابتها.
- أثناء تجميد الأطعمة الطازجة، لا تجعلها تتلامس مع الأطعمة المجمدة بالفعل. بخلاف ذلك، سيتم إذابة الأطعمة المجمدة.
- اتبع دائماً تعليمات المنتج فيما يتعلق بالوقت الذي يُطلب منك خلاله تخزين الأطعمة الخاصة بك. لا تفرط في الوقت المحدد في هذه التعليمات!
- من أجل حماية جودة الطعام، حافظ على الفاصل الزمني بين معاملة الشراء والتخزين قصيراً قدر الإمكان.
- اشترى الأطعمة المجمدة التي يتم تخزينها في -18 درجة مئوية أو درجات حرارة منخفضة.
- تجنب شراء الأطعمة التي تكون عبواتها مغطاة بالثلج وما إلى ذلك. وهذا يعني أنه يمكن إذابة المنتج جزئياً وإعادة تجميده. تؤثر درجة الحرارة على جودة الطعام.
- لا تفرط في وقت التخزين الذي أوصى به منتج الطعام. قم بإزالة الطعام بالقدر الذي تحتاجه فقط من المجمد.
- باستثناء الحالات التي تتوفر فيها ظروف بيئية شديدة، إذا تم ضبط منتجك (في جدول القيم المحددة الموصى بها) على القيم المحددة المحددة، فإن الطعام يحافظ على نضارته لفترة أطول في كل من حجرة المنتج الطازج ومقصورة المجمد.
- إذا تم ضبط حجرة الطعام الطازج على درجة حرارة منخفضة، فقد يتم تجميد الفواكه والخضروات الطازجة جزئياً.

جدول القيم الموصى بها

إعداد مقصورة المجمد	ضبط مقصورة المبرد	الملاحظات
-18°C	4°C	هذا هو الإعداد الافتراضي المفضل. يوصى بهذا الإعداد إذا كانت درجة الحرارة المحيطة أقل من 30 درجة مئوية.
-20، أو -22، أو -24 درجة مئوية	4°C	يوصى بهذه الإعدادات لدرجات الحرارة التي تتعدى 30 مئوية.
التجميد السريع	4°C	استخدمه عندما تود تجميد طعامك خلال زمن قصير. عندما تنتهي العملية، ستعود إعدادات المنتج إلى الوضع السابق.
-18 مئوية أو أقل	2°C	استخدم هذه الإعدادات إذا كنت تعتقد أن حجرة المبرد ليست باردة بما يكفي بسبب درجة حرارة المحيط أو فتح الباب بشكل متكرر.

التجميد السريع

1. نَبِّط وظيفة التجميد السريع قبل 24 ساعة من وضع أطعمتك الطازجة.

2. بعد 24 ساعة من الضغط على الزر، ضع طعامك الذي تريد تجميده على الرف الأول بسعة تجميد أعلى.

3. سيتم إلغاء تنشيط وظيفة التجميد السريع تلقائيًا بعد 24 ساعة.

تفاصيل المجمد

وفقًا لمعايير IEC 62552، يجب أن يتمتع المجمد بالقدرة على تجميد 4.5 كجم من المواد الغذائية عند -18 درجة مئوية أو درجات حرارة منخفضة عند درجة حرارة الغرفة 25 درجة مئوية خلال 24 ساعة لكل 100 لتر من حجم حجرة التجميد.

لا يمكن حفظ المنتجات الغذائية إلا لفترات طويلة عند درجة حرارة -18 درجة مئوية أو أقل. يمكنك الاحتفاظ بالأطعمة طازجة لأشهر (في المجمد عند درجة حرارة -18 درجة مئوية أو أقل).

يجب أن لا تتلامس الأطعمة المراد تجميدها مع الأطعمة المجمدة سلفًا في الداخل لتجنب الذوبان الجزئي. اسلق الخضار ونقي الماء لإطالة زمن تخزين المجمدات. ضع الطعام في أغلفة مائنة للهواء بعد التنقية وخرنها في المجمد. يجب عدم تجميد الموز، الطماطم، الخس، الكرفس، البيض المسلوق، البطاطا والأطعمة المماثلة. في حالة تجميد هذه الأطعمة، ستتأثر القيم الغذائية ونوعية الأكل سلبيًا فقط. والتعفن الذي من شأنه أن يهدد صحة الإنسان ليس موضع تساؤل.

وضع الطعام

أرفف مقصورة المجمد: الأصناف المجمدة المختلفة بما يشمل اللحم، السمك، الأيس كريم، الخضار، الخ.
أرفف حجرة المبرد: أصناف الطعام داخل القدر، الأطباق المغطاة والعلب المغطاة، البيض (في علب مغطاة)
أرفف باب حجرة المبرد: المأكولات والمشروبات الصغيرة والمعلقة

درج الخضروات: الخضروات والفواكه

حجرة الطعام الطازج: الأطعمة اليومية (طعام الإفطار، اللحوم التي تستهلك خلال فترة قصيرة)

تخزين الطعام في مقصورة المبرد

● ترتفع درجات حرارة المقصورة بشكل بارز إذا تم فتح باب الحجرة وإغلاقه بشكل متكرر وظل مفتوحًا لفترة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل العمر الافتراضي للطعام وتلف الطعام.

● من أجل عدم إحداث تغييرات في الرائحة والمذاق، يجب تخزين الطعام في عيوب مغلقة.

● لا تخزن الكثير من الطعام الزائد في ثلاجتك.

● لتحقيق تبريد أفضل ومتجانس، ضع الطعام بشكل منفصل بحيث يمكن للهواء البارد أن يتجول فيه.

● قم بتوفير تدفق الهواء من خلال ترك مسافة بين الطعام والجدار الداخلي. إذا قمت بوضع الطعام على الحائط الخلفي، فقد يتجمد الطعام.

● أترك الوجبات الساخنة المطبوخة حتى تصل إلى درجة حرارة الغرفة

قبل وضعها في الثلاجة. بعد ذلك، يمكنك وضع الوجبة الفاترة في الأرفف السفلية للثلاجة. لا تضع الوجبات الفاترة بالقرب من الأطعمة التي قد تفسد بسهولة.

● قم بإذابة طعامك المجمد في حجرة الطعام الطازج.

● وبالتالي، يمكنك تبريد حجرة الطعام الطازج باستخدام الأطعمة المجمدة وتوفير الطاقة.

● قد يؤدي تخزين الفواكه الاستوائية غير الناضجة (المانجو، وأصناف البطيخ، والبابايا، والموز، والأناناس) في الثلاجة إلى تسريع عملية النضج.

● يجب تخزين البصل والثوم والأصابع والخضروات الجذرية الأخرى في ظروف الغرفة المظلمة والباردة، وليس في الثلاجة.

● إذا لاحظت تلف الطعام في الثلاجة، فتخلص من هذا الطعام ونظف الملحقات التي لامست الطعام.

● من أجل تبريد وجبات الطعام مثل الحساء واليخنات، والتي يتم طهيها في القدور الكبيرة، يمكنك بسرعة وضعها في الثلاجة عن طريق فصلها في أوانيها الضحلة.

● لا تضع الأطعمة غير المعبأة بالقرب من البيض.

● احتفظ بالفواكه والخضروات بشكل منفصل وقم بتخزين كل نوع معًا (على سبيل المثال، تقاح مع تفاح وجزر مع جزر)

استخدام المنتج

8.1 استبدال مصباح الإضاءة

اتصل بالخدمة المعتمدة عند الرغبة في استبدال المصباح / LED المستخدم للإضاءة في ثلاجتك. لا يمكن استخدام المصباح (المصابيح) المستخدمة في هذا الجهاز لإضاءة المنزل. الغرض من استخدام هذا المصباح هو مساعدة المستخدم على وضع الطعام في الثلاجة / المجمد بأمان وراحة.

8.2 منبه فتح الباب

يمكنك سماع منبه صوتي إذا بقي باب الجهاز مفتوحاً لمدة 1 دقيقة. سيتوقف التنبيه المسموع عندما تغلق الباب أو تضغط على أي زر على الشاشة (إن وجد).

- أخرج الخضروات من الكيس البلاستيكي وضعها في الثلاجة بعد لفها بمنشفة ورقية أو قطعة قماش تجفيف. إذا قمت بغسل هذا النوع من الطعام قبل وضعه في الثلاجة، فتذكر أن تجففهم.
- يمكنك إنشاء بيئة رطبة وتوفير تدفق للهواء عن طريق الاحتفاظ بالفواكه والخضروات المعرضة للجفاف في الأكياس البلاستيكية المثقبة أو غير المغلقة.
- باستثناء الحالات التي تتوفر فيها ظروف بيئية شديدة، إذا تم ضبط منتجك (في جدول القيم المحددة الموصى بها) على القيم المحددة المحددة، فإن الطعام يحافظ على نضارته لفترة أطول في كل من حجرة المنتج الطازج ومقصورة المجمد. تخزين المواد الغذائية المختلفة في أماكن مختلفة حسب خصائصها.

الطعام	الموقع
البيض	رف الباب
منتجات الألبان (الزبدة والجبن)	إذا كان متوفراً، توجد أرفف منخفضة لمقصورة التبريد أو الحفاظ على الأطعمة طازجة
الفواكه والخضروات والسلطة	صندوق للفراكة والخضروات، أو درج الخضروات أو مقصورة EverFresh+ (إذا كان متوفراً)
اللحوم الطازجة والدواجن والأسماك الطازجة والنقانق الأطعمة المطهية	إذا كان متوفراً، يوجد رف منخفض لمقصورة التبريد أو الحفاظ على الأطعمة طازجة
الأطعمة الجاهزة للأكل والمنتجات المعبأة والأطعمة المعلبة والمخللات	أرفف علوية أو رف الباب
المشروبات والزجاجات والتوابل والوجبات الخفيفة	رف الباب
بقايا الطعام	الأرفف الوسطى

9.3 منطقة التخزين البارد

لمنتجات الألبان

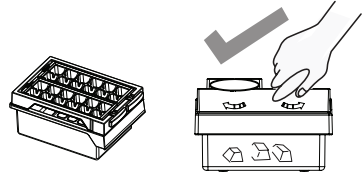
درج التخزين البارد

يمكن أن يصل درج التخزين البارد إلى درجات حرارة منخفضة في حجرة المبرد. استخدم هذا الدرج للمنتجات الزهيفة (السلامي، السجق، إلخ) ومنتجات الألبان التي تتطلب ظروف تخزين أكثر برودة، أو لاستهلاك اللحوم أو الدجاج أو الأسماك بسرعة. ليس من المناسب تخزين الفواكه والخضروات في هذا الدرج.

9.1 منطقة تخزين الثلج

استخدام علبة الثلج

1. أخرج علبة الثلج من مقصورة المجمد.
2. املاّ العلبة بالماء.
3. ضع علبة الثلج في حجرة المجمد. سيكون الثلج جاهزاً بعد ساعتين تقريباً.
4. أخرج علبة الثلج من حجرة المجمد وقم بإمالتها قليلاً فوق الحامل الذي ستستخدمه للتقديم. سيسكب الثلج بسهولة في حامل التقديم.



9.2 تقنيات درج الخضروات

الضوء الأزرق

فإن الفاكهة والخضروات التي يتم تخزينها في الأقسام المخصصة لها في الثلاجة، وهي الأقسام المضاء بالضوء الأزرق، تستمر في عملية التمثيل الضوئي بفضل تأثير طول موجة الضوء الأزرق، ومن ثم فإنها تحتفظ بالفيتامينات التي تحتوي عليها.

VitaminZone

الفاكهة والخضروات التي يتم تخزينها في الأقسام المخصصة لها في الثلاجة، والتي تتم إضاءتها بتقنية VitaminZone، تحتفظ بفيتاميناتها لمدة أطول بفضل دورات الأضواء الزرقاء والخضراء والحمراء والظلام، التي تحاكي دورة اليوم الكامل.

عندما يتم فتح باب ثلاجتك خلال الفترة المظلمة لتقنية VitaminZone، ستشعر الثلاجة بذلك تلقائيًا وتضيء درج الثلاجة بأحد الأضواء الزرقاء أو الخضراء أو الحمراء على التوالي لضمان راحتك. بعد أن تغلق باب الثلاجة، سوف تستمر فترة الظلام، لتكون بمثابة الفترة الليلية من دورة اليوم.