




الشّلاجة


دليل الاستخدام السريع

MG-RF4D466X

نظرة عامة

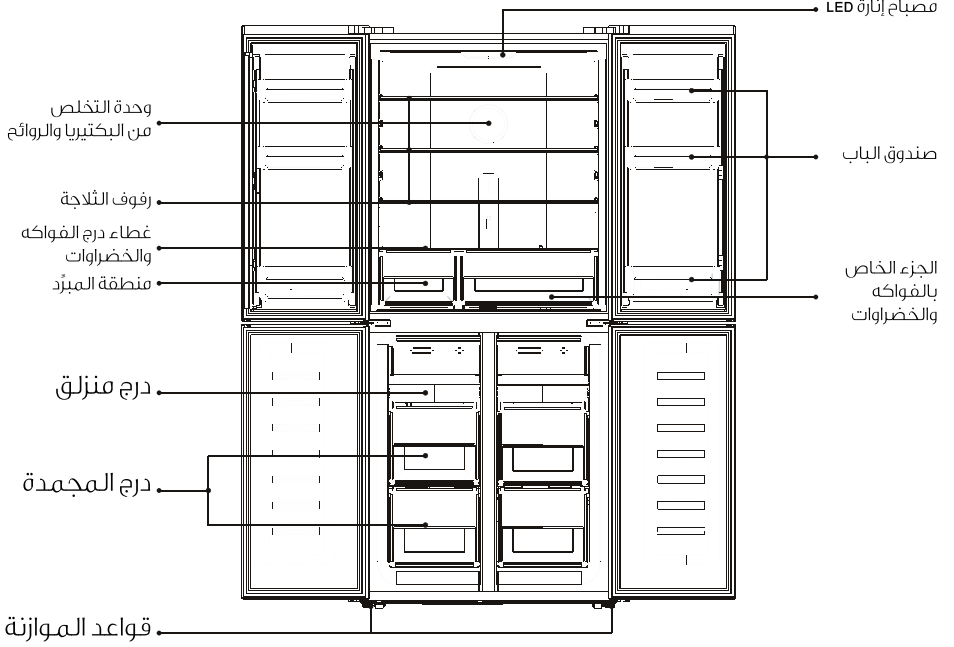

ملاحظة: الصورة الواردة أعلاه للاطلاع فقط. قد يختلف الجهاز الحقيقي عن الصورة التوضيحية.

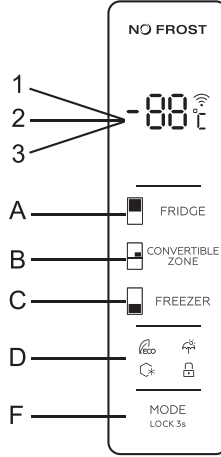

1.1 تشغيل المفاتيح

- A التحكم في درجة حرارة الثلاجة
- B التحكم في درجة حرارة المنطقة القابلة للتحويل
- C التحكم في درجة حرارة المجمد
- D إعداد الوضع (اقتصادي، عطلة، تجميد فائق)
- F إعداد القفل / إلغاء القفل

1.2 شاشة العرض

- 1 درجة حرارة الثلاجة
- 2 درجة حرارة المجمد
- 3 درجة حرارة المنطقة القابلة للتحويل

2.0 ظروف التشغيل

أ. تُضاء لوحة البيانات بصورة كاملة لمدة تصل إلى ٣ ثوانٍ، حيث تعمل بالضبط وفقاً للإعداد (النمط ودرجة الحرارة) المضبوط قبل إغلاق الجهاز. ستنتطفئ الإضاءة تلقائياً بعد ٢٥ ثانية من الضغط على آخر زر. وبعد الإقفال، ستنتطفئ إضاءة لوحة البيانات بعد ٣٠ ثانية من الضغط على آخر زر.

ب. ستعرض درجة الحرارة المضبوطة مسبقاً لكل من وحدتي الثلاجة والمجمد على لوحة العرض.

2.1 شاشة العرض

- 2.1.1 ستُضاء لوحة البيانات لمدة دقيقتين فور فتح باب وحدة الثلاجة أو المجمد. (يجري استشعار إشارة واحدة للباب في كل مرة)

2-2- ستُضاء لوحة البيانات في حالة الضغط على زر، بينما ستنطفئ الإضاءة بعد مرور دقيقتين من الضغط على آخر زر.

2-1-3 شكل شاشة العرض أثناء التشغيل العادي
عرض درجة حرارة وحدة التلاجة: يشير إلى درجة الحرارة حسب الإعداد الحالي.
عرض درجة حرارة وحدة المجمد: يشير إلى درجة الحرارة حسب الإعداد الحالي.

3- تشغيل الأزرار

1-3 التحكم في درجة حرارة التلاجة

أ. التحكم في درجة حرارة التلاجة:
يعمل هذا الزر في وضع تحديد المستخدم ووضع السوبر. يومض هذا الزر بعد إدخال التحكم في درجة حرارة التلاجة. ومن خلال ملامسة هذا الزر على التوالي، تتغير درجة الحرارة في دورة قوامها ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ درجات مئوية وإغلاق " حيث يومض الزر بعد ذلك لمدة ٥ ثوانٍ مما يعني تثبيت درجة الحرارة المُحددة.
ب. إغلاق المجمدة:

اضغط على زر "التحكم في درجة حرارة المجمدة" واختر "إغلاق" "OFF" حيث يومض الزر لمدة ٥ ثوانٍ مما يعني تثبيت درجة الحرارة المُحددة، مما يعني أن المجمدة ستوقف عملية التبريد.

2-3 التحكم في درجة حرارة المجمدة

التحكم في درجة حرارة المجمدة: يعمل هذا الزر في وضع تحديد المستخدم ووضع الإجازات. يومض هذا الزر بعد إدخال التحكم في درجة حرارة المجمدة. ومن خلال ملامسة هذا الزر على التوالي، ستتغير درجة الحرارة من ١٤- إلى ٢٢- حيث يومض الزر بعد ذلك لمدة ٥ ثوانٍ مما يعني تثبيت درجة الحرارة المُحددة.

3-3 الوضع/ القفل/ إلغاء القفل

أ. من خلال ملامسة هذا الزر على التوالي، سيتغير نمط تشغيل المبرد في دائرة مكونة من الخيارات "الوضع الاقتصادي - وضع الإجازات - وضع السوبر - وضع تحديد المستخدم". يومض الزر لمدة ٥ ثوانٍ مما يعني تثبيت درجة الحرارة المُحددة.

ب. اضغط باستمرار على وضع إقفال الخروج/ الدخول

- فتح القفل: اضغط لمدة ٣ ثوانٍ في وضع الإقفال، وسوف يجري فتح إقفال جميع الأزرار بعد إصدار صوت صافرة.

- القفل: اضغط لمدة ٣ ثوانٍ في وضع فتح الإقفال، وسوف يجري قفل جميع الأزرار بعد إصدار صوت صافرة.

4-3 الضغط على الزر

صوت صافرة قصيرة بعد كل عملية ضغط على الأزرار
ستكون جميع الأزرار صالحة للاستخدام فقط في وضع فتح القفل.

5-3 وظيفة القفل

سيؤدي التشغيل على الوضع "N" لمدة ٢٥ ثانية إلى إقفال لوحة العرض بصورة تلقائية.

4- الوضع الاقتصادي

اضغط على زر الأوضاع لاختيار الوضع الاقتصادي "ECO" حيث تظل إشارة "ECO" لامعة بعد أن تومض لمدة هـ ثوان، تكون درجة الحرارة ٥٠° في وحدة التلاجة و-١٨° في وحدة المجمد في ظل الوضع الاقتصادي، حيث يكون زر "المجمدة" و"التلاجة" بلا وظيفة بينما ستومض إشارة الوضع الاقتصادي ثلاث مرات للتنبيه. الخروج من الوضع الاقتصادي "ECO" بعد هـ ثوان وذلك لإدخال الوضع المرغوب.

4-1 وضع الإجازات

اضغط على زر الأوضاع لاختيار وضع الإجازات "Holiday Mode" حيث تظل الإشارة لامعة بعد أن تومض لمدة هـ ثوان، مما يعني إدخال وضع الإجازات. تكون درجة الحرارة ١٧° مئوية في وحدة التلاجة حيث يكون زر "التلاجة" بلا وظيفة بينما ستومض إشارة الإجازات ثلاث مرات للتنبيه. الخروج من وضع الإجازات: اختر زر الأوضاع للخروج من وضع الإجازات بعد هـ ثوان وذلك لإدخال الوضع المرغوب.

4-2 وضع التجميد السوبر

اختر زر الأوضاع حيث تظل الإشارة لامعة بعد هـ ثوان من الوميض وذلك لإدخال وضع التجميد. وضع التجميد: تكون درجة الحرارة غير قابلة للضبط في وحدة التجميد حيث يكون زر "المجمد" بلا وظيفة بينما ستومض إشارة التجميد ثلاث مرات للتنبيه. الخروج من وضع التجميد: من خلال استيفاء الشروط التالية.
– الخروج يدوياً من وضع التجميد
– تزيد فترة التجميد على ٥ ساعة
يظل الوضع على ما هو عليه قبل إدخال وضع التجميد السوبر

3-4


منبة فتح الباب

إذا بقي باب التلاجة العلوي مفتوح لمدة ٦٠ ثانية سوف يقوم المنبه الدوري بتنبيهك حتى تقوم بغلاق الباب

أول استخدام للجهاز

تنظيف الجزء الداخلي للثلاجة قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى، اغسل الجزء الداخلي وجميع الملحقات الداخلية باستخدام مياه فاترة وقدر من الصابون المتعادل للتخلص من الروائح العادية للمنتجات الجديدة، ثم جفف هذه الأجزاء جيداً. **ملاحظة مهمة!** لا تستخدم المنظفات أو المساحيق المزيل، حيث انها قد تؤدي إلى تلف الأجزاء الداخلية.

منطقة متعددة الدرجات

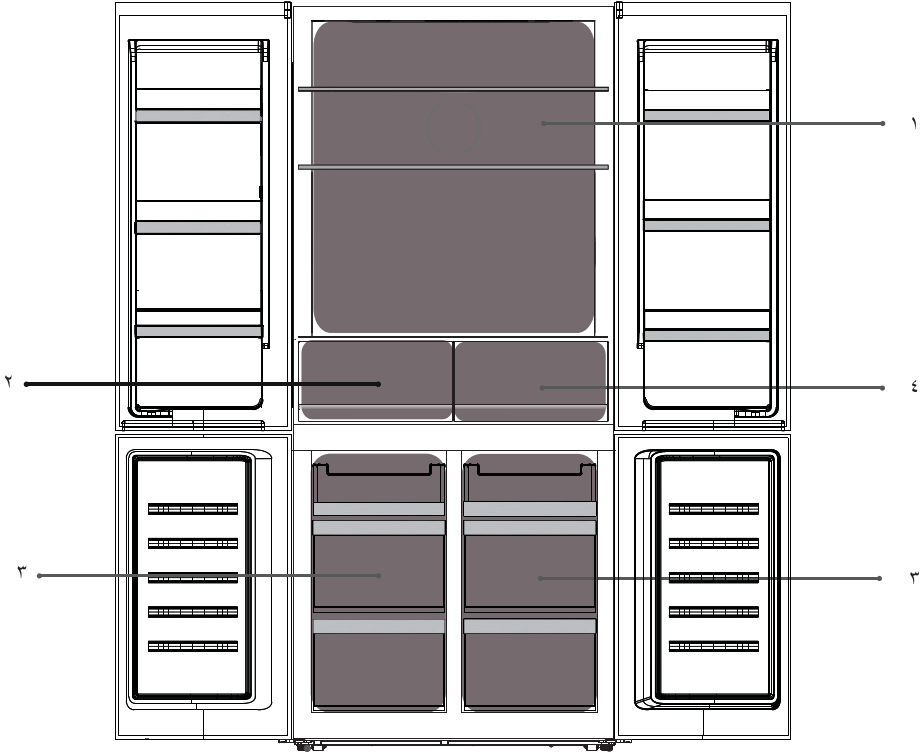

١. درجة حرارة الثلاجة من 2-8 درجة مئوية

يتم التحكم في هذه الدرجة عن طريق لوحة عرض التشغيل

٣. درجة حرارة الفريزر من ٢٢- / ١٤-

يتم التحكم في هذه الدرجة عن طريق لوحة عرض التشغيل.

٢. الدرجة المحافظة على نضارة الطعام

من 2-8 درجة مئوية

٤. درجة حرارة المنطقة القابلة

للتعديل من ٣- حتى ٥-

يتم التحكم في هذه الدرجة عن طريق لوحة عرض التشغيل

الاستخدام اليومي

تجميد الأطعمة الطازجة

تُعد المجمدة مناسبة لتجميد الأطعمة الطازجة وتخزين الأطعمة المجمدة والأطعمة المعبأة المجمدة لفترة طويلة.

ضع الأطعمة الطازجة المراد تجميدها في الجزء السفلي.

تتضمن لوحة البيانات أقصى قدر يمكن تجميدها من الأطعمة في خلال ٢٤ ساعة.

تستمر عملية التجميد لمدة ٢٤ ساعة؛ ومن ثم لا ينبغي إضافة أي أصعمة يُراد تجميدها في هذه الفترة.

تخزين الأطعمة المجمدة

التخزين للمرة الأولى أو بعد فترة من عدم الاستخدام، قبل وضع المنتج في وحدة التخزين، اترك الجهاز في

وضع التشغيل لمدة ساعتين على الأقل في الإعدادات الأعلى.

ملاحظة مهمة! في حالة حدوث إذابة عرضية نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لفترة أطول من القيمة الواردة في مخطط المواصفات الفنية في عمود "زيادة الوقت"، يتعين استهلاك الطعام المُذاب بسرعة أو طهيه في الحال وإعادة تجميده (بعد طهيه).

الإذابة

يمكن إذابة الأطعمة المجمدة أو الأطعمة المجمدة المعبأة قبل استخدامها في المجمدة أو في درجة حرارة الغرفة، حسب الوقت المتوفر لهذه العملية.

ويمكن طهي القطع الصغيرة وهي لا تزال مجمدة بعد إخراجها من المجمدة مباشرة. وفي هذه الحالة، سيستغرق الطهي وقتاً أطول.

جهاز مكعبات الثلج

هذا الجهاز مزود بواحد أو أكثر من صانعة ثلج.

وصف نظام البخاخ

تعمل هذه الثلجة بنظام البخاخ، بحيث يتم التخلص من الصقيع بصورة تلقائية.

رفوف متحركة

هذه الثلجة مزودة بالعديد من مستويات وضع الرفوف بحيث يمكنك وضع رفوف الثلجة في أي مستوى تريده داخل الثلجة.

رفوف جانبية

لتضمن حصولك على أكبر مساحة ممكنة أو مستغلة لتخزين طعامك، يمكنك وضع الرفوف بارتفاعات مختلفة.



لإجراء هذه التعديلات قم بسحب الرفوف بشكل تدريجي باتجاه السهم ومن ثم قم بتعديل الرف بالشكل الذي تريده

إرشادات ونصائح مفيدة

إرشادات خاصة بعملية التجميد

لمساعدتك في الاستفادة المثلى من عملية التجميد، نقدم لك بعض الإرشادات المهمة:

- تتضمن لوحة البيانات أقصى كمية يمكن تجميدها من الأطعمة في خلال ٢٤ ساعة.
- تستغرق عملية التجميد ٢٤ ساعة. لا ينبغي إضافة أغذية أخرى يُراد تجميدها أثناء هذه الفترة.
- يتعين تجميد منتجات الأغذية الفائقة الجودة الطازجة المغسولة جيداً.
- يُرجى تجهيز الأغذية وتقسيمها وفق كميات صغيرة لإتاحة الفرصة لتجميدها بسرعة وبصورة كاملة وإذابة الكمية المطلوبة فقط.
- يُرجى تعبئة المنتجات الغذائية في رقائق من الألومنيوم أو البولييثين وتأكد من أن العبوات مُحكمة الإغلاق.
- تجنب ملامسة الأغذية الطازجة غير المجمدة للأغذية المجمدة بالفعل، وذلك لتجنب ارتفاع حرارة الأغذية المجمدة.
- تتسم الأغذية الخالية من الدهون بأنها تُخزن بصورة أفضل ولوقت أطول من الأغذية الدهنية، حيث إن الملح يقلل من الفترة التخزينية للأغذية.
- قد يؤدي تناول المياه المُثلجة فور إخراجها من المجمدة إلى إصابة البشرة بسفغات من الصقيع.
- يوصى بوضع ملصق يوضح تاريخ التجميد على كل مادة لإتاحة الفرصة للتعرف على فترة التخزين.

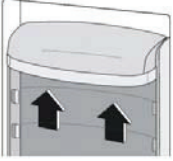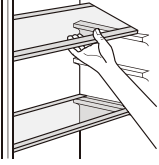

إرشادات لتخزين الأغذية المجمدة

للحصول على أفضل أداء من هذا الجهاز، ينبغي اتباع الخطوات التالية:
التأكد من تخزين المنتجات الغذائية المجمدة تجارياً على نحو ملائم من قبل تاجر التجزئة.
التأكد من نقل المنتجات الغذائية المجمدة من متجر الأغذية إلى المبرد في أقرب وقت ممكن.
عدم فتح الباب بصورة متكررة أو تركه مفتوحاً لفترة أطول من اللازم.
تفسد الأغذية المجمدة بمجرد إذابتها ولا يمكن إعادة تجميدها مرة أخرى.
لا تتجاوز فترة التخزين المحددة من قبل جهة التصنيع.

إرشادات حول تبريد الأغذية الطازجة

- للحصول على أفضل أداء، ينبغي اتباع الخطوات التالية:
- لا تخزن الأغذية الدافئة أو السوائل المتبخرة في الثلاجة
- احرص على تغطية الأغذية أو لفها جيداً، وخاصة إذا كانت ذات نكهة قوية.

إرشادات خاصة بعملية التبريد

إرشادات مفيدة:

- احرص على لف جميع أنواع الأغذية ووضعهما في أكياس من البوليثلين وضعها على الرفوف الزجاجية أعلى درج الخضراوات.
- لمراعاة عناصر السلامة، قم بتخزين الأغذية التالية بهذه الطريقة لمدة يوم واحد أو يومين على أقصى تقدير.
- الأغذية المطهورة والأطباق الباردة وغيرها: يتعين تغطيتها كما يمكن وضعها على أي رف.
- الفواكه والخضراوات: يتعين تنظيفها جيداً ووضعها في الأدراج المخصصة لها.
- الزبد والجبن: ينبغي حفظها في عبوات خاصة كاتمة للهواء أو لفها في رقائق من الألومنيوم أو أكياس من البوليثلين لعدم تسرب الهواء إليها قدر الإمكان.
- عبوات الحليب: يتعين أن تكون مغلقة بغطاء وينبغي تخزينها في الأدراج الموجودة في الباب.
- إذا لم يجر تعبئتها، يجب عدم حفظ الموز والبطاطس والبصل والتوم في الثلاجة.

التنظيف

لأسباب صحية، ينبغي تنظيف الجهاز من الداخل بما في ذلك الملحقات الداخلية بانتظام.

⚠ تحذير! ينبغي أن يكون الجهاز غير متصل بمصدر الطاقة الرئيسي أثناء التنظيف، للحماية من خطر الصدمة الكهربائية! قبل تنظيف الجهاز، يجب إيقاف تشغيله ونزع القابس من مصدر الطاقة الرئيسي أو إغلاق قاطع الدائرة أو المصهر أو إيقافه. لا يجوز تنظيف الجهاز أبداً باستخدام منظف يعمل بالبخار، فقد تتراكم الرطوبة في المكونات الكهربائية، الأمر الذي يؤدي إلى التعرض لخطر الصدمة الكهربائية! وقد تؤدي الأبخرة الساخنة إلى تلف الأجزاء البلاستيكية. يجب أن يكون الجهاز جافاً قبل إعادة تشغيله مرة أخرى.

ملاحظة مهمة! قد تؤدي الزيوت الأثرية والمذيبات العضوية إلى إتلاف الأجزاء البلاستيكية، وتتمثل في عصير الليمون أو عصير قشر البرتقال وحمض البوتيريك (الحمض الزبدى) والمنظف الذي يحتوي على حمض الخليك.

- لا يجوز السماح لهذه المواد بالتلامس أو الاحتكاك بأجزاء الجهاز.
- لا يجوز استخدام أي منظفات حاشطة.
- ينبغي إخراج الطعام من المجمد، وتخزينه في مكان بارد وتغطيته جيداً.
- ينبغي إيقاف تشغيل الجهاز ونزع القابس من مصدر الطاقة الرئيسي، أو إغلاق قاطع الدائرة أو المصهر أو إيقافه.
- يجب تنظيف الجهاز والملحقات الداخلية بقطعة قماش مبللة بالماء الفاتر. ويعد التنظيف، ينبغي مسحها بالماء العذب وتجفيفها بالمنشفة.
- بعد التأكد من التجفيف، يمكن إعادة تشغيل الجهاز مرة أخرى.