

امسح كود QR للإطلاع على الدليل.



الجلية

دليل الاستخدام السريع

DFC335HP

التشغيل

نظرة عامة على التشغيل

استخدام الجهاز

1

اضغط على زر الطاقة.

- سيتم تشغيل الوحدة. تحقق من المؤشرات.

2

تأكد من وجود مساعد شطف وملح غسالة الأطباق.

- أعد ملء مساعد الشطف والملح، إذا أضابت الرموز الخاصة بها.
- لمزيد من المعلومات، انظر في قسم إعادة الملء.


رمز إعادة ملء الملح

رمز إعادة ملء مساعد الشطف

3

افتح الباب وتحقق من الفلتر.


- واظب على تنظيف الفلتر بعد دورة الغسيل أو قبلها حتى لا يؤثر على نتائج الغسيل.

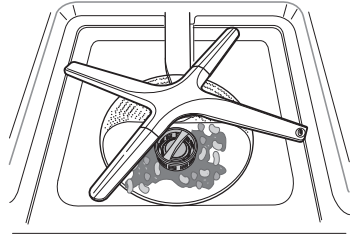

4

تأكد من قدرة أذرع الرش على الدوران دون وجود ما يعيقها.

- تأكد من دوران أذرع الرش العليا وأذرع الرش السفلى بشكل صحيح. انزع ذراع الرش ونظفها إذا كانت لا تدور.

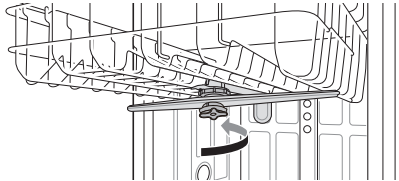


5

حمل الأطباق في الرف.

- تأكد من عدم وجود أطباق أو أواني حديد في طريق أذرع الرش.


- لا تضع صحنًا فوق الآخر.

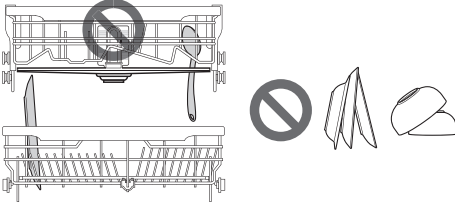

6

أضف القدر المناسب من مسحوق التنظيف في الموزع.

- في حال استخدام الأقراص، يمكن وضعها ببساطة مباشرة في قاعدة الحلة أو على الجزء السفلي من الباب الداخلي.

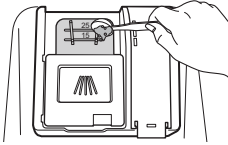

7

إعداد وبدء البرنامج.

- سيبدأ البرنامج تلقائيًا بعد 4 ثوانٍ من ضبط أي إعداد.


تحذير

- تجنب تحميل أي أغراض في الرف العلوي عندما يكون الرف السفلي مسحوبًا إلى الخارج ومحملًا. لأن عدم الالتزام بذلك قد يؤدي إلى الإصابة بسبب عدم اتزان الجهاز وانقلابه.
- ادفع الرف العلوي بشكل كامل.
- قم بتفريغ الرف السفلي أولاً ثم الرف العلوي. سيتجنب ذلك تساقط قطرات المياه من الرف العلوي على أطباق الرف السفلي.
- لا تفتح الباب أثناء التشغيل أو أثناء أو بعد انتهاء دورة الغسيل مباشرة لأن البخار المتبعث من الجهاز عند فتح الباب قد يسبب حروقًا.

ملاحظة

- لا تستخدم منظف سائل لغسالة الأطباق مع هذا الجهاز.
- يوصى بعدم شطف الأطباق يدويًا قبل تشغيل غسالة الأطباق لأن ذلك يؤدي إلى استهلاك مقدار كبير من المياه والطاقة.
- إن غسل أدوات المائدة في سلة غسالة الأطباق المنزلية، يستهلك قدر أقل من الطاقة والمياه في مرحلة الاستخدام مقارنة بالغسيل اليدوي، وذلك إذا تم استخدام غسالة الأطباق المنزلية طبقًا لتعليمات الجهة المصنعة.

نظام إزالة عسر الماء. كما لا بد من استخدام قمع، عند إعادة ملء الملح،
اطلع على قسم إرشادات قبل الاستخدام.

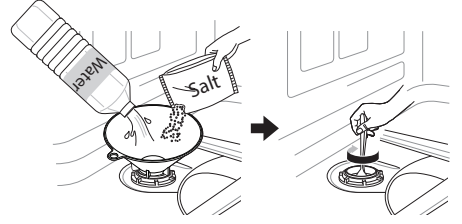

3 أعد تركيب الغطاء بشكل محكم.

4 قم بتشغيل دورة **Rinse (شطف)** بدون وضع أطباق.

دورة إعادة ملء الملح (1 كيلو غرام لكل حمولة)

H4	H3	H2	H1	
10	20	50	130	الدورات

• يوضح الجدول معلومات عن برنامج **Auto (تلقائي)**.

• قد تختلف الدورة حسب مقدار إعادة ملء الملح.


⚠ تنبيه

• تجنب سكب أي منظفات في موزع الملح. سوف يسبب ذلك عطلاً في الجهاز.

• قم بمسح أي ملح مسكوب حول غطاء موزع الملح. الملح المتحلل الذي يتسرب في حوض الغسيل قد يؤدي إلى تآكل الحوض وكذلك حمولة غسالة الأطباق.

• قم بإحكام الغطاء جيداً بعد ضبطه أفقيًا ولفه باتجاه عقارب الساعة. وإلا فقد يؤدي إلى تسرب الملح المتحلل من خلف موزع الملح إلى حوض الغسيل، مما يتسبب في تآكله.

• بعد إعادة ملء ملح غسالة الأطباق، فيجب تشغيل برنامج الغسيل دون وضع أطباق، لأن أي ملح متناثر داخل الجهاز قد يسبب صدأ أو ضرراً بالجهاز إذا ترك دون غسيل.

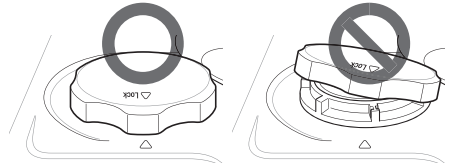

ملاحظة


- يمكن شراء الملح من موزعي الملح.

إضافة مساعد الشطف


يظهر مؤشر **مساعد الشطف** على الشاشة عندما يتطلب الأمر إضافة المزيد من مساعد الشطف.

يوصى باستخدام مساعد الشطف لمنع وجود بقع من المياه على الأطباق ولتعزيز كفاءة التجفيف.

1 افتح غطاء مساعد الشطف برفع الغطاء.

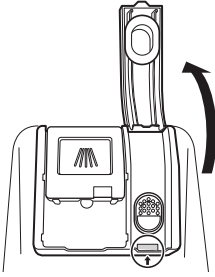

2 أضف مساعد شطف سائل إلى أن يصل إلى أقصى مستوى للملء. يجب ضمان استقرار مساعد الشطف داخل الموزع عند الملء، وإلا قد ينتج عنه فقاعات هواء تؤثر على كفاءة أداء التجفيف.

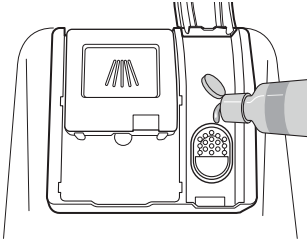

3 قم بإغلاق الغطاء لإحكام غلق الموزع. سيتم توزيع مساعد الشطف تلقائيًا أثناء دورة الشطف الأخيرة.

⚠ تنبيه

- قم بمسح أي مساعد شطف مسكوب لتجنب حدوث رغوة.

ملاحظة

- لا تستخدم إلا، مساعد شطف سائل في الجهاز.

- لا تفرط في ملء الموزع بمساعد الشطف.
- إن وجود القليل من مساعد الشطف أو الكثير منه قد يؤثر على كفاءة عملية التجفيف.
- إذا تدفّق سائل مساعد الشطف من الموزع، قم بمسحه نهائيًا، وإلا فقد يتسبب في تلطيخ غسالة الأطباق.

إعداد مستوى مساعد الشطف

يتكون الموزع من خمسة من مستويات للضغط. كما أن البرنامج الافتراضي المضبوط عليه هو المستوى 2. يمكن التحقق من ذلك وتعديل المستوى باستخدام الأزرار الموجودة على لوحة التحكم.

1

تأكد من أن الجهاز مغلق.

2

اضغط على زر الطاقة و **Dual Zone** (المنطقة المزدوجة) في نفس الوقت لمعرفة الإعدادات الحالية.

3

اضغط على زر **Delay Start** (تأجيل التشغيل) لتغيير إعدادات موزع مساعد الشطف. عند كل ضغط على الزر سيتغير الإعداد خطوة من L0 (إيقاف) إلى L4.

4

بمجرد تحديد إعداد موزع مساعد الشطف، قم بالضغط على **Start** (بدء التشغيل) لحفظ الإعدادات.

- ستتوقف الطاقة بعد الحفظ

تنبيه


- في حال عدم إغلاق غطاء مساعد الشطف بإحكام، سيتسرب مقدار كبير منه إلى الحوض ويؤثر على أداء الغسيل.

ملاحظة

- سيظل رمز إعادة ملء مساعد الشطف مضيئًا عندما يتطلب الأمر إضافة المزيد من مساعد الشطف.
- إذا لاحظت وجود بقع ضبابية و آثار أو علامات ماء على الأواني الزجاجية بعد الغسيل، قم بزيادة مستوى الإعداد.
- مع الأخذ في الاعتبار أن زيادة الإعداد إلى درجة كبيرة قد يسبب رغوة، مما يؤدي إلى سوء أداء الغسيل.
- إذا كان الزجاج ملطخًا أو إذا وجدت رغوة في قاع الغسالة، فقم بخفض إعداد المستوى.
- ضبط مساعد الشطف على مستوى منخفض جدًا قد يتسبب في وجود بقع على الأطباق ويضعف من أداء التجفيف.

لوحة التحكم

خواص لوحة التحكم

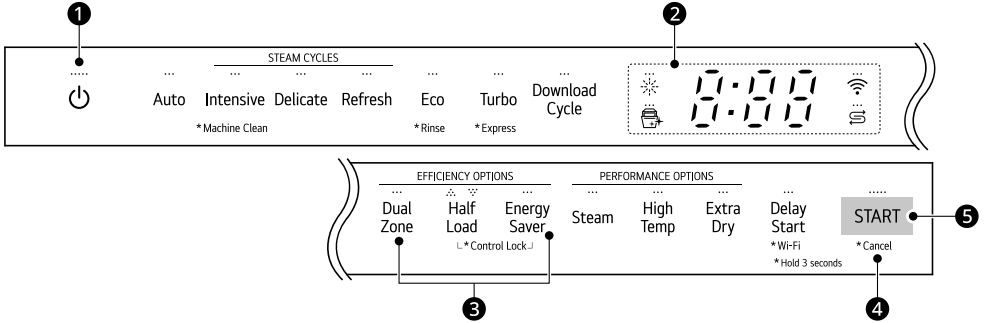

1 الطاقة

- اضغط على زر الطاقة للتشغيل وإيقاف التشغيل.
- بعد اكتمال الدورة، يتم إيقاف التشغيل تلقائيًا لأغراض السلامة ولأغراض اقتصادية.
- في حالة وجود أعمال رائدة أو انقطاع التيار الكهربائي أو أي إعاقة من أي نوع، فسيتم إيقاف التشغيل تلقائيًا للسلامة.
- عند عودة الكهرباء، فسيتم تشغيل الجهاز تلقائيًا واستكمال الدورة.

2 شاشة العرض

- 8:00 الشاشة الرقمية
- تعرض الشاشة الرقمية الموجودة على لوحة التحكم مدة الدورة المُقدَّرة، عند تحديد الخيارات والدورة، فستعرض الشاشة الوقت الكلي المُقدَّر لإكمال هذه الخيارات. أثناء التشغيل، تعرض الشاشة وقت التشغيل المتبقي المُقدَّر.
- لا يتضمن الوقت المُقدَّر الظاهر على الشاشة أوقات تسخين المياه، إلخ.
- عند تحديد Delay Start (تأجيل التشغيل)، تعرض الشاشة مدة تأخير بدء التشغيل بالساعات.
- قد تختلف مدة دورة Auto (تلقائي) باختلاف مستويات الاتساخ في حملتك.
- رمز مساعدة الشطف
- يضيء هذا الرمز تلقائيًا عند انخفاض مستوى مستاعد الشطف. يتم إغلاق مصباح LED تلقائيًا عند إعادة ملء مساعد الشطف أو عند ضبط المستوى على 0.

• رمز تنظيف الجهاز

- يضيء هذا الرمز بعد 30 دورة.
- قم بتشغيل الجهاز واضغط على زر Delicate (حساس) لمدة 3 ثوانٍ.

• Wi-Fi

- عند اتصال الجهاز بالإنترنت من خلال شبكة Wi-Fi منزلية، سيضيء هذا الرمز.

• رمز إعادة ملء الملح

- يضيء هذا الرمز تلقائيًا عند انخفاض مستوى الملح. يتم إغلاق مصباح LED تلقائيًا عند إعادة ملء الملح.

3 تشغيل/إيقاف تشغيل الرنين

- لتفعيل أو إلغاء تفعيل زر الصوت، اضغط مع الاستمرار على Dual Zone (المنطقة المزودة) و Energy Saver (حافظ الطاقة) بالتزامن لمدة 3 ثوانٍ. لا يمكن إيقاف تشغيل صوت التنبيه بوجود خطأ.

4 Cancel (إلغاء)

- يتم تفعيل مضخة الصرف وإلغاء الدورة. بمجرد انتهاء الجهاز من التصريف، يتم إيقاف تشغيل الطاقة.
- اضغط مع الاستمرار على زر **Start (بدء التشغيل)** لمدة 3 ثوانٍ لإلغاء الوظيفة.

5 Start (بدء التشغيل)

- لتشغيل الجهاز، إما (تبعاً لنوع الشاشة)، اضغط على زر **Start (بدء التشغيل)** ألق الباب أو أغلق الباب واضغط على زر **Start (بدء التشغيل)**.
- إذا لم يتم الضغط على زر **Start (بدء التشغيل)** للبدء في غضون 4 دقائق، فسيتم إيقاف تشغيل تلقائيًا.

دورات الغسيل

Auto (تلقائي)

يستشعر الجهاز في هذه الدورة كمية الأوساخ ونقاء الماء ثم يعزز من أداء الغسيل لتحقيق أفضل نتيجة من النظافة. قد يختلف وقت الغسيل بناءً على شدة الأوساخ.

Intensive (كثيف)

تستخدم هذه الدورة للأطباق المتسخة جداً والأطباق التي توجد بها بقع صلبة. تعمل هذه الدورة مضبوطة بشكل افتراضي على أعلى كثافة للرش، وغسيل الصحون المتسخة جداً.

Delicate (حساس)

استخدم هذه الدورة لتنظيف الأعراس الحساسة مثل الصيني الرقيق والأواني الزجاجية.

Refresh (انتعاش)

تقوم هذه الدورة بترطيب الأطباق التي لم تستخدم لفترة طويلة بالماء وتفتتها.

- لا تستخدم منظف الغسيل عند استخدام هذه الدورة.

Eco (اقتصادي)

يوفر هذا الخيار أعلى كفاءة للطاقة واستهلاك الماء والطاقة للحصول على أفضل أداء للغسيل ونتيجة تجفيف عالية في الأحمال ذات الأوساخ العادية لأنها لا تستخدم إلا مقدار قليل من الطاقة.

Turbo (تريو)

ستقوم هذه الدورة بتنظيف الأطباق متوسطة الاتساخ باستخدام كثير من المياه والطاقة.

Download Cycle (تحميل دورة)

استخدم دورة مخصصة يمكن تنزيلها عبر شبكة Wi-Fi أو عبر NFC (بناءً على الطراز).

ملاحظة

- لن يظهر على الجهاز إلا كود الدورة التي قمت بتنزيلها حالياً على الجهاز. اطلع على تطبيق الهاتف الذكي لمعرفة أكواد الدورات وأسمائها والمزيد من المعلومات عن الدورات المتاحة.
- الدورة الافتراضية: P1 القدر والمقالي

Machine Clean (آلة نظيفة)

- تم إعداد هذه الدورة لتنظيف الجهاز من الداخل. قم بتفعيل هذه الدورة لكن بدون وضع أطباق داخل الجهاز. إن هذه الدورة تزيل أي اتساخ أو روائح كريهة أو بقع بيضاء أو رواسب وأي نوع من أنواع الوسخ الأخرى. قم بإضافة حمض الستريك أو أي محلول آخر للحصول على أفضل النتائج.
- اضغط مع الاستمرار على زر **Intensive (كثيف)** لمدة 3 ثوانٍ لتفعيل هذه الوظيفة.

Rinse (شطف)

إن دورة الشطف السريع خاصة فقط بالأطباق التي لن يتم غسلها في الحال. تقوم الدورة بشطف الأطباق شديدة الاتساخ حتى تنوب بقايا الطعام العالقة بها. كما أن دورة الشطف هذه تحد من انتشار روائح داخل الجهاز.

- اضغط مع الاستمرار على زر **ECO (اقتصادي)** لمدة 3 ثوانٍ لتفعيل هذه الوظيفة.

Energy Saver (حافظ الطاقة)

يوفر هذا الخيار الطاقة بالتقليل من درجة حرارة مياه الغسيل والشطف. كما يزيد من وقت الغسيل للحفاظ على مستوى جودة الغسيل. لكن لا تستخدم هذه الدورة مع الأطباق شديدة الاتساخ.

Steam (البخار)

يضيف هذا الخيار بخار أثناء الدورة لتحسين من مستوى عملية الغسيل.

High Temp (درجة حرارة عالية)

تستخدم لرفع درجة حرارة ماء الشطف أو عند دورة الغسيل الرئيسية وذلك لتحسين عملية التنظيف.

- سيرن جرس لتنبيهك بدرجات الحرارة المتبقية داخل الجهاز. انتظر لتعود درجة حرارة الجهاز إلى طبيعته قبل فتح الباب.

Extra Dry (تجفيف إضافي)

حدد هذا الخيار لأفضل نتائج تجفيف. يضيف هذا الخيار وقتًا إضافيًا لدورة التجفيف ويرفع درجة حرارة الشطف الساخن.

- عندما يكون مساعد الشطف فارغًا، فإن هذا الخيار يُحدد تلقائيًا.

Delay Start (تأجيل التشغيل)


تؤخر هذه الميزة من وقت بدء الدورة المحددة. في كل مرة يتم فيها الضغط على زر **Delay Start (تأجيل التشغيل)**، تزيد مدة تأخير بدء التشغيل لمدة ساعة. يمكن ضبط مدة تأخير بدء التشغيل بداية من 1 ساعة إلى 12 ساعة بزيادات قدرها ساعة واحدة.

- لإلغاء هذه الميزة، قم بإيقاف التشغيل.
- لتغيير الدورة وخيار الدورة، افتح الباب وحدد دورة أخرى وخيار دورة آخر. سيستمر العد التنازلي.

Control Lock (قفل التحكم)

تساعد هذه الميزة في منع تغيير الإعدادات أثناء الدورة. بتحديد هذه الميزة، سيتم قفل كل الأزرار باستثناء زر الطاقة الموجود على لوحة التحكم. هذه الميزة غير مسؤولة عن قفل الباب.

- الطرز التي لها شاشة عرض خارجية، اضغط مع الاستمرار على زر **Half Load (نصف الحمولة)** وزر **Energy Saver (حافظ الطاقة)** بالتزامن لمدة 3 ثوانٍ أثناء تشغيل الدورة لتفعيل أو إلغاء تفعيل هذه الميزة. أما الطرز التي لها شاشة عرض مخفية، فيجب فتح الباب أثناء التشغيل واتباع نفس الإرشادات.

- عند تفعيل هذه الخاصية، سوف يظهر الرمز  على الشاشة.

ملاحظة

- لا تستخدم منظف الغسيل مع هذا الخيار.
- إن هذه الدورة غير مزودة بخيار التجفيف.

Express (سريع)

تقوم هذه الدورة بتنظيف الأطباق الأقل اتساخًا بسرعة.

- اضغط مع الاستمرار على زر **Turbo (تريو)** لمدة 3 ثوانٍ لتفعيل هذه الوظيفة.

ملاحظة

- إن هذه الدورة غير مزودة بخيار التجفيف، حدد خيار **Extra Dry (تجفيف إضافي)** أو حدد دورة أخرى لتحظى بعملية تجفيف أفضل. سيزيد خيار **Extra Dry (تجفيف إضافي)** من إجمالي وقت الدورة.
- لا يوصى باستخدام أقراص التنظيف مع دورة **Express (سريع)**. في حالة استخدام أقراص التنظيف، فقد يتسبب في ترك رواسب من المنظف على الأطباق نتيجة درجات حرارة الشطف المنخفضة نسبيًا.



الخيارات والوظائف الإضافية

قم بتحديد زر الدورة المطلوب، ثم قم بتحديد خيارات هذه الدورة. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على قسم دليل الدورة/الخيارات.

Dual Zone (المنطقة المزدوجة)

يُضبط هذا الخيار بشكل تلقائي تركيز الرش بحيث يكون التركيز أقل لدرع الرف العلوي ويكون التركيز أقوى لدرع الرف السفلي. قم بوضع الأطباق شديدة الاتساخ مثل الأطباق المسطحة والأوعية في الرف السفلي، أما الأطباق الأقل اتساخًا مثل الأكواب والأطباق المسطحة الصغيرة في الرف العلوي لنتم عملية الغسيل بأفضل صورة.

Half Load (نصف الحمولة)

يتيح هذا الخيار عملية الغسيل بشكل مركز عند تحديد الرفوف العلوية والسفلية. أما الحمولات الصغيرة، فقم باستخدام الرف العلوي أو السفلي فقط لتوفير الطاقة والوقت. وبالضغط على زر **Half Load (نصف الحمولة)** ستكون الإعدادات  (العلوي) و  (السفلي) والإلغاء الخاص بهذا الخيار متاحًا.

- لبدء دورة جديدة، قم بإلغاء هذه الميزة.
- يمكن ضبط هذه الميزة في أي وقت بتشغيل الجهاز.
- يعرض SignalLight™ حالة الجهاز، موضحًا ما إذا كان قد تعرّض لأي مشاكل، أو كان يعمل بشكل طبيعي، أو ما إذا كان جاهزًا لغسل الأطباق.
- اعتمادًا على الطراز، قد يكون المصباح موجودًا إما في الجزء الأمامي من الجهاز أو في الجزء العلوي من الباب.

الأحمر (يسار)

يومض المصباح الأحمر عندما يواجه الجهاز خطأ. لمزيد من المعلومات حول الخطأ، اطلع على جزء **كود الخطأ** من قسم **استكشاف الأخطاء وإصلاحها**.

أبيض (في المنتصف)

- يومض المصباح الأبيض عند تحديد دورة خيار أو عند إيقاف الدورة مؤقتًا.
- يضيء المصباح الأبيض عند تشغيل دورة معينة.

أخضر (يمين)

- يضيء المصباح الأخضر عند انتهاء الدورة. ينطفئ المصباح عند فتح الباب.
- إذا لم يكتشف الجهاز فتح الباب، فسوف ينطفئ المصباح بعد 90 ثانية.

Wi-Fi

اضغط مع الاستمرار على زر **Delay Start** (تأجيل التشغيل) لمدة 3 ثوانٍ للاتصال بالشبكة. راجع أقسام **الوظائف الذكية** للمعلومات المفصلة عن هذه الميزة.

فتح التجفيف تلقائيًا

قد تختلف هذه الميزة استنادًا إلى الطراز الذي تم شراؤه.


تعمل ميزة فتح التجفيف تلقائيًا على تحسين أداء التجفيف عن طريق فتح الباب تلقائيًا أثناء مرحلة التجفيف خلال وقت البرنامج المعروض للحصول على نتائج تجفيف مثالية، انتظر حتى ينتهي البرنامج قبل تفريغ غسالة الأطباق. تكتمل مراحل البرنامج تمامًا عندما تعرض الشاشة "إنهاء". يختلف وقت فتح الباب حسب البرنامج المحدد.

- لتنشيط هذه الميزة أو إلغاؤها، اضغط مطولاً على زر **Energy** **Saver** (حافظ الطاقة) وزر **High Temp** (درجة حرارة عالية) في آنٍ واحد لمدة 3 ثوانٍ.

- لا تتوقّف هذه الميزة عندما يتم تحديد الدورة **Machine Clean** (آلة نظيفة) و **Rinse** (شطف).

- عندما تحدد **Download Cycle** (تحميل دورة)، قد تعمل هذه الميزة حتى إذا تم إلغاؤها لتنشيط الميزة. صُمّمت **Download Cycle** (تحميل دورة) لتحقيق أفضل النتائج في غرض معيّن بغض النظر عن إعدادات الجهاز.

- تعرض الشاشة ما إذا كانت هذه الميزة قيد التشغيل أو الإيقاف.

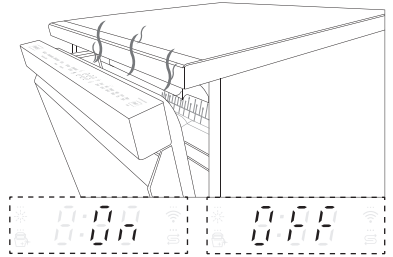

⚠ تحذير

- لا تجعل الأطفال لعبت بالجهاز أثناء تشغيله. قد يتسبب التعرّض للبخار بدرجة حرارة عالية في الإصابة بحروق.

™SignalLight

قد تختلف هذه الميزة استنادًا إلى الطراز الذي تم شراؤه.

تجفيف	Rinse (شطف)		غسل		درجة الاتساخ	البرنامج
	الشطف الساخن	Rinse (شطف)	دورة الغسيل الرئيسية	غسيل مبدئي		
●	● 62 درجة مئوية) ^{1*} 70 درجة مئوية) ^{2*}	●	● (65 - 70 درجة مئوية)	●	كل المستويات	Auto (تلقائي)
●	● 62 درجة مئوية) ^{1*} 70 درجة مئوية) ^{2*}	●	● (75 درجة مئوية)	●	ثقل	Intensive (كثيف)
●	● 62 درجة مئوية) ^{1*} 70 درجة مئوية) ^{2*}	●	● (55 درجة مئوية)	●	الإضاءة	Delicate (حساس)
●	● 62 درجة مئوية) ^{1*} 75 درجة مئوية) ^{2*}	●		●		Refresh (انتعاش)
●	● 49 درجة مئوية) ^{1*} 64 درجة مئوية) ^{2*}	●	● 52 درجة مئوية) ^{1*} 42 درجة مئوية) ^{2*}	●	معتدل	ECO (اقتصادي)
	● 62 درجة مئوية) ^{1*} 65 درجة مئوية) ^{2*}	●	● (65 درجة مئوية)	●	معتدل	Turbo (تريو)
	● 62 درجة مئوية) ^{1*} 60 درجة مئوية) ^{2*}	●	● (45 درجة مئوية)	●	الإضاءة	Express (سريع)
		●			الإضاءة	Rinse (شطف)
●	● (70 درجة مئوية)	●	● (50 درجة مئوية)	●		Machine Clean (آلة نظيفة)

^{1*} وظيفة فتح التجفيف تلقائيًا مفعلة.



^{2*} وظيفة فتح التجفيف تلقائيًا غير مفعلة.

ملاحظة

- قد يختلف وقت التشغيل بناءً على درجة حرارة الماء ودرجة الحرارة المحيطة وضغط الماء والجهد.

يمكن طي صف السنون الأمامي لتسهيل تحميل الأطباق الكبيرة.

• تأكد من أن عدم حدوث تلامس بين الأغراض.

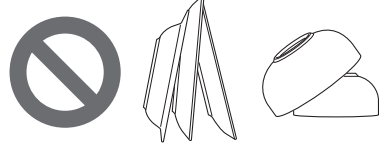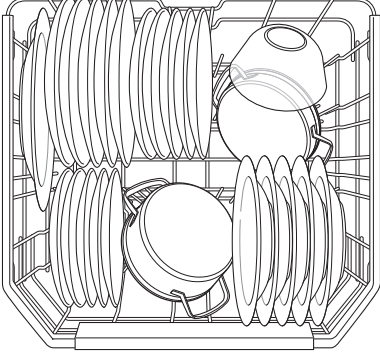


العناصر غير المناسبة لغسالة الأطباق

قد يتسبب مزيج درجة الحرارة المرتفعة مع منظفات غسيل الأطباق في إلحاق الضرر ببعض الأدوات. لا تضع العناصر التالية في غسالة الأطباق.

- النحاس أو الألمنيوم المؤكسد
- الأواني الفخارية المطلية يدويًا بالفضة والذهب
- الأواني ذات المقابض المصنوعة من الخشب أو العظام
- الأواني الحديدية أو غير المقاومة للصدأ
- العناصر البلاستيكية غير الآمنة للاستخدام مع الأجهزة الكهربائية
- الأواني باهظة الثمن مثل الأطباق الفضية أو الذهبية
- العناصر الرقيقة مثل الكؤوس الكريستال

تنبيه

- يجب ألا تكون أذرع الرش مسدودة بأغراض طويلة للغاية أو عالقة في السلال. اختبر سهولة حركة الأذرع بتدويرها يدويًا.

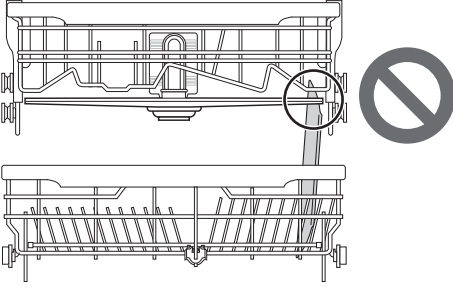


تنبيه

- لا تضع القدور أو المقالي ذات المقابض البلاستيكية في الجهاز لأن المقابض قد تتلف بسبب الحرارة والمنظف.
- لا يمكن إزالة لخطات أحمر الشفاه طويلة الأمد أو المقاوم للماء على الأكواب الزجاجية أثناء الغسيل.

تحميل الرف السفلي

طي سنون الرف لأسفل

قم بطي السنون لأسفل لتناسب الطباقي الكبيرة؛ ثم اسحب السنون لأعلى لتناسب الأطباق الصغيرة.

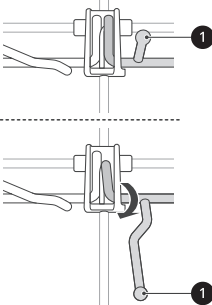


حمولة الاستخدام اليومي

الرف السفلي مناسب لأطباق العشاء وأوعية الحساء والقدور والمقالي والأغطية وحتى صينية الشواء.


يجب وضع الأطباق بشكل عمودي بحيث تقابل منتصف الرف، بينما يجب وضع القدور والمقالي والأطباق الكبيرة متجهة لأسفل.

درج قابل لتعديل الارتفاع

1 ادفع الزر الموجود على غطاء الموزع لفتح الدرج.

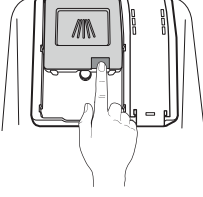


يمكن ضبط الدرج الموجود على الجانب الأيسر على وضع مرتفع أو منخفض لاستيعاب الأواني أو أدوات تناول الطعام ذات الأحجام المختلفة. قم بإزالة الأطباق قبل تعديل الدرج. اضبط الدرج عن طريق تحريك الذراع.

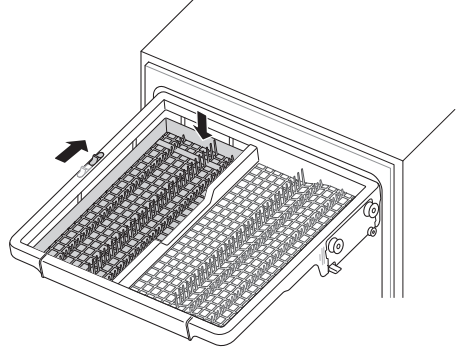

2 أضف المنظف الخاص بغسالة الأطباق إلى درج الغسيل الرئيسي حتى يكون المستوى بين الخطين المحددين 15 و 25.

- املا حتى نهاية الخط 25 للماء العسر أو الحمولات شديدة الاتساخ.
- املا حتى نهاية الخط 15 للماء غير العسر أو الحمولات قليلة الاتساخ.

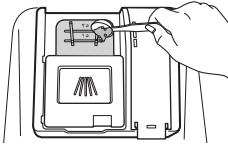


إزالة رف أدوات تناول الطعام


يمكن إزالة رف أدوات تناول الطعام بالكامل إذا كانت هناك حاجة إلى مساحة أكبر على الرف العلوي للأغراض الأكبر حجماً.

قم دائماً بإزالة أدوات تناول الطعام من الرف قبل إزالة الرف.


اسحب الرف إلى نهاية القضبان. بعد ذلك، ارفع مقدمة الحامل بحيث تتخلص البكرات من نقطة التوقف في نهاية القضيب. يمكن الآن تحريك الحامل للأمام وإزالته من القضبان.

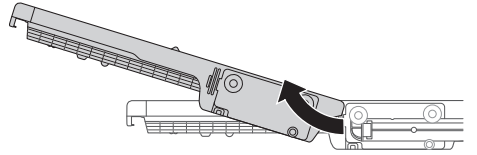

3 ادفع غطاء الموزع لتحريك الغطاء وإغلاقه إلى أن يستقر في مكانه.

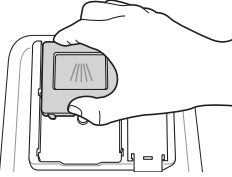

4 في حالة الرغبة في الغسيل المبني، املا منطقة تجويف درج الغسيل المبني الموجودة على الغطاء بالمنظف.

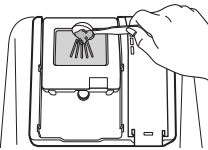

⚠ تحذير

- كن حذراً عند تحميل وتفريغ العناصر ذات الحواف الحادة. قم بوضع السكاكين الحادة مع الشفرة لأسفل لتقليل خطر الإصابة.

إضافة عوامل التنظيف

إضافة المنظف في الموزع

- قم بإزالة المصق الموجود على الموزع قبل تشغيل الجهاز للمرة الأولى.
- تعتمد كمية المنظف على الدورة وحجم الحمولة ودرجة اتساخ الأطباق.
- ضع المنظف في درج المنظف قبل بدء أي دورة، باستثناء دورة Rinse (شطف) (الشطف).

البرنامج	كمية المنظف
دورة الغسيل الرئيسية (الموزع)	
Auto (تلقائي)	20 غراماً
Intensive (كثيف)	20 غراماً

الوظائف الذكية

تطبيق LG ThinQ

يسمح تطبيق LG ThinQ لك بالتواصل مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

مزايا تطبيق LG ThinQ

تواصل مع الجهاز من هاتف ذكي باستخدام الميزات الذكية المريحة.

المراقبة

تتحقق هذه الوظيفة من الوضع الحالي، والدورة، ووقت تشغيل الخيارات، ووقت انتهاء الدورة على شاشة واحدة.

Download Cycle (تحميل دورة)

يمكنك تنزيل الدورات الجديدة والخاصة التي لم يتم تضمينها في الدورات الأساسية على الجهاز.

يمكن للأجهزة التي تم تسجيلها بنجاح تنزيل مجموعة متنوعة من الدورات المتخصصة المصممة للجهاز.

لا يمكن حفظ أكثر من دورة واحدة كل مرة على الجهاز.

بمجرد أن يكتمل تنزيل الدورة في الجهاز، يحتفظ المنتج بالدورة التي تم تنزيلها إلى أن تقوم باستبدالها عند تنزيل دورة جديدة.

مذكرة تنظيف الجهاز

تُعبّر هذه الوظيفة عن عدد الدورات المتبقية قبل الانتقال إلى دورة

Machine Clean (آلة نظيفة).

Smart Diagnosis

توفر هذه الوظيفة معلومات مفيدة حول تشخيص مشكلات الجهاز وحلها حسب نمط الاستخدام.

الإعدادات

يسمح لك بتعيين خيارات متعددة على الجهاز وفي التطبيق.

إرسال التنبيهات

عند الانتهاء من الدورة أو حدوث عطل في الجهاز، يمكنك استلام إشعارات على هاتفك الذكي. تنطلق هذه الإشعارات حتى لو كان تطبيق LG ThinQ مغلقاً.


ملاحظة

- إذا غيرت جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك، أو مزود الخدمة، أو كلمة المرور، قم بمسح الجهاز المسجل من تطبيق LG ThinQ وسجله من جديد.
- يخضع التطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.
- قد تتغير الميزات حسب الطراز.

تنشيط تطبيق LG ThinQ وتوصيل جهاز LG

الطُرز المرفق بها رمز الاستجابة السريعة

امسح رمز الاستجابة السريعة المرفق بالمنتج باستخدام الكاميرا أو تطبيق قارئ رمز الاستجابة السريعة على هاتفك الذكي.

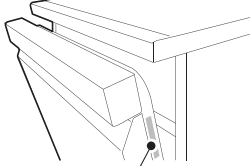

الطُرز غير المرفق بها رمز الاستجابة السريعة

1 ابحث عن تطبيق LG ThinQ على Google Play Store أو Apple App Store من على هاتف ذكي وقم بتنشيطه.

2 قم بتنشيط تطبيق LG ThinQ وسجل الدخول باستخدام حسابك الموجود أو قم بإنشاء حساب LG لتسجيل الدخول.

3 المس زر الإضافة (+) في تطبيق LG ThinQ لتوصيل جهاز LG الخاص بك. اتبع التعليمات الواردة في التطبيق لإكمال العملية.

ملاحظة

- للتحقق من اتصال Wi-Fi، افحص رمز على لوحة التحكم ما إذا كان مضيقاً.
- يدعم الجهاز شبكات Wi-Fi بتردد 2.4 غيغا هرتز فقط. لمعرفة تردد الشبكة الخاصة بك، اتصل بمزود خدمة الإنترنت أو راجع دليل جهاز التوجيه اللاسلكي.
- تطبيق LG ThinQ ليس مسؤولاً عن أي مشاكل الاتصال بالشبكة أو أي أعطال، أو خلل، أو أخطاء نتجت عن طريق الاتصال بالشبكة.
- يمكن أن تجعل البيئة اللاسلكية المحيطة خدمة الشبكة اللاسلكية تعمل ببطء.
- إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه اللاسلكي بعيدة أكثر من اللازم، ستصبح قوة الإشارة ضعيفة. قد يستغرق التوصيل وقتاً طويلاً أو قد يفشل التنشيط.
- إذا كان لدى الجهاز مشكلة اتصال بشبكة Wi-Fi، قد تكون بعيدة كل البعد عن جهاز التوجيه. اشتر جهاز تقوية Wi-Fi (موسع المدى) لتحسين قوة إشارة Wi-Fi.

إعلان التوافق



تقر شركة LG Electronics بموجبها بأن غسالة الأطباق المزودة بجهاز لاسلكي متوافقة مع القاعدة الإرشادية رقم EU/2014/53. النص الكامل لإقرار المطابقة في الاتحاد الأوروبي متوفر على العنوان الإلكتروني التالي: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

ملاحظة

- قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح وفقاً لمزود خدمة الإنترنت.
- قد لا يتم الاتصال بشبكة Wi-Fi أو قد يتم قطع الاتصال حسب جودة بيئة الشبكة المحلية.
- تعد اتصال الجهاز بسبب مشكلات في إرسال الإشارة لاسلكياً. افصل قابس الجهاز عن الطاقة وانتظر لمدة دقيقة قبل أن تحاول مجدداً.
- إذا كان جدار الحماية الموجود على جهاز التوجيه الخاص بك مُمكنًا، قم بتعطيله أو اضعف إليه استثناءً.
- يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة)
- قد تختلف واجهة استخدام الهاتف الذكي حسب نظام تشغيل الهاتف وحسب الشركة المصنعة.
- إذا كان بروتوكول الأمان الخاص بجهاز التوجيه مضبوطاً على WEP، فقد يتعذر عليك إعداد الشبكة. الرجاء تغييره إلى بروتوكول أمان آخر (يُنصح باختيار WPA2) ثم أعد توصيل الجهاز.

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، وLGPL، وMPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.

يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاث سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

تعطيل الاتصال بالشبكة

من هاتفك الذكي، قم بفصل الاتصال بشبكة Wi-Fi منزلك.

1 قم بتشغيل تطبيق LG ThinQ

2 حدد والمس غسالة الأطباق.

3 حدد والمس حذف المنتج من قائمة الإعدادات لفصل الاتصال.

Smart Diagnosis

تتوفر هذه الميزة فقط في الطرز التي تحمل العلامة ④ أو ⑤. يمكنك الاستفادة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الخدمة وذلك يعود لعوامل خارجية على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر شبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو السياسة المحلية لمُتجر التطبيقات أو عدم توفر التطبيق وهذه أسباب لا تتم عن تقصير من LGE.
- قد تتعرض هذه الميزة لتغيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقاً للمنطقة التي تسكن فيها.

استخدام تطبيق LG ThinQ بغرض تشخيص المشكلات

إذا واجهت مشكلة أثناء استخدام الجهاز المزود بشبكة Wi-Fi، فحينها يمكن نقل بيانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى هاتف ذكي باستخدام تطبيق LG ThinQ.

- قم بتشغيل تطبيق LG ThinQ واختر ميزة Smart Diagnosis من القائمة. اتبع التعليمات الواردة في تطبيق LG ThinQ.

مواصفات وحدة شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية

التراز	LCW-003
النطاق الترددي	من 2412 إلى 2472 ميغا هرتز
قدرة الخرج (الحد الأقصى)	IEEE 802.11b: 18.37 dBm IEEE 802.11g: 17.67 dBm IEEE 802.11n: 17.67 dBm

نسخة برمجيات الوظيفة اللاسلكية: V 1.0

وبالنظر إلى المستخدم، يجب تثبيت هذا الجهاز وتشغيله على مسافة 20 سم على الأقل بين الجهاز وهيك الغسالة.

استخدام "التشخيص المسموع" بغرض تشخيص المشكلات

اتبع التعليمات أدناه للاستعانة بطريقة التشخيص المسموع.



- قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واختر ميزة **Smart Diagnosis** من القائمة. اتبع تعليمات استخدام التشخيص المسموع الواردة في تطبيق **LG ThinQ**.


1

اضغط على الزر الطاقة لتشغيل الجهاز.

- لا تضغط على أي أزرار أخرى.

2

ضع صوان التكم في هاتفك الذكي بالقرب من الرمز  أو .

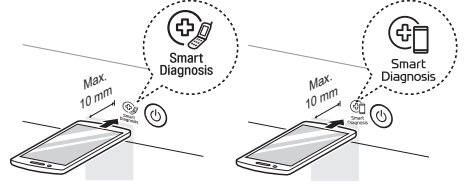

3

اضغط مع الاستمرار على الزر **Download Cycle (تحميل)**

دورة) لمدة 3 ثوانٍ أو أكثر مع الاستمرار في الإمساك بصوان التكم في هاتفك الذكي من الرمز حتى انتهاء نقل البيانات.

- أبقِ الهاتف في مكانه حتى انتهاء نقل البيانات. ويتم عرض الوقت المتبقي لنقل البيانات.

4

بعد إتمام نقل البيانات، سيظهر التشخيص على شاشة التطبيق.

ملاحظة

- للحصول على أفضل النتائج، لا تحرك الهاتف الذكي أثناء نقل النغمات.

خدمة العملاء

اتصل بمركز معلومات عملاء LG Electronics.

- للعثور على موظفي خدمة LG Electronics المؤهلين، يُرجى زيارة موقعنا على www.lg.com واتباع الإرشادات المذكورة هناك.
- لا يُنصح بالصيانة الذاتية، فقد تتسبب في تلف لاحق للجهاز وإبطال الضمان.