

فرن بِلت ان
دليل المستخدم

FG-4511MW

رقم الصفحة	جدول المحتويات
١٥	٧- إعدادات النظام
١٥	سجل الأخطاء
١٥	الوضع التجريبي
١٦	٨- بدء تشغيل الفرن
١٦	تشغيل/إيقاف تشغيل الفرن
١٧	جداول أوضاع الطهي
١٨	٩- الطهي التقليدي
١٨	تغيير وضع الطهي
١٨	تغيير درجة الحرارة
١٨	مرحلة التسخين المسبق
١٩	١٠- تشغيل وضع توقيت الفرن
١٩	وقت الطهي
١٩	وقت إيقاف الطهي
٢٠	١١- الطهي بالميكروويف
٢٠	وظيفة إذابة الطعام بحسب التوقيت المحدد
٢٠	وظيفة إذابة الطعام بحسب الوزن
٢٠	وظيفة الميكروويف
٢١	وظيفة الشواية + الميكروويف
٢١	وظيفة الشبكة + الميكروويف
٢٢	تغيير قدرة الواط
٢٢	تغيير الوقت
٢٢	تغيير درجة الحرارة
٢٢	تغيير الوزن
٢٣	١٢- استخدام إضاءة الفرن
٢٤	١٣- وصفات الطعام
٢٦	١٤- طريقة التثبيت
٢٧	التوصيل الكهربائي
٢٨	١٥- حل مشاكل الخبز المعتادة
٢٩	١٦- حل المشاكل التشغيلية
٣٠	١٧- المساعدة أو الخدمة
٣٠	سجل بيانات الخدمة

رقم الصفحة	جدول المحتويات
٤	١- تحذيرات خاصة بأفران الميكروويف
٤	تحضير الطعام
٤	أواني الطعام
٤	طاقة فرن الميكروويف ومدتها
٤	التعبئة والتغليف
٤	المشروبات
٤	أطعمة المواليد
٥	الأطعمة التي تحتوي على قشور
٥	تجفيف الأطعمة
٥	الزيت
٥	أسباب تلف الجهاز
٧	الاستخدام لأول مرة
٧	تركيب وإخراج الشواية الكستوية
٨	الحفاظ على البيئة
٩	٢- لوحة التحكم
٩	لوحة المفاتيح
١٠	٣- معلومات عامة حول الفرن
١٠	رموز الخطأ
١٠	أصوات التنبيه
١٠	الإعدادات الافتراضية
١٠	رموز رقم العطل F
١٠	التسخين المسبق
١٠	المؤقت
١١	٤- إرشادات حول استخدام الفرن
١١	التسخين المسبق للفرن
١١	مقترحات للتشغيل
١١	تشغيل فرن الميكروويف
١١	تكتف الفرن ودرجة الحرارة
١١	الخبز على رف مرتفع
١٢	٥- بدء التشغيل
١٢	تعليمات التشغيل الأولى
١٣	٦- إعدادات المستخدم
١٣	اللغة
١٣	الوزن ودرجة الحرارة
١٣	الوقت
١٤	التاريخ
١٤	السطوع
١٤	مستوى الصوت

تعليمات هامة وتحذيرات السلامة



اقرأ الدليل بعناية واحتفظ به للرجوع إليه
في المستقبل



للأهمية

- في حال تلف الباب أو حشياته، فلا تستخدم الفرن إلى أن يتم إصلاحه من قبل فني خدمة معتمد.
- من الخطورة أن يقوم أي شخص غير فني الخدمة بالقيام بأعمال الصيانة أو الإصلاح التي تشتمل على إزالة أي غطاء يحمي من التعرض لأفران الميكرويف.
- يجب عدم تسخين السوائل والأطعمة الأخرى داخل أوعية محكمة الإغلاق؛ تجنباً لانفجارها.
- لا يجوز استخدام الأطفال للفرن دون الإشراف عليهم حتى يتم توجيههم بشكل كافٍ بطريقة الاستخدام الآمنة وفهمهم للمخاطر الناجمة عن سوء استخدامه.
- استخدم فقط الأواني المناسبة لأفران الميكرويف.
- عند تسخين الأطعمة في أواني بلاستيكية أو ورقية، فعليك تفحص الفرن باستمرار؛ لاحتمالية خطر نشوب حريق.
- إذا شاهدت خروج دخان، فأطفئ الجهاز أو قم بفصل القابض وإبقاء الباب مغلقاً لإطفاء لسنة اللهب.
- يمكن أن يؤدي تسخين المشروبات في فرن الميكرويف إلى تأخير غليانها؛ لذا احترس عند التعامل مع الوعاء.
- يجب خلط أو رج محتويات زجاجات الأطفال وطعامهم الموضوع داخل المرطبات وتفحص درجة حرارتها قبل إطعام الأطفال لتفادي الحروق.

عزيزي المستخدم،

نودّ أن نشكرك ونهنئك على اختيارك. لقد تم تصميم هذا المنتج الجديد بعناية واستخدام في تصنيعه مواد عالية الجودة، والتي تم اختبارها بدقة للتأكد من تلبية المنتج لجميع متطلبات الطهي. يرجى قراءة هذه التعليمات البسيطة وحفظها؛ والتي ستمكنك من تحقيق نتائج جيدة من اللحظة الأولى لاستخدامه. هذا الجهاز الحديث يأتي إليك مع أطيب تمنياتنا.

تم تصميم هذا المنتج للاستخدام المنزلي. لا تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية حدوث إصابات شخصية أو تلف الممتلكات الناجم عن سوء تركيب المنتج أو الاستخدام غير المناسب أو الخاطيء له.

يجب عدم استخدام الجهاز من قبل الأشخاص (بما فيهم الأطفال) من ذوي الإعاقات البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ممن تنقصهم الخبرة أو المعرفة ما لم يتم الإشراف عليهم أو توجيههم من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم حول طريقة استخدام الجهاز.

كما يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز. لا تقم بوضع ورق الألمنيوم أو الأواني أو أشياء أخرى مشابهة بشكل مباشر على القاعدة داخل الفرن للطهي؛ حيث يؤدي تسخين العنصر الملامس للقاعدة إلى ارتفاع درجة حرارة الجزء السفلي من الفرن؛ مؤدياً ذلك إلى حدوث تلف وعواقب خطيرة (خطر نشوب حريق) للطاولة أو المنضدة الموجودة أسفل الفرن.

يسخن الجهاز بسرعة أثناء استخدامه.

تحذير: لا تقم بلمس عناصر التسخين الموجودة داخل الفرن.

للأهمية 


- يجب عدم تسخين البيض بقشره وكذلك البيض المسلوق بالكامل في أفران الميكرويف؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى انفجارها حتى بعد الانتهاء من تسخينها في الفرن.
- تم وضع شرح مفصّل لطريقة تنظيف حشيات أبواب التجويف والأجزاء المجاورة.
- يجب تنظيف الفرن بشكل دوري وإزالة جميع بقايا الطعام.
- قد يؤدي عدم تنظيف الفرن إلى تلف الأسطح التي يمكن أن تؤدي إلى تقصير عمر الجهاز والتسبب في حدوث حالات خطيرة.
- تجنب استخدام مواد كاشطة خشنة أو كاشطات معدنية حادة لتنظيف باب الفرن الزجاجي؛ لأنها قد تؤدي إلى خدش السطح والتسبب في خدش الزجاج.
- لا تستخدم منظفات البخار لتنظيف الجهاز.

المشروبات**خطر حدوث حروق!**

عند تسخين السوائل، يمكن أن يتم تأخير الغليان. وهذا يعني أن درجة الحرارة قد وصلت لدرجة الغليان دون تشكّل فقاعات البخار الصغيرة المعتادة. ويمكن أيضاً أن يؤدي الطرق الخفيف إلى تدفق مفاجئ للسائل أو البخاخات. عند تسخين السوائل، ضع دائماً ملعقة في الوعاء؛ لتفادي تأخير الغليان.

خطر حدوث انفجار!

لا تقم بتسخين المشروبات أو الأنواع الأخرى من الأطعمة في أوعية مغطاة. وتجنب تسخين المشروبات الكحولية بشكل مفرط.

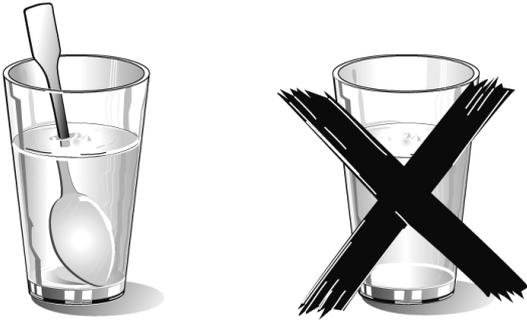**أطعمة المواليد**

لا تقم بتسخين أطعمة الأطفال في وعاء مغلق. وقم دائماً بإزالة الغطاء.

عند الانتهاء من التسخين، قم دائماً برجّ الأطعمة أو خلطها بعناية لكي تتوزّع الحرارة بالتساوي. اختبر درجة الحرارة قبل إطعام الطفل.

تحضير الطعام**خطر نشوب حريق!**

استخدم فقط وظيفة الميكروويف لتحضير الطعام الذي سيتم تناوله.

وأي استخدام آخر له يمكن أن يشكّل خطراً أو يتسبّب في حدوث تلف فيه. فمثلاً، يمكن أن يؤدي تسخين الأحذية أو الوسادات المملوءة بالحبوب إلى اشتعالها حتى بعد عدة ساعات.

أواني الطعام**خطر حدوث إصابات!**

يمكن أن تحتوي الأواني المصنوعة من البورسلين والسيراميك على فتحات صغيرة في مقابضها وغطائها.

ويمكنها أن تحتوي على تجاويف مخفية داخل هذه الفتحات.

وفي حال دخول الماء إلى تلك التجاويف، يمكن للأواني أن تنكسر.

تجنب استخدام الأواني التي لا تناسب أفران الميكروويف.

خطر حدوث حروق!

يمكن لحرارة الطعام أن تسخّن الطبق. فاستخدم دائماً مقبض للأواني لإخراج الأطباق والملحقات من داخل الفرن.

طاقة فرن الميكروويف ومدتها**خطر نشوب حريق!**

تجنب تعيين قيم عالية جداً لطاقة الفرن أو مدة الطهي؛ حيث يمكن للطعام أن يشتعل ويتسبّب ذلك في تلف الجهاز. اتبع القواعد في هذه التعليمات.

عبوات الطعام**خطر نشوب حريق!**

لا تقم بتسخين الطعام في عبوات حرارية. ويجب مراقبة الأطعمة الموضوعة في أوعية بلاستيكية أو ورقية أو غيرها من المواد القابلة للاشتعال باستمرار.

خطر حدوث حروق!

يمكن للعبوات محكمة الإغلاق أن تنفجر. اتبع التعليمات الموضّحة على الوعاء. واستخدم دائماً مقبض الأواني لإخراج الأطباق.

الأطعمة التي تحتوي على قشور

خطر حدوث حروق!

تجنب طهي البيض بقشره، أو تسخين البيض المسلوق؛ فقد تنفجر حتى بعد إطفاء فرن الميكروويف. ينطبق ذلك أيضاً على الرخويات والقشريات.

وفي حالة الأطعمة التي تحتوي على قشور كالتفاح، أو الطماطم، أو البطاطا أو النقانق، فيمكن لقشورها أن تنفجر. قم بتقشير الأطعمة قبل طهيها.

تجفيف الأطعمة

خطر نشوب حريق!

تجنب تجفيف الأطعمة في فرن الميكروويف.

الأطعمة التي تحتوي على ماء قليل

خطر نشوب حريق!

تجنب إذابة الأطعمة التي تحتوي على ماء قليل كالخبز أو تسخينها لفترة طويلة جداً أو بطاقة زائدة.

الزيت

خطر نشوب حريق!

تجنب استخدام فرن الميكروويف لتسخين الزيت فقط.

أسباب تلف الجهاز

تسرّب عصارة الفواكه

عند تحضير الحلويات التي تحتوي على الفواكه الغنية بالعصارة، فلا تقم بملء طبق الخبز بشكل مفرط. فالعصارة التي تتدفق من طبق الخبز يمكنها أن تترك بقعاً لا يمكن التخلص منها.

عطل فني

تجنب استخدام أطباق الخبز المطلية بالمينا في فرن الميكروويف؛ فقد يؤدي ذلك إلى حدوث عطل فني.

تبريد الجهاز بفتح بابه

يجب فقط تبريد الجهاز والباب مغلق. تأكد من عدم وجود أي شيء عالق على الباب.

حتى وإن كان الباب مفتوحاً فقط، فيمكن للخزانات المجاورة أن تتلف مع مرور الزمن.

حشيات الباب متسخة جداً

إذا اتسخت الحشيات، فإن باب الجهاز لن يغلق بشكل صحيح أثناء التشغيل. ويمكن لأسطح الخزانات المجاورة أن تتلف. لذا، احرص على الحفاظ على الحشيات نظيفة.

استخدام باب الجهاز كسطح داعم

تجنب الاسترخاء على باب الجهاز المفتوح أو الاستناد عليه، ولا تضع طبق الطعام أو الأدوات عليه.

استخدام فرن الميكروويف دون وجود الطعام داخله


شغل الجهاز فقط بعد وضع الطعام داخله. فبدون وجود الطعام داخله، يمكن للجهاز أن يصبح محملاً بشكل زائد. والطريقة الوحيدة المسموحة هي بإجراء اختبارات قصيرة لطبق الطعام (وفي هذا الخصوص، اطلع على التحذيرات حول استخدام الأواني والمقالي).

الأطعمة الرطبة

لا تترك الأطعمة الرطبة داخل الفرن لفترات زمنية طويلة.

للأهمية ⚠

يمكن الوصول إلى لوحة تعريف الفرن عند تركيب الجهاز. تعرض هذه اللوحة، والتي يمكن رؤيتها عند فتح باب الفرن، جميع المعلومات التي ستحتاجها عند طلب قطع غيار للجهاز.

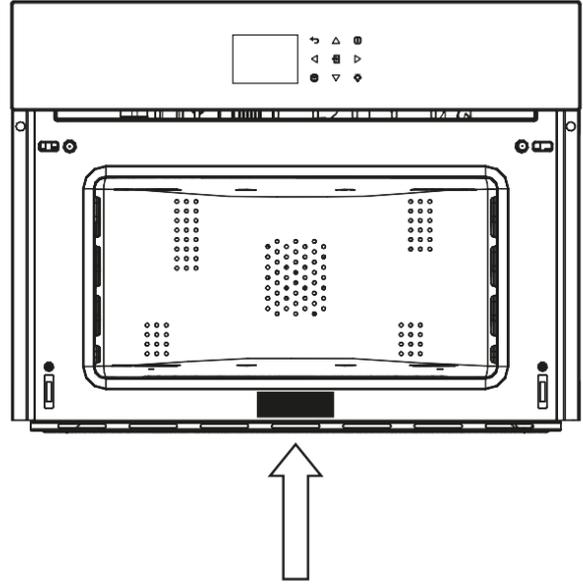

الاستخدام لأول مرة

يجب تنظيف الفرن جيداً بالماء والصابون وتجفيفه. قم بتسخين الفرن لحوالي ٣٠ دقيقة عند أعلى درجة حرارة، فسيؤدي ذلك إلى القضاء على جميع زيوت التصنيع المتبقية والتي يمكنها أن تؤدي إلى روائح غير مرغوبة أثناء الطهي. استخدم وظيفة المروحة بدون ملحقات في الفرن. قبل استخدام الملحقات لأول مرة، قم بتنظيفها جيداً باستخدام محلول غسيل قلوي ساخن وقطعة قماش ناعمة.

تركيب وإخراج الشواية المستوية

لإخراج الشواية المستوية، اسحب الشواية باتجاهك إلى أن تتوقف ثم ارفعها، بسحبها للأعلى، إلى أن تخرج بالكامل. لإرجاع الشواية في مكانها، أدخلها بزاوية ٤٥ درجة مئوية، ثم ضعها أفقياً وادفعها للداخل حتى نهاية مسار الشواية. إذا كانت تحتوي الشواية على صينية تنقيط، فلكي تخرجها، ارفعها قليلاً وحركها باتجاهك. ولإعادة إدخالها، حركها للوراء إلى أن تستقر بالشكل الصحيح.



للأهمية



كإجراء وقائي، قبل تنظيف الفرن، افصل القابض من المقبس أو افصل سلك التيار للجهاز. تجنب أيضاً استخدام مواد حمضية أو قلوية كالليمون، والخل، والملح، والطماطم، وغيرها، والمنتجات التي تحتوي على الكلور أو الأحماض أو المواد الكاشطة، لتنظيف الجدران المطلية بشكل خاص.

الحفاظ على البيئة

يشير الرمز الموجود على المنتج أو الدليل إلى أنه يجب عدم التعامل مع هذا المنتج كنفايات منزلية؛ وإنما يجب تسليمه لنقطة تجميع مناسبة لإعادة تدوير المعدات الإلكترونية والكهربائية.

لقد تم طباعة هذا الدليل على ورق أبيض خالٍ من الكلور أو الورق المعاد تدويره؛ للإسهام في حماية البيئة. كما تم تصميم عبوة التعبئة والتغليف لتفادي الإضرار بالبيئة، فهي منتجات بيئية يمكن معالجتها أو إعادة تدويرها.

تؤدي إعادة تدوير مواد التعبئة والتغليف إلى توفير المواد الخام وخفض حجم النفايات المنزلية والصناعية.

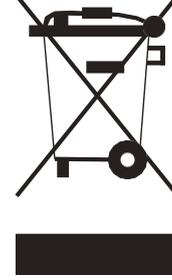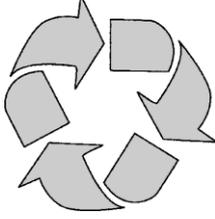

يجب أن يتم التخلص من مواد التعبئة والتغليف بما يتوافق مع القوانين المحلية حول طريقة التخلص من النفايات.

وللحصول على معلومات إضافية حول معالجة هذا المنتج وإعادة تدويره، اتصل بمكتب الاختصاص المحلي، أو خدمة تجميع النفايات المنزلية، أو المتجر الذي تم شراء المنتج منه.

قبل التخلص من الجهاز، اجعلها غير صالح للاستعمال بقطع السلك الكهربائي.


إن مواد التعبئة والتغليف قابلة لإعادة التدوير بنسبة ١٠٠% وتحتوي على رمز إعادة التدوير. تخلّص منها بما يتوافق مع القانون المحلي. احرص على إبقاء هذه المواد (الأكياس البلاستيكية، وقطع الفلين، وغيرها) بعيداً عن متناول أيدي الأطفال؛ لأنه من المحتمل أن تشكل خطراً عليهم.

تم وضع علامة على هذا الجهاز وفقاً للتوجيه الأوروبي 2002/96/EC، نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE). ومن خلال التأكد من التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح، يساهم المستخدم في منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة والصحة.

قد يختلف جهازك قليلاً مقارنة بالرسوم التوضيحية أدناه.

A - لوحة المفاتيح

B - شاشة العرض

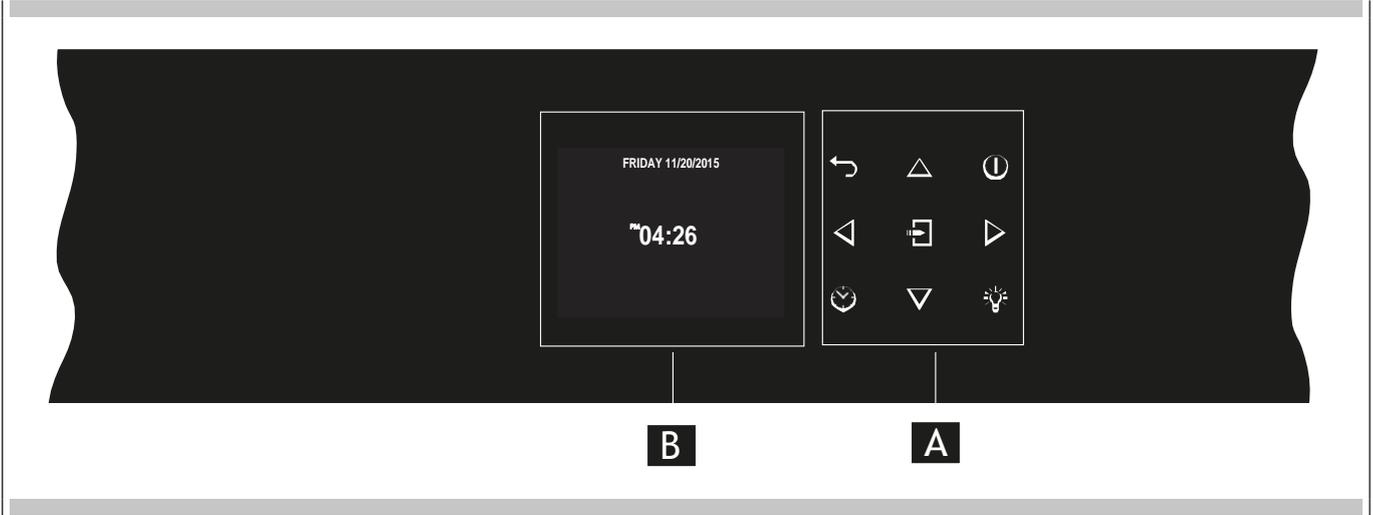

لوحة المفاتيح

لتشغيل المفتاح، اضغط على الزر بلطف. لن تعمل لوحة المفاتيح إذا تم الضغط على أكثر من مفتاح في آن واحد.

	أسهم الحركة
	للرجوع إلى شاشة العرض استمر في الضغط على الزر للعودة إلى الصفحة الرئيسية
	لتشغيل الفرن وإطفائه
	لتأكيد الإعدادات وبدء الطهي. عند الضغط عليه أثناء عملية الطهي، فستصبح الوظيفة في وضع توقف مؤقت. اضغط عليه مرة أخرى لإعادة التشغيل.
	لضبط المؤقت. أدخل إلى قائمة الوظائف أثناء الطهي.
	لتشغيل إضاءة الفرن الداخلية وإطفائها.

قبل استخدام الفرن لأول مرة، تخلص من جميع مواد التعبئة والتغليف والمواد الغريبة من الفرن. فقد تتصهر أي من هذه المواد عند تركها داخل الفرن أو تحترق عند استخدام الجهاز.

المؤقت



تحذير

إن المؤقت في الفرن لا يقوم بتشغيل الجهاز أو إطفائه؛ فغرضه فقط تنبيهك من خلال الجرس.

وعندما ترغب في إيقاف تشغيل الفرن تلقائياً، استخدم وظيفة إنهاء الطهي أو تأجيله.

ملاحظة: إن الضغط على زر OFF لا يعمل على إعادة ضبط المؤقت أو إيقافه.

1. اضغط على زر واضبط الزمن المرغوب باستخدام الأسهم وقم بالتأكد بالضغط على زر لتبديل الاختيار بين الساعات والدقائق، استخدم الأسهم .
2. يمكن ضبط المؤقت من دقيقة حتى ١٢ ساعة و٥٩ دقيقة، وعند ضبطه، يكون الزمن المتبقي دائماً مرئياً في شريط الحالة السفلي حتى انتهاء الزمن أو إعادة تعيينه.
3. لتغيير إعدادات المؤقت أو إلغاؤها، عليك إعادة ضبط المؤقت بالضغط على زر لوضع ثواني.
4. عادة ما تكون صيغة المؤقت على النحو التالي: HR:MIN. ويتم التبديل إلى الصيغة: MIN:SEC خلال الدقيقة الأخيرة.
5. عند انتهاء الوقت، ستعرض شاشة العرض 00:00 وسيصدر الجرس صوتاً لمدة دقيقة أو إلى أن يتم الضغط على زر .

رموز الخطأ

يظهر هذا الرمز في حال وجود تحكم إلكتروني يشير إلى وجود خطأ. وعندما يظهر الخطأ، يتم حظر الوظيفة الحالية. وإذا كان نوع الخطأ يتعلّق بوظيفة السلامة، فسيصبح الفرن غير قابل للاستخدام وعند محاولة تشغيله في كل مرة، فسيظهر الخطأ نفسه (وفي هذه الحالة اتصل بخدمة ما بعد البيع). بينما إذا ارتبط الخطأ بعطل بسيط، بعد إعادة تشغيل الفرن، فيمكن استخدامه للوظائف التي لا تشمل على الجزء الذي به عطل (كعصر التسخين مثلاً).

أصوات التنبيه

تؤكد أصوات التنبيه على أن الأمر قد تم تلقيه بعد الضغط على الزر. كما يشير أيضاً إلى أن وظيفة المؤقت قد انتهت (كتوقيت الطهي مثلاً). وأثناء تطبيق الوصفة، فإن إشارة صوتية تحذّر المستخدم من أن الفرن في انتظار تشغيله من قبل المستخدم (كإدخال الطبق أو قلبه مثلاً). وتشير أصوات التنبيه أيضاً إلى وجود عطل في الفرن.

الإعدادات الافتراضية

تختار أوضاع الطهي تلقائياً درجة الحرارة الملائمة عند اختيار وضع الطهي. ويمكن تغييرها عند الحاجة لوضع طهي مختلف.

رموز رقم العطل F

يتم عرض هذه الرموز عند اكتشاف التحكم الإلكتروني لمشكلة في الفرن أو في الإلكترونيات. حيث يتم تسجيل رمز الخطأ في سجل الأخطاء الموجود في قائمة الإعدادات. يمكن إبلاغ فني الخدمة بهذا الخطأ حتى يتمكن من فهم السبب المحتمل للمشكلة مقدماً.

التسخين المسبق

عندما يتم ضبط وضع الطهي وتسخين الفرن، تبدأ عملية التسخين المسبق، وأثناء هذه الفترة، يتم عرض درجة الحرارة اللحظية مع رمز الثيرموتر. وعند تسخين الفرن بالكامل، فإن لوحة التحكم تصدر نغمة "انتهاء التسخين المسبق" وتخفي قيمة درجة الحرارة الحالية.

التسخين المسبق للفرن

اختبار أطباق الطعام

- اختبر درجة حرارة أعلى لا يقلل من مدة التسخين المسبق.
- التسخين المسبق ضروري للحصول على نتائج جيدة عند خبز الكيك، والكوكيز، والبطائر، والمخبوزات.
- ركب رفوف الفرن في مكانها الصحيح قبل التسخين المسبق.
- أثناء التسخين المسبق، يتم دائماً عرض درجة حرارة الطهي المختارة.
- ستصدر إشارة صوتية تؤكد أن الفرن قد تم تسخينه مسبقاً وسيتم إيقاف "درجة الحرارة الموجودة".
تجنب تشغيل الفرن قبل وضع الطعام فيه.
والحالة الوحيدة المسموح فيها تشغيله بدون طعام عند إجراء اختبار على الطبق.
إذا لم تكن متأكدًا من إمكانية استخدام الطبق في فرن الميكروويف، فننصحك بجراء الاختبار التالي:
ضع وعاء فارغ في الجهاز لمدة نصف دقيقة إلى دقيقة على أعلى طاقة للجهاز. تفحص درجة الحرارة. يجب أن يكون الوعاء بارداً أو دافئاً بشكل طفيف. وفي حال كان الوعاء ساخناً أو ينبعث منه الشرار، فهذا يعني أن الوعاء غير مناسب.

مقترحات للتشغيل

- لا تقم بوضع المقلاة على باب الفرن المفتوح.
- استخدم إضاءة الفرن الداخلية لمشاهدة الطعام عبر نافذة باب الفرن بدلاً من فتح الباب باستمرار.

تشغيل فرن الميكروويف

تتحول أفران الميكروويف إلى حرارة داخل الأطعمة. ويمكن استخدام الفرن بمفرده أو مع أنواع التسخين الأخرى. يحتوي هذا القسم على معلومات حول أطباق الطعام وتعليمات حول إعدادات فرن الميكروويف.

تكتف الفرن ودرجة الحرارة

من الطبيعي تبخر كمية معينة من الرطوبة من الطعام أثناء أي عملية طهي. وتعتمد الكمية على محتوى الرطوبة في الطعام. وقد تتكثف الرطوبة على أي سطح أبرد من الجزء الداخلي للفرن؛ كلوحة التحكم.
يحنوي الفرن على مستشعر إلكتروني للحرارة الذي يتيح الحفاظ على درجة حرارة دقيقة.

الخبز على رف مرتفع

عند الطهي على رف مرتفع، فإن مدة الطهي والوصفات ستختلف عن المعتاد.

تحذيرات خاصة بأطباق الطعام

الطبق المناسب

يمكنك استخدام طبق مقاوم للحرارة مصنوع من الزجاج، أو السيراميك الزجاجي، أو البورسلين، أو السيراميك، أو البلاستيك المقاوم للحرارة. فهذه المواد يمكن استخدامها في أفران الميكروويف.
ومن الممكن أيضاً استخدام الصحون الاعتيادية. وبهذه الطريقة، لن يكون من الضروري نقل الطعام.
كما يمكن فقط استخدام الأطباق المزينة بالذهب أو الفضة في حال وجود ضمان من الشركة المصنعة على أنه من الممكن استخدامها في أفران الميكروويف.
وتذكر أنه عند استخدام الفرن في وضع الميكروويف، فيجب وضع طبق الطعام على القرص الدوار.
وعند استخدام الفرن في وضع الدمج، فيفضل وضع الطبق المراد طهيه على شواية منخفضة مستديرة بحيث تكون في المنتصف على القرص الدوار.

أطباق الطعام غير المناسبة

لا يمكن استخدام الطبق المعدني.
لا يمكن استخدام المعدن في أفران الميكروويف. فالطعام في الأوعية المعدنية سيبقى بارداً.
تحذير! يجب إبقاء المكونات المعدنية كالملاعق في الأكواب على بُعد 2 سم من جدران الفرن والباب الداخلي. حيث يمكن للشرار في الواقع إتلاف الجزء الداخلي من الباب الزجاجي بشكل كبير.
تحذير! يجب إخراج الشواية المستوية عند استخدام الميكروويف والأوضاع المدمجة. استخدمها فقط مع وظائف الفرن المعتادة.

تعليمات التشغيل الأولى


بمجرد وصل الفرن بالتيار الكهربائي لأول مرة، فإن لوحة التحكم تستعد تلقائياً لتعيين عدد إعدادات المستخدم؛ والتي تبقى مخزنة لأي تشغيل لاحق.

ملاحظة: عند وصل الجهاز بالتيار الكهربائي لأول مرة وفي التوصيلات اللاحقة، فإن آلية قفل الباب تقوم بإجراء معايرة - وفي هذه المرحلة، احرص دائماً على إبقاء الباب مغلقاً.

- اللغة
- الوزن ودرجة الحرارة
- الوقت
- التاريخ


ارجع إلى فقرة إعدادات المستخدم للحصول على إرشادات الإعداد.

بعد ضبط إعدادات المستخدم، تنتقل لوحة التحكم تلقائياً إلى صفحة عرض "الإعدادات".

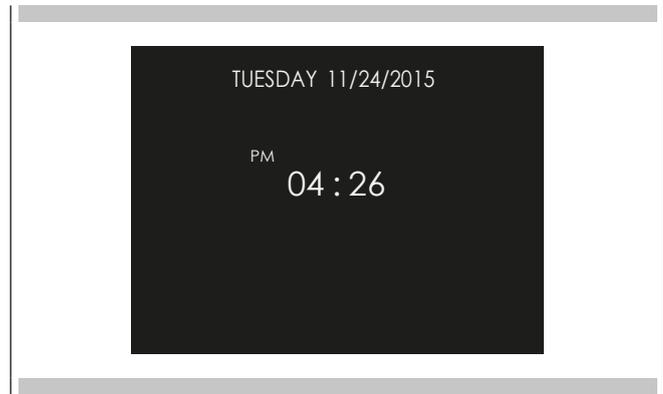




الوزن ودرجة الحرارة

اضغط على الأسهم \triangleleft و \triangleright واختيار أحد خيارَي درجة الحرارة "°C/°F" أو خيارَي الوزن "Kg/lb" وقم بتأكيد ذلك بالضغط على زر \square .

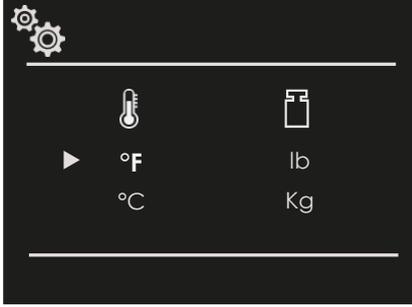


الوقت

اضغط على الأسهم \triangleleft و \triangleright لاختيار صيغة الوقت بين خيارات "12h AM/PM" أو "24h" ولتأكيد ذلك اضغط على زر \square . بعد ذلك، اضبط الوقت باستخدام الأسهم \triangleleft و \triangleright وقم بتأكيد ذلك بالضغط على زر \square .

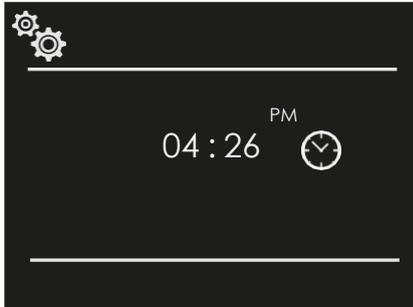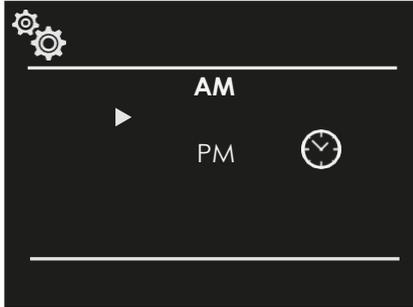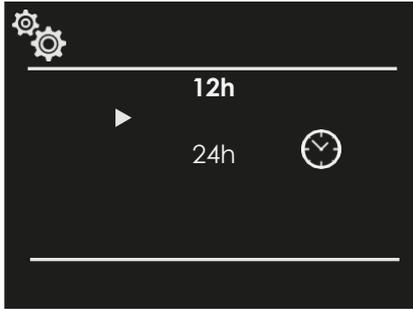


أثناء تشغيل الفرن، اختر الرمز \square وقم بالتأكيد بواسطة الزر \square للدخول إلى قائمة الإعدادات. تسمح لك هذه القائمة بتخصيص إعدادات الفرن الخاص بك. وللدخول إلى القائمة، يجب عدم تشغيل وظائف الطهي أو ضبط الوقت.

ملاحظة: لا يمكن ضبط قائمة الإعدادات في حال ضبط وظيفة الوقت: عليك أولاً حذف جميع وظائف الوقت الفعالة.
١. اضغط على الأزرار \triangleleft و \triangleright لاختيار القائمة الفرعية وقم بالتأكيد بواسطة الزر \square .

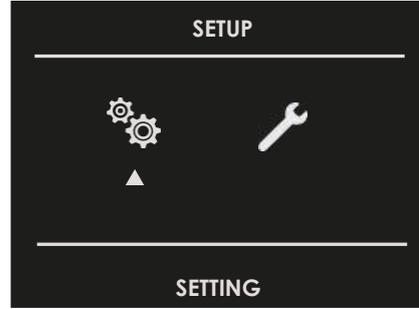

٢. استخدم هذه القائمة لتغيير الإعدادات التالية:
اضغط على الأزرار \triangleleft و \triangleright أو \triangleleft و \triangleright لاختيار الإعدادات أو تغيير القائمة الفرعية من بين القوائم الست المتاحة وقم بتأكيد ذلك بواسطة الزر \square .

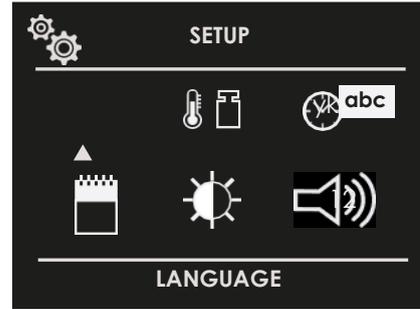



اللغة

اضغط على الأسهم \triangleleft و \triangleright لاختيار اللغة من بين اللغات المتاحة، وقم بتأكيد ذلك بالضغط على الزر \square .




التاريخ

اضغط على الأسهم ∇ Δ لاختيار صيغة التاريخ من بين الخيارات " - D.M.Y. - Y.M.D. - M.D.Y.". وقم بتأكيد ذلك بالضغط على زر \square . بعد ذلك، اضبط القيمة باستخدام الأسهم ∇ Δ وقم بتأكيد ذلك بالضغط على زر \square .

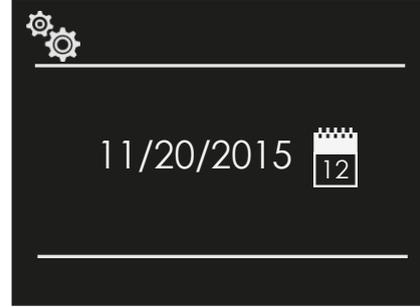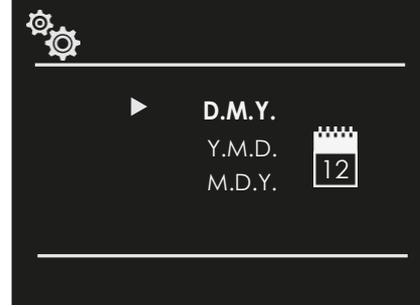

السطوع

اضغط على الأسهم ∇ Δ لاختيار إعداد السطوع الذي تريد تغييره بين تشغيل "ON" أو وضع الاستعداد "STANDBY"؛ ثم باستخدام الأسهم ∇ Δ ، قم باختيار درجة السطوع المطلوبة وقم بتأكيد ذلك باستخدام زر \square .

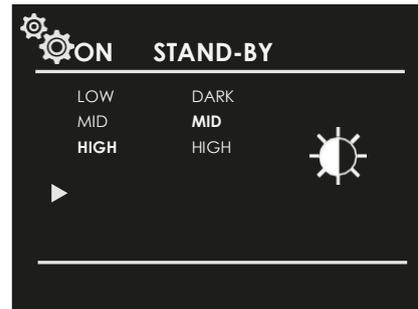

مستوى الصوت

اضغط على الأسهم ∇ Δ لاختيار مستوى الصوت المطلوب وقم بتأكيد ذلك بالضغط على زر \square .



الوضع التجريبي

إن الغرض من هذه الوظيفة هو ضبط الوضع التجريبي؛ مما يجعل الفرن عديم الفائدة للطهي ولكنه يؤدي تلقائيًا عرضًا للوظائف.

١. اضغط على الأسهم لاختيار العنصر ON.
٢. قم بتأكيد ذلك بالضغط على زر .
٣. اضغط على الزر .

بعد حوالي ٣٠ ثانية، سيبدأ الفرن بالعمل في هذا الوضع.


لإيقاف وظيفة الوضع التجريبي بشكل مؤقت، اضغط على أي زر ليضع ثواني إلى أن يتحوّل الفرن إلى وضع الاستعداد.
لبدء الوظيفة من جديد، اضغط على الزر .

لإلغاء تفعيل الوظيفة، أدخل إلى صفحة عرض الوضع التجريبي واضبط الفرن على الوضع OFF. قم بتأكيد ذلك بالضغط على الزر .


ملاحظة: بمجرد ضبط الوظيفة، ستبقى مفعلة حتى في حال فصل الفرن عن مصدر التيار الكهربائي.

أثناء تشغيل الفرن، اختر الرمز  وقم بالتأكد بواسطة الزر  للدخول إلى قائمة الإعدادات. تسمح لك هذه القائمة بتعيين عدد من المعايير أو الوظائف الخاصة. كما تتيح أيضاً الدخول إلى قائمة الأخطاء.

١. اضغط على الأسهم   لاختيار القائمة الفرعية، ثم قم بتأكيد ذلك بالضغط على زر .

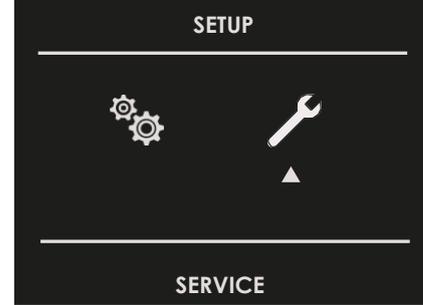


٢. استخدم هذه القائمة لتغيير الإعدادات التالية:
اضغط على الأسهم   لاختيار العنصر الذي ترغب في ضبطه أو عرضه من بين القوائم الثلاث المتاحة، وقم بتأكيد ذلك بالضغط على زر .

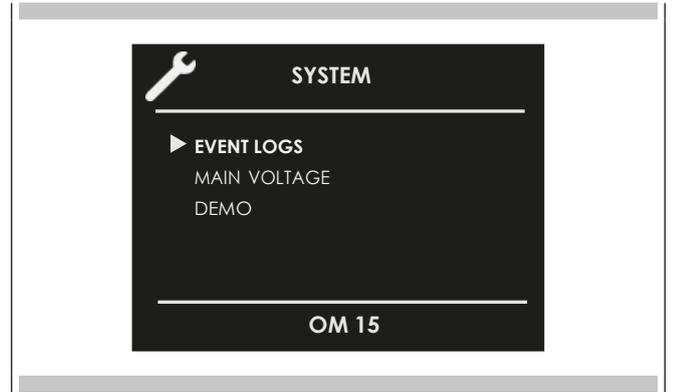

سجل الأخطاء

تتيح لك القائمة تفحص أي أخطاء مسجلة. ويمكنك اطلاع خدمة ما بعد البيع بهذه الرموز.

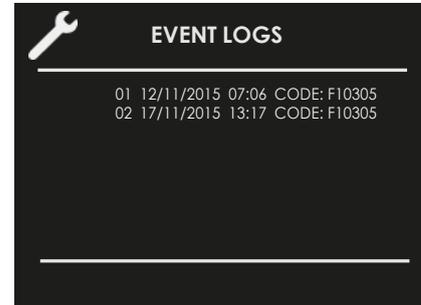

تشغيل/إيقاف تشغيل الفرن

⚠️ للأهمية

- إن الزر  لا يعمل على إيقاف الوظيفة.
- بعد إيقاف تشغيل الفرن، يمكن لمروحة التبريد أن تعمل إلى أن تبرد الأجزاء الداخلية للفرن.
- اضغط على الزر  لتشغيل الفرن واضغط مرة أخرى عليه لإيقاف تشغيله. سيعود الفرن إلى وضع الاستعداد.

الفرن الحراري	
الطهي المعتاد	
الشواء (الصديق للبيئة)	
الطهي بالميكروويف	
الإذابة بتحديد الزمن	
الإذابة من خلال الوزن	
الطهي بالميكروويف	
الطهي بالميكروويف والشواية	

فرن متعدد الوظائف	
الطهي المعتاد	
الحمل الحراري الفعلي (حرارة المروحة)	
الشبكة والشواية (حرارة المروحة والشواية)	
الشواء الحراري (حرارة القاعدة وشواية تيريو)	
الشواء (الشواء الصديق للبيئة)	
الطهي بالميكروويف	
الإذابة بتحديد الزمن	
الإذابة من خلال الوزن	
الطهي بالميكروويف	
الطهي بالميكروويف والشواية	
الطهي بالشبكة والميكروويف (تسخين المروحة والميكروويف)	

اختر الرمز  واضغط على . اختر وضع الطهي المناسب وفقاً للطهي المرغوب طهيه باستخدام الأسهم  و  وقم بتأكيد ذلك بالضغط على الزر . على صفحة العرض هذه، لا يزال من الممكن تغيير وضع الطهي باستخدام الأسهم  و .


٣. إذا كانت درجة الحرارة المقترحة صحيحة، فقم بتأكيد ذلك من خلال الضغط على زر  لبدء الطهي؛ وإلا فإنه عند عدم الضغط على زر  خلال ١٠ ثواني، سيحوّل الفرن إلى الوضع التلقائي ويصبح رمز وضع الطهي متحركاً.

جداول أوضاع الطهي

الطهي المعتاد			وضع الطهي		الرمز	درجة الحرارة		الرمز		وضع الطهي	
أعلى درجة حرارة	درجة الحرارة المحددة مسبقاً	أدنى درجة حرارة	أعلى واط	الرمز	أعلى وزن	الرمز	أعلى درجة حرارة	درجة الحرارة المحددة مسبقاً	أدنى درجة حرارة	أعلى واط	الرمز
٢٣٠م	١٦٥م	٥٠م									
٢٣٠م	٢١٠م	٥٠م									
٢٣٠م	١٦٥م	٥٠م									
٢٣٠م	٢٣٠م	٥٠م									
الطهي بالميكروويف											
درجة الحرارة			الواط			الوزن			المجموعة	الرمز	وضع الطهي
أعلى درجة حرارة	درجة الحرارة المحددة مسبقاً	أدنى درجة حرارة	أعلى واط	الرمز	أدنى واط	أعلى وزن	الوزن المحدد مسبقاً	أدنى وزن			
					١٥٠ واط						الإذابة بتحديد الزمن
					١٥٠ واط	٦٠٠ جم	٥٠٠ جم	١٠٠ جم	خبز		الإذابة من خلال الوزن
					١٥٠ واط	١٠٠٠ جم	٥٠٠ جم	١٠٠ جم	خضراوات		
					١٥٠ واط	١٥٠٠ جم	٥٠٠ جم	١٠٠ جم	لحوم		
					١٥٠ واط	٨٠٠ جم	٥٠٠ جم	١٠٠ جم	أسماك		
			٩٠٠ واط		٩٠٠ واط	١٥٠ واط					الطهي بالميكروويف
	٢٠٠م				١٥٠ واط				١٥٠ واط		الطهي بالميكروويف والشواية
					٣٠٠ واط				٣٠٠ واط		
					٤٥٠ واط				٤٥٠ واط		
٢٠٠م	١٠٠م	٥٠م			١٥٠ واط				١٥٠ واط		الطهي بالشبكة والميكروويف (حرارة المروحة والميكروويف)
					٣٠٠ واط				٣٠٠ واط		
					٤٥٠ واط				٤٥٠ واط		

مرحلة التسخين المسبق

عندما يكون الفرن في مرحلة التسخين المسبق، فإنه يتم عرض درجة الحرارة اللحظية أسفل رمز وضع الطهي.

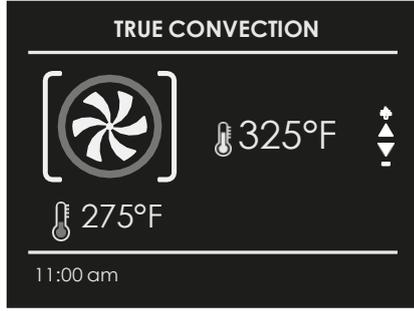

بمجرد وصول الفرن إلى درجة الحرارة التي تم تعيينها، فسيتم سماع إشارة صوتية وسيختفي مؤشر درجة الحرارة اللحظية.

تغيير وضع الطهي

١. أثناء الطهي غير المحدد بزمن، يمكن ضبط إيقاف الطهي بشكل مؤقت؛ وذلك بالضغط على زر [P].
تبقى جميع إعدادات عملية الطهي المعلقة مخزنة ويمكن إعادة تفعيلها بالضغط على نفس الزر مرة أخرى.

٢. لتغيير وضع الطهي أثناء عمل الفرن، اضغط على زر [P] ثم اضغط على [←].
في هذه الحالة، يمكن اختيار وضع طهي آخر من بين الأوضاع المتاحة في المجموعة بواسطة الأسهم [↔].

تغيير درجة الحرارة

⚠️ للأهمية

• في نهاية الوظيفة، ستعرض شاشة العرض درجة حرارة المتبقية داخل الفرن.

١. من صفحة عرض معاينة وضع الطهي، يمكن تغيير درجة الحرارة بواسطة الأسهم [↕]. قم بعد ذلك بالتأكد عن طريق الزر [P].

٢. بمجرد بدء عملية الطهي، يمكن تغيير درجة الحرارة في أي حالة، وفي أي وقت، باستخدام الأسهم [↕].


لتغيير وقت الطهي أثناء تشغيل الفرن، اضغط على الزر  وأدخل زمن الطهي الجديد قبل الضغط على الزر  مرة أخرى.

إيقاف وقت الطهي

استخدم وظيفة "Stop Time" لتأخير بدء الطهي المحدد بوقت. أدخل وقت إيقاف الطهي وسيعمل الفرن على حساب وقت إيقاف الطهي تلقائياً. وسيتم تشغيل الفرن وإيقاف تشغيله تلقائياً.

لتأخير بدء وضع التوقيت للطهي

1. أولاً وقبل أي شيء، قم بتعيين وقت الطهي المطلوب كما هو موضح في فقرة "وقت الطهي".
2. اختر  لضبط وقت التوقف واضغط على الزر .
3. اضبط وقت إيقاف الطهي بواسطة الأسهم   وقم بتأكيد ذلك بالضغط على زر .
4. بعد الضغط على الزر ، يتم عرض أوضاع وظائف الاستعداد وتفصيل تأجيل الطهي على الشاشة.
 - وضع الطهي
 - درجة الحرارة
 - وقت إيقاف الطهي
 - وقت بدء الطهي

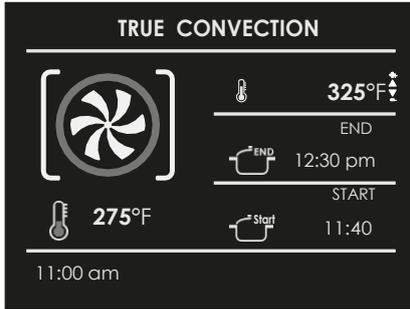

بعد الانتهاء من الطهي، سيتم إيقاف تشغيل الفرن وستصدر إشارة صوتية بانتهائه.

لتغيير وقت الطهي ووقت إيقافه أثناء تشغيل الفرن، اضغط على الزر  وأدخل وقت الطهي الجديد أو وقت إيقافه، واضغط على الزر  مرة أخرى.

تأكد من أن ساعة الوقت من اليوم تعرض الوقت الصحيح. يعمل وضع تحديد الوقت على إيقاف تشغيل الفرن في نهاية زمن الطهي.

احترس

تجنب ترك الطعام في الفرن لأكثر من ساعة قبل الطهي وبعده. قد يؤدي ذلك إلى تدهور خصائص الطعام نفسه.


ملاحظة: أقصى وقت زمني للطهي يمكن تعيينه هو ١٢ ساعة.

وقت الطهي

استخدم وظيفة "وقت الطهي" لتشغيل الفرن خلال فترة زمنية محددة. سيبدأ الفرن بالعمل فوراً وسيتوقف تشغيله تلقائياً بمجرد انتهاء الوقت.

لضبط وضع الوقت

1. اختر وضع الطهي ودرجة الحرارة.
2. هناك طريقتين لضبط الوظيفة.
 - أ) اختر  لتعيين المدة الزمنية واضغط .
 - ب) اختر  لتعيين وقت إيقاف الطهي واضغط .
3. بعد اختيار أحد الخيارات أعلاه، قم بضبط الوقت باستخدام الأسهم   وتأكد ذلك بواسطة الزر .
4. بعد الضغط على زر ، ستبدأ عملية الطهي وسيتم عرض معلومات الطهي على شاشة العرض.
 - وضع الطهي
 - درجة الحرارة
 - وقت الطهي
 - نهاية وقت الطهي

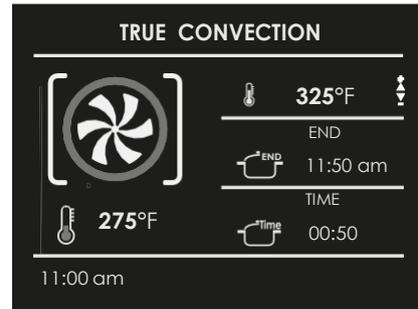

5. بعد الانتهاء من الطهي، سيتم إيقاف تشغيل الفرن وستصدر إشارة صوتية بانتهائه.

لتغيير وقت الطهي أثناء تشغيل الفرن، اضغط على الزر  وأدخل زمن الطهي الجديد قبل الضغط على الزر  مرة أخرى.

اختر نوع الوجبة باستخدام الأسهم \triangleleft \triangleright ؛ ثم قم بتعيين الوزن باستخدام الأسهم ∇ Δ ، ثم ابدأ بعملية الإذابة بالضغط على زر \square .

فيما يلي أنواع الوجبات والأوزان النسبية التي يمكن ضبطها:


الوجبة	أقل وزن (جم)	أعلى وزن (جم)
 أطباق المعكرونة والبيتزا والخبز	١٠٠	٦٠٠
 الخضراوات	١٠٠	١٠٠٠
 اللحوم	١٠٠	١٥٠٠
 المأكولات البحرية	١٠٠	٨٠٠

يتم حساب وقت الإذابة تلقائياً ودون الحاجة لضبط معايير الوقت؛ استناداً إلى نوع الوجبة والوزن المحدد.

عند انتهاء عملية الإذابة ستظهر الرسالة "DEFROSTING FINISHED" على الشاشة.

وظيفة الميكروويف \square

اختر رمز وظيفة الميكروويف باستخدام الأسهم واضغط على الرمز \square . إذا كنت ترغب في بدء الوظيفة على الفور بوقت محدد مسبقاً بمقدار ٣٠ ثانية وقدرة كهربائية محددة مسبقاً قدرها ٩٠٠ واط، فاضغط على زر \square .

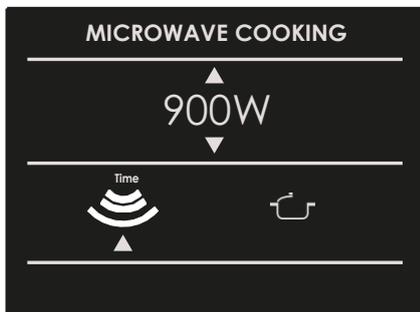

ملاحظة: من الضروري قراءة التعليمات والتحذيرات جيداً لضمان الاستخدام الصحيح للجهاز.


للأهمية \triangle

لن تبدأ وظائف فرن الميكروويف إلى أن يتم إغلاق بابيه. وفي حال كان الباب مفتوحاً أثناء تشغيل الفرن، فسيدخل الفرن في وضع إيقاف التشغيل المؤقت وستظهر الرسالة "DOOR OPEN" على الشاشة. لإعادة تشغيل الوظيفة، يجب إغلاق باب الفرن.

يمكن إيقاف تشغيل الوظيفة بشكل مؤقت في أي وقت باستخدام زر \square ، وعندما يتم الضغط على زر \square فسيتم إعادة تشغيل الوظيفة.

وظيفة إذابة الطعام بحسب التوقيت المحدد \square


اختر رمز إذابة الطعام بحسب التوقيت المحدد باستخدام الأسهم واضغط على زر \square ، ثم اضبط وقت الإذابة باستخدام الأسهم ∇ Δ . لبدء الوظيفة اضغط على زر \square .

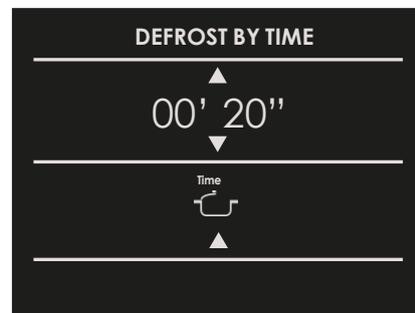

بمجرد بدء الوظيفة، سيتم عرض العدّ التنازلي على الشاشة. يمكن تغيير الوقت في أي وقت باستخدام الأسهم ∇ Δ . عند انتهاء ذوبان الطعام، ستظهر الرسالة "DEFROSTING FINISHED" على الشاشة.

وظيفة إذابة الطعام بحسب الوزن

اختر رمز الإذابة بحسب الوزن باستخدام الأسهم واضغط على زر \square .

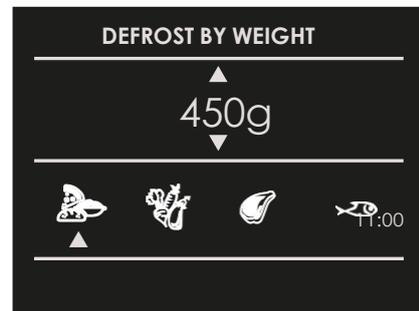




بمجرد بدء الطهي، سيظهر العدّ التنازلي على الشاشة. يمكن تغيير الوقت في أي وقت باستخدام الأسهم ∇ Δ .

في نهاية عملية الطهي، ستظهر الرسالة "END COOKING" على الشاشة.

وظيفة الشبكة + الميكروويف

اختر رمز وظيفة الشبكة والميكروويف باستخدام الأسهم واضغط على الزر \square ؛ ثم قم بضبط وقت الإذابة باستخدام الأسهم ∇ Δ .

إذا كنت ترغب في بدء الوظيفة على الفور بوقت زمني ودرجة حرارة محددة مسبقاً مقدارها ١٠٠ م، فاضغط على الزر \square .

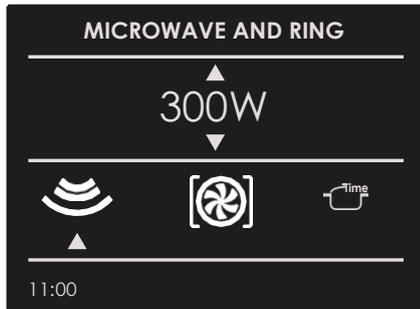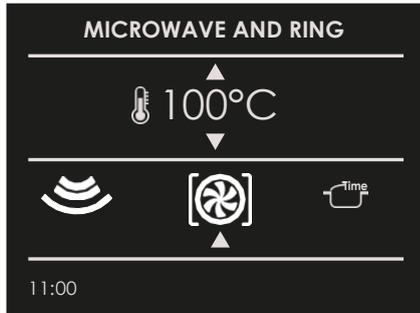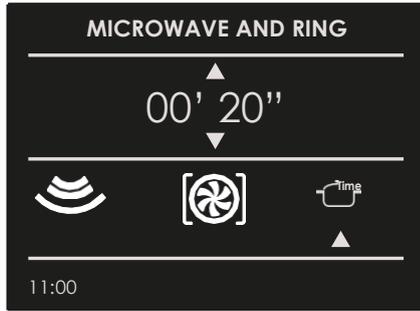

إذا كنت ترغب في تخصيص درجة الحرارة والقدرة الكهربائية، فقم بفتح القائمة الفرعية التي تحتوي على الآتي:

درجة الحرارة: اختر الرمز \square واستخدم الأزرار ∇ Δ لتخصيص درجة الحرارة بين ٥٠ م و ٢٠٠ م.

قدرة الميكروويف: اختر الرمز \square واستخدم الأزرار ∇ Δ لاختيار إعدادات قدرة الميكروويف من بين المستويات الثلاثة المتاحة: ١٥٠ واط - ٣٠٠ واط - ٤٥٠ واط.

إذا كنت ترغب في تخصيص الوقت والقدرة الكهربائية، فقم بفتح القائمة الفرعية التي تحتوي على الآتي:

الوقت: اختر الرمز \square واستخدم الأزرار ∇ Δ لتخصيص الوقت.

قدرة الميكروويف: اختر الرمز \square ، واستخدم الأزرار ∇ Δ لاختيار إعدادات قدرة الميكروويف من بين المستويات الست المتاحة: ١٥٠ واط - ٣٠٠ واط - ٤٥٠ واط - ٦٠٠ واط - ٧٥٠ واط - ٩٠٠ واط.



بمجرد بدء الطهي، سيظهر العدّ التنازلي على الشاشة. يمكن تغيير الوقت في أي وقت باستخدام الأسهم ∇ Δ .

في نهاية عملية الطهي، ستظهر الرسالة "END COOKING" على الشاشة.

وظيفة الشواية + الميكروويف

اختر رمز وظيفة الشواية والميكروويف باستخدام الأسهم واضغط على الزر \square ؛ ثم قم بضبط وقت الإذابة باستخدام الأسهم ∇ Δ .

إذا كنت ترغب في بدء الوظيفة على الفور بوقت زمني محدد مسبقاً وقدرة كهربائية مقدارها ٣٠٠ واط، فاضغط على الزر \square .

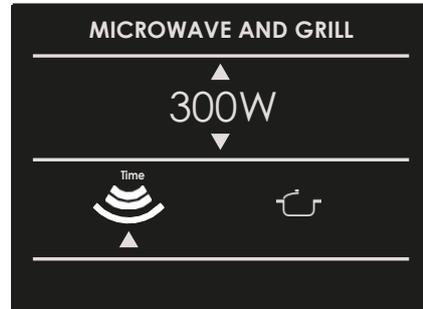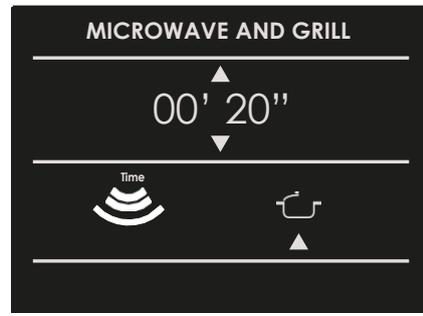

إذا كنت ترغب في تخصيص القدرة الكهربائية، فقم بفتح القائمة الفرعية التي تحتوي على الآتي:

قدرة الميكروويف: اختر الرمز \square واستخدم الأزرار ∇ Δ لاختيار إعدادات قدرة الميكروويف من بين المستويات الست المتاحة: ١٥٠ واط - ٣٠٠ واط - ٤٥٠ واط.

بمجرد تعيين المقياس الجديد، اضغط على الزر \square لبدء الطهي.

تغيير درجة الحرارة

(خاص فقط بوظيفة الشبكة والميكروويف)

اضغط على الرمز  ثم اضغط على الزر . اختر رمز وضع الطهي وغيّر إعدادات درجة الحرارة باستخدام الأسهم  ، وقم بتأكيد ذلك بالضغط على الزر .

بعد ضبط المقاييس الجديدة، اضغط على الزر  لبدء الطهي.

بمجرد بدء الطهي، سيظهر العدّ التنازلي على الشاشة. يمكن تغيير الوقت في أي وقت باستخدام الأسهم  .

في نهاية عملية الطهي، ستظهر الرسالة "END COOKING" على الشاشة.

تغيير قوة الواط

(خاص فقط بوظيفة إذابة الطعام بحسب الوزن)

اضغط على الرمز  ثم اضغط على الزر . اختر رمز الميكروويف وغيّر القدرة الكهربية باستخدام الأسهم  ، وقم بتأكيد ذلك بالضغط على الزر .

اضغط على الرمز  ثم اضغط على الزر . اختر رمز الميكروويف وغيّر القدرة الكهربية باستخدام الأسهم  .

وقم بتأكيد ذلك بالضغط على الزر .

تغيير الوقت

اضغط على الرمز  ثم اضغط على الزر . اختر رمز الوقت وغيّر قيمة الوقت باستخدام الأسهم  .

وقم بتأكيد ذلك بالضغط على الزر .

يوجد زر للإضاءة خاص بتشغيل إضاءة الفرن.
المس المؤشر لتشغيل الإضاءة أو إطفائها.
يتم تشغيل إضاءة الفرن تلقائياً عند فتح الباب. وأثناء استخدام الفرن، يتم تشغيل إضاءة الفرن تلقائياً عند بدء أحد أوضاع الطهي.
يتم إطفاء جميع إضاءة الفرن تلقائياً عندما يتم إلغاء وضع الطهي.

ملاحظة: بمجرد تشغيل الفرن، يتم إطفاء الإضاءة تلقائياً بعد ٣ دقائق. ولإعادة تشغيلها مرة أخرى، اضغط على الزر أو افتح الباب.

تمنحك وظيفة وصفات الطعام في الفرن الخاص بك فرصة طهي الطعام دون الحاجة لضبط الفرن يدوياً في كل مرة. فباختيار "SET"، يتم ضبط وضع الطهي، ودرجة الحرارة، والوقت تلقائياً وفقاً للوصفة التي تم اختيارها من القائمة.

المعلومات المعروضة	حالة الطعام	نوع الطعام	قائمة الوصفة	
نوع الملحق وضع المستوى وزن الطعام وقت الطهي التسخين المسبق مطلوب (نعم/لا)	طازج		ضبط مسبق أو مخصص	
	مجمّد			
	اللحوم	كاملة		
		مقطّعة		
	الدواجن	كاملة		
		مقطّعة		
	الأسماك	كاملة		
		مقطّعة		
	الخضراوات	-		
		-		
	الفطائر	-		
		-		

اختيار الوصفة التي تم تحديدها:

١. قم بتشغيل الفرن، واختر الرمز ، واضغط على الزر .
٢. باستخدام الأسهم اختر القائمة "PRESET" أو "PERSONAL"، وقم بتأكيد ذلك بالضغط على الزر .
٣. اختر نوع الطعام الذي ترغب في طهيه باستخدام الأسهم  و ، وقم بتأكيد ذلك بالضغط على الزر .
٤. باستخدام الأسهم  و  اختر ما بين "FRESH" أو "FROZEN" أو في حالات أخرى بين "WHOLE" أو "IN PEICES"، وقم بتأكيد ذلك بالضغط على زر .
٥. اختر الوصفة المطلوبة باستخدام الأسهم ، وقم بتأكيد ذلك بالضغط على زر .
٦. عندما يتم اختيار الوصفة، ستظهر صفحة العرض التالية على الشاشة:



٤. في هذه الحالة، يمكن حفظ الوصفة في قائمة الوصفات المخصصة "PERSONAL" وذلك عن طريق اختيار الأمر "SAVE" وتأكيد ذلك بالضغط على الزر.



ملاحظة: في حال تغيير قيم الوقت والوزن ولم يتم حفظها على الفور، ففي نهاية الوصفة ستظهر رسالة تسالك فيما إذا كنت ترغب في حفظها.

٥. لبدء الوصفة، اضغط على الزر.

إلغاء الوصفة المخصصة:

١. لحذف وصفة من قائمة الوصفات المخصصة، قم باختيار الوصفة.
٢. اضغط على الزر واختار الخيار وقم بتأكيد ذلك بالضغط على زر.



٧. لبدء الوصفة، قم بتأكيد ذلك بالضغط على زر.
أثناء إعداد الوصفة، ستطلب منك مجموعة من الرسائل الصوتية والمرئية إجراء العمليات التالية. اتبع التعليمات التالية على الشاشة.
٨. بعد الانتهاء، سيتم إيقاف تشغيل الفرن وستصدر إشارة صوتية ومرئية بانتهاء الوصفة.

حفظ وصفة مخصصة:

بمجرد اختيار الوصفة، فإن يمكن تغيير إعدادات الوزن والوقت وحفظ الوصفة بين الوصفات المخصصة.

١. عند اختيار الوصفة، اضغط على الزر وقم بتأكيد ذلك بالضغط على الزر.
٢. لتغيير الوزن، أدخل الوزن المطلوب باستخدام الأسهم ∇ و Δ وقم بتأكيد ذلك بالضغط على الزر.



٣. سينتقل الفرن تلقائياً إلى وقت الطهي. لتغيير الوقت، استخدم الأسهم ∇ و Δ وقم بتأكيد ذلك مرة أخرى باستخدام الزر.




تثبيت الفرن على المنضدة

يجب تثبيت الفرن أسفل سطح الطهي، في عمود، أو دمج مع درج تسخين الطعام.

يجب أن تكون أبعاد المكان كما هو موضح في الصورة.

يجب أن تكون الخزانة مصنوعة من مادة مقاومة للحرارة.

يجب أن يتم وضع الفرن داخل جدران الخزانة وتثبيته بالبراغي والبطانات المرفقة معه.

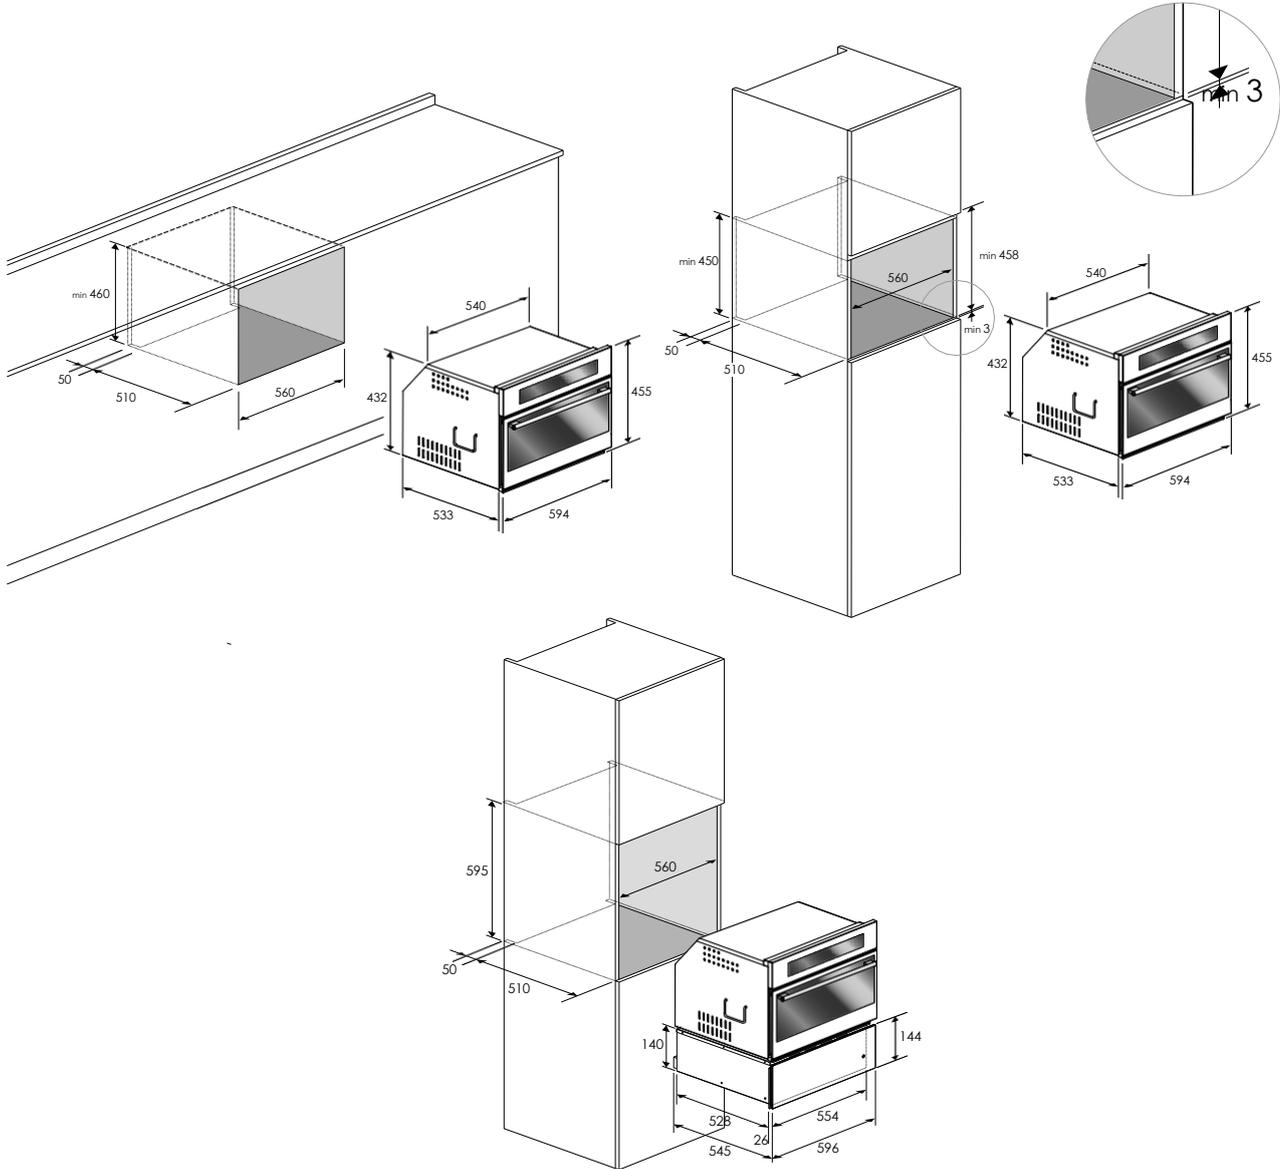

نوع الكوابل وأقل قطر لها			
شهادة المواصفات السعودية (SASO)			
H05RR-F	3x2,5 mm ²	H05RR-F	3x1,5 mm ²
H05VV-F	3x2,5 mm ²	H05VV-F	3x1,5 mm ²
H05RN-F	3x2,5 mm ²	H05RN-F	3x1,5 mm ²
H05V2V2-F	3x2,5 mm ²	H05V2V2-F	3x1,5 mm ²

البيانات التقنية			
التيار الكهربائي	220-240 V~,	50	Hz
أقصى طاقة ممتصة	3200		W
قدرة الميكروويف	900		W
الشواية	1500		W
الهواء الساخن	1500		W
تردد الميكروويف	2450		MHz

التوصيل الكهربائي:

قبل إجراء التوصيل الكهربائي، تأكد من أن:

- خصائص النظام الكهربائي تتطابق مع البيانات الموضحة على لوحة الرقم التسلسلي الموجودة على الجزء الأمامي للفرن.
- النظام الكهربائي مؤرّض ويتوافق مع المعايير والقانون الحالي.

إن التوصيل المؤرّض مطلوب بموجب القانون.


يجب ألا تزيد درجة حرارة الكابل، في أي حال من الأحوال، عن ٥٠°م أعلى من درجة الحرارة المحيطة.

يجب وصل هذا الفرن بالتيار الكهربائي باستخدام سلك يتوافق مع قابس مصنّف تصنيفاً مناسباً ويتوافق مع المقبس المثبت على الدائرة الفرعية النهائية في الأسلاك الثابتة المخصصة للفرن.

إذا كان الجهاز المثبت لا يحتوي على قابس وسلك تيار، أو جهاز آخر يضمن فصل التيار عن الجهاز، مع وجود مسافة مفتوحة من الوصلات التي تتيح الفصل الكامل للتيار تحت ظروف الجهد الكهربائي الزائد من الفئة الثالثة. فيجب تزويد أجهزة الفصل هذه في مصدر التيار الكهربائي الذي يتوافق مع قواعد التركيب.

يجب أن يكون المفتاح أو المقبس أحادي القطب سهل الوصول عند تثبيت الجهاز.

ملاحظة: لا تقع على الشركة المصنّعة المسؤولية في حال عدم اتباع التعليمات أعلاه ومعايير الوقاية من الحوادث المعروفة.

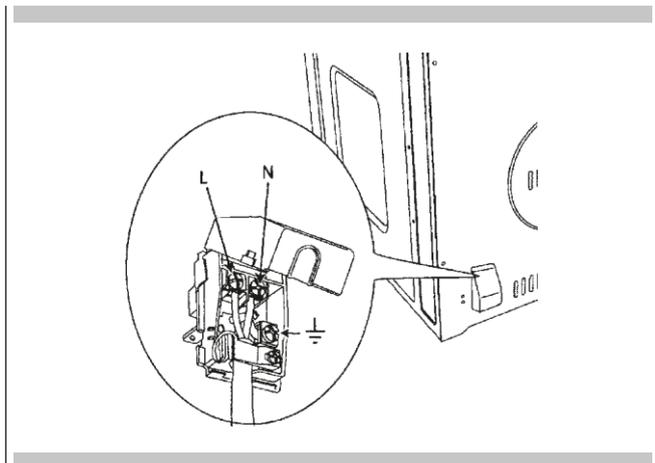

مع الخبز أو الخبز الحراري، يمكن ان تحدث نتائج قليلة لأسباب عديدة بالإضافة إلى حدوث عطل في الفرن. راجع الجدول أدناه لمعرفة الأسباب الكامنة في حدوث أغلب المشكلات الشائعة. ونظراً لتأثير حجم أواني الخبز وشكلها والمادة المصنوعة منها على نتائج الخبز، فقد يكون الحل الأمثل استبدال أواني الخبز القديمة التي أصبحت داكنة ومشوهة مع مرور الزمن والاستخدام.

مشكلة الخبز	السبب
يحمز الطعام بشكل غير متساوي	- لم يتم تسخين الفرن مسبقاً - ورق الألمنيوم موضوع على رف الفرن أو أسفله - وعاء الخبز كبير جداً على الوصفة - الأواني تلامس بعضها البعض أو جدران الفرن
الطعام محترق من الأسفل	- لم يتم تسخين الفرن مسبقاً - تم استخدام أواني زجاجية أو معدنية داكنة أو رديئة - الرف موضوع بشكل غير صحيح - الأواني تلامس بعضها البعض أو جدران الفرن
الطعام جاف أو قد انكمش بشكل كبير	- درجة حرارة الفرن منخفضة جداً - لم يتم تسخين الفرن مسبقاً - تم فتح باب الفرن باستمرار - الطعام مغلف بإحكام بورق الألمنيوم - حجم الأواني صغير جداً
عملية الشواء أو الخبز تتم ببطء	- درجة حرارة الفرن منخفضة جداً - لم يتم تسخين الفرن مسبقاً - تم فتح باب الفرن باستمرار - الطعام مغلف بإحكام بورق الألمنيوم - حجم الأواني صغير جداً
قشور الفطيرة لا تتحمر من الأسفل أو قشرتها رطبة	- وقت الخبز ليس طويلاً بشكل كافٍ - تم استخدام أواني معدنية لامعة - الرف موضوع بشكل غير صحيح - درجة حرارة الفرن منخفضة جداً
الكيك مستوي وذو لون فاتح وغير مطهو من الداخل	- درجة حرارة الفرن منخفضة جداً - وقت الخبز غير صحيح - تم اختبار الكيك في وقت مبكر جداً - تم فتح باب الفرن باستمرار - حجم الأنية قد يكون كبير جداً
الكيك مرتفع من الوسط وبه شقوق من الأعلى	- درجة حرارة الفرن مرتفعة جداً - وقت الخبز طويل جداً - الأواني تلامس بعضها البعض أو جدران الفرن - الرف موضوع بشكل غير صحيح - حجم الأنية صغير جداً
حواف قشور الفطيرة محترقة	- درجة حرارة الفرن مرتفعة جداً - حواف القشور رفيعة جداً

قبل الاتصال بخدمة الدعم، راجع المشكلات التالية وحلولها لتجنب رسوم الخدمة غير الضرورية.

مشكلة الفرن	خطوات حل المشكلة
يظهر خطأ F آخر على نافذة العرض.	افصل التيار ثم أعدّه مرة أخرى بعد بضع ثواني. إذا استمرت المشكلة، فدوّن رقم الخطأ (في قائمة سجل الأخطاء "EVENT LOG") واتصل بمزوّد الخدمة.
تبقى شاشة الفرن مغلقة	افصل التيار من المصدر (صندوق الكهرباء). ثم أعد تشغيله. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بمزوّد خدمة معتمد.
تستمر مروحة الطهي بالعمل بعد إيقاف تشغيل الفرن	تتوقف المروحة عن العمل تلقائياً عندما تبرد المكونات الإلكترونية بشكل كافٍ.
الفرن لا يسخّن	افحص قاطع الدائرة الكهربائية أو صندوق الكهرباء في منزلك. تأكد من وجود تيار كهربائي مناسب للفرن. وتأكد من اختيار درجة حرارة الفرن.
الفرن لا يطهو بشكل متساوي	ارجع إلى جدول الطهي لمعرفة مكان الرف الموصى به. خفّض دائماً درجة الحرارة إلى ٢٥ فهرنهايت (١٥ م) عند الخبز في وضع الخبز الحراري.
المؤقت والساعة لا يعملان بشكل صحيح	تأكد من وجود تيار كهربائي مناسب للفرن. راجع أقسام الساعة في الصفحتين ١٠ و ١٣.
الرطوبة المفرطة	ستقتضي أوضاع الحمل الحراري على أي رطوبة في الفرن (وهذه إحدى مميزات الحمل الحراري).

قبل الاتصال بخدمة الدعم، يرجى الاطلاع على قسم "استكشاف الأخطاء وإصلاحها". فقد يوفر عليك ذلك تكلفة الاتصال بالخدمة. إذا كنت لاتزال بحاجة للمساعدة، فاتبع التعليمات أدناه. عند الاتصال بخدمة الدعم، يرجى الاطلاع على تاريخ الشراء و طراز الجهاز ورقمه التسلسلي؛ فسوف تساعدنا هذه المعلومات للاستجابة بشكل أفضل على طلبك.

سجل بيانات الخدمة

للحصول على معلومات الخدمة أو قطع الغيار المعتمدة، راجع فقرة "الضمان على الأجهزة المنزلية".

لتحديد موقع العلامة التسلسلية، راجع الصفحة ٥. إن الوقت الآن مناسب لتدوين هذه المعلومات في الفراغات أدناه. احتفظ بفاتورتك للتحقق من صحة الضمان.

سجل بيانات الخدمة
رقم الطراز _____
الرقم التسلسلي _____
تاريخ التركيب أو الشراء _____