


CARRERA

خلاط يدوي

دليل الاستخدام السريع

CA-HB60RG

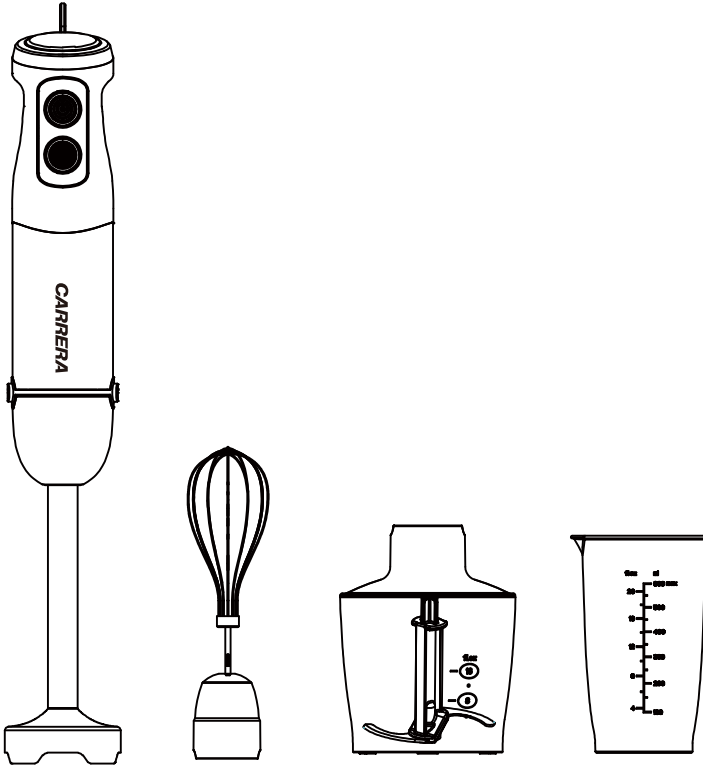


شركة أكرم سبيتاني وأولاده
المساهمة الخصوصية


تلفون: 1700 550 110 | www.sbitany.com

01 عناصر التشغيل

- A. مفتاح اختيار السرعة
B. المفتاح الأول – تشغيل/إيقاف التشغيل (استمرار في الضغط للتشغيل، ترك المفتاح للتوقف)
C. المفتاح الثاني – وظيفة التيربو
D. وحدة المحرك
E. زر الفصل
F. عصاة الخلاط
G. غطاء وعاء الفرم
H. شفرة
I. وعاء الفرم
J. حامل أداة الخفق
K. أداة الخفق
L. كوب

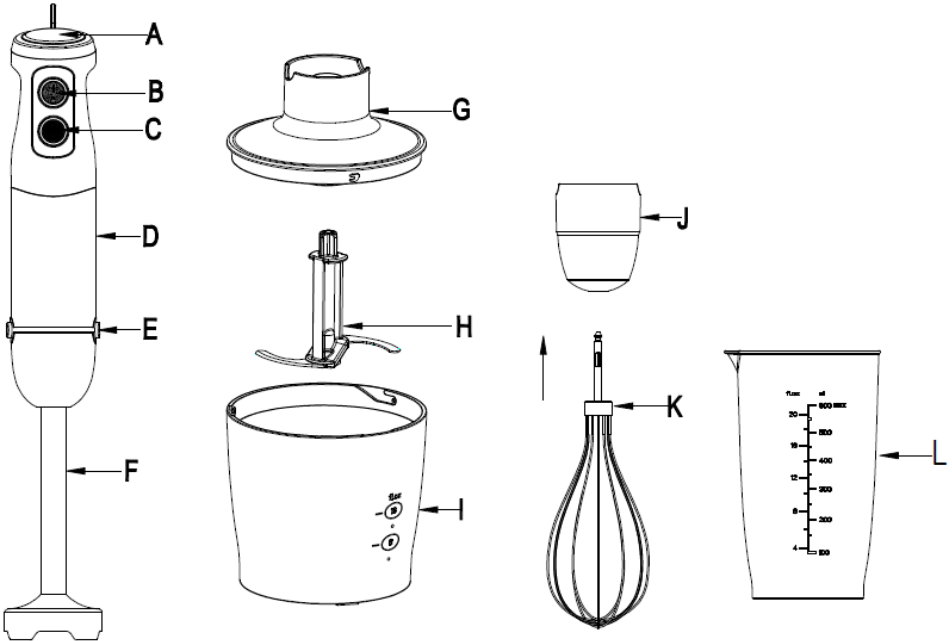

كيفية استخدام الخلاط اليدوي

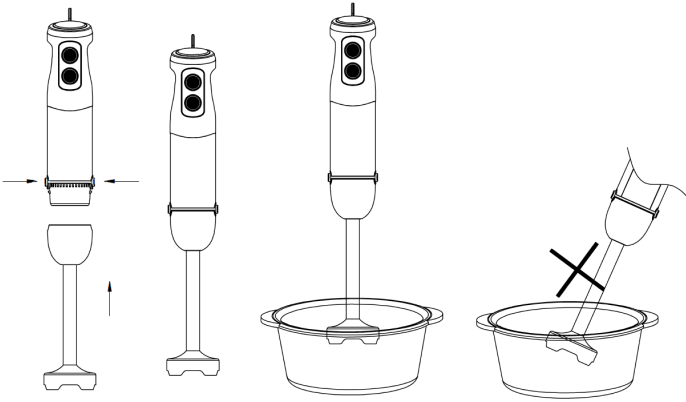


يعتبر الخلاط اليدوي مناسباً تماماً لتحضير الغموس والصلصات والحساء والمايونيز وأغذية الأطفال وكذلك للخلط ومخفوقات الحليب.

1. أدخل عصا الخلاط في وحدة المحرك حتى يتم قفلها.
2. أدخل الخلاط اليدوي في الوعاء. اضغط مع الاستمرار على المفتاح الأول للتشغيل، ثم حرر المفتاح الأول للتوقف (أو اضغط مع الاستمرار على المفتاح الثاني لوظيفة التبريد، ثم اتركه للتوقف).

3. يمكنك ضبط سرعة الخلاط عند الضغط على المفتاح الأول بتحويل مفتاح اختيار السرعة أعلى الوحدة (الضغط على المفتاح الثاني من أجل وظيفة التيربو وسينتقل مباشرة إلى السرعة القصوى)
 4. افصل التيار الكهربائي ثم اضغط على زر الإخراج لفصل عصا الخلاط بعد الاستخدام.
 5. يمكنك استخدام الخلاط اليدوي في الكوب المرفق وكذلك في أي وعاء آخر.
- تحذير! الشفرات حادة جدًا!**

كيفية استخدام المفرمة

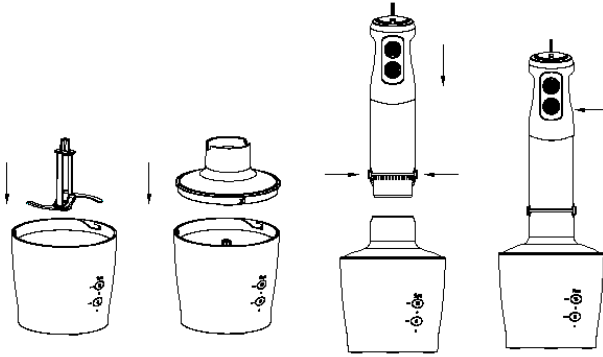

تعتبر المفرمة مناسبة تمامًا للأطعمة الصلبة، مثل تقطيع اللحم والجبن والبصل والأعشاب والثوم والجزر والجوز واللوز والخوخ وما إلى ذلك.

لا تقطع الأطعمة شديدة الصلابة، مثل مكعبات الثلج وجوزة الطيب وحبوب القهوة والحبوب.


قبل التقطيع ...

- قم بإزالة الغطاء البلاستيكي عن الشفرة بعناية. تحذير: الشفرة حادة جدًا! امسكها دائمًا من الجزء العلوي من البلاستيك.
- ضع الشفرة على الدبوس المركزي لوعاء المفرمة. اضغط على الشفرة وأغلق الوعاء.
- ضع وعاء المفرمة دائمًا على القاعدة المانعة للانزلاق.
- ضع الطعام في وعاء الفرم.
- ضع غطاء وعاء التقطيع على وعاء المفرمة.
- ضع وحدة المحرك على غطاء وعاء المفرمة حتى تغلق.
- اضغط مع الاستمرار على المفتاح الأول للتشغيل، ثم اترك المفتاح الأول للإيقاف (أو اضغط مع الاستمرار على المفتاح الثاني لوظيفة التيربو، ثم اتركه للتوقف). أثناء المعالجة، امسك وحدة المحرك بيد واحدة ووعاء المفرمة في اليد الأخرى.
- يمكنك ضبط سرعة الخلاط عند الضغط على المفتاح الأول عن طريق تشغيل مفتاح تحديد

السرعة أعلى الوحدة (الضغط على المفتاح الثاني من أجل وظيفة التيربو، وسوف ينتقل مباشرة إلى السرعة القصوى)

- بعد الاستخدام، افصل القابض ثم اضغط على زر الإخراج لإزالة وحدة المحرك.
- ثم قم بإزالة غطاء وعاء التقطيع.
- أخرج الشفرة بحذر.
- أخرج الطعام المعالَج من وعاء الفرغ.

كيفية استخدام أداة الخفق

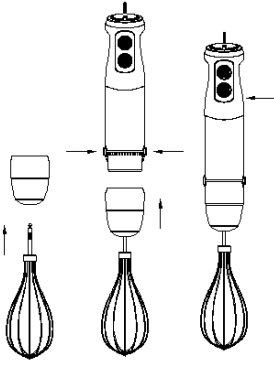

استخدم أداة الخفق فقط لخفق الكريمة وخفق بياض البيض وخط الإسفنج والحلويات الجاهزة.

1. أدخل الأداة في الحامل، ثم أدخل صندوق التروس على وحدة المحرك حتى يتم قفله.
2. ضع الأداة في وعاء واضغط مع الاستمرار على المفتاح الأول للتشغيل، ثم اترك المفتاح الأول للتوقف (أو اضغط مع الاستمرار على المفتاح الثاني لوظيفة التيربو، ثم اتركه للتوقف). فقط اضغط على المفتاح الأول أو المفتاح الثاني عندما تكون أداة الخفق في الوعاء.
3. يمكنك ضبط سرعة الخلاط عند الضغط على المفتاح الأول بتحويل مفتاح اختيار السرعة أعلى الوحدة (الضغط على المفتاح الثاني من أجل وظيفة التيربو، وسينتقل مباشرة إلى السرعة القصوى)
4. افصل القابض ثم اضغط على زر الإخراج لإزالة صندوق التروس بعد الاستخدام. ثم اسحب الأداة من صندوق التروس.