


CARRERA

ابريق تسخين
كهربائي
CA-KL14RG

دليل المستخدم

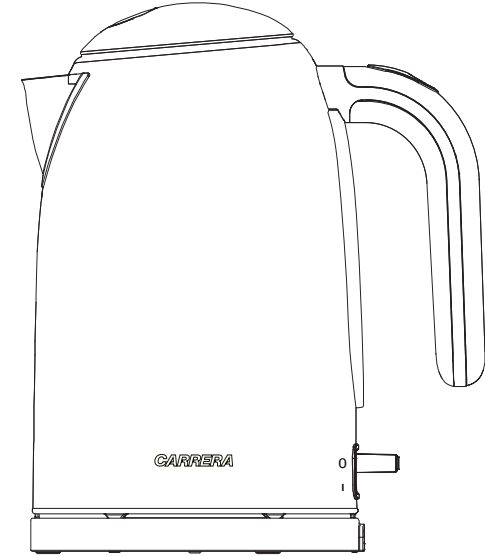

AKRAM SBITANY & SONS LTD.
Tel: 1700 550 110 | www.sbitany.com

CARRERA

اقرأ جميع التعليمات قبل بدء الاستخدام


محتويات دليل الاستخدام

1. إجراءات مهمة للحماية
2. وصف الجهاز
3. آلية الاستخدام
4. نصائح عامة
5. إساءة الاستخدام
5. العناية والتنظيف
6. المواصفات الفنية

إجراءات مهمة للحماية

عند استخدام الأجهزة الكهربائية، يجب دائماً اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

1. للحماية من المخاطر الكهربائية، لا تغمر قابس التيار الكهربائي أو قاعدة الطاقة أو الغلاية في الماء أو أي سائل آخر. لا تستخدمه في الحمام أو بالقرب من أي مصدر للمياه. لا تستخدم في الهواء الطلق.
2. لا تلمس الأسطح الساخنة. استخدم الأيدي أو المقابض.
3. لا تفتح الغطاء أثناء غليان الماء.
4. توخى الحذر من خلال الصب ببطء، ولا تملأ الغلاية أكثر من اللازم.
5. يمكن أن يظل الماء ساخناً لفترة طويلة بعد الغليان ويمكن أن يشكل خطر الإصابة بالحرق. احتفظ بالغلاية وقاعدة الطاقة والأنابيب الرئيسية بعيداً عن حافة أسطح العمل وبعداً عن متناول الأطفال.
6. لا تدع سلك التيار الكهربائي يتدلى على حافة المنضدة أو سطح العمل، أو في أي مكان يمكن أن يعلق فيه أو يتعثر عن طريق الخطأ.
7. الإشراف الدقيق ضروري عند استخدام أي جهاز بالقرب من الأطفال.
8. افصل قاعدة الطاقة من مقبس الحائط في حالة عدم استخدامها، قبل إعادة وضعها وقبل التنظيف. اترك الغلاية تبرد تماماً قبل تنظيفها وقبل تخزينها بعيداً.
9. تأكد من إغلاق الغطاء قبل تشغيل الغلاية، وإلا فقد لا يتم إيقاف تشغيلها تلقائياً.
10. تأكد من وضع الغلاية بشكل صحيح على قاعدة الطاقة قبل تشغيلها.
11. لا تشغيل الغلاية إلا إذا كانت تحتوي على كوب من الماء على الأقل، وإلا فقد تنفجها.
12. لا تملأ الجزء السفلي من علامة الحد الأقصى على مؤشر مستوى الماء (1.7 لتر).
13. قم بإزالة الغلاية من قاعدتها الكهربائية قبل ملؤها أو صيها.
14. لا تضع الغلاية أو قاعدة الطاقة أو سلك التيار الكهربائي على أي سطح ساخن أو لوح تسخين أو موقد ساخن أو موقد.
15. لا تستخدم الغلاية لأي غرض آخر غير تسخين المياه.
16. استخدم الغلاية فقط مع تزويد قاعدة الطاقة (والعكس صحيح).
17. لا تقم بتشغيل أي جهاز به سلك أو قابس تالف، أو بعد تعطل الجهاز أو تعرضه للتلف بطريقة ما. في حالة تلف سلك التيار الرئيسي، يجب استبداله بسلك خاص متوفر من قسم الخدمة.
18. تأكد من إغلاق الغطاء قبل تشغيل الغلاية.
19. يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق إذا تم منحهم الإشراف أو التعليمات فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا كانوا على دراية بالمخاطر التي تنطوي عليها. يجب ألا يقوم الأطفال بالتنظيف والصيانة إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات وخاضعين للإشراف. احتفظ بالجهاز وسلكه بعيداً عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات.
20. يمكن استخدام الأجهزة من قبل شخص لديه قدرات بدنية أو حسية أو عقلية منخفضة أو يفترق إلى الخبرة والمعرفة إذا تم إعطاؤهم الإشراف أو التعليمات فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي تنطوي عليها.
21. لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز.

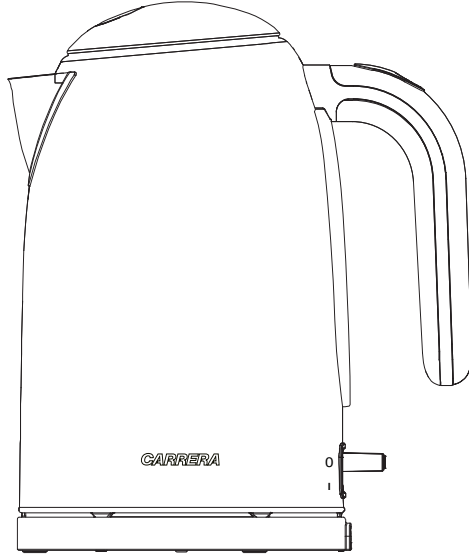

شركة أكرم سبيتاني وأولاده
المساهمة الخصوصية

تلفون: 1700 550 110 | www.sbitany.com



- إذا كنت بحاجة إلى إيقاف تشغيل الغلاية في أي وقت قبل أن يغلي الماء، فما عليك سوى رفعها من قاعدة الطاقة وضبطها مرة أخرى. سيظهر المفتاح في وضع "إيقاف التشغيل".

فلتر المياه

قد تعطي جزيئات القشور التي تظل معلقة في الماء مظهرًا غائمًا أو دهنيًا، اعتمادًا على صلابة الماء. سيمنع الفلتر الذي تم تركيبه في الغلاية هذه الجزيئات من المرور إلى مشروبك. يجب أن تتأكد من بقاء الفلتر نظيفًا وخاليًا من الرواسب، وإلا قد يتأثر أداء الغلاية بشكل سلبي، وقد تحتوي مشروباتك على جزيئات الترسبات الكلسية، وقد يبدو الماء داخل الغلاية عكرًا. يجب تنظيف الفلتر متى كان هناك أي رواسب ملحوظة عليه، وخاصة إذا تأثر السائل أثناء السكب بأي شكل من الأشكال.

المواصفات الفنية

الجهد: 220-240 فولت، 60/50 هيرتز

الطاقة: 1850-2200 وات

السعة: 1.7 لتر

يجب تخزين هذا الجهاز واستخدامه في الظروف التالية: درجة حرارة لا تقل عن + 5 درجة مئوية، الرطوبة النسبية لا تزيد عن 80٪، شوائب في الهواء: غير مسموح بها.

نظرًا لأن الشركة المصنعة تعمل باستمرار على تحسين منتجاتها، فإن التصميم والمواصفات الفنية عرضة للتغيير دون إشعارٍ مسبق.