

امسح كود QR للإطلاع على الدليل.



غسالة ونشافة

دليل الاستخدام السريع

WT-B12103WD

تشغيل - الغسالة

عامة على التشغيل

باستخدام الغسالة


قبل الغسيل الأول، اختر برنامج غسيل **Cotton (القطن)** وأضف نصف كمية المنظفات، واترك الجهاز يعمل بدون وضع ملابس. هذا يزيل الرواسب المحتملة من حوض الغسيل والتي قد تبقى أثناء التصنيع.

1 افرز الملابس حسب نوع القماش ومستوى التربة واللون وحجم الحمولة حسب الحاجة.

2 افتح الباب وقم بتحميل الأشياء في الجهاز.

تنبيه


• قبل إغلاق الباب، تأكد من أن جميع الملابس والأغراض موجودة داخل الحوض وغير متدلية على سدادة الباب المطاطية حيث ستعلق عند إغلاقه. إن التقاعس عن فعل ذلك سينتج عنه وقوع ضرر بسدادة الباب وبالملابس.

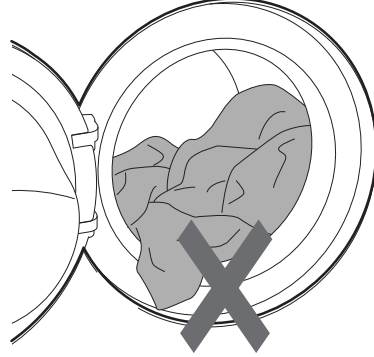

3 أغلق الباب.

تنبيه

• أخرج أي قطع من الحشية المرنة الخاصة بسدادة الباب لمنع إحداث تلف في الملابس والسدادة.

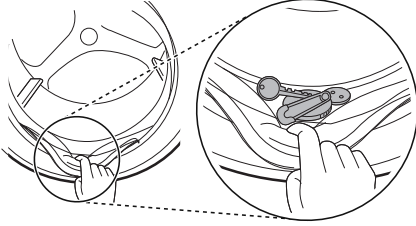

4 أضف منتجات التنظيف أو المنظف والمنعم.

• أضف كمية مناسبة من المنظف إلى موزع المنظف. وعند الحاجة، أضف المبيض أو منعم القماش إلى المناطق المناسبة في الموزع.

5 اضغط على الزر الطاقة لتشغيل الجهاز.

6 اختر دورة الغسيل المطلوبة.

• اضغط زر اختيار الدورات بشكل متكرر حتى يتم تحديد الدورة المطلوبة.
• اختر الآن درجة حرارة الغسيل وسرعة الدوران. انتبه إلى ملصق العناية بالنسيج الموجود على ملابسك.

7 بدء الدورة.

• اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت** لبدء الدورة. ستتحرك الغسالة لفترة وجيزة بدون مياه لقياس وزن الحمولة. إذا لم يتم الضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت** خلال وقت معين، فسيوقف تشغيل الغسالة وستفقد جميع الإعدادات.


8 إنهاء الدورة.

• عند انتهاء الدورة، سيصدر صوت لحن. في الحال أخرج ملابسك من الجهاز للتقليل من التجاعيد.

تجهيز حمولة الغسيل

تصنيف الملابس

- للحصول على أفضل النتائج، قم بتصنيف الملابس وفقًا للمكتوب على الملصق الذي يحتوي على نوع النسيج ودرجة حرارة الغسل. قم بتعديل سرعة الدوران أو شدة الدوران وفقًا إلى نوع النسيج.
- درجة الاتساخ (شديد، عادي، خفيف): افرز الملابس وفقًا لدرجة اتساخها. وإذا كان ذلك ممكناً، فلا تقم بغسل الملابس شديدة الاتساخ مع الملابس خفيفة الاتساخ.
- اللون (أبيض، فاتح، غامق): اغسل المنسوجات الغامقة أو المصبوغة بشكل منفصل عن المنسوجات البيضاء أو الفاتحة. يمكن أن ينتج عن خلط المنسوجات الفاتحة بالمنسوجات المصبوغة انتقال اللون أو تغيير لون الملابس الأفتح لوناً.
- الكتان (منتجات كتانية، منتجات تجمع الكتان) : قم بفصل المنتجات الكتانية والمنتجات التي تجمع الكتان. يمكن أن تعمل المنتجات الكتانية إلى تراكم الكتان على المواد المجمععة للكتان.

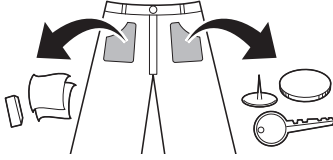

- اغسل الأقمشة الحساسة (الجوارب أو حمالات الصدر المزودة بأسلاك داخلية) في شبكة الغسيل.
- أغلق السحابات والخطافات والسلاسل للتأكد من أن هذه الأشياء لن تعلق بالملابس الأخرى.
- امسح الأوساخ والبقع من خلال وضع مقدار صغير من المنظف المذاب في الماء على البقع وغسلها للمساعدة في إزالة الأوساخ.

التحقق من ملصق العناية بالملابس

ستوضح لك الرموز مكونات نسيج الملابس وطريقة غسلها.

الرموز الموجودة على ملصقات العناية

الرمز	الغسيل/نوع النسيج
	• غسيل عادي • قطن، أنسجة مختلطة
	• عناية سهلة • صناعي، أنسجة مختلطة
	• غسيل حساس خاص • ملابس حساسة
	• غسيل يدوي فقط • صوف، حرير
	• ممنوع الغسل

ملاحظة

- تعطيك الشرط الموضوع أسفل الرمز المعلومات المتعلقة بنوع النسيج وكذلك مقدار الضغط الميكانيكي الأقصى المسموح.

فحص الملابس قبل وضع الحمولة

- اجمع بين الأغراض الكبيرة والصغيرة في الحمولة. وضع الأغراض الكبيرة أولاً.
- لا يجب أن تزيد الأغراض الكبيرة عن نصف إجمالي الحمولة. ولا تغسل أغراضاً فردية. حيث قد يؤدي هذا إلى عدم التوازن في الحمولة. وأضف قطعة أو قطعتين متشابهتين.
- افحص جميع الجيوب للتأكد من أنها فارغة. فقد تؤدي أشياء مثل المسامير، ومشابك الشعر، والثقل، والأقلام، والقطع المعدنية، والمفاتيح إلى إحداث ضرر في كل من الجهاز وملابسك.

إضافة المنظفات والمواد المنعمة

مقدار المنظف

- يجب استخدام المنظف وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة للمنظف، واختياره وفقاً لنوع النسيج ولونه ومدى اتساخه ودرجة حرارة الغسل. استخدم المنظفات المناسبة للغسالات ذات حوض الغسيل من نوع (التحميل الأمامي).
- في حالة حدوث الكثير من الرغوي، يتعين عليك تقليل كمية المنظف.
- عند استخدام مقدار كبير من المنظف، فقد تحدث رغوة كثيرة جداً وهذا يقلل من كفاءة الغسيل أو يؤدي إلى ثقل الحمولة على المحرك.
- إذا كنت ترغب في استخدام منظف سائل، فاتبع الإرشادات التي توفرها الشركة المصنعة للمنظف.
- يمكنك سكب المنظف السائل مباشرة في درج المنظفات الرئيسي إذا كنت ستبدأ دورة الغسيل على الفور.
- لا تستخدم المنظفات السائلة إذا كنت قد حددت خيار **Pre Wash (غسيل مبدئي)** حيث سيتم توزيع السائل على الفور وقد يتصلب في الدرج أو الحوض.
- قد تحتاج إلى تعديل مقدار استخدام المنظف حسب درجة حرارة الماء، وعسر الماء، وحجم الحمولة، ومستوى الأوساخ. للحصول على أفضل النتائج، تجنب الإفراط في استخدام المنظف. التفاعل عن فعل ذلك يؤدي إلى حدوث رغوي زائدة عن الحد.

- راجع ملصق الملابس، قبل إضافة المنظف واختيار درجة حرارة الماء.
- استخدم المنظفات المخصصة لكل نوع من الملابس:
- غالبًا ما يتم تصنيع المنظف السائل لاستخدامات محددة، على سبيل المثال، للأنسجة الملونة والصوف أو الملابس الحساسة أو الغامقة.
- مسحوق الغسيل يكون ملائمًا لجميع أنواع الأنسجة.
- للحصول على نتائج غسيل أفضل للملابس البيضاء وذات الألوان الفاتحة، استخدم مسحوق غسيل يحتوي على مبيض.
- يتدفق المنظف من الموزع في بداية دورة الغسيل.

ملاحظة


- لا تترك المنظفات تتصلب. حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث انسداد، أو ضعف في أداء الشطف، أو رائحة.
- الحمولة الكاملة: وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة.
- الحمولة الجزئية: 1/2 الكمية المعتادة.
- الحد الأدنى للحمولة: 1/3 الحمولة الكاملة.

استخدام الموزع

لإضافة مقدار من المنظف إلى الموزع:

1 افتح درج الموزع.

2 أضف المنظف والمنعم داخل الحجيرات الملائمة.

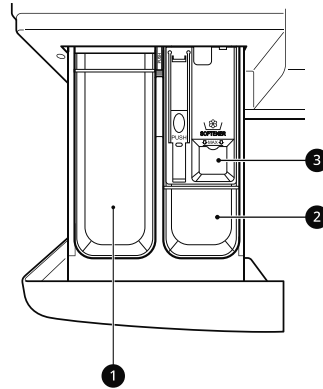

① حجيـرة منظف الغسيل الرئيسي

② حجيـرة منظف الغسيل المبدئي

③ حجيـرة منعم القماش السائل


3

- أغلق درج موزع المنظفات بهدوء قبل بدء الدورة.
- إغلاق الدرج بقوة قد يتسبب في زيادة تدفق المنظف داخل حجيـرة أخرى أو توزيعه داخل حوض الغسل قبل ضبط البرنامج.
- كن حذرًا حتى لا تعلق يدك في الدرج أثناء غلقه.
- وجود القليل من المياه داخل حجيرات الموزع في نهاية الدورة أمر طبيعي.

حجيـرة منعم القماش

تحتوي الحجيـرة منعم القماش السائل الذي يوزع تلقائيًا خلال آخر دورة شطف. يمكنك استخدام مسحوق منعم القماش أو النوع السائل منه.

- اسكب منعم القماش إلى أن يصل إلى خط أقصى حد للملء. سكب منعم القماش بحيث يتجاوز خط أقصى حد للملء قد يتسبب في توزيعه قبل أوانه وبالتالي ظهور بقع على الملابس.

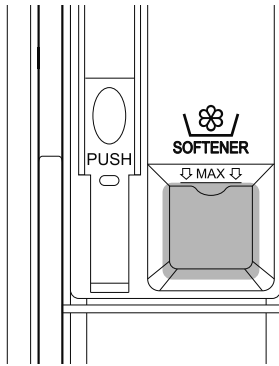

ملاحظة

- لا تضيف منعم القماش إلى الملابس مباشرة داخل حوض الغسل، فقد يؤدي ذلك إلى تكوين بقع غامقة على الملابس يصعب إزالتها.
- لا تترك منعم القماش في درج المنظفات لأكثر من يوم. حيث يمكن أن يتصلب منعم القماش. فقد يظل داخل الموزع إذا كان شديد السمك. ينبغي تخفيف المنعم إذا كان كثيفًا للغاية حتى يتدفق بسهولة.
- بينما يباشر الغسيل، لا تفتح الدرج في أثناء الإمداد بالماء.
- يجب عدم استخدام المذيبات (البنزين، وما إلى ذلك).


إضافة منقي الماء

يُمكن استخدام منقي الماء مثل مقاوم الرواسب الكلسية، للحد من استخدام المنظفات في مناطق عسر الماء.

- يتعين عليك أولاً إضافة المنظف ثم منقي الماء. ويتم التوزيع وفقًا للكمية المحددة على العبوة.

لوحة التحكم وجدول البرامج


خواص لوحة التحكم

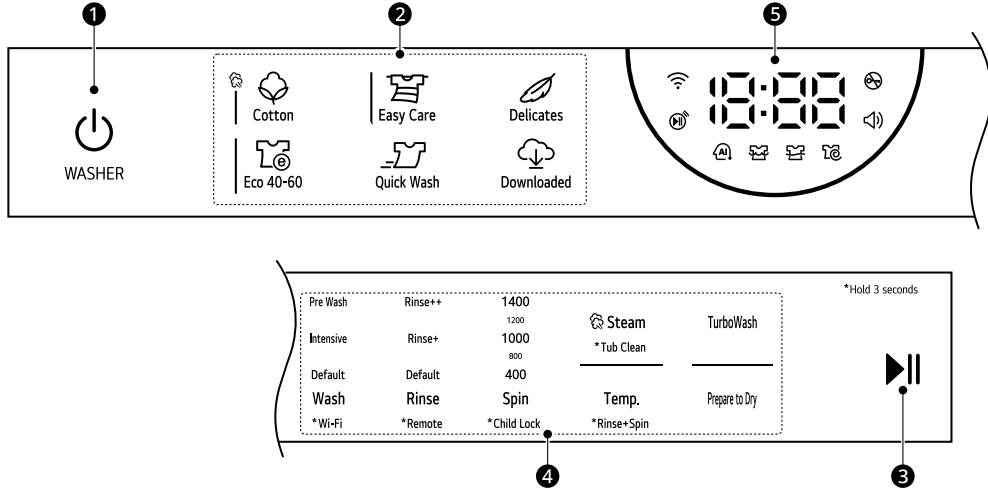

الوصف	
<p>زر الطاقة التشغيل/إيقاف التشغيل</p> <ul style="list-style-type: none"> اضغط على هذا الزر لتشغيل الغسالة. 	1
<p>أزرار البرامج</p> <ul style="list-style-type: none"> تتوفر البرامج وفقاً لنوع الملابس. سيضيئ المصباح للإشارة إلى البرنامج المحدد. 	2
<p>زر بدء/إيقاف مؤقت</p> <ul style="list-style-type: none"> يُستخدم هذا الزر لبدء برنامج الغسيل أو إيقافه مؤقتاً. في حالة الحاجة إلى إيقاف برنامج الغسيل مؤقتاً، اضغط على هذا الزر. 	3
<p>تخصيص أزرار برامج الغسيل / الخيارات والوظائف الإضافية</p> <ul style="list-style-type: none"> استخدم هذه الأزرار لتحديد الخيارات المطلوبة للبرنامج المحدد. لا تتوفر جميع الخيارات في كل برنامج. لاستخدام الوظائف الإضافية، اضغط مع الاستمرار على الزر المقابل لمدة 3 ثوانٍ. وعندها سوف يضيئ الرمز المقابل على شاشة العرض. <p>Remote (البدء عن بعد)</p> <p>يمكنك استخدام تطبيق LG ThinQ في أي هاتف ذكي للتحكم في جهازك عن بعد.</p> <ul style="list-style-type: none"> لاستخدام هذه الوظيفة، راجع الوظائف الذكية. <p>Wi-Fi</p> <p>اضغط مع الاستمرار على الزر Wash (غسيل) لمدة 3 ثوانٍ لبدء توصيل الجهاز بتطبيق LG ThinQ.</p>	4

الوصف	
<p>5 شاشة الوقت والحالة</p> <ul style="list-style-type: none"> • تعرض شاشة العرض الإعدادات، والوقت المتبقي المُقدر، والخيارات، ورسائل الحالة. عندما يتم تشغيل الجهاز، ستضيء الإعدادات الافتراضية في شاشة العرض. • بينما يتم استشعار وزن الحمولة تلقائيًا، تومض الشاشة الموجودة على لوحة التحكم. 	

شاشة الوقت والحالة

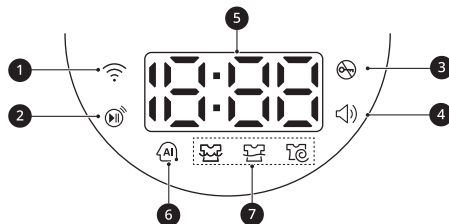

الوصف	
<p>1 يكون قيد الإضاءة عند توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi في المنزل.</p>	
<p>2 يكون قيد الإضاءة عند تنشيط ميزة التحكم عن بعد.</p>	
<p>3 يكون قيد الإضاءة عند بدء البرنامج وإغلاق الباب.</p>	
<p>4 يضيء عند تشغيل الصافرة. لا يمكن تشغيل أو إيقاف تشغيل صوت الصفير إلا من خلال تطبيق LG ThinQ.</p>	
<p>5 الوقت التقديري المتبقي</p> <ul style="list-style-type: none"> • عند تحديد برنامج الغسيل، يتم عرض الوقت الافتراضي المحدد لهذا البرنامج. سيتغير هذا الوقت تبعًا للخيارات المحددة. • إذا ظهر --- على الشاشة، فسيظهر الوقت بعدما يكشف خيار استشعار الحمولة عن حجمها. هذا الأمر طبيعي. • الوقت الظاهر هو وقت تقديري فحسب. إذ يتوقف الوقت على ظروف التشغيل الطبيعية. قد تؤثر عوامل خارجية كثيرة (وزن الحمولة، ودرجة حرارة الغرفة، ودرجة حرارة الماء الداخل وغيرها) في الوقت الحقيقي. 	
<p>6 AI DD</p> <ul style="list-style-type: none"> • يتيح إجراء حركات دورانية مناسبة لحلة الغسل وذلك بعد الانتهاء من استشعار الحمولة. • يكون قيد التنشيط عند تحديد برامج الوضع Cotton (القطن) وتشغيلها. 	
<p>7 مؤشرات حالة البرنامج</p> <ul style="list-style-type: none"> • سيومض مصباح LED للمرحلة النشطة عند تشغيل برنامج الغسيل بينما ستظل مصابيح LED للمراحل الأخرى في وضعية الاستقرار. بعد استكمال المرحلة، سيغلق مصباح LED. إذا تم إيقاف الدورة مؤقتًا، فسيوقف مصباح LED للمرحلة النشطة عن الوميض. 	

برنامج الغسيل

Cotton (القطن)	40 درجة مئوية (Cold) (بارد) حتى 95 درجة مئوية)	الحد الأقصى للحمولة: مقطن
الوصف	<p>يقوم بغسل الغسيل المتسخ العادي من خلال الجمع بين حركات حوض الغسل المختلفة.</p> <ul style="list-style-type: none"> الضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت دون تحديد برنامج للعمل يتسبب في بدء تشغيل البرنامج Cotton (القطن) على الفور باستخدام الإعدادات الافتراضية. 	
Easy Care (العناية اللطيفة)	40 درجة مئوية (Cold) (بارد) حتى 60 درجة مئوية)	الحد الأقصى للحمولة: 2.5 كجم
الوصف	<p>مناسب لغسل الملابس التي لا تحتاج إلى الكي بعد غسلها.</p> <ul style="list-style-type: none"> يستخدم مع البولي أميد، والأكريليك، والبوليستر. 	
Delicates (الملابس الحساسة)	20 درجة مئوية (Cold) (بارد) حتى 40 درجة مئوية)	الحد الأقصى للحمولة: 3 كجم
الوصف	<p>مناسب للملابس الرقيقة التي يمكن غسلها باليد أو داخل الغسالة، مثل الصوف والملابس الداخلية والفساتين وغيرها من الملابس القابلة للغسيل.</p>	
Eco 40-60	40 درجة مئوية (من 40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية)	الحد الأقصى للحمولة: مقطن
الوصف	<p>لغسل الملابس القطنية المتسخة بشكل طبيعي والتي تذكر ملصقات العناية فيها أنها قابلة للغسيل عند 40 درجة مئوية أو 60 درجة مئوية.</p>	
Quick Wash (غسيل سريع)	20 درجة مئوية (من 20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية)	الحد الأقصى للحمولة: 1 كجم
الوصف	<p>مناسب لغسل الحمولات الصغيرة والملابس قليلة الاتساخ في وقت قصير.</p>	
Downloaded (دورة التحميل)	60 درجة مئوية	-
الوصف	<p>يسمح لك هذا البرنامج بتنزيل برنامج غسيل جديد وخاص يناسب جهازك وذلك باستخدام الهاتف الذكي. Allergy Care (عناية ضد الحساسية) هو البرنامج الافتراضي.</p>	

ملاحظة

- حدد درجة الحرارة المناسبة لبرنامج الغسيل الذي اخترته. واطلب على اتباع ملصقات العناية المقدمة من الشركة المصنعة للملابس أو ما ذكر من تعليمات عند مباشرة الغسيل وذلك لتجنب وقوع ضرر بالملابس.
- حدد درجة حرارة الغسيل وسرعة الدوران المناسبين للبرامج التي تريدها.
- قد تختلف درجة حرارة المياه الفعلية عن درجة حرارة الدورة الموضحة.
- يوصى باستخدام منظف محايد.

خيارات إضافية

البرنامج	TurboWash	Steam (بخار)
Cotton (القطن)	●	●
Easy Care (العناية اللطيفة)	●	●
Delicates (الملابس الحساسة)	●	
Eco 40-60	●	●
Quick Wash (غسيل سريع)	● ^{1*}	

* 1 يتم تضمين هذا الخيار تلقائيًا في البرنامج.

سرعة الدوران القصوى القابلة للتحديد

سرعة الدوران		البرنامج
المتاح	الافتراضي	
جميع	1400 دورة في الدقيقة	Cotton (القطن)
جميع	400 دورة في الدقيقة	Quick Wash (غسيل سريع)
تصل إلى 800 دورة في الدقيقة	800 دورة في الدقيقة	Delicates (الملابس الحساسة)
جميع	1400 دورة في الدقيقة	Eco 40-60
جميع	1400 دورة في الدقيقة	Easy Care (العناية اللطيفة)

ملاحظة

- قد تختلف سرعة الدوران القصوى الفعلية وفقًا لظروف الحمولة. القيم أعلاه مقربة لأقرب مائة.

بيانات الاستهلاك

وصف الوحدة

كجم: حمولة الغسيل	س: مدة البرنامج
ك.و.س: استهلاك الطاقة	درجة مئوية: أقصى درجة حرارة داخل النسيج المعالج
لتر: استهلاك المياه	دورة/د: سرعة الدوران القصوى
%: كمية الرطوبة المتبقية في نهاية مرحلة العصر. كلما زادت سرعة الدوران، زادت الضوضاء وقلت الرطوبة المتبقية.	

البرامج الشائعة

البرنامج	كجم	س:د	ك.و.س	درجة منوية	لتر	دورة/د	%
Cotton (القطن) 20 درجة منوية	12	2:05	0.211	27	77.1	1350	50.0
Cotton (القطن) 40 درجة منوية + Intensive (كثيف)	12	2:59	0.546	29	75.0	1350	52.3
Cotton (القطن) 60 درجة منوية	12	3:43	1.441	46	76.5	1350	50.4
Easy Care (العناية اللطيفة)	5	2:48	1.232	40	74.4	1350	51.9
Quick Wash (غسيل سريع)	1	0:14	0.049	21	31.7	400	110.2
Eco 40-60 (حمولة كاملة) ^{1*}	12	4:00	0.850	30	94.0	1350	45.0
Eco 40-60 (نصف حمولة) ^{1*}	6	3:00	0.550	28	54.0	1350	45.5
Eco 40-60 (ربع حمولة) ^{1*}	3	2:40	0.320	25	43.0	1350	44.6

^{1*} إنه قادر على تنظيف الملابس القطنية المتسخة بشكل طبيعي والمعروف أنها قابلة للغسل عند 40 أو 60 درجة منوية، معاً في الدورة نفسها، ويستخدم هذا البرنامج لتقييم الامتثال لتشريعات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتصميم الإيكولوجي (EU 2019/2023).

ملاحظة

- تعتمد نتائج الاختبار على ضغط الماء وعسره ودرجة حرارة مدخل الماء، ودرجة حرارة الغرفة، ونوع الحمولة ومقدارها، ومدى اتساخ المنظف المستخدم، والتذبذب في إمدادات الطاقة الكهربائية الرئيسية، والخيارات الإضافية المختارة.
- قيم البرامج المشتركة، باستثناء دورة **Eco 40-60**، هي قيم إرشادية فقط.
- ترتبط لائحة الاتحاد الأوروبي 2019/2023، السارية اعتباراً من الأول من مارس 2021، بفئات كفاءة الطاقة وفقاً لللائحة الاتحاد الأوروبي 2019/2014.
- اسمح رمز الاستجابة السريعة الموجود على ملصق الطاقة المزود مع الجهاز، والذي يوفر رابط ويب للمعلومات المتعلقة بأداء الجهاز في قاعدة بيانات EU EPREL. احتفظ بملصق الطاقة للرجوع إليه مع دليل المالك وجميع المستندات الأخرى المرفقة مع الجهاز.
- يمكن العثور على اسم الطراز على ملصق التصنيف الخاص بالجهاز، افتح الباب الموجود حول فتحة حلة الغسيل مباشرة.
- للعثور على نفس المعلومات في EPREL، يرجى زيارة موقع <https://eprel.ec.europa.eu> والبحث باستخدام اسم الطراز.

خيارات ووظائف إضافية

تخصيص برنامج الغسيل

يتميز كل برنامج بإعدادات افتراضية تم اختيارها تلقائيًا. ويمكنك كذلك تخصيص هذه الإعدادات باستخدام هذه الأزرار.

Wash (غسيل)

اضغط على الزر **Wash (غسيل)** عدة مرات إلى أن يتم تحديد درجة الاتساخ المطلوبة.

• **Pre Wash (غسيل مبدئي):** للغسيل شديد الاتساخ

• **Intensive (كثيف):** للغسيل العادي والغسيل شديد الاتساخ

• **Default (عادي):** للغسيل المتسخ العادي

ملاحظة

• تختلف الخيارات القابلة للتحديد حسب البرنامج المحدد.

Rinse (شطف)

يمكنك تحديد عدد مرات الشطف بالضغط على الزر **Rinse (شطف)**. يوصى بهذه الوظيفة للأشخاص الذين يعانون من حساسية المنظفات.

Spin (دوران)

يمكنك تحديد مستوى شدة الدوران بالضغط على هذا الزر عدة مرات.

اضغط على الزر **Spin (دوران)** لتحديد سرعة الدوران.

Temp. (درجة الحرارة)

يحدد هذا الزر درجة حرارة الغسيل للبرنامج المحدد.

اضغط على زر **Temp. (درجة الحرارة)** حتى يضيئ الإعداد الذي ترغب به.

• حدد درجة حرارة الماء المناسبة لنوع الحمولة التي تغسلها. واتبع ملصقات العناية بنسيج الملابس للحصول على أفضل النتائج.

اتبع الخطوات التالية لتخصيص برنامج الغسيل.

1 جهّز الملابس وضعها داخل حوض الغسل.

2 اضغط على الزر الطاقة.

3 أضف المنظف.

4 حدد برنامج الغسيل.

5

خصص برنامج الغسيل (**Wash (غسيل)**)، و **Rinse (شطف)**، و **Spin (دوران)**، و **Temp. (درجة الحرارة)** حسب الحاجة.

6

اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت**.

استخدام وظيفة الدوران فقط

1

جهّز الملابس وضعها داخل حوض الغسل.

2

اضغط على الزر الطاقة.

• لا تحدد برنامج الغسيل ولا تضيف المنظف.

3

اضغط على الزر **Spin (دوران)**.

4

اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت**.

ملاحظة

• إذا حددت برنامج الغسيل، فلن تستطيع تحديد خيار الدوران فقط. وإذا حدث ذلك، اضغط على الزر الطاقة مرتين لإيقاف الغسالة وإعادة تشغيلها.

استخدام خيارات خاصة

يمكنك تخصيص البرامج باستخدام الخيارات الخاصة الآتية:

Steam (بخار)

يساعد إضافة هذا الخيار في توفير نتائج تنظيف أفضل.

TurboWash

يقلل إضافة هذا الخيار من وقت البرنامج مع توفير نفس نتائج الغسيل.

اتبع الخطوات التالية لاستخدام أحد الخيارات الخاصة.

1

اضغط على الزر الطاقة.

2

حدد برنامج الغسيل.

3

غيّر برنامج الغسيل (**Temp. (درجة الحرارة)**)، أو **Rinse (شطف)**، أو **Spin (دوران)** حسب الحاجة.

4 اضغط على الزر Steam (بخار) أو TurboWash.

5 اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

Prepare to Dry (إعداد للتجفيف)

يسمح ضبط هذه الوظيفة للمجفف بالعمل تلقائيًا بعد برنامج الغسيل.

اتبع الخطوات التالية لاستخدام أحد الخيارات الخاصة.

1 اضغط على زر الطاقة في الغسالة.

2 حدد برنامج الغسيل.

3 غير برنامج الغسيل (Temp. درجة الحرارة)، أو Rinse (شطف) ، أو Spin (دوران) إذا لزم الأمر.

4 اضغط على زر TurboWash بالغسالة لمدة 3 ثوان.

5 اضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت في الغسالة.

- عند تشغيل المجفف، سيتم عرض برنامج التجفيف المقترن والخيار.
- بعد استشعار وزن الحمولة، تعرض شاشة المجفف وقت التجفيف المتبقي المقدر لحوالي دقيقة واحدة.

أثناء تشغيل Prepare to Dry (إعداد للتجفيف) تعرض شاشة المجفف P-rE.

6 بعد الانتهاء من برنامج الغسيل، قم بتحميل العناصر في المجفف وأغلق الباب.

7 اضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت في المجفف.

- تعرض شاشة المجفف وقت التجفيف المتبقي المقدر.

ملاحظة

- لن يتم تنشيط وظيفة Prepare to Dry (إعداد للتجفيف) في الحالات التالية:

- إذا لم تبدأ تشغيل المجفف في غضون 15 دقيقة بعد انتهاء برنامج الغسيل
- إذا كان المجفف غير موصل
- إذا تم استخدام وظيفة التحكم عن بعد

- إذا تم إغلاق الغسالة أو المجفف أثناء ضبط وظيفة Prepare to Dry (إعداد للتجفيف)

- عند تعيين الخيار، يعمل زر الطاقة فقط ويغلق الباب. افتح باب المجفف بعد انتهاء برنامج الغسيل.

استخدام الخيارات الأساسية

يمكنك تخصيص البرامج باستخدام الخيارات الأساسية الآتية:

Rinse+Spin (شطف + تنشيف)

يتيح لك شطف الحمل وتدويره بشكل منفصل عن البرنامج العادي. يساعد في منع البقع الجديدة من الاستقرار في الأقمشة.

1 اضغط على الزر الطاقة.

2 حدد برنامج الغسيل.

3 اضغط مع الاستمرار على زر Temp. (درجة الحرارة) لمدة 3 ثوان إذا لزم الأمر.

- يمكنك تغيير سرعة العصر بالضغط على زر Spin (دوران).

4 اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

الإعدادات

Child Lock (قفل الأطفال)

استخدم هذا الخيار لتعطيل أدوات التحكم. يمكن أن تمنع هذه الميزة الأطفال من تغيير الدورات أو تشغيل الجهاز.

ملاحظة

- بمجرد أن يتم تعيين هذه الوظيفة، يتم قفل جميع الأزرار باستثناء زر الطاقة.
- عند إغلاق وسائل التحكم، L [والوقت المتبقي يظهران بالتناوب على الشاشة أثناء الغسيل وتشغيل هذه الوظيفة.
- لن يؤدي إيقاف تشغيل الطاقة إلى إعادة تعيين هذه الوظيفة. يجب إلغاء تفعيل هذه الوظيفة لتتمكن من الوصول إلى أي وظائف أخرى.

قفل لوحة التحكم

1 اضغط زر الطاقة للتشغيل.

2 اضغط مع الاستمرار على **Spin** (دوران) لمدة ثلاث ثوانٍ لتفعيل هذه الوظيفة.

- سيصدر صوت صافرة، وسيظهر L على شاشة العرض.

إلغاء قفل لوحة التحكم

1 اضغط زر الطاقة للتشغيل.


2 اضغط مع الاستمرار على **Spin** (دوران) لمدة ثلاث ثوانٍ لإيقاف تفعيل هذه الوظيفة.

تشغيل النشافة

نظرة عامة على التشغيل استخدام المجفف

قبل الدورة الأولى، اضبط الجهاز ليحفظ لمدة 5 دقائق لتسخين الحوض. افتح الباب بين الأحمال في المرات القليلة الأولى التي تستخدم فيها الجهاز للسماح لأي روائح من داخل الجهاز بالانتشار. يجب مراقبة الأطفال حتى لا يتسلقوا داخل البرميل.

1 تأكد من نظافة فلتر الوبر.

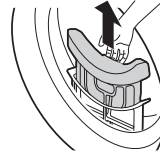

• افتح الباب وتأكد من نظافة فلتر الوبر. عندما يمتلئ الفلتر بالوبر، ستكون أوقات التجفيف أطول من المعتاد.

2

ضع الملابس في الحوض بعد الفرز وأغلق الباب. ادفع الملابس بعمق في الحوض بحيث تبقى الملابس بعيدة عن مانع تسرب الباب. عندما تعلق الملابس بين الباب والسداة، فقد تتلف أثناء التجفيف. يجب فرز الملابس حسب أنواع القماش ومستوى التجفيف. يجب ربط جميع الخيوط وأحزمة الملابس المتصلة جيدًا وتثبيتها قبل وضعها في الحوض.

3

اضغط فوق زر الطاقة لتشغيل الجهاز. اعتمادًا على الطرز، قد يضيء زر الطاقة للإشارة إلى أن الجهاز جاهز للتجفيف.

4

اضغط زر اختيار الدورات بشكل متكرر حتى يتم تحديد الدورة المطلوبة.

• إذا ضغطت على زر بدء/إيقاف مؤقت بدون اختيار برنامج، فسيقوم الجهاز بمتابعة برنامج Cotton (القطن) يرجى الرجوع إلى جدول البرنامج للحصول على معلومات مفصلة.

5

اضغط مع الاستمرار على زر بدء/إيقاف مؤقت لبدء برنامج التجفيف.

ملاحظة

- يقوم الجهاز بغسل الوبر، الذي يتراكم على سطح المكثف، تلقائيًا باستخدام الماء المتكثف من الملابس أثناء التشغيل.
- قد يختلف تكرار مكثف التنظيف حسب الحجم وكمية الرطوبة الأولية للملابس.

6

بعد انتهاء برنامج التجفيف، افتح الباب وقم بتفريغ الملابس.

تنبيه


- احذر! قد يكون الحوض بالداخل ساخنًا.

7

اضغط على زر الطاقة لإيقاف تشغيل الجهاز.

8

تنظيف فلتر الوبر.

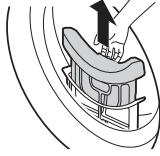

9

للمساعدة في تقليل تشكل الروائح، يمكن ترك باب المجفف مفتوحًا أو مفتوحًا قليلًا لفترة قصيرة من الوقت إن أمكن للمساعدة في تهوية الحوض بعد الاستخدام.

تحذير

- لأسباب تتعلق بالسلامة، لا تسمح للأطفال أو الحيوانات بدخول الجهاز. قد يتسبب ذلك في تلف أو إصابة.

ملاحظة

- يحدث الجزء الأخير من دورة التجفيف بدون تسخين (دورة التبريد) لضمان ترك الملابس في درجة حرارة تضمن عدم تعرض الملابس للتلف.
- قد يؤدي ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي والغرفة الصغيرة إلى زيادة وقت التجفيف وكذلك استهلاك الطاقة.

تحضير الغسيل

ملاحظة

- لا تفرط في تحميل الجهاز للحصول على أفضل أداء تجفيف واستخدام بكفاءة أكثر للطاقة.

فحص الملابس قبل وضع الحمولة

⚠ تنبيه

- تأكد أن الملابس ليست عالقة بين الجهاز والباب، وإلا فقد تتلف الملابس أثناء التجفيف.

- انتبه لأقصى سعة تحميل على طاولة البرنامج لبرنامج التجفيف ذي الصلة للحصول على أفضل نتائج التجفيف. يؤدي التحميل الزائد إلى نتيجة تجفيف رديئة ويسبب تعجداً غير ضروري.
- لا تقم بتحميل ملابس مبللة مفتوحة في الجهاز. سوف يتسبب في زيادة وقت التجفيف واستهلاك الطاقة. تأكد من تصفية الملابس جيداً قبل التحميل.
- يمكن أن تتسبب حمولة النسيج المختلط في إطالة وقت التجفيف وتوقف الوقت المتبقي على الشاشة أثناء التجفيف النشط. سيستمر الوقت المتبقي بعد ذلك عندما يكون الوقت الفعلي المتبقي.
- تأكد من تفريغ جميع الجيوب فقد تؤدي أشياء مثل المسامير، ومشابك الشعر، وأعواد الثقاب، والأقلام، والعلامات المعدنية، والمفاتيح إلى إحداث تلف في كل من الجهاز وملابسك.
- أزل الأحزمة السائبة وأغلق السحابات والخطافات والسلاسل للتأكد من أن هذه العناصر لا تعلق بملابس أخرى.

تصنيف الملابس

تحتوي الملابس على ملصقات العناية بالنسيج الخاصة بها، لذا يوصى بالتجفيف وفقاً لملصق العناية بالأقمشة.

افرز الملابس حسب المقاس ونوع القماش ثم جهز الملابس وفقاً للرموز الموجودة على ملصقات العناية بالقماش.

الملابس الصوفية

- تأكد من اتباع رموز ملصق العناية بالأقمشة أولاً. قد لا يجف الصوف تماماً من الدورة، لذلك لا تكرر التجفيف. اسحب المنسوجات الصوفية إلى شكلها الأصلي وجففها بشكل مسطح.

المواد المنسوجة والمحيكة

- قد تتكسح بعض المواد المنسوجة والمحيكة، حسب الجودة.

غير المكواة والألياف الصناعية

- لا تفرط في تحميل الجهاز. قم بإخراج العناصر غير المكواة بمجرد توقف الجهاز لتقليل التجاعيد.

ملابس الأطفال وقمصان النوم

- تحقق دائماً من ملصقات العناية بالنسيج.

الأغراض المطاطية والبلاستيكية

- لا تجفف أي أغراض مصنوعة من مطاط أو بلاستيك أو تحتوي عليهما مثل:
 - الأغطية الواقية، والمرائل، وأغطية الكراسي
 - الستائر ومفارش المائدة
 - سجاد الحمام

الألياف الزجاجية

- لا تجفف عناصر الألياف الزجاجية في الجهاز. قد تلتصق ملابسك جزئيات الزجاج المتبقية في الجهاز لاحقاً في دورات لاحقة.


التحقق من ملصق العناية بالنسيج

تخبرك الرموز الموجودة على ملصق العناية بالأقمشة بمحتوى نسيج ملابسك وكيف ينبغي تجفيفها.

الوصف	الرمز
Dry (التجفيف)	
التجفيف بالدوران	
الطبعة الدائمة / مقاومة التجعّد	
لطيف / رقيق	
عدم التجفيف بالدوران	
عدم التجفيف	
التسخين العالي	
التسخين المتوسط	
التسخين المنخفض	
لا تدفئة / هواء	
يُصّف ليّجف / يُعلّق حتى يجف	

لوحة التحكم وجدول البرامج


خواص لوحة التحكم

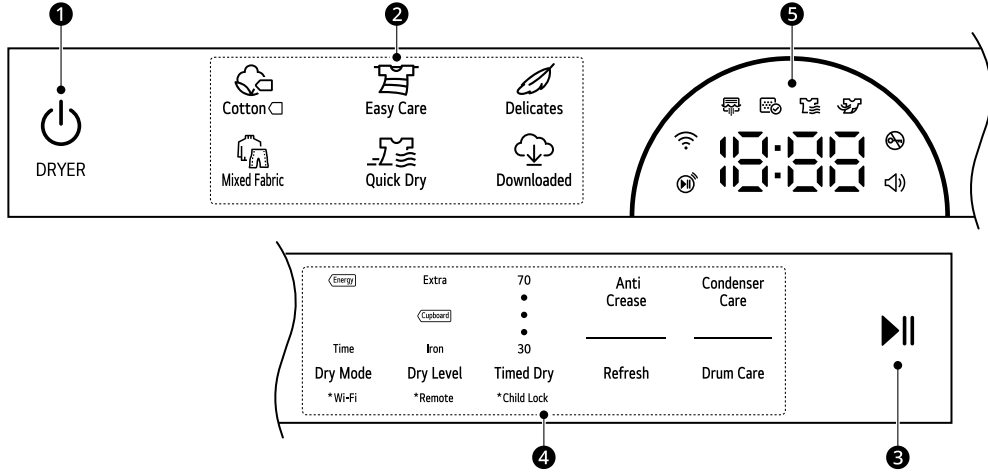

الوصف	
<p>زر الطاقة التشغيل/إيقاف التشغيل</p> <ul style="list-style-type: none"> • اضغط على الزر لتشغيل الجهاز. اضغط مع الاستمرار مرة أخرى لإيقاف تشغيل الجهاز. • سيؤدي الضغط على زر الطاقة أثناء البرنامج إلى إلغاء هذا البرنامج وستفقد أي إعدادات تحميل. 	1
<p>أزرار البرامج</p> <ul style="list-style-type: none"> • تتوفر البرامج وفقًا لنوع القماش. • سيضيئ المصباح للإشارة إلى البرنامج المحدد. 	2
<p>زريء/إيقاف مؤقت</p> <ul style="list-style-type: none"> • يُستخدم زر بدء/إيقاف مؤقت هذا لبدء برنامج جاف أو إيقافه مؤقت. • عندما تكون في وضع الإيقاف المؤقت، يتم إيقاف تشغيل الطاقة تلقائيًا بعد فترة زمنية معينة لأسباب تتعلق بالسلامة. 	3
<p>أزرار البرنامج الإضافية / الخيارات والوظائف الإضافية</p> <ul style="list-style-type: none"> • استخدم هذه الأزرار لتحديد الخيارات المطلوبة للبرنامج المحدد. لا تتوفر جميع الخيارات في كل برنامج. <p>Remote (البدء عن بعد)</p> <ul style="list-style-type: none"> • يمكنك استخدام تطبيق LG ThinQ في أي هاتف ذكي للتحكم في جهازك عن بعد. • لاستخدام وظيفة البدء عن بعد، راجع الوظائف الذكية. <p>Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> • اضغط مع الاستمرار على الزر Dry Mode (نظام التجفيف) لمدة 3 ثوانٍ لبدء توصيل الجهاز بتطبيق LG ThinQ. 	4

الوصف	
<p>5 شاشة الوقت والحالة</p> <ul style="list-style-type: none"> تعرض شاشة العرض الإعدادات، والوقت المتبقي المُقدر، والخيارات، ورسائل الحالة. عندما يتم تشغيل الجهاز، ستضيء الإعدادات الافتراضية في شاشة العرض. 	

شاشة الوقت والحالة

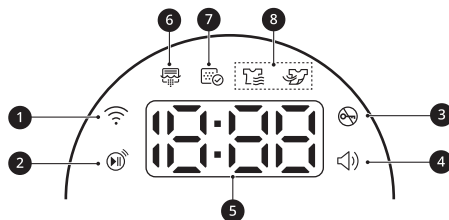

الوصف	
<p>1 يكون قيد الإضاءة عند توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi في المنزل.</p>	
<p>2 يكون قيد الإضاءة عند تنشيط ميزة التحكم عن بعد.</p>	
<p>3 يكون قيد الإضاءة عند بدء البرنامج وإغلاق الباب.</p>	
<p>4 يضيء عند تشغيل الصافرة. لا يمكن تشغيل هذه الوظيفة أو إيقاف تشغيلها إلا من خلال تطبيق LG ThinQ.</p>	
<p>5 عرض الوقت المتبقي</p> <ul style="list-style-type: none"> عند تحديد برنامج تجفيف، يتم عرض وقت التجفيف للبرنامج المحدد. سيتغير هذا الوقت عند تعيين الخيارات الإضافية للبرنامج. ستظهر رسائل الخطأ عندما يقوم الجهاز بتشخيص المشكلات. 	
<p>6 يضيء أو يومض أثناء غسل المكثف أو تشغيل وضع الذوبان.</p> <ul style="list-style-type: none"> يعمل تنظيف المكثف كل 30 دورة تجفيف. <p>ملاحظة</p> <ul style="list-style-type: none"> ستكون أوقات التجفيف أطول من المعتاد عند غسل المكثف. إذا تم تجفيف كمية صغيرة من الملابس، فلن يتم غسل المكثف لأن الماء المتراكم أثناء دورة التجفيف لا يكفي لغسل المكثف. 	
<p>7 يضيء عندما يجب تنظيف فلتر الوبر أو إدخاله.</p> <ul style="list-style-type: none"> إشعار التنظيف: عند الضغط على زر الطاقة، ستظهر الأيقونة. ملاحظة مفقودة: عندما لا يتم إدخال فلتر الوبر، لن يعمل الجهاز. 	
<p>8 مؤشرات حالة البرنامج</p> <ul style="list-style-type: none"> يضيء عندما يكون الجهاز قيد التجفيف. يضيء عندما يكون الجهاز قيد التبريد. 	

دليل برنامج التجفيف

البرنامج	Cotton (القطن)	الحد الأقصى للسعة	مقنن
الوصف	استخدمه لتجفيف جميع العناصر العادية مثل القطن أو الكتان أو القمصان أو الجينز أو الحمولات المختلطة، باستثناء الأقمشة الرقيقة مثل الصوف أو الحرير.		
مستوى التجفيف	الافتراضي: Cupboard (تجفيف)	المتاح: كل السرعات	

البرنامج	Easy Care (العناية اللطيفة)	الحد الأقصى للسعة	2.5 كجم
الوصف	يغسل الملابس التي لا تحتاج إلى الكي بعد تجفيفها. • يستخدم مع البولي أميد، والأكريليك، والبوليستر.		
مستوى التجفيف	الافتراضي: Cupboard (تجفيف)	المتاح: Cupboard (تجفيف)، و Iron (تجفيف للكي)	

البرنامج	Delicates (الملابس الحساسة)	الحد الأقصى للسعة	1,5 كجم
الوصف	استخدم هذا البرنامج لتجفيف القمصان / البلوزات، النايلون، الملابس الداخلية، أو الملابس الشفافة والدانتيل التي يمكن أن تتلف بسهولة.		
مستوى التجفيف	غير قابلة للضبط		

البرنامج	Mixed Fabric (أقمشة مختلطة)	الحد الأقصى للسعة	4 كجم
الوصف	مناسب لتجفيف الأنسجة المختلطة في الوقت نفسه. • يستخدم مع أنواع مختلفة من الأقمشة باستثناء بعض الأنواع الخاصة من الملابس مثل (الحرير/الملابس الناعمة والملابس الرياضية والملابس القاتمة والصوف والألحفة/الستائر).		
مستوى التجفيف	الافتراضي: Cupboard (تجفيف)	المتاح: كل السرعات	

البرنامج	Quick Dry (تجفيف سريع)	الحد الأقصى للسعة	1 كجم
الوصف	استخدم هذا البرنامج لتجفيف الأشياء الخفيفة أو الصغيرة.		
مستوى التجفيف	غير قابلة للضبط		

البرنامج	Downloaded (دورة التحميل)	-	-
الوصف	يسمح لك هذا البرنامج بتنزيل برنامج تجفيف جديد وخاص يناسب جهازك وذلك باستخدام الهاتف الذكي. Allergy Care (عناية ضد الحساسية) هو البرنامج الافتراضي.		

خيارات إضافية للنشافة

البرنامج	Dry Mode (نظام التجفيف)
Cotton (القطن)	Energy (توفير الطاقة) ^{1*}
	Time (الوقت)
Easy Care (العناية اللطيفة)	Energy (توفير الطاقة) ^{1*}
Delicates (الملابس الحساسة)	Energy (توفير الطاقة) ^{1*}
Mixed Fabric (أقمشة مختلطة)	Energy (توفير الطاقة)
	Time (الوقت) ^{1*}
Quick Dry (تجفيف سريع)	Time (الوقت) ^{1*}

^{1*} يتم تضمين هذا الخيار تلقائيًا في البرنامج.

ملاحظة

- تتوفر البرامج Cotton (القطن)، Easy Care (العناية اللطيفة)، و Mixed Fabric (أقمشة مختلطة) فقط لتحديد مستوى التجفيف.
- خيار Anti Crease (ضد التجاعيد) يمكن تحديده لكل برنامج تجفيف.
- سيتغير الوقت المقدر المتبقي إذا حددت خيارات إضافية للبرنامج.

خيارات ووظائف إضافية

تخصيص برنامج التجفيف

يتميز كل برنامج بإعدادات افتراضية تم اختيارها تلقائيًا. ويمكنك كذلك تخصيص هذه الإعدادات باستخدام هذه الأزرار.

Dry Mode (نظام التجفيف)

اضغط على زر **Dry Mode (نظام التجفيف)** بشكل متكرر لتقديم خيار توفير الطاقة أو الوقت.

- **Energy (توفير الطاقة):** خيار توفير الطاقة.
- **Time (الوقت):** خيار توفير الوقت.

ملاحظة

- تختلف الخيارات القابلة للتحديد حسب البرنامج المحدد.

Dry Level (مستوى التجفيف)

يسمح لك بتحديد مستوى التجفيف لبرنامج التجفيف.

- **Extra (إضافي):** حول الأقمشة السميكة والمبطنة
- **Cupboard (تجفيف):** للأقمشة التي لا تحتاج إلى الكي
- **Iron (تجفيف للكي):** للأقمشة التي تحتاج إلى الكي

Timed Dry (وقت التجفيف)

استخدم هذا الخيار لتحديد وقت التجفيف يدويًا، من 30 إلى 70 دقيقة، بزيادات قدرها 10 دقائق. استخدم هذا للحمولات الصغيرة أو لتقليل التجاعيد.

ملاحظة

- قد تظل الملابس رطبة حسب نوع نسيج الملابس بعد التجفيف. في هذه الحالة، استخدم هذا الخيار لتجفيف الملابس بشكل أكثر شمولاً.

اتبع الخطوات التالية لتخصيص برنامج التجفيف:

1 جهّز الملابس وضعها داخل حوض الغسل.

2 اضغط على الزر الطاقة.

3 حدد برنامج التجفيف.

4 خصص برنامج التجفيف **Dry Mode (نظام التجفيف)**, **Dry Level (مستوى التجفيف)**, **Timed Dry (وقت التجفيف)** حسب الحاجة.

5 اضغط مع الاستمرار على زر بدء/إيقاف مؤقت.

استخدام خيارات خاصة

يمكنك تخصيص البرامج باستخدام الخيارات الخاصة الآتية:

Anti Crease (ضد التجاعيد)

سيؤدي تحديد هذا الخيار إلى قلب الحمولات بشكل دوري لمدة تصل إلى 2 ساعات بعد البرنامج المحدد، أو حتى يتم فتح الباب. هذا مفيد في منع التجاعيد عندما لا تتمكن من إزالة العناصر من المجفف على الفور.

- اضغط على زر **Anti Crease (ضد التجاعيد)** قبل بدء برنامج التجفيف.

ملاحظة

- عند تعيين الخيار، يظهر مستطيل بخط متقطع End على الشاشة حتى يتم إيقاف تشغيل الميزة.
- عند تعيين الخيار، تعمل أزرار الطاقة، و **Anti Crease (ضد التجاعيد)** فقط، بعد انتهاء برنامج التجفيف.
- عند تشغيل برنامج التجفيف، أوقف البرنامج أولاً لضبط الخيار.
- قم دائمًا بإيقاف تشغيل الجهاز قبل تفريغ الملابس.

اتبع الخطوات التالية لاستخدام أحد الخيارات الخاصة.

1 اضغط على الزر الطاقة.

2 حدد برنامج التجفيف.

3 حدد خيار **Anti Crease (ضد التجاعيد)**.

4 اضغط مع الاستمرار على زر بدء/إيقاف مؤقت.

دورة خاصة

Refresh (التحديث)

تساعد هذه الدورة على تقليل الروائح في الملابس التي لا تحتاج إلى غسيل.

التجفيف بالرّف

تم تصميم هذا البرنامج للاستخدام مع الملابس التي يجب تجفيفها بشكل مسطح، بدون قلب، بما في ذلك السترات والأقمشة الرقيقة.

لاستخدام البرنامج، أنت بحاجة إلى رف مجفف يتم وضعه داخل الجهاز. قبل التجفيف، تخلص من مواد التغليف الخاصة برف المجفف.

يمكن تنزيل هذا البرنامج على جهازك باستخدام هاتف ذكي.

5 أَعْلِقِ الباب.

ملاحظة

- لا يتم بيع بعض الطرز مع جميع الملحقات المتاحة، فقد تحتاج إلى شراء رف التجفيف أولاً إذا لم يكن مزوداً مع الطراز الخاص بك. يرجى الاتصال بمركز معلومات عملاء LG Electronics أو زيارة موقع ويب LG على <http://www.lg.com> للشراء.

7 اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

ملاحظة

- افحص فلتر الوبر وقم بإزالة أي نسالة متراكمة من العناصر الجافة على الرف.

الإعدادات

Child Lock (قفل الأطفال)

استخدم هذا الخيار لتعطيل أدوات التحكم. يمكن أن تمنع هذه الميزة الأطفال من تغيير الدورات أو تشغيل الجهاز.

ملاحظة

- بمجرد أن يتم تعيين هذه الوظيفة، يتم قفل جميع الأزرار باستثناء زر الطاقة.
- عند إغلاق عناصر التحكم، يظهر [] والوقت المتبقي بالتناوب على الشاشة أثناء التجفيف وتشغيل هذه الوظيفة.
- لن يؤدي إيقاف تشغيل الطاقة إلى إعادة تعيين هذه الوظيفة. يجب إلغاء تفعيل هذه الوظيفة لتتمكن من الوصول إلى أي وظائف أخرى.

قفل لوحة التحكم

1 اضغط زر الطاقة للتشغيل.

- ## 2
- اضغط مع الاستمرار على **Timed Dry (وقت التجفيف)** لمدة ثلاث ثوانٍ لتفعيل هذه الوظيفة.
- سيصدر صوت صافرة، وسيظهر [] على شاشة العرض.


إلغاء قفل لوحة التحكم

1 اضغط زر الطاقة للتشغيل.


- ## 2
- اضغط مع الاستمرار على **Timed Dry (وقت التجفيف)** لمدة ثلاث ثوانٍ لإيقاف تفعيل هذه الوظيفة.

1 افتح الباب.

2 أدخل خطاف رف المجفف في مركز الحوض.

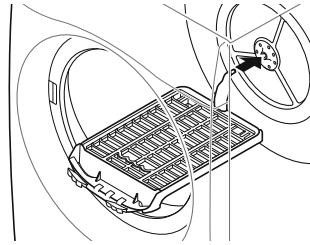


3 ضع رف المجفف على الهيكل فوق فلتر الوبر واضغط عليه لإكمال التجميع.

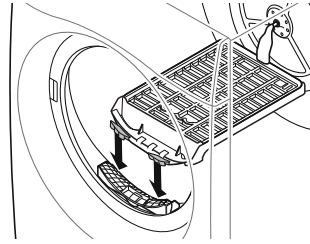

4 ضع الأشياء المبللة فوق الرف. اترك مساحة حول العناصر لتدوير الهواء.

- رف المجفف لا يتحرك، لكن الأسطوانة ستدور.

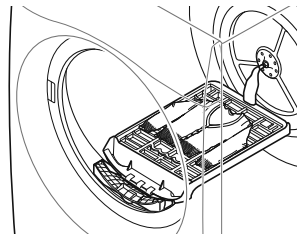

الوظائف الذكية

استخدام تطبيق LG ThinQ

يسمح تطبيق LG ThinQ لك بالتواصل مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

مزايا تطبيق LG ThinQ

تواصل مع الجهاز عبر هاتف ذكي باستخدام الخصائص الذكية الملائمة.

Remote Start (التشغيل عن بعد)

يتيح لك التحكم في الجهاز عن بعد من خلال تطبيق LG ThinQ.

Download Cycle (دورة التحميل)

يمكنك تنزيل الدورات الجديدة والخاصة التي لم يتم تضمينها في الدورات الأساسية على الجهاز.

يمكن للأجهزة التي تم تسجيلها بنجاح تنزيل مجموعة متنوعة من الدورات المتخصصة المصممة للجهاز.

بمجرد اكتمال تنزيل الدورة في الجهاز، يحتفظ الجهاز بالدورة التي تم تنزيلها حتى يتم تنزيل دورة جديدة.

ملاحظة

- يمكن تخزين دورة واحدة في الجهاز في كل مرة.

دورة السحابة

تتضمن دورات السحابة العديد من الدورات التي تبدأ من تطبيق LG ThinQ. ومع ذلك، يتم حذف دورة السحابة من الجهاز عند إيقاف تشغيل الطاقة.

الاقتران الذكي

تحدد هذه الوظيفة تلقائيًا دورة التجفيف لتناسب مع دورة الغسيل.

- هذه الوظيفة ليست افتراضية. لا يمكن تشغيل هذه الوظيفة أو إيقاف تشغيلها إلا من خلال تطبيق LG ThinQ.
- لا يمكنك استخدام وظيفة Smart Pairing بعد 3 ساعات من انتهاء دورة الغسيل.

التدريب على تنظيف الحوض (غسالة)

تُظهر هذه الوظيفة عن عدد الدورات المتبقية قبل تشغيل وظيفة Tub Clean (تنظيف الحوض).

مراقبة الطاقة

تتحقق هذه الوظيفة من استهلاك الطاقة للدورات التي تم استخدامها مؤخرًا ومتوسط الاستهلاك الشهري.

Smart Diagnosis (التشخيص الذكي)

توفر هذه الوظيفة معلومات مفيدة حول تشخيص مشكلات الجهاز وحلها حسب نمط الاستخدام.

الإعدادات

يسمح لك بتعيين خيارات متعددة على الجهاز وفي التطبيق.

إرسال التنبيهات

عند الانتهاء من الدورة أو حدوث عطل في الجهاز، يمكنك استلام إشعارات على هاتفك الذكي. تنطلق هذه الإشعارات حتى لو كان تطبيق LG ThinQ مغلقًا.


ملاحظة

- إذا غيرت جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك، أو مزود الخدمة، أو كلمة المرور، قم بمسح الجهاز المسجل من تطبيق LG ThinQ وسجله من جديد.
- يخضع التطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.
- قد تتغير الميزات حسب الطراز.

تنصيب تطبيق LG ThinQ وتوصيل جهاز LG به

الطُرز المرفق بها رمز الاستجابة السريعة

قم بمسح رمز الاستجابة السريعة الملحق بالجهاز باستخدام الكاميرا أو تطبيق قارئ رمز الاستجابة السريعة على هاتفك الذكي.

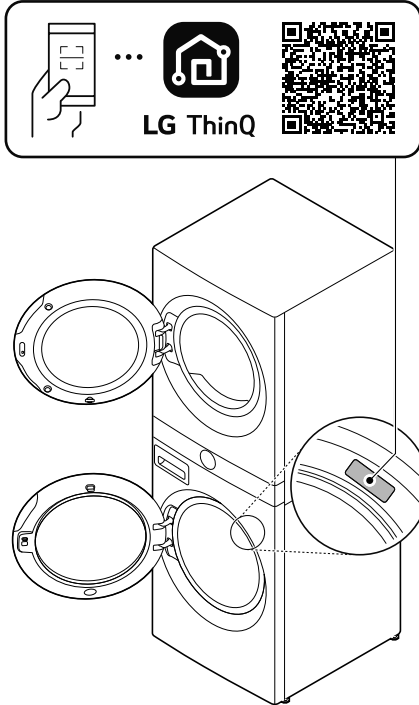

الطُز غير المرفق بها رمز الاستجابة السريعة

- إذا كان بروتوكول الأمان الخاص بجهاز التوجيه مضبوطاً على WEP، فقد يتعذر عليك إعداد الشبكة. قم بتغييره إلى بروتوكول أمان آخر (يُنصح باختيار WPA2) ثم أعد تسجيل المنتج.

1 ابحث عن تطبيق LG ThinQ على Apple App Store أو Google Play Store على هاتف ذكي.

2 قم بتشغيل تطبيق LG ThinQ وسجل الدخول بحسابك الحالي، أو قم بإنشاء حساب جديد لتسجيل الدخول.

3 قم بلمس زر الإضافة (+) في تطبيق LG ThinQ لتوصيل جهاز LG الخاص بك. اتبع التعليمات المذكورة في التطبيق لإكمال العملية.

استخدام الجهاز عن بعد

Remote Start (التشغيل عن بعد)

استخدم هاتفًا ذكيًا للتحكم في جهازك عن بعد. يمكنك أيضًا مراقبة تشغيل الدورة للتعرف على الوقت المتبقي للدورة.

استخدام هذه الوظيفة

1 ضع الملابس في حوض الغسل.

2 اضغط على الزر الطاقة.

3 اضغط مع الاستمرار على زر Remote (البداية عن بعد) لمدة 3 ثوانٍ لتمكين وظيفة التحكم عن بُعد.

4 ابدأ إحدى الدورات من التطبيق LG ThinQ على هاتفك الذكي.

ملاحظة

- قد يُطلب منك تقديم كلمة المرور للاتصال بشبكة LG (وليس شبكة الإنترنت المنزلية الخاصة بك) أثناء إعداد الاتصال بشبكة Wi-Fi. وتكون كلمة المرور هي الرموز الـ 4 الأخيرة من اسم الشبكة، مكررة مرتين، ودون وجود مسافات بينها. فعلى سبيل المثال، إذا ظهر اسم الشبكة كـ LG_XXXX_8b92، فحينها يجب أن تدخل 8b928b92 ككلمة مرور. وتكون كلمة المرور حساسة لحالة الأحرف المكتوبة، كما أن الأحرف الـ 4 الأخيرة فريدة ومخصصة لجهازك فقط.
- للتحقق من اتصال Wi-Fi، تأكد من أن رمز  على لوحة التحكم مضئ.
- يدعم الجهاز شبكات Wi-Fi بتردد 2.4 غيغا هرتز فقط. لمعرفة تردد الشبكة الخاصة بك، اتصل بمزود خدمة الإنترنت أو راجع دليل جهاز التوجيه اللاسلكي.
- تطبيق LG ThinQ ليس مسؤولاً عن أي مشاكل الاتصال بالشبكة أو أي أعطال، أو خلل، أو أخطاء نتجت عن طريق الاتصال بالشبكة.
- إذا كان لدى الجهاز مشكلة اتصال بشبكة Wi-Fi، قد تكون بعيدة كل البعد عن جهاز التوجيه. اشتر جهاز تقوية Wi-Fi (موسع المدى) لتحسين قوة إشارة Wi-Fi.
- قد لا يتم الاتصال بشبكة Wi-Fi أو قد يتم قطع الاتصال حسب جودة بيئة الشبكة المحلية.
- قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح وفقاً لمزود خدمة الإنترنت.
- يمكن أن تجعل البيئة اللاسلكية المحيطة خدمة الشبكة اللاسلكية تعمل ببطء.
- إذا تعذر تسجيل الجهاز بسبب مشكلات في إرسال الإشارة لاسلكياً، فافصل قابس الجهاز عن الطاقة وانتظر لمدة دقيقة قبل أن تحاول مجدداً.
- إذا كان جدار الحماية الموجود على جهاز التوجيه الخاص بك مُمكنًا، قم بتعطيله أو اضيف إليه استثناء.
- يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة)
- قد تختلف واجهة استخدام الهاتف الذكي حسب نظام تشغيل الهاتف وحسب الشركة المصنعة.

ملاحظة

- بمجرد أن يتم تشغيل هذه الوظيفة، يمكنك أن تبدأ دورة من تطبيق الهاتف الذكي LG ThinQ. في حال لم تبدأ الدورة، فسينتظر الجهاز لبداية تشغيل الدورة حتى يتم إيقاف تشغيلها عن بُعد من التطبيق أو تعطيل هذه الوظيفة.
- إذا كان الباب مفتوحاً، فلن تستطيع بدء تشغيل الدورة عن بُعد.

تعطيل هذه الوظيفة يدوياً

عندما يتم تفعيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على زر Remote (البداية عن بعد) لمدة 3 ثوانٍ.

Delay End (وقت التأخير انتهى)

يسمح ضبط هذه الوظيفة للجهاز بالبداية تلقائياً والانتهاء بعد وقت محدد.

استخدام هذه الوظيفة

1 ضع الملابس في حوض الغسل.

2 اضغط على الزر الطاقة.

3 قم بتشغيل تطبيق LG ThinQ وحدد المنتج.

- للغسيل، حدد الغسالة.
- للتجفيف، حدد المجفف.

4 حدد برنامج الغسيل أو التجفيف.

5 المس زر Delay End (وقت التأخير انتهى) واضبط وقت المتأخر.

6 ابدأ إحدى الدورات من التطبيق LG ThinQ على هاتفك الذكي.

ملاحظة

- وقت التأخير هو وقت انتهاء البرنامج، وليس وقت البدء. ربما يختلف وقت التشغيل الفعلي بسبب درجة حرارة الماء، والملابس، وعوامل أخرى.
- تجنب استخدام المنظف السائل مع هذه الوظيفة.

ملاحظة

- قد يُزيد تفعيل الاتصال بالشبكة استهلاك الطاقة من قبل الجهاز.

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، LGPL، وMPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.

يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاث سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

Smart Diagnosis (التشخيص الذكي)

يمكنك الاستعانة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الخدمة وذلك يعود لعوامل خارجية على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر شبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو السياسة المحلية لمتجر التطبيقات أو عدم توفر التطبيق وهذه أسباب لا تتم عن تقصير من LGE.
- قد تتعرض هذه الميزة لتغيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقاً للمنطقة التي تسكن فيها.

مواصفات أجهزة الراديو

اسم الوحدة	LCWB-001
نطاق تردد شبكة LAN اللاسلكية	2412 ميغا هرتز - 2472 ميغا هرتز
طاقة مخرج شبكة LAN اللاسلكية (أقصى طاقة)	18.14 ديسيبل ميلي واط

وظيفة الشبكة اللاسلكية S/W الإصدار: V 1.0
مراعاة للمستخدم، يجب تثبيت الجهاز وتشغيله بحيث يوجد مسافة 20 سم بين الجهاز والجسم.

استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد - الغسالة	0,5 واط
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد - المجفف	0.18 واط
شبكة استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد	2,0 واط
المدة الزمنية التي تقوم بعدها وظيفة إدارة الطاقة، أو أي وظيفة مشابهة، بتبديل عمل الجهاز تلقائياً إلى وضع الاستعداد و/أو وضع الإيقاف و/أو وضع الاستعداد عبر الاتصال بالشبكة.	20 دقيقة

استخدام تطبيق LG ThinQ بغرض تشخيص المشكلات

إذا واجهت مشكلة أثناء استخدام الجهاز المزود بشبكة Wi-Fi، فحينها يمكن نقل بيانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى هاتف ذكي باستخدام تطبيق LG ThinQ.

- قم بتشغيل تطبيق LG ThinQ واختر ميزة "Smart Diagnosis" من القائمة. اتبع التعليمات الواردة في تطبيق LG ThinQ.

استخدام "التشخيص المسموع" بغرض تشخيص المشكلات

اتبع التعليمات أدناه للاستعانة بطريقة التشخيص المسموع.

- قم بتشغيل تطبيق LG ThinQ واختر ميزة "Smart Diagnosis" من القائمة. اتبع تعليمات استخدام التشخيص المسموع الواردة في تطبيق LG ThinQ.

1 اضغط على الزر الطاقة لتشغيل الجهاز.

- لا تضغط على أي أزرار أخرى.

2 امسك ميكروفون التحدث في هاتفك أمام الجهاز.

- الغسالة: امسك الهاتف على يمين زر بدء/إيقاف مؤقت.
- مجفف: امسك الهاتف على يسار زر الطاقة.

3 اضغط مع الاستمرار على أزرار Prepare to Dry (إعداد

- للتجفيف) (الغسالة) / Drum Care (العناية بالحوض) (المجفف) لمدة 3 ثوانٍ أو حتى تبدأ النغمات الصوتية. امسك ميكروفون التحدث في هاتفك إلى لجهاز حتى يكتمل نقل البيانات.
- أبقِ الهاتف في مكانه حتى انتهاء نقل البيانات. ويتم عرض الوقت المتبقي لنقل البيانات.

4 بعد إتمام نقل البيانات، سيظهر التشخيص على شاشة التطبيق.

ملاحظة

- للحصول على أفضل النتائج، لا تحرك الهاتف الذكي أثناء نقل النغمات.