

الجلالية



## دليل الصيانة السريع

WQP12-W7633D



Dish Washer



MSmartHome

قم بتنزيل التطبيق وتنشيط  
المنتج

# التنظيف والصيانة

## العناية الخارجية

### الباب وختم الباب

نظف سدادات الباب بانتظام بقطعة قماش ناعمة مبللة لإزالة رواسب الطعام ، عند تحميل غسالة الأطباق ، قد تتساقط بقايا الطعام والشراب على جوانب باب غسالة الأطباق. هذه الأسطح خارج خزانة الغسيل ولا يتم الوصول إليها بواسطة الماء من أنزع الرش. يجب محو أي رواسب قبل إغلاق الباب

### لوحة التحكم

إذا كان التنظيف مطلوبًا ، فيجب مسح لوحة التحكم بقطعة قماش ناعمة ورطبة فقط

لا تستخدم أبدًا منظفات كاشطة أو وسادات جلي على الأسطح الخارجية لأنها قد تخدش السطح. قد تخدش بعض المناشف الورقية أيضًا أو تترك علامات على السطح

## العناية الداخلية


### نظام الترشيح

يحتفظ نظام الترشيح الموجود في قاعدة خزانة الغسيل بالمخلفات الخشنة من دورة الغسيل ، بما في ذلك الأجسام الغريبة مثل قطع الأسنان أو شطاياها. قد يتسبب الحطام الخشن المتجمع في انسداد المرشحات. تحقق من حالة المرشحات بانتظام ، وقم بإزالة الأجسام الغريبة بعناية وقم

بتنظيف أجزاء نظام الترشيح بالماء إذا لزم الأمر. اتبع الخطوات أدناه لتنظيف الفلتر.


### تحذير

الصور هي للإشارة فقط ، قد تختلف النماذج المختلفة لنظام الترشيح وأذرع الرش.

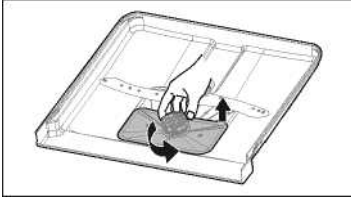

1. امسك الفلتر الخشن وقم بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة لفتح الفلتر. ارفع الفلتر لأعلى وخارج غسالة الأطباق.


2 يمكن سحب المرشح الناعم من أسفل مجموعة المرشح. يمكن فصل الفلتر الخشن عن الفلتر الرئيسي عن طريق الضغط. 3. برفق على الألسنة الموجودة في الأعلى وسحبها بعيدًا.

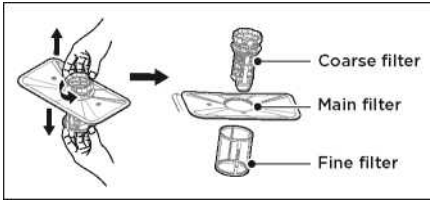

3. يمكن تنظيف بقايا الطعام الكبيرة عن طريق شطف الفلتر تحت الماء الجاري. لتنظيف أكثر شمولاً ، استخدم فرشاة تنظيف ناعمة.



4. عد تجميع المرشحات بالترتيب العكسي لل فك ، واستبدل إدراج المرشح ، وقم بتدويره في اتجاه عقارب الساعة إلى سهم الإغلاق.

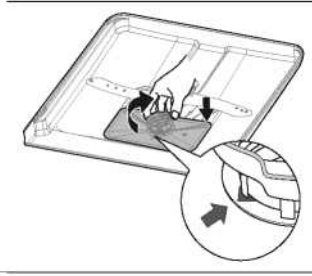

5.

### تحذير



لا تفرط في شد المرشحات. أعد وضع المرشحات في تسلسل آمن ، وإلا فإن الحطام الخشن قد يدخل إلى النظام ويسبب انسداداً. لا تستخدم غسالة الأطباق بدون وجود المرشحات. قد يؤدي الاستبدال غير الصحيح للفلتر إلى تقليل مستوى أداء الجهاز وإتلاف الأطباق والأواني.

### أذرع الرش


من الضروري تنظيف أذرع الرش بانتظام لأن كيماويات الماء العسر سوف تسد نفثات ذراع الرش والمحمل. لتنظيف أذرع الرش ، اتبع التعليمات التالية:

1. لإزالة ذراع الرش العلوي ، أمسك الصامولة في المركز ثم ادّره عكس اتجاه عقارب الساعة لإزالته.

2. لإزالة ذراع الرش السفلي ، اسحب الصامولة في المنتصف وقم بتدوير ذراع الرش لأعلى.

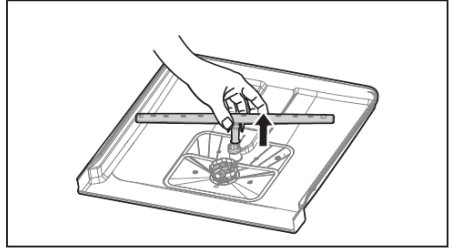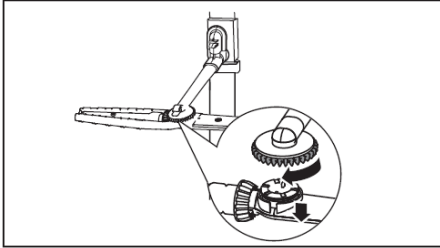

3. اغسل الذراعين بالصابون والماء الدافئ واستخدم فرشاة ناعمة لتنظيف النفثات.

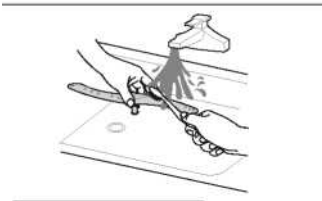

## العناية بغسالة الصحن

### احتياطات الصقيع

يرجى اتخاذ تدابير الحماية من الصقيع على غسالة الصحن في الشتاء. في كل مرة بعد دورات الغسيل ، يرجى اتباع الخطوات التالية:

1. افصل الطاقة الكهربائية عن غسالة الأطباق من مصدر الإمداد.
2. قم بإيقاف تشغيل مصدر المياه وافصل أنبوب مدخل المياه عن صمام المياه.
3. استنزف الماء من أنبوب المدخل وصمام الماء. (استخدم مقلاة لتجميع الماء)
4. أعد توصيل أنبوب مدخل الماء بصمام الماء.
5. أزل الفلتر الموجود في قاع الحوض واستخدم إسفنجة لامتناس الماء في الحوض.

### بعد كل غسلة

بعد كل غسلة ، قم بإيقاف تشغيل مصدر المياه للجهاز وارك الباب مفتوحًا قليلاً لفترة من الوقت حتى لا تحبس الرطوبة والروائح بالداخل.

### قم بإزالة القابس

قبل التنظيف أو إجراء الصيانة ، قم دائماً بإزالة القابس من المقبس.

### لا مذيبيات أو تنظيف كاشطة

لتنظيف الأجزاء الخارجية والمطاطية لغسالة الأطباق ، لا تستخدم المذيبيات أو منتجات التنظيف الكاشطة. استخدم قطعة قماش مبللة بالماء الدافئ والصابون فقط. لإزالة البقع أو البقع من على السطح الداخلي ، استخدم قطعة قماش مبللة بالماء مع القليل من الخل ، أو منتج تنظيف مصمم خصيصًا لغسالات الأطباق.

### عندما لا تكون قيد الاستخدام لفترة طويلة

يوصى بتشغيل دورة الغسيل مع غسالة الصحن فارغة ثم إزالة القابس من المقبس ، وإيقاف تشغيل مصدر المياه وترك باب الجهاز مفتوحًا قليلاً. سيساعد ذلك على بقاء أختام الباب لفترة أطول ويمنع تكون الروائح داخل الجهاز.

### تحريك الجهاز

إذا كان يجب تحريك الجهاز ، فحاول إبقائه في الوضع الرأسي. إذا لزم الأمر ، يمكن وضعه على ظهره.

### الأختام

أحد العوامل التي تتسبب في تكون الروائح في غسالة الأطباق هو الطعام الذي يظل عالقًا في موانع التسرب. التنظيف الدوري بإسفنجة رطبة سيمنع حدوث ذلك.

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قبل طلب الخدمة  
قد تحميك مراجعة المخططات الموجودة في الصفحات التالية من الاتصال بالخدمة.

حل	سبب محتمل	مشكلة
استبدل المصهر أو أعد ضبط قاطع الدائرة. قم بإزالة أي أجهزة أخرى تشترك في نفس الدائرة مع غسالة الأطباق.	انفجار المصهر ، أو تعطل قاطع الدائرة.	
تأكد من تشغيل غسالة الأطباق وإغلاق الباب بإحكام. تأكد من توصيل سلك الطاقة بشكل صحيح بمقبس الحائط.	لم يتم تشغيل مصدر الطاقة.	
تأكد من توصيل مصدر المياه بشكل صحيح وتشغيل الماء.	ضغط الماء منخفض	غسالة الصحون لا تبدأ
تأكد من إغلاق الباب بشكل صحيح وإغلاقه.	باب غسالة الصحون غير مغلق بشكل صحيح.	
افحص خرطوم الصرف.	خرطوم الصرف الملتوي أو المحاصر.	
تحقق من نظام التصفية.	انسداد المرشح.	الماء لا يضح من غسالة الصحون
افحص حوض المطبخ للتأكد من تصريفه جيدًا. إذا كانت المشكلة هي أن حوض المطبخ لا ينضب ، فقد تحتاج إلى سباك بدلاً من عامل خدمة لغسالات الصحون.	حوض المطبخ مسدود.	
استخدم فقط منظف غسالة الأطباق الخاص لتجنب رغوة الصابون. في حالة حدوث ذلك ، افتح غسالة الأطباق وارك رغوة الصابون تتبخر. أضف 1 لتر من الماء البارد إلى قاع غسالة الأطباق. اغلق باب غسالة الأطباق ، ثم حدد أي دورة. في البداية ، ستقوم غسالة الأطباق بتصريف المياه. افتح الباب بعد اكتمال مرحلة التصريف وتحقق مما إذا كانت الرغوة قد اختفت. كرر إذا لزم الأمر.	منظف خاطئ.	رغوة في الحوض
امسح دائمًا انسكابات مساعد الشطف على الفور.	مساعد الشطف المنسكب.	
تأكد من أن المنظف ليس له لون.	منظف ملون ربما تم استخدامها.	حوض ملطخ من الداخل

حل	سبب محتمل	مشكلة
تجنب غسل الملابس غير المقاومة للتآكل في غسالة الأطباق.	العناصر المتضررة ليست مقاومة للتآكل.	
قم دائمًا بتشغيل برنامج غسيل بدون أي أواني فخارية بعد إضافة الملح. لا تقم بتحديد وظيفة Turbo (إن وجدت) ، بعد إضافة ملح غسالة الأطباق.	لم يتم تشغيل البرنامج بعد إضافة ملح غسالة الأطباق. دخلت آثار الملح في دورة الغسيل.	توجد بقع صدأ على أدوات المائدة
تأكد من أن غطاء المنقي محكم.	غطاء اللبونة فضفاض.	
قم بمقاطعة البرنامج وإعادة ترتيب العناصر التي تعيق ذراع الرش.	ذراع رش يطرق بعنصر في سلة	طرق الضجيج في غسالة الصحون
قم بمقاطعة البرنامج وإعادة ترتيب عناصر الأواني الفخارية.	قطع الأواني الفخارية مفكوكة في غسالة الأطباق.	صوت قعقة في غسالة الصحون
هذا ليس له أي تأثير على وظيفة غسالة الصحون. إذا كنت في شك ، فاتصل بسباك مؤهل.  انظر "تحضير وتحميل الأطباق".  حدد برنامجًا أكثر كثافة.	قد يكون هذا بسبب التركيب في الموقع أو المقطع العرضي للأنابيب.  لم يتم تحميل الأطباق بشكل صحيح. البرنامج لم يكن قويًا بما فيه الكفاية.	طرق الضجيج في أنابيب المياه
استخدم المزيد من المنظفات أو قم بتغيير المنظف.	لم يتم الاستغناء عن كمية من المنظفات كافية.	الأطباق
أعد ترتيب العناصر بحيث يمكن للرش أن يدور بحرية.	العناصر التي تمنع حركة أذرع الرش.	ليست نظيفة
قم بتنظيف و / أو تركيب الفلتر بشكل صحيح. نظف نفائث ذراع الرش.	تركيب الفلتر غير نظيفة أو لم يتم تركيبها بشكل صحيح في قاعدة خزانة الغسيل. قد يتسبب ذلك في انسداد نفائث ذراع الرش.	
استخدم كمية أقل من المنظفات إذا كان لديك ماء عسر واختر دورة أقصر لغسل الأواني الزجاجية وتنظيفها.  تحقق من إعدادات منقي المياه أو حالة تعبئة حاوية الملح.	مزيغ من الماء العذب والمنظفات الزائدة.  يمكن أن تسبب منطقة الماء العسر ترسبات كلسية.	الغيوم على الأواني الزجاجية.  تظهر بقع بيضاء على الأطباق والنظارات.

حل	سبب محتمل	مشكلة
استخدم منظفًا كاشطًا خفيفًا للتخلص من تلك العلامات.	تم حك أواني الألومنيوم بالأطباق	علامات سوداء أو رمادية على الأطباق
أعد تحميل الأطباق بشكل صحيح.	موزع المنظفات ببلوك الصحن	المنظفات متبقية في الموزع
استخدم القفازات إذا كان من الممكن العثور على بقايا المنظفات على الأطباق لتجنب تهيج الجلد.	تحميل غير صحيح	
لا تفرغ غسالة الأطباق مباشرة بعد الغسيل. افتح الباب برفق حتى يخرج البخار. أخرج الأطباق حتى تصبح درجة الحرارة الداخلية آمنة للمس. قم بتفريغ السلة السفلية أولاً لمنع تسرب الماء من السلة العلوية.	يتم إزالة الأطباق في وقت قريب جدًا	الأطباق لا تجف
مع برنامج قصير ، تكون درجة حرارة الغسيل أقل ، مما يقلل من أداء التنظيف. اختر برنامجًا له وقت غسيل طويل.	تم اختيار برنامج خاطئ.	
يصبح تصريف المياه أكثر صعوبة مع هذه العناصر. أدوات المائدة أو الأطباق من هذا النوع غير مناسبة للغسيل في غسالة الأطباق.	استخدام أدوات مائدة ذات طلاء منخفض الجودة.	

## تحذير

قد يتسبب الإصلاح الذاتي أو الإصلاح غير الاحترافي في مخاطر جسيمة على سلامة مستخدم الجهاز وتأثير الضمان.

## توافر قطع غيار

- بعد سبع سنوات من طرح آخر وحدة من النموذج في السوق: محرك ومضخة الدوران والصرف والسخانات وعناصر التسخين ، بما في ذلك المضخات الحرارية (بشكل منفصل أو مجمعة) والأنابيب والمعدات ذات الصلة بما في ذلك جميع الخراطيم والصمامات والمرشحات والموقفات المائية والأجزاء الهيكلية والداخلية المتعلقة بتجميعات الأبواب (بشكل منفصل أو مجمعة) ، لوحات الدوائر المطبوعة وشاشات العرض الإلكترونية ومفاتيح الضغط وأجهزة الحرارة وأجهزة الاستشعار والبرامج والبرامج الثابتة بما في ذلك برامج إعادة الضبط.
- بعد عشر سنوات من طرح آخر وحدة من النموذج في السوق: مفصلات الأبواب والاختام ، وموانع التسرب الأخرى ، وأذرع الرش ، وفلاتر التصريف ، والأرفف الداخلية والأجهزة الطرفية البلاستيكية مثل السلال والأغطية.



## رموز الخطأ

في حالة وجود عطل ، ستعرض غسالة الأطباق رمز خطأ. يوضح الجدول التالي رموز الخطأ المحتملة وأسبابها.

حل	سبب محتمل	مشكلة
الحنفيات غير مفتوحة ، أو أن كمية المياه محدودة ، أو أن ضغط الماء منخفض للغاية.	وقت دخول أطول.	Cloud Wash وميض ضوء بشكل سريع
عطل في عنصر التسخين.	عدم الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة.	يتأرجح الغسل السحابي والضوء السريع بشكل سريع
تسرب بعض عناصر غسالة الصحون.	تجاوز.	وميض الضوء لمدة 90 دقيقة بشكل سريع
فتح دائرة أو قطع الأسلاك للاتصال.	فشل الاتصال بين لوحة الدائرة الرئيسية مع لوحة دائرة العرض.	الغسل السحابي ، ECO و 90 دقيقة من وميض الضوء بشكل سريع

## تحذير

- في حالة حدوث فائض ، قم بإيقاف تشغيل مصدر المياه الرئيسي قبل الاتصال بالخدمة.
- إذا كان هناك ماء في المقلاة الأساسية بسبب فرط الملء أو تسرب طفيف ، يجب إزالة الماء قبل إعادة تشغيل غسالة الأطباق.
- إذا كان هناك رمز خطأ لا يمكن حله ، فيرجى طلب المساعدة المهنية.