

الثلاجة

## دليل الاستخدام السريع

MDRF632FIF22D



MSmartHome

Download the app  
& activate product

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details.

The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

## نصائح توفير الطاقة

- لا تضع الجهاز بالقرب من المواقد أو المشعات أو مصادر الحرارة الأخرى. إذا كانت درجة الحرارة المحيطة مرتفعة، فسيتم تشغيل الضاغط بشكل متكرر ولمدة أطول، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة.

- قم بالتأكد من وجود تهوية كافية في قاعدة الجهاز وعلى جانبي الجهاز وفي الجزء الخلفي من الجهاز. لا تغطي فتحات التهوية أبدا.
- يرجى أيضا مراعاة أبعاد التباعد في فصل "التركيب".


قدر الإمكان. يجب أن تبقى جميع الأدراج والأرفف في الجهاز للحفاظ على استقرار درجة الحرارة وتوفير الطاقة. للحصول على مساحة تخزين أكبر (على سبيل المثال للبضائع المبردة/ المجمدة الكبيرة)، يمكن إزالة الأدراج الوسطى. يجب إزالة



- الأدراج والأرفف العلوية والسفلية أخيرا إذا لزم الأمر.
- تساهم حجرة التلاجة/ الفريزر المملوءة بالتساوي في الاستخدام الأمثل للطاقة. لذلك ينبغي تجنب المقصورات الفارغة أو نصف الفارغة.
- اترك الطعام الدافئ ليبرد قبل وضعه في التلاجة/ الفريزر. الطعام الذي تم تبريده بالفعل يزيد من كفاءة الطاقة.
- اترك الطعام المجمد يذوب في التلاجة. يقلل برودة الطعام المجمد من استهلاك الطاقة في حجرة التلاجة، مما يزيد من كفاءة الطاقة.
- افتح الباب لفترة قصيرة فقط حسب الضرورة لتقليل فقدان البرد. فتح الباب لفترة قصيرة وإغلاقه بشكل صحيح يقلل من استهلاك الطاقة.
- يجب أن تكون مانعات تسرب أبواب جهازكمر سليمة تماما حتى تغلق الأبواب بشكل صحيح ولا يزداد استهلاك الطاقة دون داع.

# تعليمات التشغيل

## لوحة التحكم

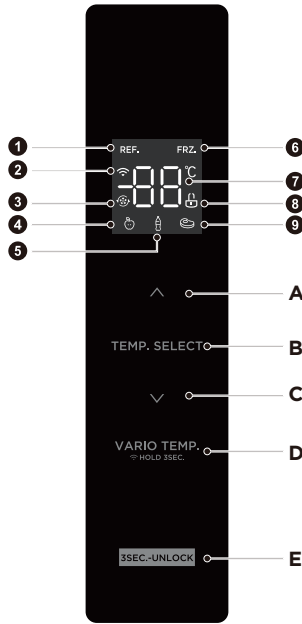



الزر		الشاشة	
زر (رفع درجة الحرارة) Temperature up	A	رمز (التبريد) Refrigerating	1
زر (اختيار منطقة درجة الحرارة) Temperature zone selection	B	رمز (الاتصال اللاسلكي) Wireless Connection	2
زر (خفض درجة الحرارة) Temperature down	C	رمز (التبريد الفائق / التجميد) Super cool / freezing	3
زر (تحديد درجة الحرارة) Vario temp select/ Wireless Connection	D	رمز (الفاكهة / الخضار) Fruit/vegetable	4
زر (القفل / التشغيل) Lock/Unlock	E	رمز (الشراب) Drink	5
		رمز (الفریزر) Freezer	6
		رمز (عرض درجة الحرارة) Temperature display	7
		رمز (القفل) Lock	8
		رمز (اللحوم) Meat	9



## الشاشة

- عند تزويد التلاجة بالكهرباء، ستظهر شاشة العرض بالكامل لمدة 3 ثوانٍ. في هذا الوقت يرن جرس بدء التشغيل ثم تدخل الشاشة العرض العادي للعمليّة.
- استخدام التلاجة للمرة الأولى، درجة الحرارة المحددة الافتراضية لغرفة التبريد وغرفة التجميد هي 4 درجات مئوية / 18- درجة مئوية على التوالي.
- عند حدوث الخطأ، تعرض الشاشة رمز الخطأ (انظر الصفحة التالية)؛ وأثناء فترة التشغيل العادي، تعرض الشاشة درجة الحرارة المحددة لحجرة التبريد أو حجرة التجميد.
- في الظروف العادية، إذا لم يتم إدخال أي عملية على لوحة التحكم أو فتح الباب خلال 30 ثانية، سوف يتم قفل الشاشة، ولا تتطَفئ.



## القفل/ الغاء القفل

- في حالة إلغاء القفل، اضغط لفترة طويلة على زر lock (القفل) "3SEC.-UNLOCK" لمدة 3 ثوانٍ، أدخل حالة القفل، يخرج الشعار  ويصدر صوت الجرس، فهذا يعني أن لوحة العرض مغلقة، في هذا الوقت، لا يمكن تنفيذ عملية الزر؛
- في حالة القفل، اضغط لفترة طويلة على زر القفل "3SEC.-UNLOCK" لمدة 3 ثوانٍ، أدخل حالة إلغاء القفل، يضيء الشعار  ويصدر صوت صفارة، فهذا يعني أن لوحة العرض غير مقفلة، في هذا الوقت، يمكن أن تكون عملية الزر مُنفَّذة؛

## ضبط درجة حرارة حجرة التبريد

- اضغط على زر اختيار منطقة درجة الحرارة "TEMP. SELECT" لاختيار منطقة درجة حرارة الإعداد لغرفة التبريد، ثم اضغط  أو  لضبط درجة حرارة الإعداد لغرفة التبريد. نطاق ضبط درجة حرارة حجرة التبريد هو 2 درجة مئوية إلى 8 درجات مئوية.

## ضبط درجة حرارة حجرة التجميد

- اضغط على زر اختيار منطقة درجة الحرارة "TEMP. SELECT" لاختيار منطقة درجة حرارة الإعداد لغرفة التجميد، ثم اضغط  أو  لضبط درجة حرارة الإعداد لغرفة التجميد. نطاق ضبط درجة الحرارة لحجرة التبريد هو 24- درجة مئوية إلى 16- درجة مئوية.

## ضبط درجة حرارة غرفة درجة الحرارة المتغيرة

- اضغط على زر درجة الحرارة المتغيرة "VARIO TEMP" لضبط درجة حرارة الإعداد للغرفة، ونطاق الضبط هو الفاكهة / الخضار، والمشروبات، واللحوم.
- الفاكهة / الخضار مناسبة لتخزين جميع أنواع الفواكه والخضروات؛
- مشروب مناسب لتخزين البضائع الجافة والمشروبات؛
- اللحوم: مناسبة لكمية صغيرة من اللحوم المخزنة لمدة 1-2 أيام؛

## اهتمام



الإعدادات الموصى بها: حجرة التبريد 4 درجة مئوية، حجرة التجميد 18- درجة مئوية.

تم تصميم وظيفة التجميد السريع للحفاظ على القيمة الغذائية للطعام في الفريزر. يمكنها تجميد الطعام في أقصر وقت. إذا تم تجميد كمية كبيرة من الطعام في وقت واحد، فمن المستحسن أن يقوم المستخدم بتشغيل وظيفة التجميد السريع ووضع الطعام فيه. وفي هذا الوقت، يتم زيادة سرعة التجميد في حجرة التجميد، التي يمكن أن تجمد بسرعة الغذاء وقفل تغذية الطعام بشكل فعال، وتسهيل التخزين.

## إعداد الوضع

- إعداد الوضع اضبط وضع التبريد الفائق: بعد ضبط درجة حرارة غرفة التبريد على 2 درجة مئوية، اضغط على زر خفض درجة الحرارة "V" للدخول إلى وضع التبريد الفائق في وضع التبريد الفائق، تكون درجة حرارة غرفة التبريد تلقائيًا ضبط على 2 درجة مئوية.
- اخرج من وضع التبريد الفائق: اضغط على زر رفع درجة الحرارة "A" للخروج من وضع التبريد الفائق أو الخروج تلقائيًا من وضع التبريد الفائق بعد 6 ساعات. بعد الخروج من وضع التبريد الفائق، ستعود درجة حرارة التلاجة تلقائيًا إلى درجة الحرارة المحددة قبل وضع التبريد الفائق.
- اضبط وضع التجميد الفائق: بعد ضبط درجة حرارة غرفة التجميد على 24- درجة مئوية، اضغط على زر خفض درجة الحرارة "V" للدخول إلى وضع التجميد الفائق. في وضع التجميد الفائق، يتم ضبط درجة حرارة غرفة التجميد تلقائيًا على 24- درجة مئوية.
- اخرج من وضع التجميد الفائق: اضغط على زر رفع درجة الحرارة "A" للخروج من وضع التجميد الفائق أو الخروج تلقائيًا من وضع التجميد الفائق بعد 43 ساعة. بعد الخروج من وضع التجميد الفائق، ستعود درجة حرارة غرفة التجميد تلقائيًا إلى درجة الحرارة المحددة قبل وضع التجميد الفائق.

## اتصال لاسلكي

- عند تزويد التلاجة بالكهرباء، اضغط مع الاستمرار على مفتاح "VARIO TEMP" لمدة 3 ثوانٍ للدخول إلى وضع شبكة التوزيع. عندما تظهر الشاشة AP، فهذا يعني أن نقطة الاتصال قيد التشغيل، قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق MSmartHome باستخدام الهاتف المحمول، وربط نقطة الاتصال، واستكمل الإعداد وفقًا للإرشادات الموجودة في التطبيق. بعد ضبط " " المؤشر سيكون في كل وقت.

## وضع السبت

- افتح التلاجة، ثم اضغط على "V" وزر القفل في نفس الوقت لمدة 4 ثوانٍ، في وضع السبت. اضغط على أي مفتاح للخروج. في هذا الوضع، حالة التلاجة:
- أ. عرض لوحة التحكم والأضواء مطفأة ولا يوجد إنذار.
- ب. تبرد التلاجة بشكل طبيعي.
- ج. في غضون خمس دقائق من فتح الباب، لا يتغير الضغط وحالة محرك المروحة.

## التخزين عند انقطاع التيار الكهربائي

- في حالة انقطاع التيار الكهربائي، سيتم قفل حالة العمل الفورية والحفاظ عليها حتى إعادة الكهرباء.

## إهتمام

تعطيل نغمة فتح الباب: اضغط مع الاستمرار على مفتاحي التبريد والتجميد لمدة 3 ثوانٍ لتعطيل أو ضبط نغمة فتح الباب.  
تعطيل صوت إنذار فتح الباب: غير ممكن.

### حجرة التجميد

- الفريزر هو مخصص لتخزين المواد الغذائية المجمدة في درجة حرارة منخفضة للغاية والتخزين طويل الأجل للأغذية المجمدة وإنتاج الثلج.
- استخدم الأرفف الموجودة في باب الفريزر لتخزين الأطعمة المجمدة فقط، وليس لتخزين الأطعمة الساخنة المخصصة للتجميد.
- لا تضع الطعام الطازج والمجمد بجانب بعضها البعض. قد يذوب الطعام المجمد.
- عند تجميد الأطعمة الطازجة (مثل اللحوم والأسماك واللحوم المفرومة)، قم بتقطيعها إلى أجزاء يمكن استخدامها في نفس الوقت.
- تخزين الأطعمة المجمدة: عادة ما يتم ذكر التعليمات على العبوات التي يجب اتباعها. إذا لم تكن هناك معلومات على العبوة، يجب عدم تخزين الطعام لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء.
- عند شراء الأطعمة المجمدة، قم بالتأكد من تجميدها عند درجة حرارة مناسبة وأن العبوة تكون غير تالفة.
- يجب حفظ الأطعمة المجمدة في عبوات مناسبة للحفاظ على الجودة ويجب إعادتها إلى حجرة التجميد في أسرع وقت ممكن.
- إذا أظهرت عبوة الأطعمة المجمدة رطوبة أو انتفاخاً غير طبيعي، فمن المحتمل أنه تم تخزينها في درجة حرارة خاطئة وأن المحتوى يتدهور.
- تعتمد فترة تخزين الطعام المجمد على درجة حرارة الغرفة وإعداد منظم الحرارة وتكرار فتح باب الفريزر، ونوع الطعام ومدة نقل المنتج من المتجر إلى المنزل. اتبع دائماً التعليمات المطبوعة على العبوة ولا تتجاوز أبداً الحد الأقصى من مدة التخزين المذكور على العبوة.

### حجرة التبريد

- لتقليل الرطوبة وتراكم الثلج اللاحق، لا تضع السائل أبداً في الثلاجة في حاويات غير محكمة الغلق. يميل الصقيع إلى التركيز في أبعد أجزاء المبخّر. يؤدي تخزين السوائل غير المكشوفة إلى حاجة عملية إزالة الجليد أكثر تكراراً.
- لا تضع الأطعمة الدافئة في الثلاجة. يجب أن تبرد هذه أولاً في درجة حرارة الغرفة ثم توضع لضمان دوران الهواء الكافي في الثلاجة.
- يجب ألا تلمس الأطعمة أو حاويات الطعام الجدار الخلفي للثلاجة لأنها يمكن أن تتجمد على الحائط. لا تبقى بانتظام فتح باب الثلاجة.
- اللحوم والأسماك النظيفة (معبأة في حزمة أو رقائق بلاستيكية) يمكن وضعها في الثلاجة، التي يمكن استخدامها في 1-2 أيام.
- يمكن وضع الفاكهة والخضروات بدون تغليف في الجزء المخصص للفواكه والخضروات الطازجة.

### درجة الحرارة الموصى بها

إعداد درجة الحرارة المثلى لتخزين المواد الغذائية:

- الثلاجة: 4 درجة مئوية، الفريزر: - 18 درجة مئوية

### اهتمام

يعتمد إعداد درجة الحرارة المثلى لكل حجرة على درجة الحرارة المحيطة.

فوق درجة الحرارة المثلى يكون على أساس درجة الحرارة المحيطة من 25 درجة مئوية.

# إعداد التطبيق وتشغيله

## قم بتنزيل تطبيق MSmarthome

في سوق التطبيقات (Google Play Store, Apple App Store)، ابحث عن "MSmarthome" وابحث عن تطبيق MSmarthome. قم بتنزيله وتثبيته على هاتفك. يمكنك أيضًا تنزيل التطبيق عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة أدناه.



## التسجيل وتسجيل الدخول

افتح تطبيق MSmarthome، وأنشئ حسابًا جديدًا للبدء (يمكنك أيضًا التسجيل من خلال حساب جهة خارجية). إذا كان لديك حساب موجود بالفعل، فاستخدم الحساب لتسجيل الدخول.




## قم بتوصيل أجهزتك بـ MSmarthome

1. يرجى التأكد من أن هاتفك المحمول متصل بشبكة لاسلكية. إذا لم يكن كذلك، فانتقل إلى الإعدادات وقم بتمكين الشبكات اللاسلكية والبلوتوث.
2. يرجى تشغيل أجهزتك.
3. افتح تطبيق MSmarthome على هاتفك.
4. إذا ظهرت رسالة "تم اكتشاف أجهزة ذكية في مكان قريب"، فانقر فوق للإضافة.



5. إذا لم تظهر أي رسالة، فحدد "+" على الصفحة وحدد جهازك من قائمة الأجهزة القريبة المتاحة. إذا لم يكن جهازك مدرجًا، فيرجى إضافة جهازك يدويًا حسب فئة الجهاز وطراز الجهاز.

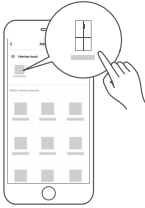

6. قم بتوصيل جهازك بالشبكة اللاسلكية وفقًا للإرشادات الموجودة في التطبيق. في حالة فشل الاتصال، يرجى اتباع التعليمات التي يوفرها التطبيق لمتابعة العملية.



1. قم بالتأكد من تشغيل أجهزتك.
2. اجعل هاتفك المحمول قريباً بدرجة كافية من جهازك عندما تقوم بتوصيل جهازك بالشبكة.
3. قم بتوصيل هاتفك المحمول بالشبكة اللاسلكية في المنزل، وتأكد من معرفة كلمة مرور الشبكة اللاسلكية.
4. تحقق مما إذا كان جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك يدعم النطاق 2.4 جيجا هرتز و قم بتشغيله. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان جهاز التوجيه يدعم النطاق 2.4 جيجا هرتز، فيرجى الاتصال بالشركة المصنعة لجهاز التوجيه.
5. لا يمكن للجهاز الاتصال بالشبكة اللاسلكية التي تتطلب مصادقة، وعادة ما يظهر في المناطق العامة مثل الفنادق والمطاعم وما إلى ذلك، الرجاء الاتصال بشبكة لاسلكية لا تتطلب المصادقة.
6. قم بإيقاف تشغيل وظيفة (WLAN + (Android أو (WLAN Assistant (iOS لهاتفك المحمول عند توصيل جهازك بالشبكة.
7. في حالة اتصال جهازك بشبكة لاسلكية من قبل ولكنه يحتاج إلى إعادة الاتصال، يرجى النقر فوق "+" في الصفحة الرئيسية للتطبيق، وإضافة جهازك مرة أخرى حسب فئة الجهاز وطرازه وفقًا للإرشادات الموجودة في التطبيق.