


Bissell®

MYAIR™ HUB

31721

دليل المستخدم

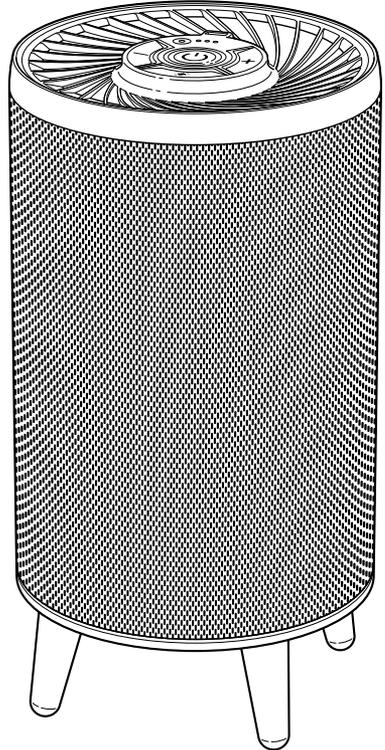

الرمز	الشرح
	افصل الطاقة قبل إجراء الصيانة.
	يعني هذا الرمز على المنتج وأو المستندات المصاحبة أن المنتجات الكهربائية والإلكترونية ينبغي ألا تلتصق مع المخلفات المنزلية عموماً. للتعامل والاستعادة وإعادة التدوير بالشكل الملائم، يرجى أخذ هذا المنتج إلى نقاط الجمع المخصصة. يرجى الاتصال بالسلطات المحلية لديك لمعرفة المزيد من التفاصيل عن أقرب نقطة جمع مخصصة.

الرمز	الشرح
	تحذير.
	اطلع على كتيب التشغيل.
	خطر اندلاع الحريق.
	خطر حدوث صدمة كهربائية.
	لاستخدام في الأماكن المغفلة فقط.

تعليمات مهمة للسلامة

اقرأ كل التعليمات قبل استخدام جهازك.

عند استخدام جهاز كهربائي، ينبغي الالتزام بالاحتياطات الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

- « أفضل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي في حال عدم استخدامه، أو قبل تنظيفه، أو أثناء صيانته.
- « لا تلمس سلك الكهرباء أسفل السجاد. لا تغط سلك الكهرباء بالسجاد. لا تلمس سلك الكهرباء تحت قطع الأثاث أو أي أجهزة كهربائية. لا تترك السلك في طريق السير كي لا يتعرض فيه أي شخص.
- « لا تستخدم الجهاز مع أي مفتاح تعقيم أو جهاز تحكم في السرعات في وضع ثابت.
- « تحذير: غير مناسب للاستخدام مع مفاتيح التحكم في السرعات ذات الوضع الثابت.
- « لا تحمل الجهاز أثناء استخدامه.
- « لا تستخدم الجهاز بالقرب من الماء أو في موضع رطب أو مبلل.
- « إذا كان كابل الكهرباء تالفاً، يجب استبداله من جهة التصنيع أو وكيل صيانته أو شخص معتمد بشكل مشابه لتجنب الخطر.
- « إمكانية وقوع خطر في حالة تشغيل الجهاز أعلى سلك التيار الكهربائي.
- « لا تستخدمه مع كابل أو قابس تالفين.
- « لا تسحبه أو تحمله من الكابل ولا تستخدم الكابل كمقبض ولا تعلق الباب على الكابل ولا تسحب الكابل حول حواف أو أركان حادة.
- « حافظ على الكابل بعيداً عن الأسطح الساخنة.
- « لا تترك الجهاز عندما يكون متصلاً بالكهرباء. أفضل الجهاز من المقبس في حالة عدم استخدامه وقبل الصيانة.
- « لفصل الكهرباء، أمسك بالقابس، وليس الكابل.
- « لا تتعامل مع القابس أو الجهاز بيدين رطبتين.
- « أوقف تشغيل كل عناصر التحكم قبل فصل الكهرباء.
- « ينبغي فصل الجهاز عن التيار الكهربائي بعد استخدامه وقبل إجراء صيانة المستخدم على الجهاز.
- « مخصص للاستخدام في الأماكن المغلقة فقط.



للدن من خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو الإصابة:

- « يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة أطفال بدءاً من عمر 8 سنوات فأعلى وأشخاص لديهم إعاقات بدنية أو حسية أو عقلية أو ليست لديهم خبرة ومعرفة إذا كانوا تحت إشراف أو تلقوا تعليمات بخصوص استخدام الجهاز بطريقة آمنة ويفهمون الأخطار التي ينطوي عليها. غير مسموح للأطفال باللعب في الجهاز. لا يتم إجراء التنظيف والصيانة من جانب المستخدم بواسطة أطفال بدون إشراف.
- « لم يتم تصميم هذا الجهاز ليستخدمه أشخاص (بما في الأطفال) ممن يعانون من إعاقات بدنية أو حسية أو عقلية أو يفتقدون للخبرة أو المعرفة، ما لم يكونوا تحت إشراف أو تلقوا تعليمات بخصوص استخدام الجهاز من شخص مسؤول عن سلامتهم.
- « ينبغي أن يكون الأطفال تحت إشراف للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.
- « يجب إزالة القابس من منفذ المقبس قبل تنظيف الجهاز أو صيانته، وإذا كان الجهاز لديه أداة ملحقة مع فرشاة متحركة، يجب إزالة القابس قبل توصيل الأداة أو فصلها.
- « اجعل الشعر والملابس القفصاضة والأصابع وكل أجزاء الجسم بعيدين عن الفتحات والأجزاء المتحركة في الجهاز وملحقاته.
- « يمكن أن يكون الشريط البلاستيكي خطيراً. لتجنب خطر الاختناق، ابعده عن الأطفال.
- « لا تستخدمه إلا كما هو موصوف في دليل المستخدم هذا.
- « إذا كان الجهاز لا يعمل كما ينبغي، أو تعرض للسقوط أو للتلف أو تم تركة في مكان مكشوف أو تعرض للسقوط في الماء؛ فلا تحاول تشغيله وقم بإصلاحه لدى مركز خدمة معتمد.
- « لا تضع أي شيء في الفتحات.
- « لا تستخدمه أثناء إسداد أي فتحة؛ حافظ على خلوه من التراب والنسالة والشعر وأي شيء قد يحد من تدفق الهواء.
- « لا تستخدم الجهاز في مكان مغلق مليء بالأبخرة الناتجة عن طلاء مكون من زيت أو مخفف طلاء أو بعض مواد منع الحشرات أو الغبار سريع الاشتعال أو الأبخرة الأخرى المتفجرة أو السامة.

احفظ هذه التعليمات

التعليمات الأصلية.

للتشغيل على تيار كهرباء ترددي بقوة 220-240 فولت 50-60 هرتز فقط.

هذا الطراز للاستخدام المنزلي فقط.

معلومات مهمة

ضع الجهاز على سطح مستوي.

« لا تُشغَل الجهاز حتى تتعرف على جميع الإرشادات وإجراءات التشغيل.

ضمان المستهلك

لا يسري هذا الضمان إلا خارج الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. تقدمه شركة :

«BISSELL» (BISSELL International Trading Company B.V.)

تقدم BISSELL هذا الضمان. وهو يعطيك حقوقاً محددة. وهو معروض كميزة إضافية لحقوقك بموجب القانون. كما أن لك حقوقاً أخرى بموجب القانون قد تختلف من بلد لآخر. يمكنك التعرف على حقوقك وتعيوضاتك القانونية عن طريق التواصل مع خدمة استشارات المستهلكين المحلية لديك. لا شيء في هذا الضمان سيحل محل أي من حقوق أو تعويضاتك القانونية أو يقللها. إذا كنت بحاجة إلى توجيهات إضافية بخصوص هذا الضمان أو إذا كانت لديك أسئلة بخصوص ما قد يغطيه، يرجى التواصل مع خدمة عملاء BISSELL أو التواصل مع موزعك المحلي. هذا الضمان للمشتري الأصلي للمنتج الجديد ولا يمكن نقله. يجب أن تكون قادرًا على إثبات تاريخ الشراء لكي تطالب بهذا الضمان.

قد يكون من الضروري الحصول على بعض معلوماتك الشخصية، مثل عنوان المراسلة، لتحقيق شروط هذا الضمان. سيتم التعامل مع أي بيانات شخصية وفقاً لسياسة خصوصية BISSELL، والتي يمكن العثور عليها في الموقع الإلكتروني global.BISSELL.com/privacy-policy

ضمان محدود لعامين (من تاريخ الشراء من جانب المشتري الأصلي)

وفقاً للاستثناءات والاستعدادات المحددة أدناه، سيتصلح BISSELL أو تستبدل (بواسطة مكونات أو منتجات جديدة، أو متجددة، أو قليلة الاستخدام، أو معاد تصنيعها) حسب اختيار BISSELL أي جزء أو منتج معيب أو معطل بدون تكلفة.

توصي BISSELL بالاحتفاظ بالعبوة الأصلية وإثبات تاريخ الشراء طوال مدة الضمان في حالة الحاجة خلال تلك المدة إلى المطالبة بالضمان. سيساعد الحفاظ على العبوة الأصلية في أي إعادة تغليف أو نقل ضروريين، لكنه ليس شرطاً للضمان.

ملاحظة: يرجى الاحتفاظ بإبصال البيع الأصلي الخاص بك. فهو يقدم دليلاً على تاريخ الشراء في حالة المطالبة بضمان. اقرأ الضمان للاطلاع على التفاصيل.

إذا استبدلت BISSELL منتجك بموجب هذا الضمان، فسوف يستفيد العنصر الجديد من بقية مدة هذا الضمان (محسوبة من تاريخ الشراء الأصلي). لا يتم تمديد مدة هذا الضمان سواء تم إصلاح منتجك أو استبداله أو لم يتم ذلك.

*الاستثناءات والاستعدادات من بنود الضمان

يسري هذا الضمان على منتجات الاستخدام المنزلي الشخصي وليس التجاري أو أغراض التأجير. لا يغطي هذا الضمان المكونات المستهلكة مثل الفلتر والسيور ووسائد المسح، والتي يجب على المستخدم استبدالها أو صيانتها من وقت لآخر.



لا يسري هذا الضمان على أي عيب ينشأ عن الإهلاك العادي. لا يغطي هذا الضمان التلف أو التعطل الناتج عن المستخدم أو أي طرف خارجي سواء كان نتيجة حادث أو إهمال أو سوء استعمال أو تجاهل أو أي استخدام آخر لا يتفق مع دليل المستخدم.

قد يؤدي الإصلاح (أو محاولة الإصلاح) غير المعتمد إلى إلغاء هذا الضمان سواء أدى ذلك الإصلاح/المحاولة إلى تلف أم لا.

إزالة ملصق تصنيف المنتج من على المنتج أو التلاعب به أو جعله غير مقروء سيؤدي إلى إلغاء الضمان.

باستثناء ما يرد بالأدنى، لا تتحمل BISSELL وموزعوها المسؤولية عن أي خسارة أو تلف لا يمكن توقعه أو عن التلفيات العارضة أو الناتجة أيًا كانت طبيعتها والمرتبطة باستخدام هذا المنتج، بما في ذلك دون حصر خسارة أرباح أو خسارة أعمال أو توقف أعمال أو خسارة فرص أعمال أو الضيق أو عدم الراحة أو الإحباط. باستثناء ما يرد بالأدنى، لن تتجاوز مسؤولية BISSELL سعر شراء المنتج.

لا تستبعد BISSELL ولا تحد بأي شكل مسؤوليتها عن (أ) الوفاة أو الإصابة الشخصية الناتجة عن إهمالنا أو إهمال موظفينا أو وكلائنا أو متعاقدينا من الباطن (ب) أو الخداع أو إساءة التمثيل المخادعة (ج) أو عن أي أمر آخر لا يمكن استبعاده أو الحد منه بموجب القانون.

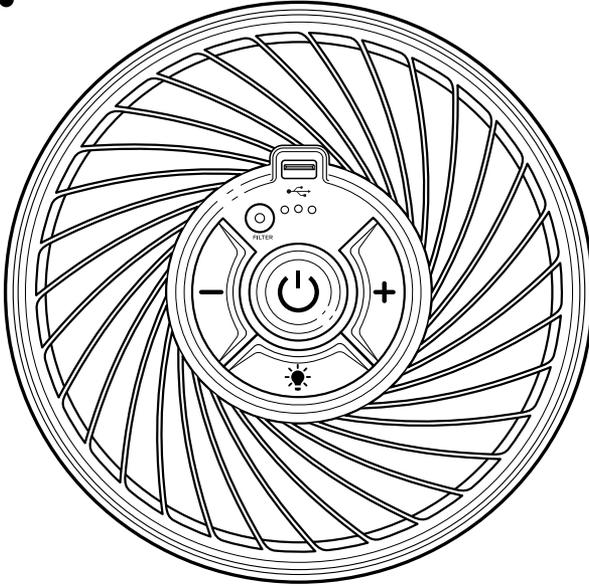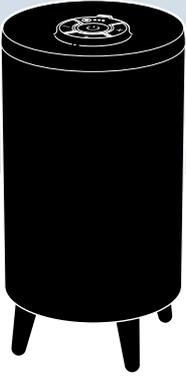

Power ON/Stand-by Switch
مفتاح التشغيل/الاستعداد



USB Port
منفذ USB



Fan Speed Switch
مفتاح سرعة المروحة



Filter Switch. Red = Replace Filter.
مفتاح تبديل الفلتر. أحمر = تبديل الفلتر



Light Switch
قابس الضوء

