

# غسالة الملابس

دليل الاستخدام السريع

---

V4-S8YWE

## نظرة عامة على التشغيل

- سيصدر صوت نغمة عند إنهاء الدورة. على الفور، أخرج الملابس من الجهاز لتقليل التجاعيد. افحص مانع التسرب في الباب عند إخراج حمولة ملابس صغيرة يمكن أن تعلق في مانعة التسريب.

## تجهيز حمولة الغسيل

للحصول على أفضل نتائج، قم بفرز الغسيل أولاً، ثم قم بتجهيزه حسب الرموز الموجودة على ملصقات العناية.

## فرز حمولة الغسيل

لتحقيق أفضل نتيجة للغسل، قم بفرز الملابس حسب الرمز المطبوع على ملصقات العناية وأيضاً طبقاً لنوع القماش ودرجة حرارة الغسيل، و قم بالغسل باستخدام سرعة التشنيف الملائمة. افرز دائماً الملابس ذات الألوان الغامقة عن الملابس ذات الألوان الباهتة والملابس البيضاء. واغسلها بشكل منفصل حيث إن الصبغة والوبر قد تنتقل بين الملابس، مما قد يؤدي إلى تغيير لون الملابس البيضاء والفاتحة. ولا تغسل الملابس شديدة التساخ مع الملابس قليلة التساخ إذا كان ذلك ممكناً.

## ملاحظة

اتساخ (شديد، عادي، خفيف): افرز الملابس وفقاً لدرجة اتساخها. يتم تفعيل الخيار **Intensive (غسيل مكثف)** عندما يكون الغسيل عادياً أو شديد الاتساخ. اللون (أبيض، فاتح، غامق): افصل المنسوجات البيضاء عن المنسوجات الملونة. اغسل الملابس الغامقة الجديدة والملابس الملونة بشكل منفصل عن بعضها البعض أولاً. الوبر (منتجات وبرية، منتجات تجذب الوبر): اغسل المنتجات المنتجة للوبر والمنتجات المجمعة للوبر بشكل منفصل عن بعضها البعض.

## استخدام الجهاز

قبل الغسيل الأول، اختر برنامج غسيل **Cotton (القطن)** وأضف نصف كمية المنظفات، واترك الجهاز يعمل بدون وضع ملابس. هذا يزيل الرواسب المحتملة من حلة الغسيل والتي قد تبقى أثناء التصنيع.

١ افرز الغسيل وضع الملابس.

- افرز الغسيل حسب نوع النسيج، ومستوى الأوساخ، واللون، وحجم الحمولة حسب الحاجة. ثم افتح الباب وضع الملابس داخل الجهاز.

٢ ثم أضف المنظف أو منع القماش.

- أضف كمية مناسبة من المنظف إلى درج موزع المنظف. وعند الحاجة، أضف المبيض أو منع القماش إلى المنطقة المناسبة في الموزع.

٣ قم بتشغيل الجهاز.

- اضغط على زر الطاقة لتشغيل الجهاز.

٤ اختر دورة الغسيل المطلوبة.

- اضغط على زر الدورة بشكل متكرر أو قم بلف مقبض اختيار الدورة حتى يتم اختيار الدورة المطلوبة.

- حدد درجة حرارة الغسيل وسرعة الدوران. انتبه لملصقات العناية بالملابس.

٥ بدء الدورة.

- اضغط على زر **بدء/إيقاف مؤقت** لبدء الدورة. ستتحرك الغسالة لفترة وجيزة بدون مياه لقياس وزن الحمولة. إذا لم يتم الضغط على زر **بدء/إيقاف مؤقت** خلال ١٥ دقيقة، فسيتم إيقاف تشغيل الغسالة وستتوقف جميع الإعدادات.

## التحقق من ملصق العناية بالملابس


### الرموز الموجودة على ملصق العناية

ستوضح لك الرموز مكونات نسيج الملابس وطريقة غسلها.


| الرمز | الغسيل/نوع النسيج                             |
|-------|---|
|       | غسيل عادي<br>قطن، أنسجة مختلطة                |
|       | Easy Care (عناية سهلة)<br>صناعي، أنسجة مختلطة |
|       | غسيل ناعم خاص<br>ملابس رقيقة                  |
|       | غسيل يدوي فقط<br>صوف، حرير                    |
|       | ممنوع الغسل                                   |

### تنبيه

تأكد من عدم وجود ملابس عالقة بين الباب والسدادة المطاطية، وإلا قد تتعرض الملابس للتلف أثناء الغسيل.

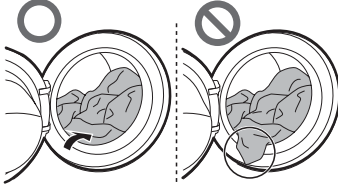

أخرج أي أغراض عالقة في الحشية المرنة لمنع إحداث تلف في الملابس وسدادة الباب.

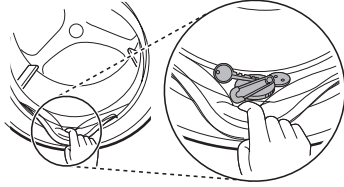

### ملاحظة


تعطيك العلامات المكتوبة أسفل الرمز المعلومات المتعلقة بنوع النسيج وكذلك مقدار الضغط الميكانيكي الأقصى المسموح.

## فحص الملابس قبل تحديد الحمولة

اجمع بين الأغراض الكبيرة والصغيرة في الحمولة. وضع الأغراض الكبيرة أولاً.

لا يجب أن تزيد الأغراض الكبيرة عن نصف إجمالي الحمولة. ولا تغسل أغراضاً فردية. حيث قد يؤدي هذا إلى عدم التوازن في الحمولة. وأضف قطعة أو قطعتين متشابهتين.

افحص جميع الجيوب للتأكد من أنها فارغة. فقد تؤدي أشياء مثل المسامير، ومشابك الشعر، والثقاب، والأقلام، والقطع المعدنية، والمفاتيح إلى إحداث ضرر في كل من الجهاز وملابسك.

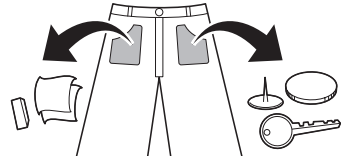

اغسل الأقمشة الرقيقة (الجوارب أو حمالات الصدر) في شبكة الغسيل.

## إضافة المنظفات والمواد المنعمة

### مقدار المنظف

يجب استخدام المنظف وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة للمنظف، واختياره وفقاً لنوع النسيج ولونه ومدى اتساخه ودرجة حرارة الغسيل.

في حالة حدوث الكثير من الرغوي، يتعين عليك تقليل كمية المنظف.

عند استخدام مقدار كبير من المنظف، فقد تحدث رغوة كثيرة جداً وهذا يقلل من كفاءة الغسيل أو يؤدي إلى ثقل الحمولة على المحرك.

إذا كنت ترغب في استخدام منظف سائل، فاتبع الإرشادات التي توفرها الشركة المصنعة للمنظف.

يمكنك سكب المنظف السائل مباشرة في درج المنظفات الرئيسي إذا كنت ستبدأ دورة الغسيل على الفور.

لا تستخدم المنظفات السائلة إذا كنت تستخدم وظيفة **Delay End (وقت التأخير إنتهى)**، أو إذا قمت بتحديد خيار **Pre Wash (غسيل مبدئي)**، حيث إن السائل قد يتصلب.

قد تحتاج إلى تعديل مقدار استخدام المنظف حسب درجة حرارة الماء، وعسر الماء، وحجم الحمولة، ومستوى الأوساخ للحصول على أفضل النتائج، تجنب حدوث رغوي زائدة عن الحد.

راجع ملصق الملابس، قبل اختيار المنظف ودرجة حرارة الماء. استخدم المنظفات المناسبة لكل نوع من الملابس:

- غالباً ما يتم تصنيع المنظف السائل لاستخدامات محددة، على سبيل المثال، للأنسجة الملونة والصوف أو الغسيل الناعم أو الغامق،
- لذلك فإن مسحوق الغسيل يكون ملائماً لجميع أنواع الأنسجة.
- للحصول على نتائج غسيل أفضل للملابس البيضاء وذات الألوان الفاتحة، استخدم مسحوق غسيل يحتوي على مبيض.
- يتدفق المنظف من الموزع في بداية دورة الغسيل.

### ملاحظة

لا تترك المنظفات تتصلب. حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث انسداد، أو ضعف في أداء الشطف، أو رائحة.

الحمولة الكاملة: وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة.

الحمولة الجزئية: ¼ الكمية المعتادة


الحد الأدنى للحمولة: ½ الحمولة الكاملة

### إضافة المنظف

منظف للغسيل الرئيسي ① فقط → ⅓

منظف للغسيل المبدئي ② والغسيل الرئيسي ⅓ → ①

⅓

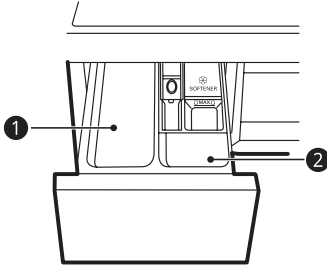

### ملاحظة


استخدم كمية مناسبة من المنظف، حيث يمكن أن يؤدي استخدام مقدار كبير من المنظف، أو المبيض، أو المنعم إلى تدفق زائد.

عند تحديد **Pre Wash (غسيل مبدئي)** قسّم المقدار بنحو 1/3 للغسيل المبدئي و2/3 للغسيل الرئيسي.

## إضافة أقراص التنظيف

يُمكن استخدام أقراص التنظيف عند غسل الملابس.

١ افتح الباب ثم ضع أقراص التنظيف في حلة الغسل.

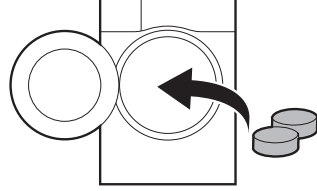


٢ ضع الغسيل في حلة الغسل وأغلق الباب.

## ملاحظة

لا تضع أقراص التنظيف داخل الدرج.

## إضافة منعم القماش

لا تتجاوز خط أقصى حد للماء. يمكن أن يتسبب الماء الزائد في التوزيع المبكر لمنعم القماش، مما قد يؤدي إلى إحداث بقع بالملابس. أغلق درج الموزع ببطء.

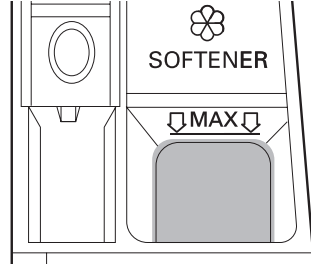

## ملاحظة

لا تترك منعم القماش في درج المنظفات لأكثر من يومين (يمكن أن يتصلب منعم القماش).

سيتم إضافة المنعم تلقائيًا خلال دورة الشطف الأخيرة.

لا تفتح الدرج في أثناء الإمداد بالماء.

يُحظر استخدام المذيبات (مثل البنزين وغيره من الأشياء).


## إضافة منقي الماء

يُمكن استخدام منقي الماء مثل مقاوم الرواسب الكلسية، للحد من استخدام المنظفات في المناطق الفقيرة بالماء.

يتعين عليك أولاً إضافة المنظف ثم منقي الماء. ويتم التوزيع وفقًا للكمية المحددة على العبوة.

# لوحة التحكم

## خواص لوحة التحكم

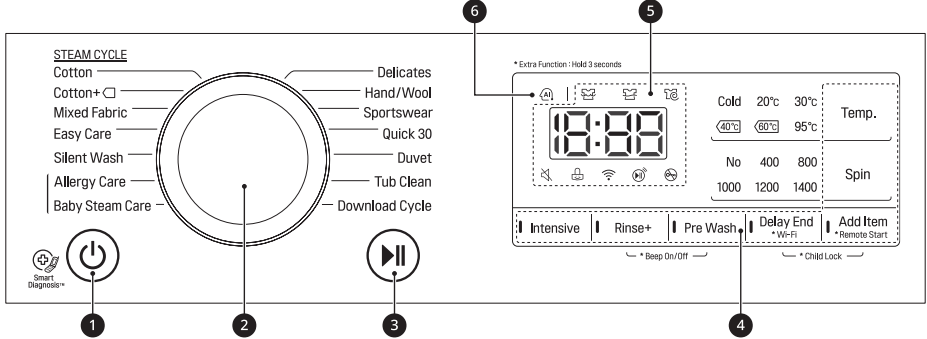

### 1 زر الطاقة

- اضغط على الزر الطاقة لتشغيل الجهاز.

### 2 مقبض ضبط البرنامج

- تتوفر البرامج وفقاً لنوع الغسيل.
- سيضيئ المصباح للإشارة إلى البرنامج المحدد.

### 3 زر بدء/إيقاف مؤقت

- يُستخدم هذا الزر **بدء/إيقاف مؤقت** لبدء دورة الغسيل أو إيقافها مؤقتاً.
- في حالة الحاجة إلى إيقاف دورة الغسيل مؤقتاً، اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت**.

### 4 خيارات ووظائف إضافية

- يمكن تخصيص العديد من الخيارات والوظائف. تتوفر الخيارات والوظائف الإضافية للحصول على أداء غسيل أفضل.
- لاستخدام الوظائف الإضافية، اضغط مع الاستمرار على الزر الملائم لمدة 3 ثوانٍ. وعندها سوف يضيئ الرمز الملائم على شاشة العرض.
- لاستخدام وظيفة **Remote Start (التشغيل عن بعد)**، راجع الوظائف الذكية.
- يسمح لك هذا الخيار بتحديد برنامج إضافي وسيضيئ عندما يتم تحديده.

– : عندما تضيئ هذه الأيقونة، يتم إيقاف صوت الصافرة مباشرة.

– : عندما تضيئ هذه الأيقونة، يتم قفل لوحة التحكم ما عدا زر الطاقة.


– : تضيئ هذه الأيقونة عند اتصال الجهاز بشبكة WLAN.


## 5 شاشة العرض


• تعرض شاشة العرض الإعدادات، والوقت المتبقي المُقدَّر، والخيارات، ورسائل الحالة. عندما يتم تشغيل الجهاز، ستُضيء الإعدادات الافتراضية في شاشة العرض.

– 18:88 : عند اختيار أحد البرامج، يتم عرض الوقت الافتراضي المحدد لهذا البرنامج. ويمكن أن يتغير الوقت الافتراضي حسب الخيار المحدد.


–  : عند غسل الملابس، تضيء هذه الأيقونة.

–  : عند شطف الملابس بعد انتهاء برنامج الغسيل، تضيء هذه الأيقونة.

–  : عند تنشيف الملابس من الماء، تضيء هذه الأيقونة.

–  : عندما تضيء هذه الأيقونة، لا يمكن فتح الباب.

## 6 AI DD

•  AI DD يسمح باستخدام المستوى المطلوب من الغسيل والتنشيف.

•  يتم التنشيط عندما يتم تحديد برامج **Cotton (القطن)**، **Mixed Fabric (أقمشة مختلطة)** و **Easy Care (عناية سهلة)** ويعمل عندما تكون هذه البرامج المحددة قيد التشغيل.

# جدول البرامج

## برنامج الغسيل

| Cotton (القطن)   |                |  | البرنامج              |
|--|----------------|--|-----------------------|
| يوفر أداء أفضل من خلال الجمع بين حركات حلة الغسل المختلفة. يستخدم مع الملابس ذات الألوان الثابتة (القمصان، وفساتين السهرة، والبيجامات، وما إلى ذلك) والملابس القطنية بدرجة اتساخ عادية (الملابس الداخلية). |                |  | الوصف                 |
| مقنن   | الحمولة القصوى | ٤٠ درجة مئوية (بارد حتى ٩٥ درجة مئوية) | درجة الحرارة الملائمة |
| ١٤٠٠ دورة في الدقيقة   |                |  | سرعة الدوران القصوى   |

| Cotton+ (القطن+)   |                |  | البرنامج              |
|--|----------------|--|-----------------------|
| يوفر أداء غسيل محسناً لكمية كبيرة من الغسيل مع استهلاك أقل للطاقة. يستخدم مع الملابس ذات الألوان الثابتة (القمصان، وفساتين السهرة، والبيجامات، وما إلى ذلك) والملابس القطنية بدرجة اتساخ عادية (الملابس الداخلية). |                |  | الوصف                 |
| مقنن   | الحمولة القصوى | ٦٠ درجة مئوية (بارد حتى ٦٠ درجة مئوية) | درجة الحرارة الملائمة |
| ١٤٠٠ دورة في الدقيقة   |                |  | سرعة الدوران القصوى   |

| Mixed Fabric (أقمشة مختلطة)  |                |  | البرنامج              |
|--|----------------|--|-----------------------|
| يتيح غسل أنواع أقمشة مختلفة في الوقت نفسه. يستخدم مع أنواع مختلفة من الأقمشة باستثناء بعض الأنواع الخاصة من الملابس مثل (الحرير/الملابس الناعمة والملابس الرياضية والملابس القاتمة والصوف والألحفة/الستائر). |                |  | الوصف                 |
| ٤ كجم  | الحمولة القصوى | ٤٠ درجة مئوية (بارد حتى ٦٠ درجة مئوية) | درجة الحرارة الملائمة |
| ١٤٠٠ دورة في الدقيقة   |                |  | سرعة الدوران القصوى   |

| Easy Care (عناية سهلة)  |                |  | البرنامج              |
|---|----------------|--|-----------------------|
| يناسب القمصان الكاجوال التي لا تحتاج إلى الكي بعد غسلها. يستخدم مع البولي أميد، والأكريليك، والبوليستر. |                |  | الوصف                 |
| ٤ كجم   | الحمولة القصوى | ٤٠ درجة مئوية (بارد حتى ٦٠ درجة مئوية) | درجة الحرارة الملائمة |
| ١٤٠٠ دورة في الدقيقة  |                |  | سرعة الدوران القصوى   |



| البرنامج              |  |                | Silent Wash (غسيل هادئ)   |
|-----------------------|--|----------------|---|
| الوصف                 |  |                | يوفر معدلات أقل من الضوضاء والاهتزاز ويوفر المال من خلال استخدام الكهرباء في أثناء الليل. يستخدم مع الملابس ذات الألوان الثابتة (القمصان، وفساتين السهرة، والبيجامات، وما إلى ذلك) والملابس القطنية قليلة الاتساخ (الملابس الداخلية). |
| درجة الحرارة الملائمة | ٤٠ درجة مئوية (بارد حتى ٦٠ درجة مئوية) | الحمولة القصوى | ٥ كجم   |
| سرعة الدوران القصوى   | ١٠٠٠ دورة في الدقيقة                   |                |   |

| البرنامج              |                      |                | Allergy Care (عناية ضد الحساسية)  |
|-----------------------|----------------------|----------------|---|
| الوصف                 |                      |                | يساعد على إزالة المواد المسببة للحساسية مثل عث المنزل، وغبار الطلع، ووبر القطط. |
| درجة الحرارة الملائمة | ٦٠ درجة مئوية        | الحمولة القصوى | ٤ كجم   |
| سرعة الدوران القصوى   | ١٤٠٠ دورة في الدقيقة |                |   |

| البرنامج              |                      |                | Baby Steam Care (عناية بملابس الأطفال بالبخار)   |
|-----------------------|----------------------|----------------|--|
| الوصف                 |                      |                | يساعد على إزالة البقع الصلبة وبقع البروتين، ويوفر أفضل أداء للشطف. استخدمه مع ملابس الأطفال الرضع خفيفة الاتساخ. |
| درجة الحرارة الملائمة | ٦٠ درجة مئوية        | الحمولة القصوى | ٤ كجم  |
| سرعة الدوران القصوى   | ١٠٠٠ دورة في الدقيقة |                |  |

| البرنامج              |  |                | Delicates (الملابس الحساسة)                                       |
|-----------------------|--|----------------|---|
| الوصف                 |  |                | مناسب للملابس الناعمة مثل الملابس الداخلية والبلوزات وما إلى ذلك. |
| درجة الحرارة الملائمة | ٢٠ درجة مئوية (بارد حتى ٤٠ درجة مئوية) | الحمولة القصوى | ٣ كجم   |
| سرعة الدوران القصوى   | ٨٠٠ دورة في الدقيقة                    |                |   |

| البرنامج              |  |                | Hand/Wool (غسيل يدوي/صوف)  |
|-----------------------|--|----------------|--|
| الوصف                 |  |                | يستخدم للغسيل اليدوي والالي للملابس الحساسة مثل الصوف القابل للغسل، والملابس النسائية الداخلية، والفساتين، وما إلى ذلك (استخدم المنظف للمنسوجات الصوفية القابلة للغسل)، ويستخدم مع الصوف الحرير والملابس القابلة للغسل اليدوي، والغسيل سريع التلف. |
| درجة الحرارة الملائمة | ٣٠ درجة مئوية (بارد حتى ٤٠ درجة مئوية) | الحمولة القصوى | ٢ كجم  |
| سرعة الدوران القصوى   | ٨٠٠ دورة في الدقيقة                    |                |  |


| البرنامج              |  |                | Sportswear (الملابس الرياضية)  |
|-----------------------|--|----------------|--|
| الوصف                 |  |                | مناسب لأنواع خاصة من الملابس مثل الملابس الرياضية وملابس الخروج. يستخدم مع كولمكس، وجوري تكس، والصوف، والسيمباتكس. |
| درجة الحرارة الملائمة | ٤٠ درجة مئوية (بارد حتى ٤٠ درجة مئوية) | الحمولة القصوى | ٣ كجم  |
| سرعة الدوران القصوى   | ٨٠٠ دورة في الدقيقة                    |                |  |

| البرنامج              |  |                | Quick 30 (غسيل سريع 30)                               |
|-----------------------|--|----------------|---|
| الوصف                 |  |                | توفر دورة غسيل سريعة للقطع صغيرة الحجم قليلة الاتساخ. |
| درجة الحرارة الملائمة | ٢٠ درجة مئوية (بارد حتى ٤٠ درجة مئوية) | الحمولة القصوى | ٢ كجم   |
| سرعة الدوران القصوى   | ١٤٠٠ دورة في الدقيقة                   |                |   |

| البرنامج              |                               |                | Duvet (اللف)  |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|---|
| الوصف                 |                               |                | مناسب للأغراض الكبيرة مثل أغطية السرائر والوسائد وأغطية المقاعد والمفروشات القطنية للفرش ما عدا بعض الأنواع الخاصة من الملابس مثل (الملابس الناعمة والصوفية والحريرية، وما إلى ذلك) التي تحتوي على حشوة: مثل الألفحة والوسادات والبطانيات وأغطية المقاعد التي تحتوي على حشوة خفيفة. |
| درجة الحرارة الملائمة | بارد (بارد حتى ٤٠ درجة مئوية) | الحمولة القصوى | قطعة غسيل واحدة   |
| سرعة الدوران القصوى   | ١٠٠٠ دورة في الدقيقة          |                |   |

| البرنامج |  |  | Tub Clean (تنظيف الحوض )          |
|----------|--|--|-----------------------------------|
| الوصف    |  |  | هي وظيفة خاصة لتنظيف داخل الجهاز. |

| البرنامج              |                      |                | Download Cycle (دورة التحميل)  |
|-----------------------|----------------------|----------------|--|
| الوصف                 |                      |                | يسمح لك برنامج <b>Download Cycle (دورة التحميل)</b> بتنزيل برامج غسيل جديدة وخاصة تناسب غسالتك وذلك باستخدام الهاتف الذكي. يكون البرنامج الافتراضي مضبوطاً على <b>Rinse (شطف) + Spin (دوران)</b> . |
| درجة الحرارة الملائمة | -                    | الحمولة القصوى | قطعة غسيل واحدة  |
| سرعة الدوران القصوى   | ١٤٠٠ دورة في الدقيقة |                |  |

- درجة حرارة الماء: حدد درجة حرارة الماء المناسبة لبرنامج الغسيل الذي حددته. اتبع دائماً ملصق العناية الخاصة بالشركة المصنعة للملابس أو تعليماتها في أثناء الغسيل.
- اضبط البرنامج على الخيار «Cotton (+الطن)»  +٤٠٠ ١٤٠٠ دورة في الدقيقة « لاختبار المطابقة مع برنامج IEC60456.
- (برامج مناسبة لتنظيف الغسيل من الملابس القطنية المتسخة بشكل عادي).
  - (هي برامج أكثر كفاءة من حيث الجمع بين استهلاك المياه والطاقة لغسيل هذا النوع من الملابس القطنية).
- قد تختلف درجة حرارة المياه الفعلية عن درجة حرارة الدورة الموضحة.

تعتمد نتائج الاختبار على ضغط الماء ووعسره ودرجة حرارة مدخل الماء، ودرجة حرارة الغرفة، ونوع الحملولة ومقدارها، ومدى اتساخ المنظف المستخدم، والتذبذب في إمدادات الطاقة الكهربائية الرئيسية، والخيارات الإضافية المختارة.

### ملاحظة

- حدد درجة حرارة الغسيل وسرعة الدوران المناسبين للبرامج التي تريدها.
- يجب عليك دائماً اتباع التعليمات المكتوبة على ملصق العناية الخاص بالملابس.
- قد تتغير سرعة الدوران القصوى حسب طراز الجهاز والبرنامج المستخدم وحالة قطع الغسيل.

## خيارات إضافية

| البرنامج   | Intensive<br>(غسيل مكثف) | Rinse+<br>(شطف+) | Pre Wash<br>(غسيل مبدئي) | Delay End<br>(وقت التأخير إنتهى) | Add Item<br>(إضافة عنصر) |
|--|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Cotton (القطن)                                       | ●                        | ●                | ●                        | ●                                | ●                        |
| Cotton+ (القطن+)                                     |                          | ●                | ●                        | ●                                | ●                        |
| Mixed Fabric<br>(أقمشة مختلطة)                       | ●                        | ●                | ●                        | ●                                | ●                        |
| Easy Care<br>(عناية سهلة)                            | ●                        | ●                | ●                        | ●                                | ●                        |
| Silent Wash<br>(غسيل هادئ)                           | ●                        | ●                |                          | ●                                | ●                        |
| Allergy Care<br>(عناية ضد الحساسية)                  | ●                        | ●                |                          | ●                                | ●                        |
| Baby Steam Care<br>(عناية بملابس الأطفال<br>بالبخار) | ●                        | ●                |                          | ●                                | ●                        |
| Delicates<br>(الملابس الحساسة)                       | ●                        | ●                |                          | ●                                | ●                        |
| Hand/Wool<br>(غسيل يدوي/صوف)                         | ●                        | ●                |                          | ●                                | ●                        |
| Sportswear<br>(الملابس الرياضية)                     | ●                        | ●                |                          | ●                                | ●                        |
| Quick 30<br>(غسيل سريع 30)                           | ●                        | ●                | ●                        | ●                                | ●                        |
| Duvet (اللحف)  | ●                        | ●                |                          | ●                                | ●                        |
| Tub Clean<br>(تنظيف الحوض )                          |                          |                  |                          |                                  |                          |
| Download Cycle<br>(دورة التحميل)                     |                          | ●                |                          | ●                                | ●                        |

## خيارات ووظائف إضافية

يمكنك استخدام الخيارات والوظائف الإضافية لتخصيص البرامج.

### Intensive (غسيل مكثف)

يمكنك استخدام هذا الخيار كي تقوم بغسل قطع الغسيل العادية أو شديدة الاتساخ.

١ اضغط على الزر الطاقة.

٢ حدد برنامج الغسيل.

٣ اضغط على الزر Intensive (غسيل مكثف).

٤ اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

### Rinse (شطف)

يمكنك تحديد رقم هذا الخيار بالضغط على زر Rinse+ (شطف+). ويوصى بهذا الخيار للأشخاص المصابين بحساسية ضد المنظفات.

Rinse+ (شطف+)

يستخدم هذا الخيار لإضافة الشطف مرة واحدة.

### Pre Wash (غسيل مبدئي)

يوصى باستخدام هذا الخيار عند غسل قطع الغسيل العادية أو شديدة الاتساخ.

١ اضغط على الزر الطاقة.

٢ حدد برنامج الغسيل.

٣ اضغط على الزر Pre Wash (غسيل مبدئي).

٤ اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

### ملاحظة

للأمان، يظل الباب مغلقًا عند ارتفاع مستوى المياه أو ارتفاع درجة الحرارة. ولا يمكن إضافة قطع غسيل في هذه الأثناء.

### Delay End (وقت التأخير إنتهى)

يمكنك ضبط هذه الوظيفة بحيث يبدأ تشغيل الجهاز تلقائيًا وينتهي بعد الفترة الزمنية المحددة.

١ اضغط على الزر الطاقة.

٢ حدد برنامج الغسيل.

٣ اضغط على زر Delay End (وقت التأخير إنتهى) لضبط الوقت المطلوب.

٤ اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

### ملاحظة

وقت التأخير هو وقت انتهاء البرنامج، وليس وقت البدم. ربما يختلف وقت التشغيل الفعلي بسبب درجة حرارة الماء، وحمولة الغسيل، وعوامل أخرى.

لإلغاء هذه الوظيفة، يجب الضغط على زر الطاقة.

تجنب استخدام المنظف السائل مع هذه الوظيفة.

### Wi-Fi

عند تشغيل WLAN، تتم إضاءة رمز Wi-Fi الموجود على لوحة التحكم.

### Add Item (إضافة عنصر)

يمكنك استخدام هذا الخيار لإضافة أو إزالة ملابس بعد بدء برنامج الغسيل.

١ اضغط على الزر Add Item (إضافة عنصر) عند إضاءة المؤشر LED.

٢ افتح الباب بعد أن ينفذ قفل الإغلاق من تلقاء نفسه.

٣ إضافة قطع الغسيل أو إخراجها.

٤ أغلق الباب ثم اضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت.

## Temp. (درجة الحرارة)

يمكنك استخدام هذا الخيار لتحديد درجة حرارة الغسيل والشطف معاً للبرنامج المحدد. اضغط على هذا الزر حتى يضيء الإعداد المطلوب. يستخدم ماء الصنبور البارد لجميع دورات الشطف. حدد درجة حرارة الماء المناسبة لنوع الحمولة التي تغسلها. واتبع ملصقات العناية بنسيج الملابس للحصول على أفضل النتائج.

## Spin (دوران)

يمكن تحديد مستوى سرعة الدوران عن طريق الضغط على زر **Spin (دوران)** بشكل متكرر. اضغط على الزر **الطاقة**.

٢ حدد برنامج الغسيل.

٣ اضغط على الزر **Spin (دوران)** لتحديد سرعة الدوران.

٤ اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت**.

## ملاحظة

عند تحديد **No (لا)**، سيستمر الدوران لفترة قصيرة لتصريف الماء بسرعة.

## Beep On/Off (تشغيل/إيقاف تشغيل الصافرة)



تعمل هذه الوظيفة فقط عندما يكون الجهاز قيد التشغيل.

اضغط مع الاستمرار على الزر **Rinse+ (شطف+)** و **Pre Wash (غسيل مبدئي)** في الوقت نفسه لمدة ٣ ثوانٍ لإعداد هذه الوظيفة.

## ملاحظة

بمجرد ضبط هذه الوظيفة، يتم حفظ الإعداد حتى بعد إيقاف تشغيل الطاقة.

إذا أردت إيقاف تشغيل الصافرة، ما عليك سوى تكرار هذه العملية.

## Child Lock (قفل الأطفال)

استخدم هذا الوظيفة لتعطيل أدوات التحكم. يمكن أن تمنع هذه الميزة الأطفال من تغيير الدورات أو تشغيل الجهاز.

## قفل لوحة التحكم

١ اضغط مع الاستمرار على زر **Delay End (وقت التأخير إنتهى)** و **Add Item (إضافة عنصر)** لمدة ٣ ثوانٍ.

٢ سيصدر صوت صافرة، وسيظهر **Child Lock** عند ضبط **Child Lock (قفل الأطفال)**، يتم قفل جميع الأزرار باستثناء الزر **الطاقة**.

## ملاحظة

لن يؤدي إيقاف تشغيل الطاقة إلى إعادة تعيين هذه الوظيفة. يجب إلغاء تفعيل هذه الوظيفة لتتمكن من الوصول إلى أي وظائف أخرى.

## إلغاء قفل لوحة التحكم

اضغط مع الاستمرار على زر **Delay End (وقت التأخير إنتهى)** و **Add Item (إضافة عنصر)** لمدة ٣ ثوانٍ.

## ملاحظة

للتحقق من اتصال WLAN، قم بفحص رمز **Wi-Fi** على لوحة التحكم ما إذا كان مضيئاً.

يُعدّ الجهاز شبكات WLAN بتردد ٢.٤ غيغا هرتز فقط. لمعرفة تردد الشبكة الخاصة بك، اتصل بمزود خدمة الإنترنت أو راجع دليل جهاز التوجيه اللاسلكي.

تطبيق **LG SmartThinQ** ليس مسؤولاً عن أي مشاكل الاتصال بالشبكة أو أي أعطال، أو خلل، أو أخطاء نتجت عن طريق الاتصال بالشبكة.

إذا كان لدى الجهاز مشكلة اتصال بشبكة WLAN، قد تكون بعيدة كل البعد عن جهاز التوجيه. اشتر جهاز تقوية WLAN (موسع المدى) لتحسين قوة إشارة WLAN.

قد لا يتم الاتصال بشبكة WLAN أو قد يتم قطع الاتصال بسبب شبكة الاتصال الموجودة بالمنزل.

قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح وفقاً لمزود خدمة الإنترنت.

يمكن أن تجعل البيئة اللاسلكية المحيطة خدمة الشبكة اللاسلكية تعمل ببطء.

تُعذر تسجيل الجهاز بسبب مشكلات في إرسال الإشارة لاسلكياً. افصل قابس الجهاز عن الطاقة وانتظر لمدة دقيقة قبل أن تحاول مجدداً.



إذا كان جدار الحماية الموجود على جهاز التوجيه الخاص بك مُمكنًا، قم بتعطيله أو أضف إليه استثناءً.

يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة)

قد تختلف واجهة استخدام الهاتف الذكي حسب نظام تشغيل الهاتف وحسب الشركة المصنعة.

إذا كان بروتوكول الأمان الخاص بجهاز التوجيه مضبوطاً على **WEP**، فقد يتعذر عليك إعداد الشبكة. الرجاء تغييره إلى بروتوكول أمان آخر (يُنصح باختيار **WPA٢**) ثم أعد تسجيل المنتج.

## استخدام تطبيق LG SmartThinQ


لا تتوفر هذه الخاصية إلا للطرز الذي يحمل رمز  أو .

### قبل استخدام تطبيق LG SmartThinQ


١ تأكد من المسافة الواقعة بين جهازك وجهاز التوجيه اللاسلكي (شبكة WLAN).

• إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه اللاسلكي بعيدة أكثر من اللازم، ستصبح قوة الإشارة ضعيفة. قد يستغرق التسجيل وقتاً طويلاً أو قد يفشل التثبيت.

٢ قم بإغلاق بيانات الهاتف المحمول أو البيانات الخلوية على هاتفك الذكي.

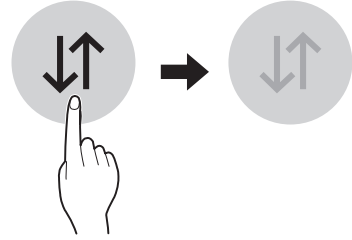

٣ وصل هاتفك الذكي بجهاز التوجيه اللاسلكي.

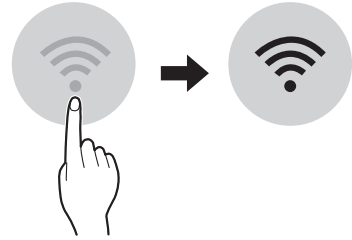

### تثبيت تطبيق LG SmartThinQ

ابحث عن تطبيق **LG SmartThinQ** على **Apple App Store** و **Google Play Store** من على هاتف ذكي. اتبع التعليمات لتنزيل التطبيق وتثبيته.

## وظيفة Wi-Fi

تواصل مع الجهاز عبر هاتف ذكي باستخدام الخصائص الذكية الملائمة.

### دورة الغسالة

**(Remote Start) (التشغيل عن بعد)،**  
**Download Cycle (دورة التحميل))**

قم بتعيين الدورة المفضلة أو قم بتنزيلها وتشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

### التدريب على تنظيف الحوض

تُعتبر هذه الوظيفة من عدد الدورات المتبقية قبل الانتقال إلى دورة Tub Clean (تنظيف الحوض).

### مراقبة الطاقة

تحقق من استهلاك الطاقة للدورات التي تم استخدامها مؤخرًا ومتوسط الاستهلاك الشهري الخاص بها.

## Smart Diagnosis

توفر هذه الوظيفة معلومات مفيدة حول تشخيص مشكلات الجهاز وحلها حسب نمط الاستخدام.

### الإعدادات

تتوفر وظائف مختلفة.

### التبويضات

تُوضح هذه الوظيفة إشعارات الحالة، ومن ثم يسهل على المستخدم معرفة حالة الجهاز. يتم تشغيل الإشعارات حتى إذا كان LG SmartThinQ متوقفًا عن العمل.

### ملاحظة

إذا غيرت جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك، أو مزود الخدمة، أو كلمة المرور، قم بمسح الجهاز المسجل من تطبيق LG SmartThinQ وسجله من جديد.

يخضع التطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.

قد تتغير الميزات حسب الطراز.

## استخدام الجهاز عن بعد



### Remote Start (التشغيل عن بعد)

استخدم هاتفًا ذكيًا للتحكم في جهازك عن بعد. يمكنك أيضًا مراقبة تشغيل الدورة للتعرف على الوقت المتبقي للدورة.

### استخدام هذه الوظيفة

١ اضغط على الزر الطاقة.

٢ ضع الغسيل في حلة الغسل.

٣ اضغط مع الاستمرار على زر Remote Start (التشغيل عن بعد) لمدة ٣ ثوانٍ لتمكين هذه الوظيفة.

٤ ابدأ إحدى الدورات من التطبيق LG SmartThinQ على هاتفك الذكي.

### ملاحظة

بمجرد أن يتم تشغيل هذه الوظيفة، يمكنك أن تبدأ دورة من تطبيق الهاتف الذكي LG SmartThinQ. في حال لم تبدأ الدورة، فسيُنظر الجهاز لبداية تشغيل الدورة حتى يتم إيقاف تشغيلها عن بعد من التطبيق أو تعطيل هذه الوظيفة. يُقفل الباب أوتوماتيكيًا عند تشغيل هذه الوظيفة.

### تعطيل هذه الوظيفة


عندما يتم تنشيط الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على زر Remote Start (التشغيل عن بعد) لمدة ٣ ثوانٍ لتعطيل هذه الوظيفة. يجب إيقاف هذه الوظيفة كي يتم استخدام الجهاز يدويًا.

### Download Cycle (دورة التحميل)

يُمكنك تنزيل دورة جديدة متميزة غير موجودة ضمن الدورات الأساسية لهذا الجهاز. حيث يُمكن تنزيل مجموعة متنوعة من الدورات المتخصصة إلى الأجهزة التي تم تسجيلها بنجاح. يمكن تخزين دورة واحدة في الجهاز في كل مرة. بمجرد اكتمال تنزيل الدورة في الجهاز، يحتفظ المنتج بالدورة التي تم تنزيلها حتى يتم تنزيل دورة جديدة.

## استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

|   |          |
|---|----------|
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد   | ٠,٥ واط  |
| شبكة استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد  | ٢,٠ واط  |
| المدة الزمنية التي تقوم بعدها وظيفة إدارة الطاقة، أو أي وظيفة مشابهة، بتبديل عمل الجهاز تلقائيًا إلى وضع الاستعداد و/أو وضع الإيقاف و/أو وضع الاستعداد عبر الاتصال بالشبكة. | ٢٠ دقيقة |

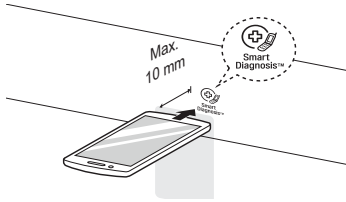

٢ إذا تم توجيهك إلى القيام بذلك من خلال مركز الاتصال، فضع صوان التكم في هاتفك بالقرب من الرمز **Smart Diagnosis**.

## معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>.

بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية مفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). إن هذا العرض سار لفترة ثلاث سنوات بعد عملية الشحن الأخيرة لهذا المنتج. يتوفر هذا العرض لأي شخص يتلقى هذه المعلومات.

## استخدام وظيفة Smart Diagnosis

لا تتوفر هذه الخاصية إلا للطرز الذي يحمل رمز ⑤ أو ⑥.

## خاصية Smart Diagnosis عبر مركز معلومات العملاء

استخدم هذه الوظيفة إذا كنت بحاجة لتشخيص دقيق عن طريق مركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics عندما تحدث أعطال أو فشل بالجهاز. استخدم هذه الوظيفة فقط للاتصال بممثل الخدمة، ليس أثناء عملية التشغيل العادية.

١ اضغط على زر الطاقة لتشغيل الغسالة. لا تضغط على أي أزرار أخرى.

٣ اضغط مع الاستمرار على زر Temp. (درجة الحرارة) لمدة ٣ ثوانٍ.

٤ أبقِ الهاتف في مكانه حتى تنتهي نغمة النقل. ويتم عرض الوقت المتبقي لنقل البيانات.

• للحصول على أفضل النتائج، لا تحرك الهاتف في أثناء نقل النغمات.

• إذا لم يتمكن موظف مركز الاتصال من الحصول على تسجيل دقيق للبيانات، فقد يطلب منك إعادة المحاولة.

٥ بمجرد انتهاء العد التنازلي وتوقف النغمات، تابع محادثتك مع وكيل مركز الاتصال الذي سيتمكن من مساعدتك باستخدام المعلومات المرسلّة للتحليل.

## ملاحظة

تعتمد هذه الوظيفة على جودة الاتصال المحلية.

سوف يتحسن أداء الاتصال ويمكنك تلقي خدمة أفضل في حالة استخدام هاتف المنزل.

إذا كان نقل البيانات رديداً بسبب تدني جودة المكالمة، فقد لا تحصل على أفضل خدمة تشخيص.