


magic

فريزر

دليل الصيانة السريع



MG-F2451S

التنظيف والصيانة

افصل الجهاز عن التيار الكهربائي قبل التنظيف.
لا تغسل الجهاز عن طريق صب الماء عليه.
لا تستخدم منتجات المنظفات الكاشطة أو القوية
أو الصابون لتنظيف الجهاز. بعد الغسيل، اشطفه
باستخدام مياه نظيفة وجففه بعناية. بعد الانتهاء من التنظيف،

أعد توصيل القابس بمصدر التيار الكهربائي بأيدي جافة.

تأكد من عدم دخول الماء إلى مبيت المصباح والعناصر
الكهربائية الأخرى.

يجب تنظيف الجهاز بشكل دوري باستخدام محلول
بيكربونات الصودا والماء الفاتر.

نظف الإكسسوارات يدويًا بشكل منفصل بالماء والصابون.
لا تنظف الإكسسوارات في غسالة الأطباق.

نظف المكثف بفرشاة مرتين في السنة على الأقل.
سيساعدك ذلك على توفير تكاليف الطاقة وزيادة الإنتاجية.

**يجب فصل قابس الكهرباء عن الجهاز أثناء
التنظيف.**


عملية إزالة الثلج

تتراكم كميات صغيرة من الثلج داخل الفريزر حسب طول
الوقت الذي يتم ترك الباب مفتوحًا فيه أو كمية الرطوبة
التي دخلت الجهاز. من المهم التحقق من تفادي تكون الجليد
أو الثلج في أماكن قد تؤثر على قفل إغلاق الباب. فقد يؤدي
هذا إلى تسرب الهواء للوحدة، وبالتالي يتسبب في تشغيل
مستمر للضاغط. يمكن إزالة قطع الجليد الصغيرة اللينة
والرقيفة بسهولة باستخدام فرشاة أو مكشطة بلاستيكية.

يجب عدم استخدام أدوات ميكانيكية أو أية وسائل أخرى
للتسريع من عملية إزالة التجميد، بخلاف الأدوات التي
توصي بها الجهة المصنعة. قم بإزالة جميع قطع الجليد من
على أرضية الوحدة. لا يلزم إيقاف تشغيل الجهاز لإزالة
قطع الجليد الصغيرة.

لإزالة رواسب الثلج الثقيلة، افصل الجهاز عن إمدادات
التيار الكهربائي وأفرغ محتوياتها في صناديق من الورق
المقوى و قم بلفها في بطانيات السمكة أو طبقات من
الورق للحفاظ على البرودة. ستكون عملية إزالة الثلج أكثر
فعالية إذا قمت بها والفريزر فارغًا تقريبًا، وينبغي أن يتم
ذلك في أسرع وقت ممكن لمنع حدوث ارتفاع غير مبرر
في درجة حرارة المحتويات.

يجب عدم استخدام أدوات ميكانيكية أو أية وسائل أخرى
للتسريع من عملية إزالة التجميد، بخلاف الأدوات التي
توصي بها الجهة المصنعة. ارتفاع درجة الحرارة الطعام
المجمد خلال عملية إزالة الثلج سوف يقصر من العمر
التخزيني. لف المحتويات جيدًا وحافظ على برودتها في
أثناء عملية إزالة الثلج.

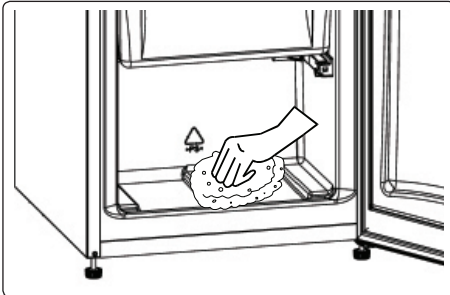

قبل الاتصال بالصيانة :

إذا كنت تواجه مشكلة في جهازك، يرجى التحقق مما يلي قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع.

جهازك لا يعمل

تحقق مما يلي:

- وجود طاقة
- تم وضع القابس بشكل صحيح في المقبس
- انفجر فيوز القابس أو التيار الكهربائي
- مقبس التيار الكهربائي معيب. للتحقق من هذا، ضع جهاز آخر يعمل في المقبس نفسه.

أداء الجهاز ضعيف

تحقق مما يلي:

- الجهاز مثقل
- باب الجهاز مغلق بشكل صحيح
- وجود غبار على المكثف
- وجود مساحة كافية في الجدران الخلفية والجانبية.

جهازك يصدر ضوضاء

ضوضاء طبيعية

تحدث طقطقة:

- أثناء الإذابة التلقائية للثلج
- عندما يتم تبريد الجهاز أو تسخينه (بسبب تمدد المواد المصنوع منها الجهاز).

تحدث طقطقة قصيرة: عندما يقوم الثرموستات بتشغيل/إيقاف تشغيل ضاغط الثلاجة.

ضوضاء الموتور: تشير إلى أن الضاغط يعمل بشكل طبيعي. قد يصدر الضاغط مزيداً من الضوضاء لفترة قصيرة عند تشغيله لأول مرة.

صوت رذاذ وحدوث فقاعات: نتيجة تدفق غاز التبريد في أنابيب النظام.

يحدث ضوضاء تدفق المياه: بسبب تدفق المياه إلى حاوية التخزين. يكون ذلك الضوضاء طبيعي أثناء إزالة الثلج.

يصدر صوت يشبه هبوب الرياح: في بعض الطرازات أثناء التشغيل العادي للنظام بسبب دوران الهواء.

حواف الجهاز التي تلامس مفصل الباب دافئة

خلال فصل الصيف (المواسم الدافئة)، قد تصبح الأسطح الملامسة لمفصل الباب أكثر دفئاً أثناء تشغيل الضاغط، وهذا أمر طبيعي.

هناك تراكم للرطوبة داخل الجهاز

تحقق مما يلي:

- جميع الأطعمة معبأة بشكل صحيح. يجب أن تكون الحاويات جافة قبل وضعها داخل الجهاز.

- جفف الوحدة من الداخل بإسفنجة أو قطعة قماش نظيفة .
- لتسريع عملية إزالة الثلج، ضع إناء أو أكثر من المياه الدافئة في مقصورة الفريزر.
- افحص المحتويات عند إعادة وضعها في الفريزر وإذا لاحظت ذوبان بعضاً من الطعام المجمد، يجب أن يُستهلك في غضون 24 ساعة أو يتم طهيهِ وإعادة تجميده من جديد.
- بعد الانتهاء من إزالة الثلج، نظف الجزء الداخلي من الجهاز بمحلول من الماء الدافئ مع بيكربونات الصودا، ثم جففه جيداً. اغسل جميع الأجزاء القابلة للإزالة بالطريقة نفسها وأعد تجميعها. أعد توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي واتركه لمدة 2-3 ساعات على وضع رقم MAX قبل وضع الطعام مرة أخرى في الفريزر.

الشحن وضبط الموضع

6.1 النقل وتغيير الموضع

- ينبغي الحفاظ على العبوة الأصلية والفوم لإعادة النقل (اختياري).
- قم بتثبيت الجهاز الخاص بك في عبوة سميكة أو أربطة أو حبال قوية واتباع الإرشادات الخاصة بالنقل الموجودة على العبوة.
- أزل كل الأجزاء المتحركة أو قم بتثبيتها داخل الجهاز ضد الصدمات باستخدام الأربطة أثناء تغيير الموضع أو النقل.
- احمِل الجهاز في وضع مستقيم دائماً.



6.2 إعادة ضبط موضع الباب

- لا يمكن تغيير اتجاه فتح باب الجهاز، إذا كانت مقابض الباب مثبتة على السطح الأمامي لباب الجهاز.
- يمكن تغيير اتجاه فتح الباب في الطرز التي بدون أي مقابض.
- إذا كان يمكن تغيير اتجاه فتح باب الجهاز الخاص بك، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمدة لتغيير اتجاه الفتح.

8 نصائح لتوفير الطاقة

1. قم بتركيب الجهاز في غرفة باردة جيدة التهوية وليست معرضة لأشعة الشمس المباشرة وليس بالقرب من مصدر للحرارة (مثل المبرد أو الفرن) وإلا يجب استخدام لوحة عازلة.
2. اترك الطعام والمشروبات الساخنة حتى تبرد قبل وضعها داخل الجهاز.
3. ضع الطعام المُذاب في مقصورة الثلاجة، إن وجدت. فإن درجة الحرارة المنخفضة للمواد الغذائية المجمدة ستساعد على تبريد مقصورة الثلاجة أثناء إذابتها. وهذا سيوفر الطاقة. سيؤدي الطعام المجمد المتروك ليذوب خارج الجهاز إلى إهدار الطاقة.
4. يجب تغطية المشروبات أو السوائل الأخرى عندما تكون داخل الجهاز. إذا لم يتم تغطيتها، ستزداد الرطوبة داخل الجهاز، وبالتالي فإن الجهاز سيستخدم المزيد من الطاقة. كما أن تغطية المشروبات والسوائل الأخرى تساعد في الحفاظ على راحتها وطعمها.
5. تجنب إبقاء الأبواب مفتوحة لفترات طويلة وفتح الأبواب بمعدل متكرر للغاية، إذ إن الهواء الدافئ سيدخل الجهاز ويتسبب في تشغيل الضاغط في كثير من الأحيان دون داعٍ.
6. احرص على إغلاق أغطية المقصورات ذات درجات الحرارة المختلفة (الدرج الحافظ للأغذية، وحدة التبريد إن وجدت).
7. يجب أن تكون سدادة الباب نظيفة ومرنة. في حالة التلف، استبدل السدادة.

- يتم فتح باب الجهاز بشكل متكرر. تدخل رطوبة الغرفة إلى الجهاز عند فتح الأبواب. تزداد الرطوبة بشكل أسرع عند فتح الأبواب بشكل متكرر، وخاصة إذا كانت نسبة الرطوبة في الغرفة مرتفعة.

الباب لا يفتح أو يعلق بشكل صحيح

تحقق مما يلي:

- هناك طعام أو عبوة تمنع الباب من الإغلاق
- مفصلات الأبواب تالفة أو ممزقة
- الجهاز الخاص بك على سطح مستوي.

التوصيات

- إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز أو نزع القابس، فعليك الانتظار لمدة 5 دقائق على الأقل قبل توصيل الجهاز بالطاقة أو إعادة تشغيله كي لا يتلف الضاغط.
- إذا كنت لن تستخدم جهازك لفترة طويلة (على سبيل المثال طوال العطلة الصيفية)، فقم بفصله عن التيار الكهربائي. عليك تنظيف الجهاز وفقاً لفصل التنظيف وترك الباب مفتوحاً لمنع الرطوبة والرائحة.
- إذا استمرت المشكلة بعد اتباع جميع التعليمات أعلاه، يرجى استشارة أقرب مركز صيانة معتمد.
- الجهاز الذي اشتريته مصمم للاستخدام المنزلي فقط. فهو غير مناسب للاستخدام التجاري أو المشترك. إذا استخدم المستهلك الجهاز بطريقة لا تتوافق مع هذه التعليمات، فنحن نؤكد أن الجهة المصنعة والتاجر لن يتحملا مسؤولية أي إصلاحات أو أعطال خلال فترة الضمان.