


المقللة الهوائية

CA-AF299BS

دليل الصيانة السريع

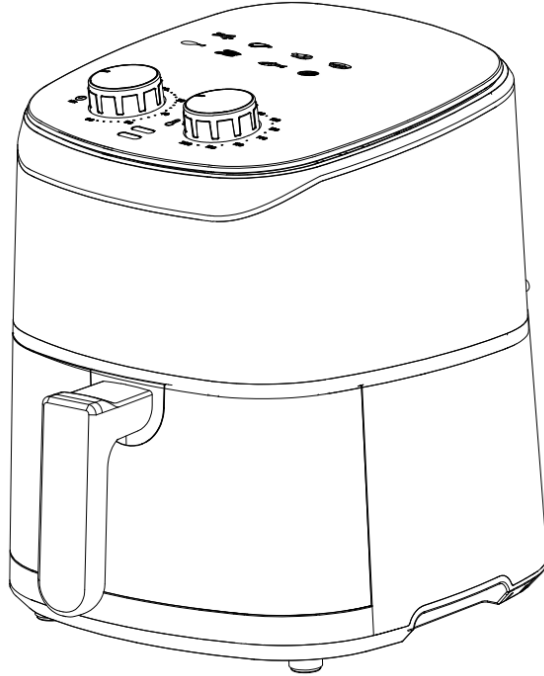

التنظيف والصيانة

1 نظف المقلاة بعد كل استخدام. افصل المقلاة من القابس قبل بدأ التنظيف

انتظر دائماً ما لا يقل عن 30 دقيقة حتى تبرد المقلاة قبل تنظيفها

ملاحظة : لا تقم بتنظيف المقلاة والصينية وداخل الجهاز بأي أدوات مطبخ معدنية أو مواد تنظيف كاشطة لأن ذلك قد يؤدي إلى إتلاف الطلاء المقاوم للالتصاق

2 امسح الجزء الخارجي من المقلاة بقطعة قماش رطبة

3 نظف المقلاة والصينية بالماء الساخن والصابون وإسفنجة غير كاشطة. يمكنك إزالة أي بقايا طعام متبقية باستخدام سائل إزالة الشحوم

نصيحة: إذا كان هناك بقايا طعام عالقة في السلة أو قاع المقلاة ، انقع المقلاة في الماء الساخن والصابون لمدة 10 دقائق

4 نظف الجزء الداخلي من الجهاز بالماء الساخن و اسفنجة غير كاشطة

ملاحظة: تأكد من عدم إدخال الكثير من الماء داخل الجهاز ، فأنت تقوم فقط بمسحه للتخلص من أي بقايا طعام وشحوم .

5 نظف غطاء عنصر التسخين بفرشاة تنظيف لإزالة أي طعام عالق

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كان المنتج لا يعمل أو لا يعمل بشكل صحيح ، يرجى التحقق أولاً وفقاً للقائمة التالية. إذا لم يظهر الموقف غير الطبيعي في القائمة فقد يفشل المنتج ، يوصى بتسليم المنتج إلى المورد أو مركز خدمة الشركة للمعالجة

مشاكل	الأسباب المحتملة	حلول
ضوء المؤشر لا يضيء ولا يعمل	القابس غير متصل	تأكد من توصيل القابس
	الموقت ليس في وضع التشغيل أو تالف	تشغيل أو إيقاف
	تلف الصمامات الحرارية (فيوز)	تحقق مما إذا كان الصمام الحراري تالفاً واستبدله
	لم يتم تثبيت الغطاء	قم بتثبيت الغطاء
لا يسخن أو يسخن بشكل غير طبيعي	وصلات داخلية غير مشدودة	تحقق مما إذا كانت موصلات التسخين غير طبيعية، يرجى إعادة وصلها بالوظيفة العادية للجهاز
	الموقت ليس في وضع التشغيل أو تالف	تشغيل أو إيقاف
	حرق محدد درجة الحرارة	تحقق من تلف منظم الحرارة ، استبدله

ملاحظة :يرجى فصل القابس قبل التنظيف والصيانة لضمان عدم تشغيل الجهاز