


المقلاة الهوائية

CA-AF299BS

دليل المستخدم

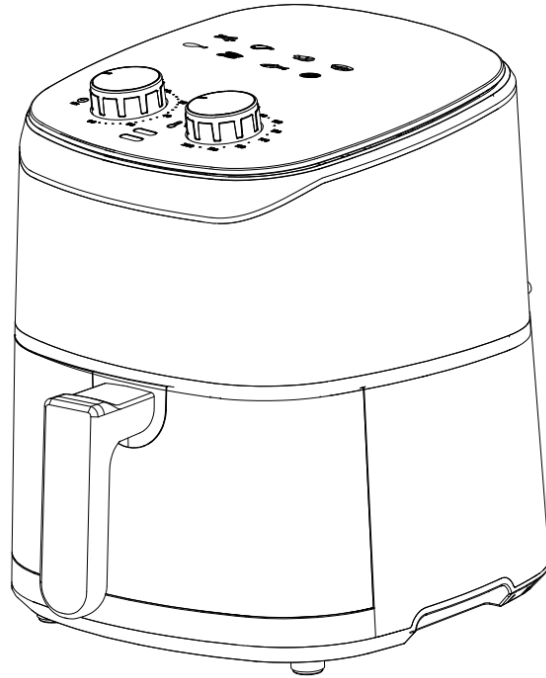

المؤشرات الفنية الأساسية

نوع الحماية	القوة المصنفة	تردد مصنف	الفولطية	موديل المنتج
الدرجة الأولى	1400 واط	50-60 هيرتز	AC220V-240 فولت	CA-AF299BS

قبل الاستخدام الأولي

1. قم بإزالة جميع مواد التعبئة والتغليف ، وإزالة الملصقات أو الملصقات من المنتجات والاحتفاظ بها بشكل صحيح
2. يرجى قراءة دليل التشغيل هذا
3. يرجى استخدام الماء الساخن والمنظفات والاسفنجية غير الكاشطة لتنظيف المقلاة الخارجية وصينية الخبز وما إلى ذلك
4. يرجى مسح الجزء الداخلي والخارجي لهذا المنتج بقطعة قماش دافئة ومبللة
5. هذا المنتج عبارة عن مقلاة بدون زيت. لا تصب الزيت في المقلاة الداخلية

تحذير:

- تم تجهيز غلاف الآلة بمكونات إلكترونية وأجهزة تسخين لا يمكن نفعها في الماء أو غسلها تحت الماء
- لا تسمح للماء أو أي سائل آخر بدخول المنتج لتجنب الصدمة الكهربائية
- ضع مكونات الطهي في المقلاة لتجنب ملامستها لعناصر التسخين
- لا تملأ المقلاة بالزيت ، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق
- لا تلمس الجزء الداخلي من المنتج أثناء عمله ، حتى لا تحترق
- الابتعاد عن مصادر الحرارة مثل المواقد وتجنب أشعة الشمس المباشرة
- في حالة تلف كابل الطاقة الخاص بالجهاز ، يجب أن يكون استبداله من قبل الشركة المصنعة ، عميل الشركة المصنعة خدمة أو شخص مؤهل مماثل من أجل منع المخاطر
- لا تضعه أبدًا في مكان يمكن للأطفال لمسه بسهولة
- لا يمكن تشغيل الجهاز في ظل وضع التشغيل للمؤقت الخارجي أو نظام التحكم عن بعد المستقل
- لا تضع المنتج بالقرب من مواد قابلة للاشتعال مثل الطاولة الأقمشة أو الستائر
- يمنع منعًا باتًا وضع المنتجات في بيئة قابلة للاشتعال والانفجار واستخدام المقلاة الهوائية. لا يُسمح باستخدامه على أسطح الطاولات الرطبة والخارجية وغير المستقرة وغير المقاومة للحرارة لتجنب التلف أو الحوادث
- يجب شغل مساحة كافية حول المقلاة الهوائية على مسافة تزيد عن 10 سم من كل سطح جدار ، ويجب ألا يغطي الهيكل الرئيسي أي أشياء
- بعض أجزاء الجهاز تكون ساخنة أثناء العمل، لا تلمسها لتجنب الاحتراق
- يشير الرمز  إلى أن العنصر الذي تم وضع علامة عليه يمكن أن يكون ساخنًا ولا يجب لمسه دون توخي الحذر
- لا يجوز استخدام الأجهزة من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية ، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة ، ما لم يتم منحهم الإشراف أو التوجيه
- يجب مراقبة الأطفال كي لا لعبوا بالجهاز
- هذه الأجهزة مخصصة للاستخدام في المنزل والتطبيقات المماثلة مثل مناطق مطبخ الموظفين في المحلات التجارية والمكاتب وغيرها من بيئات العمل - بيوت المزرعة -
- من قبل العملاء في الفنادق والموتيلات وغيرها من البيئات السكنية ؛ بيئات النوم والافطار

- يجب أن يراقب استخدام هذا المنتج من قبل شخص وعدم تركه بدون مراقبة
- تأكد من فصل سلك الطاقة عند عدم استخدام هذا المنتج
- لا تفصل سلك الطاقة ويداك مبللتان
- أثناء تشغيل المقلاة الهوائية ، سيخرج بخار بدرجة حرارة عالية من مخرج الهواء. يجب إبقاء اليدين والوجه على مسافة آمنة من البخار أو مخرج الهواء ، كما يجب الانتباه إلى الهواء الساخن ذي درجة الحرارة العالية عند الفتح
- لا تقم بفك الأجزاء وإصلاحها واستبدالها بنفسك
- إذا كانت أي صورة في هذا الدليل لا تتوافق مع الجهاز فيرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي

ملاحظات الاستخدام

لا ينصح بطهي المكونات عالية الدهون في هذا المنتج ، مثل الدهن ، والسجق ، وما إلى ذلك
لا تقم بتشغيل المنتج باستخدام مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بعد مستقل لمنع حدوث ماس كهربائي ، احتراق تلقائي و اي
مخاطر أخرى

باستخدام هذا المنتج، يمكن طهي اي وجبة خفيفة كالتالي يتم طهيها في الفرن العادي
لطهي البطاطس المقلية المقرمشة ، أفضل كمية للمكونات حوالي 300 جرامات
استخدم العجين المخمر لطهي الأطعمة السريعة بسهولة وسرعة بالمقارنة مع العجين محلي الصنع ، فإن العجين الجاهز يتطلب
وقت طهي أقصر

إذا كنت ترغب في خبز كعكة أو فطائر البيض ، أو طهي مكونات هشة أو شطيرة ، فاستخدم صينية خبز أو قالب في وعاء خارجي
(أحضره بنفسك بشكل منفصل)

يمكنك استخدام هذا المنتج للطعام الساخن

ملاحظة: لا تضيف أكثر من نصف صينية الخبز عند استخدام المكونات القابلة للتخمير مثل الكعك /الكاسترد أو المافن


ملحوظة: إذا تم تشغيل هذا المنتج دون التسخين المسبق فيجب زيادة وقت الطهي بمقدار 5 دقائق

التعريف بالمنتج

يمكن أن تقوم مقلاة الهواء باستخدام تقنية دوران الهواء عالية السرعة بتقليل الدهون في المقلاة التقليدية بنسبة تصل إلى 80% من
البطاطا المقلية اللذيذة إبتيح لك المزيج الفريد من الهواء الساخن وأجزاء الفرن سريعة الدوران إمكانية قلي مجموعة متنوعة من
الوجبات الخفيفة اللذيذة والمأكولات البحرية وما إلى ذلك بطريقة سريعة ومريحة. نظرًا لاستخدام القلي بالهواء فقط ، فإنه ينتج رائحة
وبخارًا أقل من القلي التقليدي ، كما أنه سهل التنظيف في الاستخدام اليومي ، وآمن واقتصادي

الملف التعريفي

مخطط الجهاز

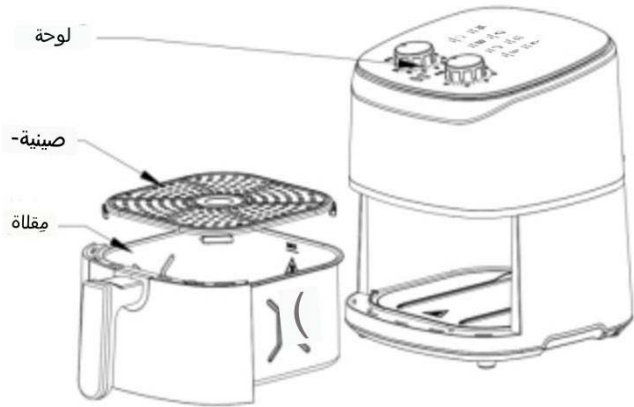

التحضير للاستخدام

1. يتم وضع هذا المنتج على طاولة ثابتة ، أفقية ومسطحة .لا تضع المنتج على طاولة مقاومة للحرارة
2. لا تضع العناصر في الجزء العلوي والمخرج للمنتج ، حيث تمنع تدفق الهواء وتؤثر على اداء تسخين الهواء الساخن
3. ضعي الطبق في القدر الخارجي ، ثم ضعي الطعام على الطبق
4. للطعام المحضر للخبيز, من المفضل قلب الطعام على الوجه للحصول على نتيجة افضل

تعليمات التشغيل



1. أدخل قابس الطاقة في مقبس التيار الكهربائي مع التوصيل الأرضي
2. قم بتدوير المؤقت في اتجاه عقارب الساعة وفقاً للوقت المطلوب , و سوف يضيء مؤشر الطاقة الأحمر, حيث سيتم سماع صوت تكتكة من المؤقت يشير الى ان العد التنازلي قد بدأ
3. ثم قم بتدوير مفتاح منظم الحرارة في اتجاه عقارب الساعة وفقاً لدرجة الحرارة المطلوبة يضيء المؤشر الأخضر مشيراً الى بدأ عمل عناصر التسخين, وعندما تصل الحرارة للدرجة المطلوبة سوف يطفىء الضوء الأخضر
4. يمكن للمستخدم ضبط الوقت ودرجة الحرارة وفقاً للقائمة ، أو حسب تحديد احتياجاته الخاصة
5. عند انتهاء الوظيفة سوف تسمع مؤشر صوتي يبلغك بذلك (Ding)

التنظيف والصيانة

1 نظف المقلاة بعد كل استخدام. افصل المقلاة من القابس قبل بدأ التنظيف

انتظر دائماً ما لا يقل عن 30 دقيقة حتى تبرد المقلاة قبل تنظيفها

ملاحظة : لا تقم بتنظيف المقلاة والصينية وداخل الجهاز بأي أدوات مطبخ معدنية أو مواد تنظيف كاشطة لأن ذلك قد يؤدي إلى إتلاف الطلاء المقاوم للالتصاق .

2 امسح الجزء الخارجي من المقلاة بقطعة قماش رطبة

3 نظف المقلاة والصينية بالماء الساخن والصابون وإسفنجة غير كاشطة. يمكنك إزالة أي بقايا طعام متبقية باستخدام سائل إزالة الشحوم

نصيحة: إذا كان هناك بقايا طعام عالقة في السلة أو قاع المقلاة ، انقع المقلاة في الماء الساخن والصابون لمدة 10 دقائق .

4 نظف الجزء الداخلي من الجهاز بالماء الساخن و اسفنجة غير كاشطة

ملاحظة: تأكد من عدم إدخال الكثير من الماء داخل الجهاز ، فأنت تقوم فقط بمسحه للتخلص من أي بقايا طعام وشحوم .

5 نظف غطاء عنصر التسخين بفرشاة تنظيف لإزالة أي طعام عالق


استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كان المنتج لا يعمل أو لا يعمل بشكل صحيح ، يرجى التحقق أولاً وفقاً للقائمة التالية. إذا لم يظهر الموقف غير الطبيعي في القائمة فقد يفشل المنتج ، يوصى بتسليم المنتج إلى المورد أو مركز خدمة الشركة للمعالجة

مشاكل	الأسباب المحتملة	حلول
ضوء المؤشر لا يضيء ولا يعمل	القابس غير متصل	تأكد من توصيل القابس
	الموقت ليس في وضع التشغيل أو تالف	تشغيل أو إيقاف
	تلف الصمامات الحرارية (فيوز)	تحقق مما إذا كان الصمام الحراري تالفًا واستبدله
	لم يتم تثبيت الغطاء	قم بتثبيت الغطاء
لا يسخن أو يسخن بشكل غير طبيعي	وصلات داخلية غير مشدودة	تحقق مما إذا كانت موصلات التسخين غير طبيعية، يرجى إعادة وصلها بالوظيفة العادية للجهاز
	الموقت ليس في وضع التشغيل أو تالف	تشغيل أو إيقاف
	حرق محدد درجة الحرارة	تحقق من تلف منظم الحرارة ، استبدله

ملاحظة :يرجى فصل القابس قبل التنظيف والصيانة لضمان عدم تشغيل الجهاز

التخلص من المنتج

	<p>كوننا شركة مسؤولة، فنحن نهتم بالبيئة</p> <p>لذلك ، نحثك على اتباع إجراءات التخلص الصحيحة للجهاز ومواد التغليف الخاصة به. سيساعد ذلك في الحفاظ على الموارد الطبيعية</p> <p>و ضمان إعادة تدوير هذه العناصر بطريقة تحمي الصحة والبيئة</p> <p>يجب عليك التخلص من الجهاز وعبوته وفقاً للقوانين واللوائح المحلية.</p> <p>نظراً لأن هذا الجهاز يحتوي على مكونات إلكترونية ، يجب التخلص من المقلاة وملحقاتها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عندما يصل الجهاز إلى نهاية عمره الافتراضي.</p> <p>اتصل بالسلطة المحلية لمعرفة المزيد عن خيارات التخلص وإعادة التدوير.</p> <p>يجب نقل الجهاز إلى مركز إعادة التدوير المحلي. تقبل بعض نقاط التجميع الأجهزة مجاناً.</p>
---	--