


المقلاة الهوائية

CA-AF800RG

دليل المستخدم

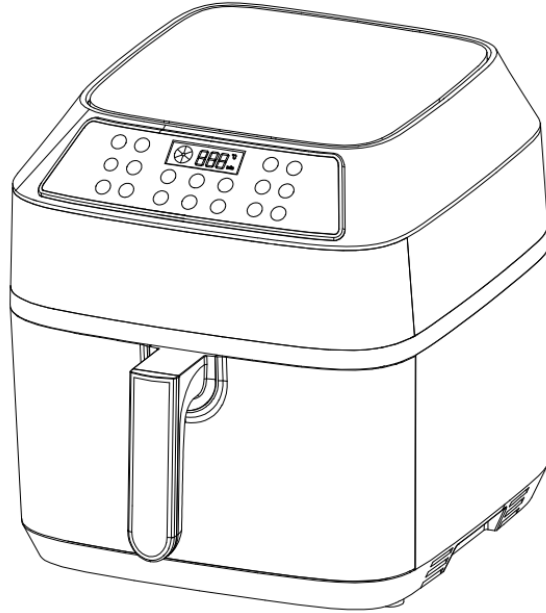

المؤشرات الفنية الأساسية

نوع الحماية	القوة المصنفة	تردد مصنف	الفولطية	موديل المنتج
الدرجة الأولى	1700 واط	50-60 هيرتز	220-240V ~ AC	CA-AF800RG

قبل الاستخدام الأولي

1. قم بإزالة جميع مواد التعبئة والتغليف ، وإزالة الملصقات أو الملصقات من المنتجات والاحتفاظ بها بشكل صحيح
2. يرجى قراءة دليل التشغيل هذا
3. يرجى استخدام الماء الساخن والمنظفات والاسفنج غير الكاشطة لتنظيف المقلاة الخارجية وصينية الخبز وما إلى ذلك
4. يرجى مسح الجزء الداخلي والخارجي لهذا المنتج بقطعة قماش دافئة ومبللة
5. هذا المنتج عبارة عن مقلاة بدون زيت. لا تصب الزيت في المقلاة الداخلية

تحذير:

- تم تجهيز غلاف الآلة بمكونات إلكترونية وأجهزة تسخين لا يمكن نقعها في الماء أو غسلها تحت الماء
- لا تسمح للماء أو أي سائل آخر بدخول المنتج لتجنب الصدمة الكهربائية
- ضع مكونات الطهي في المقلاة لتجنب ملامستها لعناصر التسخين
- لا تملأ المقلاة بالزيت ، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق
- لا تلمس الجزء الداخلي من المنتج أثناء عمله ، حتى لا تحترق
- الابتعاد عن مصادر الحرارة مثل المواقد وتجنب أشعة الشمس المباشرة
- في حالة تلف كابل الطاقة الخاص بالجهاز ، يجب أن يتم ، استبداله من قبل الشركة المصنعة وكيل الشركة المصنعة أو شخص مؤهل مماثل من أجل منع المخاطر
- لا تضعه أبدًا في مكان يمكن للأطفال لمسه بسهولة
- لا يمكن تشغيل الجهاز في ظل وضع التشغيل للموقت الخارجي أو نظام التحكم عن بعد المستقل
- لا تضع المنتج بالقرب من مواد قابلة للاشتعال مثل الطاولة الأقمشة أو الستائر
- يمنع منعًا باتًا وضع المنتجات في بيئة قابلة للاشتعال والانفجار واستخدام المقلاة الهوائية. لا يُسمح باستخدامه على أسطح الطاولة الرطبة والخارجية وغير المستقرة وغير المقاومة للحرارة لتجنب التلف أو الحوادث
- يجب شغل مساحة كافية حول المقلاة الهوائية على مسافة تزيد عن 10 سم من كل سطح جدار ، ويجب ألا يغطي الهيكل الرئيسي أي أشياء
- بعض أجزاء الجهاز تكون ساخنة أثناء العمل، لا تلمسها لتجنب الاحتراق
- يشير الرمز  إلى أن العنصر الذي تم وضع علامة عليه يمكن أن يكون ساخنًا ولا يجب لمسه دون توخي الحذر
- لا يجوز استخدام الأجهزة من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية ، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة ، ما لم يتم منحهم الإشراف أو التوجيه

- يجب مراقبة الاطفال كي لا يعبثوا بالجهاز
- هذه الأجهزة مخصصة للاستخدام في المنزل والتطبيقات المماثلة مثل مناطق مطبخ الموظفين في المحلات التجارية والمكاتب وغيرها من بيئات العمل - بيوت المزرعة -
- من قبل العملاء في الفنادق والموتيلات وغيرها من البيئات السكنية ؛
- بيئات النوم والافطار

- يجب أن يراقب استخدام هذا المنتج من قبل شخص وعدم تركه بدون مراقبة
- تأكد من فصل سلك الطاقة عند عدم استخدام هذا المنتج
- لا تفصل سلك الطاقة ويداك مبللتان
- أثناء تشغيل المقلاة الهوائية ، سيخرج بخار بدرجة حرارة عالية من مخرج الهواء .يجب إبقاء اليدين والوجه على مسافة آمنة من البخار أو مخرج الهواء ، كما يجب الانتباه إلى الهواء الساخن ذي درجة الحرارة العالية عند الفتح
- لا تقم بفك الأجزاء وإصلاحها واستبدالها بنفسك
- إذا كانت أي صورة في هذا الدليل لا تتوافق مع الجهاز فيرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي ،

ملاحظات الاستخدام

- لا ينصح بطهي الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من الزيت في هذا المنتج ، مثل اللحوم الدهنية والنقانق وما إلى ذلك
- يمكن أيضًا طهي الوجبات الخفيفة التي يمكن طهيها في الفرن في هذا المنتج
- أفضل كمية من المكونات لطهي طعام هش ولذيذ هي حوالي 300 جرام
- يسمح استخدام العجين المخمر بالطهي السريع والسهل للأطعمة الساندويتش .يتطلب العجين المخمر وقت طهي أقل من العجين محلي الصنع
- إذا كنت ترغب في خبز الكعك أو الفطائر ، أو طهي مكونات هشة أو شطيرة ، فاستخدم صينية خبز أو قالبًا وضعها في سلة القلي (أحضرها بنفسك)
- عند استخدام المكونات الجاهزة للتقديم (على سبيل المثال ، كعك /كيشي أو مافن ، إلخ) ، لا تضيف أكثر من نصف صينية الشواء - في حالة بدء تشغيل المنتج على البارد (غير مسخن مسبقًا) ، يجب زيادة وقت الطهي بمقدار 5 دقائق وفقًا لذلك -

الملف التعريفي


مخطط هيكلي



التحضير للاستخدام

1. يتم وضع المنتج على سطح طاولة مستقر ، أفقي ومسطح .لا تضع المنتج على سطح طاولة غير مقاوم للحرارة
2. لا تضع أشياء على الجزء العلوي من المنتج وعند مخرج الهواء ، مما يمنع تدفق الهواء ويؤثر على تأثير تسخين الهواء الساخن
3. عند استخدام وظيفة المقلاة الهوائية ، ضع صينية الخبز أولاً في المقلاة الخارجية ثم ادفعها في الماكينة معًا

تعليمات التشغيل

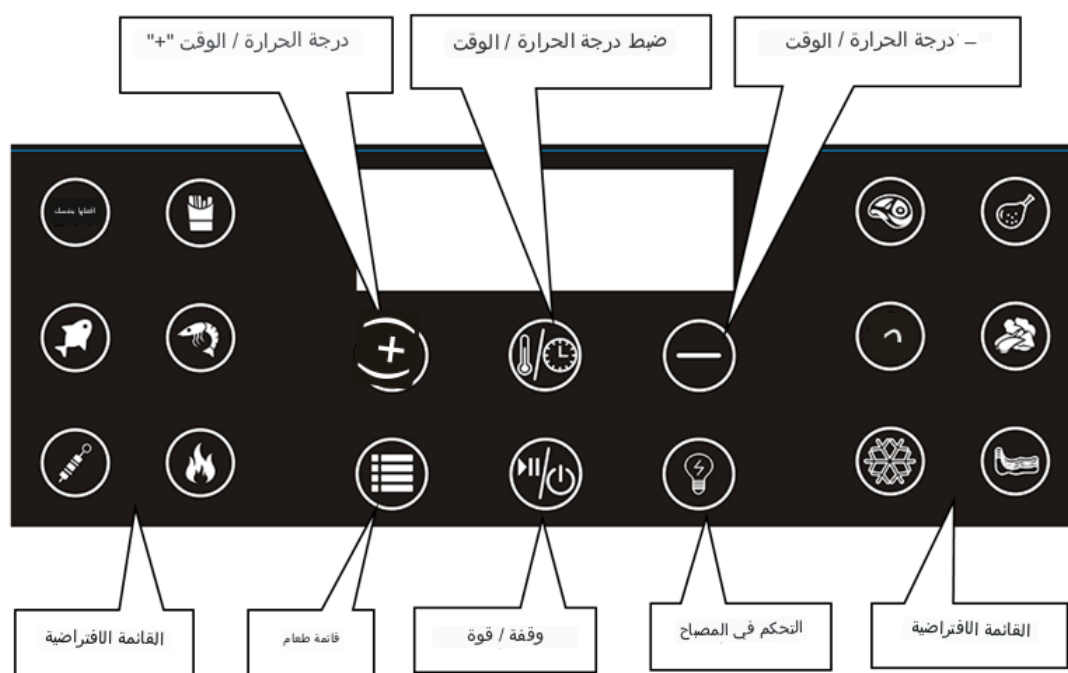

												
درجة التفرقة (درجة مئوية)	185	200	200	180	200	120	170	200	160	160	80	180
الوقت (دقيقة)	15	20	15	17	20	10	12	20	30	17	60	13

1. قم بتوصيل مصدر الطاقة ، و سوف يضيء مصباح مزود الطاقة في هذا الوقت ؛ اضغط على مفتاح التشغيل لتفعيل الجهاز وستكون جميع مفاتيح قائمة اللوحة قيد التشغيل ، أثناء تشغيل مصباح الهالوجين الداخلي يومض مفتاح التحكم في الضوء الموجود باللوحة
2. يمكنك الضغط على زر القائمة لتحديد 12 زر قائمة افتراضية على الجانبين الأيسر والأيمن للاختيار الدائري ، اضغط على زر تبديل درجة الحرارة والوقت لزيادة أو تقليل درجة الحرارة والوقت وفقاً لتفضيلاتك ، أو ضبط درجة الحرارة والوقت بنفسك ، ثم اضغط على زر الطاقة لبدء تشغيل الجهاز
3. بعد الانتهاء من العمل ، سيكون هناك صوت "نقاط" و "نقاط" و "نقاط" و "نقاط" و "نقاط".
4. مفتاح تبديل درجة الحرارة والوقت: اضغط على مفتاح تبديل درجة الحرارة والوقت. إذا كان المفتاح هو درجة الحرارة ، فسيضيء مؤشر درجة الحرارة ومؤشر "C". في هذا الوقت ، يمكنك الضغط على "+" و "-" لزيادة درجة الحرارة أو خفضها ؛ وبالمثل ، إذا قمت بالتبديل إلى الوقت ، فسيضيء مؤشر الوقت ومؤشر "Min" ، ويمكنك زيادة الوقت أو تقليله بالضغط على "+" و "-"



5. يضيء المؤشر عند عملية التسخين، والمؤشر عند دوران المروحة
6. مصباح الهالوجين لامع أثناء التشغيل ، وسيتم إطفاءه تلقائيًا بعد دقيقتين في كل مرة
7. يشير انذار E1 الى فصل اداة استشعار درجة الحرارة، و انذار E2 يشير الى تماس كهربائي، مما يتطلب فنيين مختصين لاصلاح العطل

التنظيف والصيانة

1. نظف المقلاة بعد كل استخدام. افصل المقلاة من القابس قبل بدأ التنظيف
- انتظر دائمًا ما لا يقل عن 30 دقيقة حتى تبرد المقلاة قبل تنظيفها
- ملاحظة:** لا تقم بتنظيف المقلاة والصينية وداخل الجهاز بأي أدوات مطبخ معدنية أو مواد تنظيف كاشطة لأن ذلك قد يؤدي إلى إتلاف الطلاء المقاوم للالتصاق.
2. امسح الجزء الخارجي من المقلاة بقطعة قماش رطبة
3. نظف المقلاة والصينية بالماء الساخن والصابون وإسفنجة غير كاشطة. يمكنك إزالة أي بقايا طعام متبقية باستخدام سائل إزالة الشحوم
- نصيحة: إذا كان هناك بقايا طعام عالقة في السلة أو قاع المقلاة ، انقع المقلاة في الماء الساخن والصابون لمدة 10 دقائق
4. نظف الجزء الداخلي من الجهاز بالماء الساخن و اسفنجة غير كاشطة
- ملاحظة: تأكد من عدم إدخال الكثير من الماء داخل الجهاز ، فأنت تقوم فقط بمسحه للتخلص من أي بقايا طعام وشحوم
5. نظف غطاء عنصر التسخين بفرشاة تنظيف لإزالة أي طعام عالق

استكشاف الأخطاء و اصلاحها


، إذا كان المنتج لا يعمل أو لا يعمل بشكل صحيح ، يرجى التحقق أولاً وفقاً للقائمة التالية. إذا لم تظهر الحالة غير الطبيعية في القائمة ، فقد يفشل المنتج. لا تقم بفك وإصلاح المنتج بنفسك في هذا الوقت يجب أن يتم الإصلاح من قبل المورد أو مركز خدمة الشركة المصنعة

مشكلة	سبب محتمل	حل
لا يضيء المؤشر ولا يعمل بعد تشغيل الطاقة	لم يتم توصيل القابس بشكل صحيح	تحقق من توصيل القابس بشكل صحيح
	انفجر الصمام الحراري	مطلوب موظفين محترفين للإصلاحات
عدم التسخين أو التسخين غير الطبيعي	لم يتم دفع الصينية الخارجية إلى موضعها	ادفع المقلاة الخارجية في الماكينة مرة أخرى
	أسلاك التوصيل الداخلية مفكوكة أو متساقطة	مطلوب موظفين محترفين للإصلاحات
	التسخين الكهربائي لا يعمل	مطلوب موظفين محترفين للإصلاحات
	مفتاح التشغيل غير مدار	قم بإدارة مفتاح التشغيل

تكلف موظفين محترفين لإجراء الصيانة	يشير الى فصل اداة استشعار درجة الحرارة	انذار E1
تكلف موظفين محترفين لإجراء الصيانة	يشير الى تماس كهربائي	انذار E2

ملاحظة: يرجى فصل القابس قبل التنظيف والصيانة لضمان عدم تشغيل الجهاز.

التخلص من المنتج

	<p>كوننا شركة مسؤولة, فنحن نهتم بالبيئة لذلك ، نحثك على اتباع إجراءات التخلص الصحيحة للجهاز ومواد التغليف الخاصة به. سيساعد ذلك في الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان إعادة تدوير هذه العناصر بطريقة تحمي الصحة والبيئة</p> <p>يجب عليك التخلص من الجهاز وعبوته وفقًا للقوانين واللوائح المحلية.</p> <p>نظرًا لأن هذا الجهاز يحتوي على مكونات إلكترونية ، يجب التخلص من المقلاة وملحقاتها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عندما يصل الجهاز إلى نهاية عمره الافتراضي.</p> <p>اتصل بالسلطة المحلية لمعرفة المزيد عن خيارات التخلص وإعادة التدوير.</p> <p>يجب نقل الجهاز إلى مركز إعادة التدوير المحلي. تقبل بعض نقاط التجميع الأجهزة مجانًا.</p>
--	---