


المقلاة الهوائية

CA-AF800RG

دليل الاستخدام السريع

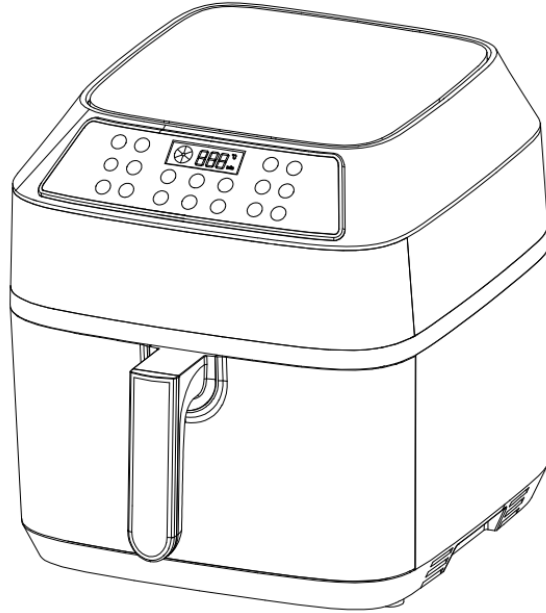

ملاحظات الاستخدام


لا ينصح بطهي الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من الزيت في هذا المنتج ، مثل اللحوم الدهنية والنفائق وما إلى ذلك
يمكن أيضاً طهي الوجبات الخفيفة التي يمكن طهيها في الفرن في هذا المنتج
أفضل كمية من المكونات لطهي طعام هش ولذيذ هي حوالي 300 جرام

يسمح استخدام العجين المخمر بالطهي السريع والسهل للأطعمة الساندويتش .يتطلب العجين المخمر وقت طهي أقل من العجين محلي الصنع
إذا كنت ترغب في خبز الكعك أو الفطائر ، أو طهي مكونات هشّة أو شطيرة ، فاستخدم صينية خبز أو قالباً وضعها في سلة القلي

أحضرها بنفسك
عند استخدام المكونات الجاهزة للتقديم (على سبيل المثال ، كعك /كيشي أو مافن ، إلخ)، لا تضيف أكثر من نصف صينية الشواء

الملف التعريفي مخطط هيكلي

في حالة بدء تشغيل المنتج على البارد (غير مسخن مسبقاً)، يجب زيادة وقت الطهي بمقدار 5 دقائق وفقاً لذلك

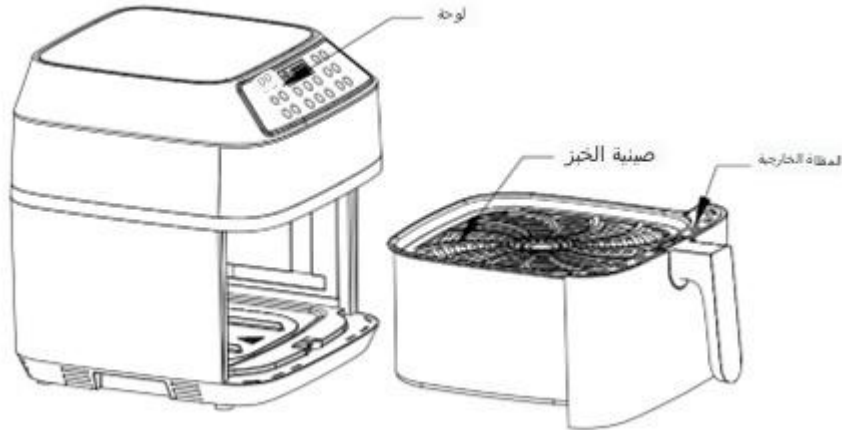


التحضير للاستخدام

1. يتم وضع المنتج على سطح طاولة مستقر ، أفقي ومستطح .لا تضع المنتج على سطح طاولة غير مقاوم للحرارة
2. لا تضع أشياء على الجزء العلوي من المنتج وعند مخرج الهواء ، مما يمنع تدفق الهواء ويؤثر على تأثير تسخين

الهواء الساخن

3. عند استخدام وظيفة المقلاة الهوائية ، ضع صينية الخبز أولاً في المقلاة الخارجية ثم ادفعها في الماكينة معاً

تعليمات التشغيل

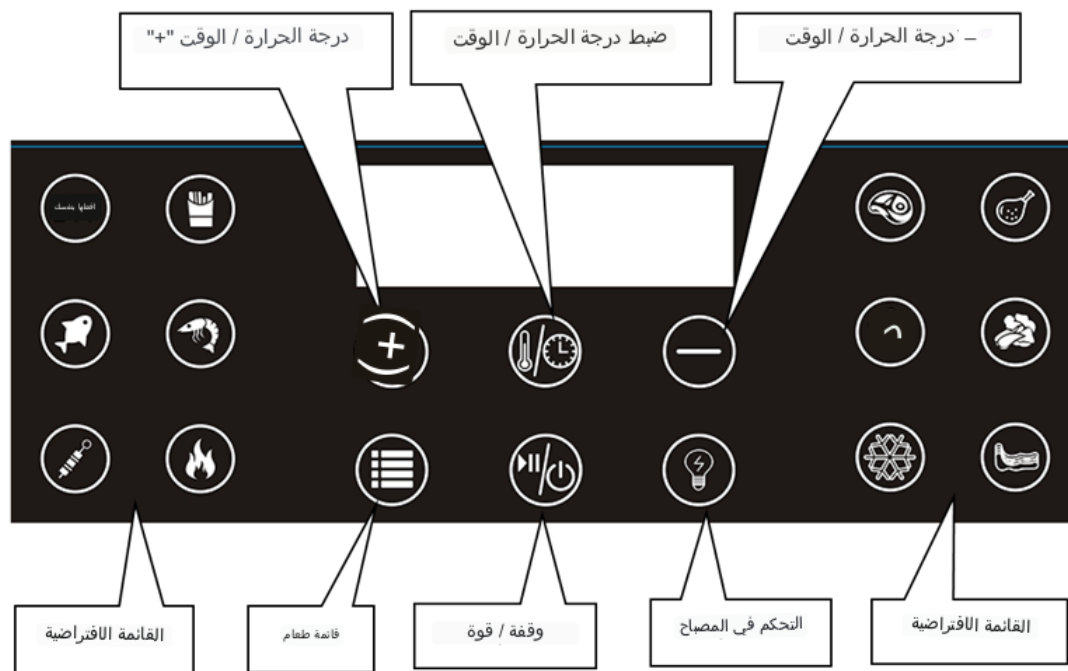

												
درجة الحرارة (درجة مئوية)	185	200	200	180	200	120	170	200	160	160	80	180
الوقت (دقيقة)	15	20	15	17	20	10	12	20	30	17	60	13

- 1 قم بتوصيل مصدر الطاقة ، و سوف يضيء مصباح مزود الطاقة في هذا الوقت ؛ اضغط على مفتاح التشغيل لتفعيل الجهاز وستكون جميع مفاتيح قائمة اللوحة قيد التشغيل ، أثناء تشغيل مصباح الهالوجين الداخلي يومض مفتاح التحكم في الضوء الموجود باللوحة
- 2 يمكنك الضغط على زر القائمة لتحديد 12 زر قائمة افتراضية على الجانبين الأيسر والأيمن للاختيار الدائري ، اضغط على زر تبديل درجة الحرارة والوقت لزيادة أو تقليل درجة الحرارة والوقت وفقاً لتفضيلاتك ، أو ضبط درجة الحرارة والوقت بنفسك ، ثم اضغط على زر الطاقة لبدء تشغيل الجهاز
- 3 بعد الانتهاء من العمل ، سيكون هناك صوت " نقاط " و " نقاط " و " نقاط " و " نقاط " و " نقاط " و " نقاط "
- 4 مفتاح تبديل درجة الحرارة والوقت: اضغط على مفتاح تبديل درجة الحرارة والوقت. إذا كان المفتاح هو درجة الحرارة ، فسيضيء مؤشر درجة الحرارة ومؤشر "C". في هذا الوقت ، يمكنك الضغط على "+" و "-" لزيادة درجة الحرارة أو خفضها ؛ وبالمثل ، إذا تمت بالتبديل إلى الوقت ، فسيضيء مؤشر الوقت ومؤشر "Min" ، ويمكنك زيادة الوقت أو تقليله بالضغط على "+" و "-"



5. يضيء المؤشر عند عملية التسخين, والمؤشر عند دوران المروحة
6. مصباح الهالوجين لامع أثناء التشغيل ، وسيتم إطفاءه تلقائيًا بعد دقيقتين في كل مرة
7. يشير انذار E1 الى فصل اداة استشعار درجة الحرارة, و انذار E2 يشير الى تماس كهربائي, مما بتطال فنيين مختصين لاصلاح العطل