


# المقلاة الهوائية

CA-AF800RG

دليل الصيانة السريع

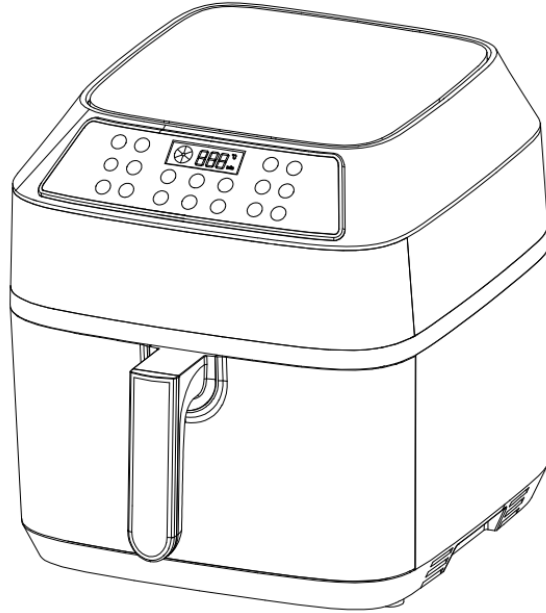

## التنظيف والصيانة

1. نظف المقلاة بعد كل استخدام. افصل المقلاة من القابس قبل بدأ التنظيف  
انتظر دائمًا ما لا يقل عن 30 دقيقة حتى تبرد المقلاة قبل تنظيفها  
**ملاحظة:** لا تقم بتنظيف المقلاة والصينية وداخل الجهاز بأي أدوات مطبخ معدنية أو مواد تنظيف كاشطة لأن ذلك قد يؤدي إلى إتلاف الطلاء المقاوم للالتصاق.
2. امسح الجزء الخارجي من المقلاة بقطعة قماش رطبة
3. نظف المقلاة والصينية بالماء الساخن والصابون وإسفنجة غير كاشطة. يمكنك إزالة أي بقايا طعام متبقية باستخدام سائل إزالة الشحوم  
نصيحة: إذا كان هناك بقايا طعام عالقة في السلة أو قاع المقلاة ، انقع المقلاة في الماء الساخن والصابون لمدة 10 دقائق
4. نظف الجزء الداخلي من الجهاز بالماء الساخن و إسفنجة غير كاشطة
- ملاحظة: تأكد من عدم إدخال الكثير من الماء داخل الجهاز ، فأنت تقوم فقط بمسحه للتخلص من أي بقايا طعام وشحوم
5. نظف غطاء عنصر التسخين بفرشاة تنظيف لإزالة أي طعام عالق

## استكشاف الأخطاء و اصلاحها

إذا كان المنتج لا يعمل أو لا يعمل بشكل صحيح ، يرجى التحقق أولاً وفقاً للقائمة التالية. إذا لم تظهر الحالة غير الطبيعية في القائمة فقد يفشل المنتج. لا تقم بفك وإصلاح المنتج بنفسك في هذا الوقت. يجب أن يتم الإصلاح من قبل المورد أو مركز خدمة الشركة المصنعة

مشكلة	سبب محتمل	حل
لا يضيء المؤشر ولا يعمل بعد تشغيل الطاقة	لم يتم توصيل القابس بشكل صحيح	تحقق من توصيل القابس بشكل صحيح
	انفجر الصمام الحراري	مطلوب موظفين محترفين للإصلاحات
	لم يتم دفع الصينية الخارجية إلى موضعها	ادفع المقلاة الخارجية في الماكينة مرة أخرى
عدم التسخين أو التسخين غير الطبيعي	أسلاك التوصيل الداخلية مفكوكة أو متساقطة	مطلوب موظفين محترفين للإصلاحات
	التسخين الكهربائي لا يعمل	مطلوب موظفين محترفين للإصلاحات
	مفتاح التشغيل غير مدار	قم بإدارة مفتاح التشغيل

انذار E1	يشير الى فصل اداة استشعار درجة الحرارة	تكلف موظفين محترفين لإجراء الصيانة.
انذار E2	يشير الى تماس كهربائي	تكلف موظفين محترفين لإجراء الصيانة.

.ملاحظة: يرجى فصل القابس قبل التنظيف والصيانة لضمان عدم تشغيل الجهاز