

التكثيف والصدق

الأعراض	السبب المحتمل والحل
يوجد تكتيف داخل الجهاز أو على أسفل غطاء درج الخضروات.	<p>هل قمت بتخزين الطعام الساخن دون تبريد أولاً؟</p> <ul style="list-style-type: none"> قم بتنزيل الطعام الساخن أولاً قبل وضعه داخل الثلاجة أو المجمد.
هل ترك باب الجهاز مفتوحاً؟	<p>على الرغم من أن التكتيف سيختفي مباشرة بعد غلق باب الجهاز، يمكنك مسحه باستخدام قطعة قماش جافة.</p>
هل تفتح باب الجهاز وتغلقها كثيراً جداً؟	<p>يمكن أن يتكون التكتيف بسبب الحرارة المختلفة عن الخارج. امسح الرطوبة باستخدام قطعة قماش جافة.</p>
هل توضع طعاماً رطباً أو دافئاً بالداخل بدون عزله في حاوية؟	<p>خزن الطعام في وعاء مغطى أو محكم الغلق.</p>

الأجزاء والخواص

الأعراض	السبب المحتمل والحل
المصابيح الداخلية في الجهاز لا يضيء.	<p>قطع في المصباح</p> <ul style="list-style-type: none"> أغلق الباب وأعد فتحه. إذا لم يتم تشغيل المصباح، فيرجى الاتصال بمركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics. لا تحاول فك المصباح.

الصحيح

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز صاخب ويصدر أصواتاً غير طبيعية.	<p>هل تم تثبيت الجهاز على أرضية ضعيفة أو غير مستوية بشكل صحيح؟</p> <ul style="list-style-type: none"> قم بتركيب الجهاز على أرضية صلبة ومستوية.
هل تلامس الجهة الخلفية من الجهاز الحائط؟	<p>هل تامض ووضع التثبيت للسماح بمساحة محبوطة كافية حول الجهاز.</p>
هل الأشياء مبعثرة خلف الجهاز؟	<p>أزّل الأشياء المبعثرة من خلف الجهاز.</p>
هل يوجد كائن على الجزء العلوي من الجهاز؟	<p>أزّل الكائن الموجود على الجزء العلوي من الجهاز.</p>

استكشاف الأعطال واصلاحها

قبل الاتصال بمركز الخدمة

التبريد

الأعراض	السبب المحتمل والحل
<p>لا يوجد تبريد أو تجميد.</p> <ul style="list-style-type: none"> • هل هناك انقطاع في التيار الكهربائي؟ افحص طاقة الأجهزة الأخرى. 	<p>الجهاز غير متصل بالتيار الكهربائي.</p> <ul style="list-style-type: none"> • قم بتوصيل قابس الطاقة في مأخذ التيار الكهربائي بشكل سليم.
<p>يوجد تبريد أو تجميد رديء.</p> <ul style="list-style-type: none"> • قد ينفجر المنصهر في منزلك أو يتم فصل قاطع الدائرة، أو الجهاز موصل بـمأخذ قاطع صدمات الدائرة الكهربائية الأرضي، وحدث فصل لقاطع الدائرة الخاص بالمناخ. • تتحقق من صندوق التوصيلات الكهربائية الأساسية واستبدل المنصهر أو أعد ضبط قاطع الدائرة، لا تحاول زيادة سعة المنصهر، إذا كانت المشكلة تتعلق بتجاوز حمل الدائرة، فاطلب المساعدة من كهربائي مؤهل لتصفيتها. • أعد ضبط قاطع الدائرة على قاطع صدمات الدائرة الكهربائية الأرضي، أما إذا استمرت المشكلة، فاتصل بكهربائي للحصول على مساعدة. 	<p>قد يتغير درجة حرارة المجمد إلى الإعداد الأكثـر دفـاً الخاص بها؟</p> <ul style="list-style-type: none"> • قم بتعيين درجة حرارة الثلاجة أو المجمد على إعداد أكثر برودة. <p>هل الجهاز معرض لضوء شمس مباشر، أو هل هو قريب من كافـن مولد للحرارة مثل فرن طهي أو سخان؟</p> <ul style="list-style-type: none"> • تتحقق من منطقة التركيب وأعد تركيب المنتج بعيداً عن الأشياء التي تصدر الحرارة. <p>هل قـت بتخزين الطعام الساخـن دون تبریده أولاً؟</p> <ul style="list-style-type: none"> • بـرد الطعام الساخـن أولاً قبل وضعـه داخل الثلاجة أو المجمـد. <p>هل تـضع الكثـير جداً من الأطـعـمة؟</p> <ul style="list-style-type: none"> • حافظ على وجود مسافة مناسبـة بين الأطـعـمة. <p>هل أبوابـ الجـهاـز مـقـفلـة بالـكـامل؟</p> <ul style="list-style-type: none"> • قـم بـغلـاقـ الـبابـ بشـكـلـ كـامـلـ وتـأكـدـ منـ أنـ الطـعـامـ المـخـزنـ لاـ يـعـيقـ الـبـابـ. <p>هل تـوجـدـ مـسـاحـةـ كـافـيةـ حولـ الجـهاـزـ؟</p> <ul style="list-style-type: none"> • اـضـبـطـ وـضـعـ التـشـيـتـ لـتـوفـيـرـ مـسـاحـةـ كـافـيةـ حولـ الجـهاـزـ.
<p>يحتوي الجهاز على رانحة سينية.</p> <ul style="list-style-type: none"> • هل تم ضبط درجة حرارة المجمد على وضع "دافـيـ؟" • قـم بـتعـيـنـ درـجـةـ حرـارـةـ الثـلاـجـةـ أوـ المـجمـدـ عـلـىـ إـعـادـةـ أـكـثـرـ برـودـةـ. 	<p>هل وضعـتـ طـعامـاـذاـ رـانـحةـ قـويـةـ؟</p> <ul style="list-style-type: none"> • قـم بـتخـزـينـ الأـطـعـمـةـ الـتـيـ تـتـوـنـيـ عـلـىـ روـاحـ قـويـةـ فـيـ حـاوـيـاتـ مـغـلـقـةـ. <p>قد تفسـدـ الـخـضـرـوـاتـ أوـ الـفـاكـهـةـ فـيـ الـدـرـجـ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • تـخلـصـ مـنـ الـخـضـرـوـاتـ الـمـتـعـفـفـةـ وـنـظـفـ درـجـ الـخـضـرـوـاتـ، لـقـمـ بـخـزـينـ الـخـضـرـوـاتـ لـفـترةـ طـوـيـلةـ جـداـ فـيـ درـجـ الـخـضـرـوـاتـ.

الصيانة

التنظيف

نصائح عامة حول التنظيف

- يمكن أن يؤدي إجراء إزالة الثلوج اليدوية أو صيانة أو تنظيف الجهاز أثناء تخزين الطعام في المجمد إلى رفع درجة حرارة الطعام وتقليل عمر التخزين.
- حافظ على نظافة أي سطح يمكن أن تلامس الطعام بانتظام.
- عند تنظيف الجهاز من الداخل أو الخارج، تجنب مسحة بفرشاة خشنة، أو معجون أسنان، أو مواد قابلة للاشتعال. تجنب استخدام مواد التنظيف التي تحتوي على مكونات قابلة للاشتعال. قد يتسبب ذلك في تغيير الألوان أو اتلاف الجهاز.
- المواد القابلة للاشتعال: الكحول (الإيثانول، الميثanol، الكحول الأيزوبروبيلي، الكحول الألكتروبيوتيل، الخ)، المواد المخففة (التر)، البيض، البنزين، السائل القابل للاشتعال، المواد الكاشطة، الخ.
- بعد التنظيف، تأكيد إذا كان كابل الطاقة تالفاً.

مزيل الروائح

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض المُطّرز.

استخدام مزيل الروائح

يقلل مزيل الروائح من الروائح غير المرغوب فيها في حجرة الطعام الطازج بدون إلحاق الأذى بك أو الطعام.

إعادة استخدام مزيل الروائح

قم ب拔掉 مزيل الروائح من سقف حجرة الثلاجة.


١ تتبّيه

لا تستخدم أحدى الأدوات الحادة لأنها قد تلحق الضرر بمزيل الروائح.

تنظيف الهيكل الخارجي

- في حال تنظيف فتحات التهوية الخارجية من الجهاز عن طريق المكبسنة الكهربائية، عذرًا يجب أن يكون كبل الطاقة غير متصل من المأخذ تجنب أي تعرق شحنات قد يتلف الأجهزة الإلكترونية أو قد يسبب صدمة كهربائية. يوصى بإجراء تنظيف منظم لأطعمة فتحات التهوية الخارجية والجانبية للحفاظ على تشغيل موثوق به واقتصادي للجهاز.
- يجب المحافظة على نظافة فتحات التهوية الخارجية الموجودة على سطح الجهاز. حيث ينجم عن انسداد فتحات التهوية تشوب حريق أو تلف الجهاز.
- استخدم في تنظيف سطح الجهاز إسفنجية نظيفة أو قطعة قماش ناعمة ومنتفقاً خفيفاً في مياه دافئة ولا تستخدمن منظفات جافة أو خشنة. كما يجب لا تستخدم قطع الفقاش الملوثة عند تنظيف الأبواب المصنوعة من الصلب المقاوم للصدأ. احرص دائمًا على استخدام قطعة قماش مخصصة ومسحة في نفس اتجاه السطح. حيث يساهم ذلك في تقليل حدوث البقع على السطح أو فقدان لمعانه.

تنظيف داخلي

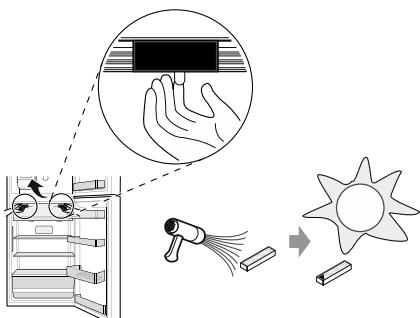

- قبل إزالة رف أو درج من داخل الجهاز، قم بـ拔掉 جميع الأطعمة المخزنة من الرف أو الدرج لمنع التعرض لإصابة أو تلف بالجهاز. بخلاف ذلك، قد تحدث الإصابة بسبب وزن الأطعمة المخزنة.
- افصل الرفوف والأدراج وقم بتنظيفها باستخدام المياه ومنظف مخفف، ثم قم بتجفيفها بما فيه الكفاية قبل إعادةتها إلى مكانها.
- بشكل منتظم قم بمسح حشية الباب باستخدام منشفة ناعمة مبللة.
- يجب أن يتم تنظيف الكمبائن المنسكبة من سلة الباب والبقع لأنها يمكن أن تنقل قدرة التخزين الخاصة بالسلة ويمكنها حتى أن تتلف.