


الرف


إزالة/إعادة الرف

2 ارفع درج الخضراوات لأعلى وقم بإزالتها عن طريق سحبها للخارج.

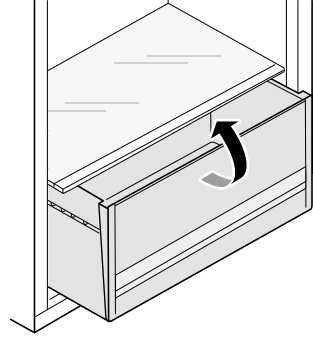

الرف


1 امسك الرف من كلا جانبيه، ثم ارفعه لأعلى وقم بإزالتها عن طريق سحبها للخارج.

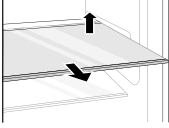

2 قم بإعادة تركيب الرف بدفعه إلى الداخل حتى يستقر في الإطار.

⚠ تنبيه

- لا تضع الطعام على المنطقة المحددة ❶ للرف السفلي. قد لا يتم غلق باب الثلاجة بشكل كامل.

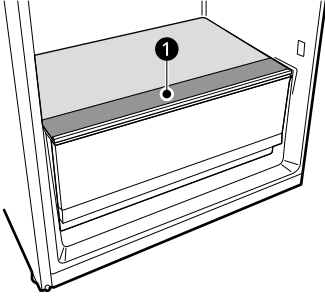

3 قم بتركيب درج الخضراوات بعكس ترتيب عملية الفك.


⚠ تنبيه

- أزل جميع الأطعمة المخزنة من داخل الجهاز، وإلا فقد تحدث إصابة بسبب وزن الأطعمة المخزنة.

سلة الباب

إزالة/إعادة تركيب سلة الباب

1 أمسك كلاً من طرفي السلة وقم بإزالتها برفعها لأعلى.

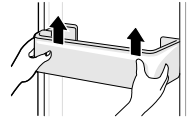


2 قم بإعادة تركيب سلة الباب بعكس ترتيب عملية الفك.

- إذا كانت صينية الثلج مملوءة أكثر من اللازم، فقد تلتصق مكعبات الثلج معًا ويصعب إزالتها.
- يمكن إخراج الثلج بسهولة أكثر من خلال سكب المياه على صينية الثلج.

استخدام صينية الثلج

هذا هو المكان الذي يتم فيه إنتاج الثلج يدويًا.
املأ صينية الثلج بالمياه حتى علامة خط المياه.



تحذير

- يملأ بمياه الشرب فقط.

تنبيه

- توخ الحذر كي لا تلوي صينية الثلج بقوة نظرًا لإمكانية تحطمها.
- إذا قمت بفتح باب المجمد (الفريزر) وغلقه كثيرًا، فقد يستغرق الأمر وقتًا أطول لكي تتجمد المياه.

ملاحظة


- إذا كانت صينية الثلج مملوءة أكثر من اللازم، فقد تلتصق مكعبات الثلج معًا ويصعب إزالتها.
- يمكن إخراج الثلج بسهولة أكثر من خلال سكب المياه على صينية الثلج.

درج الثلاجة

فك وإعادة تركيب درج الخضروات الطازجة

- 1 أفرغ محتويات الدرج، وأمسك بمقبض درج الخضروات وأسحبه برفق نحو الخارج حتى يتوقف كليًا.


1 اسحب صينية الثلج من صانع الثلج.

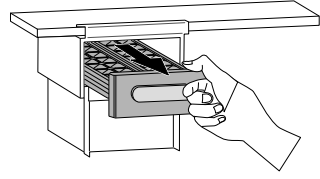

2 املأ صينية الثلج بالمياه حتى علامة خط المياه.

3 ثم امسك صينية الثلج وادفعها إلى مكانها الأصلي.

4 امسك رافعة صينية الثلج وأدركها في اتجاه عقارب الساعة لتحرير مكعبات الثلج منها.

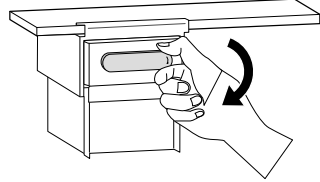

5 امسك مقبض سلة الثلج واسحبها للخارج.

تحذير

- يملأ بمياه الشرب فقط.

تنبيه

- كن حذرًا حتى لا تسكب المياه عند إدخال صينية الثلج.
- توخ الحذر كي لا تلوي صينية الثلج بقوة نظرًا لإمكانية تحطمها.
- إذا قمت بفتح باب المجمد (الفريزر) وغلقه كثيرًا، فقد يستغرق الأمر وقتًا أطول لكي تتجمد المياه.
- لا تملأ سلة الثلج بالماء.

ملاحظة

- يمكنك إخراج صانع الثلج الذي لا تستخدمه لتوفير المزيد من المساحة داخل وحدة المجمد.


- درجة الحرارة الافتراضية للتلاجة هي 6.

4 Express Freeze

- يمكن لهذه الوظيفة تجميد كمية كبيرة من الأطعمة المجمدة أو المتلجة بسرعة.
- يتم تمكين هذه الوظيفة وإيقافها في كل مرة تضغط فيها على الزر لمدة 3 ثوان.
- تتوقف هذه الوظيفة بشكل تلقائي بعد مرور فترة معينة.

النوع ب

أدر القرص لتحديد درجة الحرارة المرغوبة بين Cold و Coldest.

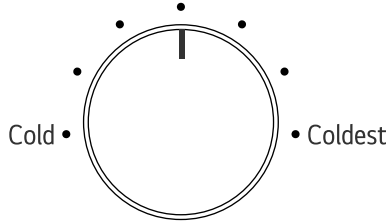


ملاحظة

- للحصول على ميزة حفظ الطعام بشكل مثالي، يُوصى برفع أو خفض درجة الحرارة الافتراضية بمقدار مستوى واحد.

لوحة التحكم 3: داخل المجمد*1

أدر القرص لتحديد درجة الحرارة المرغوبة بين Min و Max.

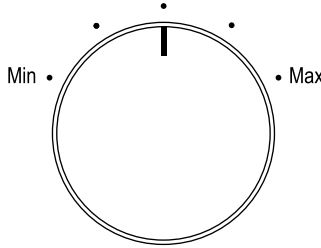

ملاحظة

- للحصول على ميزة حفظ الطعام بشكل مثالي، يُوصى برفع أو خفض درجة الحرارة الافتراضية بمقدار مستوى واحد.

صانع الثلج

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

استخدام صانع الثلج المتحرك

هذا هو المكان الذي يتم فيه إنتاج الثلج يدويًا وتخزينه.

ملاحظة

- تختلف درجة الحرارة الفعلية الداخلية وفقًا لحالة الطعام، حيث إن إعداد درجة الحرارة المشار إليها هي درجة الحرارة المستهدفة، وليست درجة الحرارة الفعلية داخل الجهاز.

Express Freeze ④

- يمكن لهذه الوظيفة تجميد كمية كبيرة من الأطعمة المجمدة أو المتلجة بسرعة.
- يتم تمكين هذه الوظيفة وإيقافها في كل مرة تضغط فيها على الزر لمدة 3 ثوانٍ.
- تتوقف هذه الوظيفة بشكل تلقائي بعد مرور فترة معينة.

Wi-Fi 5

يسمح هذا الزر بتوصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi منزلية. راجع الوظائف الذكية للحصول على معلومات حول الإعدادات الأولية لتطبيق LG ThinQ.


Ice On/Off ⑥

اضغط على زر Ice On/Off لتشغيل صانع الثلج أو إيقاف تشغيله.

ملاحظة

- للحصول على ميزة حفظ الطعام بشكل مثالي، يُوصى برفع أو خفض درجة الحرارة الافتراضية بمقدار 1 درجة مئوية لكل حجرة.
- سيتم إيقاف تشغيل لوحة التحكم تلقائيًا لتوفير الطاقة.
- إذا لامس أي إصبع أو البشرة لوحة التحكم أثناء تنظيفها، فقد تعمل وظيفة الزر.

لوحة التحكم 2: داخل الثلجة^{1*}
النوع أ

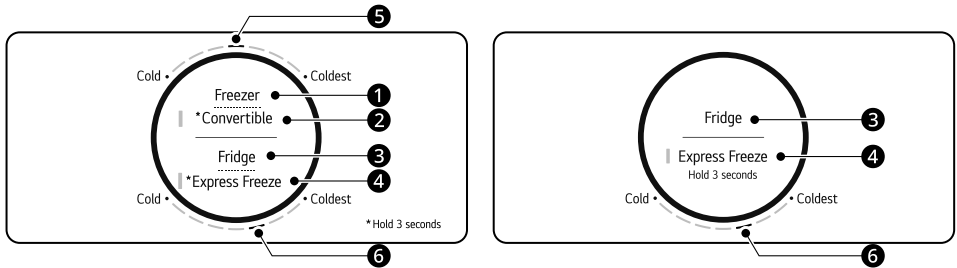

Freezer 1

اضغط على هذا الزر بشكل متكرر لتحديد درجة حرارة مرغوبة بين Cold و Coldest.

- درجة الحرارة الافتراضية للمُجمد هي 5.°

Convertible ②

يمكنك ضبط درجة حرارة المُجمد على نفس نطاق درجة حرارة الثلاجة.

- اضغط على هذا الزر لمدة 3 ثوان. عندما يضيء مصباح LED الأيسر، اضغط على زر **Fridge** بشكل متكرر لتحديد درجة الحرارة المطلوبة بين **Cold** و **Coldest**.

- اضغط على هذا الزر لمدة 3 ثوان لتعطيل وظيفة التحويل، حيث ينطفئ ضوء LED.

Fridge 3

اضغط على هذا الزر بشكل متكرر لتحديد درجة حرارة مرغوبة بين Cold و Coldest.




لوحة التحكم

قد تختلف لوحة التحكم الفعلية من طراز لآخر.

لوحة التحكم والوظائف

* 1 لا تتوفر لوحة التحكم هذه إلا في بعض الطرز.

لوحة التحكم 1: على باب المجمد*1

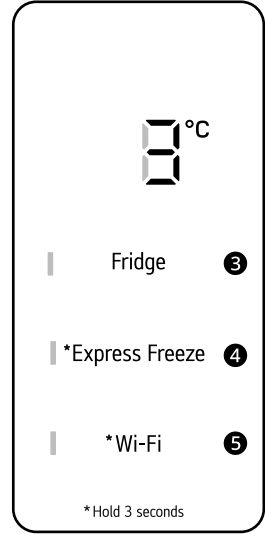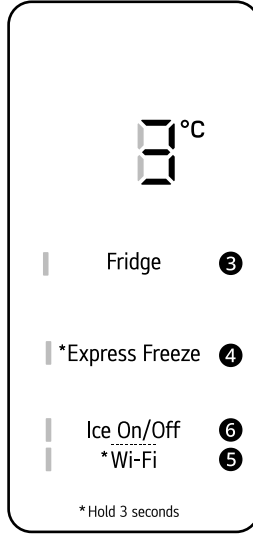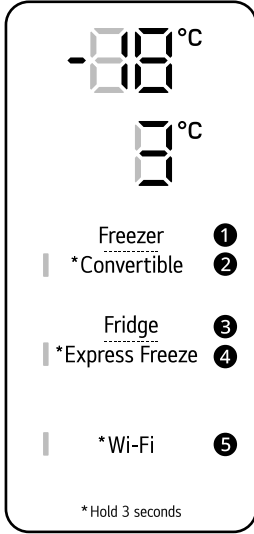

Freezer ①

- اضغط على هذا الزر بشكل متكرر لتحديد درجة الحرارة المرغوب ضبطها من -23 درجة مئوية حتى -15 درجة مئوية.
- درجة الحرارة الافتراضية للمجمد هي -18 درجة مئوية.

Convertible ②

يمكنك ضبط درجة حرارة المجمد على نفس نطاق درجة حرارة الثلاجة.

- اضغط على هذا الزر لمدة 3 ثوان. عندما يضيء مصباح LED الأيسر، اضغط على زر **Fridge** بشكل متكرر لتحديد درجة الحرارة المطلوبة بين 1 درجة مئوية و 7 درجات مئوية.
- اضغط على هذا الزر لمدة 3 ثوانٍ لتعطيل وظيفة التحويل، حيث ينطفئ ضوء LED.

ملاحظة

- عندما تكون في الوضع القابل للتحويل، تصبح أزرار **Express Freeze** و **Freezer** وغير نشطة.

Fridge ③

- اضغط على هذا الزر بشكل متكرر لتحديد درجة الحرارة المرغوب ضبطها على 1 درجة مئوية و 7 درجة مئوية.
- درجة الحرارة الافتراضية للثلاجة هي 3 درجة مئوية.

تقلل من الروائح الكريهة داخل حجرة الثلاجة.

7 الطعام الطازج*1

عبارة عن مكان يتم فيه تخزين المواد الغذائية في درجة حرارة أبرد من درجة حرارة مكان الثلاجة العادية.

8 سحب صينية

9 لوحة التحكم بدرجة حرارة الثلاجة*1

يعمل على تعيين درجة حرارة الثلاجة.

10 تبريد الباب*1

يخرج الهواء البارد للحفاظ على سلة باب الثلاجة باردة.

11 رف الثلاجة

يخزن الأطعمة الباردة والطازجة.

يخزن الأطعمة ذات محتوى الرطوبة العالي بالجزء الأمامي من الرف.

يمكن تعديل ارتفاع الرف عن طريق إدخال الرف في مجرى آخر بارتفاع مختلف.

12 الرف السفلي

يخزن الأطعمة الباردة والطازجة.

⚠ تنبيه

- لا تخزن أي أغراض في الجزء الأمامي من الرف السفلي. هذه الأغراض قد تقع وتسبب إصابة أو تلفًا في الجهاز.

13 درج الثلاجة

يخزن الفاكهة والخضراوات.

14 سلة باب وحدة الثلاجة*1

يخزن الأطعمة الصغيرة المغلفة وحاوليات المشروبات والصلصة المبردة.

15 علبة البيض غير المثابتة

حيث يُحفظ البيض.

- يمكنك نقلها واستخدامها في أي وضع ترغب فيه. ولكن تجنب استخدامها كحاوية للتلف أو وضعها أعلى وحدة الثلاجة أو درج الخضراوات.

16 مصباح LED*1


تُضيء مصابيح LED داخل الجهاز عندما تفتح الباب.

خواص المنتج

قد يختلف الشكل الخارجي للجهاز أو مكوناته من طراز لآخر.

الجهة الداخلية

*1 لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

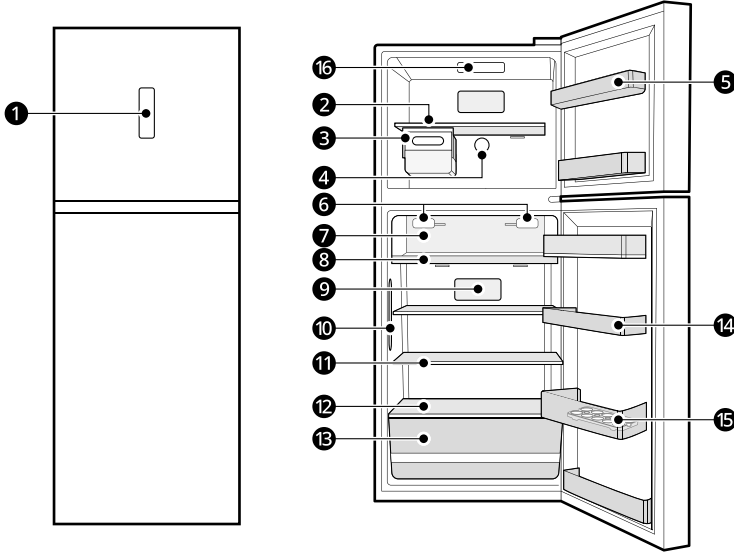

① لوحة التحكم*1

يعمل على تعيين درجة حرارة التلاجة.

② رف المجمد

يقوم بتخزين الأطعمة المجمدة مثل اللحوم، والأسماك والمثلجات.

③ صانع الثلج المتحرك*1

هذا هو المكان الذي يتم فيه إنتاج الثلج يدويًا وتخزينه.

• يمكنك تحريك صانع الثلج على الرف من جانب إلى آخر إلى أي مكان ترغب في وضعه فيه.

④ وحدة التحكم في درجة حرارة المجمد (Micom/قرص المقيض)*1

تنظم وحدة التحكم هذه تدفق الهواء الداخل إلى وحدة الفريزر عن طريق ضبطه بتوازن مناسب.

⑤ سلة باب وحدة الفريزر

يخزن مجموعات صغيرة من الطعام المجمد المغلف. لا تقم بتخزين المثلجات أو الأطعمة التي ستخزن لفترة طويلة من الوقت.

ملاحظة

• قد تختلف سلال باب وحدة الفريزر المزودة بقسم النجمتان وفقًا لنوع الطراز الذي تم شراؤه.

⑥ فلتر الهواء