


## 27 التشغيل

### صانع الثلج النوع ب\*1

1 املأ صينية الثلج بالمياه الشرب، ثم ضعها في وحدة المجمد.

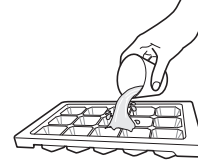

2 بعد تجمد المياه، أمسك صينية الثلج بالكامل، ثم لفها برفق.



### ملاحظة


- يمكنك إخراج صانع الثلج أو صندوق تخزين الثلج الذي لا تستخدمه لتوفير المزيد من المساحة داخل المجمد.

## سلة الباب

### إزالة/إعادة تركيب سلة الباب

تختلف هذه الخاصية وفقاً لنوع الطراز الذي تم شراؤه.  
سلال الباب قابلة للإزالة لسهولة تنظيفها وتعديلها.

1 لإزالة السلة، ما عليك إلا رفع الصندوق لأعلى ثم سحبه للخارج بخط مستقيم.

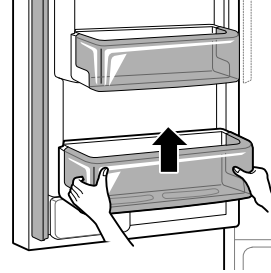

2 لتركيب السلال، قم بتحريكها أعلى الدعامة المطلوبة ثم ادفعها لأسفل حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها.

## قبل استخدام صانع الثلج

### ⚠ تحذير

- أملئ صانع الثلج أو خزان موزع المياه فقط بمياه صالحة للشرب.

### ملاحظة


- يقوم صانع الثلج بصناعة الثلج بشكل طبيعي بعد مرور 48 ساعة تقريباً بعد التثبيت الأولي للجهاز.
- إذا سقط ثلج غير متجمد بشكل كامل في صندوق تخزين الثلج، فسوف يسبب التصاق مكعبات الثلج الموجودة فيه مع بعضها البعض. يستغرق الأمر حوالي 4 ساعات عند درجة حرارة - 20 درجة مئوية لإنتاج الثلج.
- إذا تكرر فتح باب المُجمد، سوف يدخل الهواء الدافئ إلى وحدة المُجمد، مما يستغرق التجميد وقتاً أطول.
- توخ الحذر كي لا تلوي وحدة صناعة الثلج بقوة نظراً لإمكانية تحطمها.
- تجنب تجميد الثلج داخل صندوق تخزين الثلج. فقد يؤدي ذلك إلى كسره أو يحدث تلفاً أو ضرراً في الجهاز.

## استخدام صانع الثلج


- \*1 لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطُرز.

### صانع الثلج النوع أ\*1

- 1 لصنع الثلج، املا صينية الثلج بالماء، ثم ادخلها في موضعها.

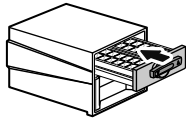


- 2 لف مقبض صانع الثلج باتجاه عقارب الساعة واسحب سلة الثلج.

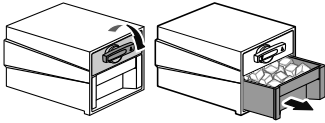


### ⚠ تنبيه


- قم بتجميع الرف الذي سيتم وضعه على الجانب الأيسر أولاً.

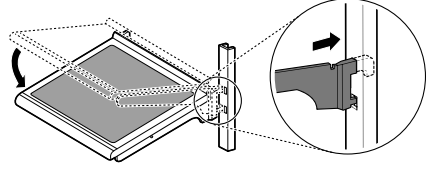

- 4 قم بتثبيت الرف الباقي على الجانب الأيمن بنفس الطريقة.

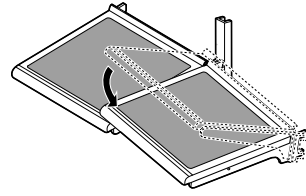

- 5 قم برفع الرف الأيسر، واضغط على الرف الأيمن وتأكد من أن كلا الرفين في وضع مستوي.

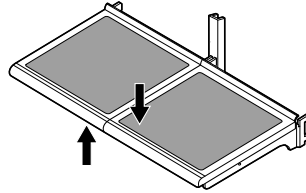

### ⚠ تنبيه

- جدير بالذكر أن الرفوف الزجاجية ثقيلة الوزن. توخى الحذر بشكل خاص عند إخراجها.
- لا تنظف الرفوف الزجاجية بالمياه الدافئة عندما تكون باردة. قد تنكسر الرفوف في حال تعرضت لتغير مفاجئ في درجات الحرارة.

## صانع الثلج


- لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطُرز.

## 25 التشغيل

- لا تنظف الرفوف الزجاجية بالمياه الدافئة عندما تكون باردة. قد تنكسر الرفوف في حال تعرضت لتغير مفاجئ في درجات الحرارة.

### استخدام الرف القابل للطي


لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز. يمكن تخزين الأغراض الطويلة، مثل حاوية غالون أو الزجاجات عن طريق دفع النصف الأمامي من الرف تحت نصفه الخلفي. قم بسحب الجزء الأمامي من الرف إلى الأمام لاستعادة كامل الرف.

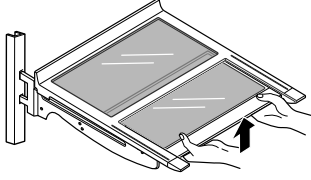

### إزالة/إعادة الرف

تختلف هذه الخاصية وفقاً لنوع الطراز الذي تم شراؤه.

- 1 قم بإمالة مقدمة الرف وارفعه باستقامة لأعلى.

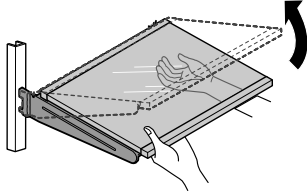

- 2 اسحب الرف للخارج.

- 3 للتركيب، قم بإمالة الجزء الأمامي من الرف العلوي ووجه خطافات الرف للفتحات بحرص عند الارتفاع المطلوب.


### استخدام درج المجمد

- تسمح أدراج المجمد القابلة للانزلاق بسهولة الوصول وراحة الاستخدام.
- استخدم الحجرة العليا في حفظ الأطعمة المجمدة بعد تغليفها والأطعمة التي يتكرر استخدامها.
- أما الدرج الأسفل، فاستخدمه في حفظ الأطعمة المجمدة الأكبر حجماً والأغراض التي تحتفظ بها لفترات طويلة.

### فك/إعادة تركيب درج المجمد

تختلف هذه الخاصية وفقاً لنوع الطراز الذي تم شراؤه.

- 1 افتح أبواب المجمد على مصراعها. اسحب صناديق وأدراج المجمد حتى النهاية، وأفرغها من كامل محتوياتها.

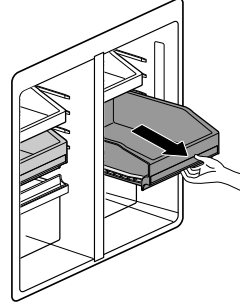

- 2 أثناء فتح الدرج، ارفع الجزء الأمامي منه واسحبه نحو الخارج لإخراجه.

- 3 قم بتركيب درج المجمد بعكس ترتيب عملية الفك.

### ⚠ تنبيه

- الأدراج ثقيلة. استخدم دائماً كلتا يديك عند فك الأدراج أو إعادة تركيبها لتجنب تلف الأطعمة أو الإصابة الشخصية.
- افتح دائماً أبواب المجمد على مصراعها قبل فك الأدراج أو إعادة تركيبها.



### الرف

### ⚠ تنبيه

- جدير بالذكر أن الرفوف الزجاجية ثقيلة الوزن. توخى الحذر بشكل خاص عند إخراجها.

• **Fruit** تسمح بخروج الهواء الرطب من درج الثلاجة للحصول على أفضل تخزين للفواكه.


الصغيرة الأخرى التي تريد حفظها باردة بشكل خاص. بل هي أيضًا مكان في المتناول لإذابة الثلج المتراكم على اللحوم.

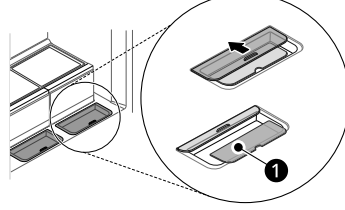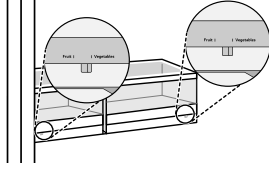

## فك/إعادة تركيب درج الثلاجة

تختلف هذه الخاصية وفقًا لنوع الطراز الذي تم شراؤه.

1 افتح بابي الثلاجة على مصراعيهما. وارفع الغطاء بيديك وقم بإزالة الغطاء قليلاً أثناء سحبه للخارج.

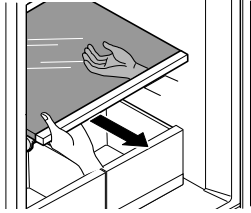

## ملاحظة


- توخ الحذر عند التعامل مع كميات أكبر من البيض وتخزينها. فقد تنكسر إذا قمت بالدفع للداخل أو السحب للخارج إذا لم يكن الغطاء مغلقاً بشكل كامل.
- يمكن أيضًا تجميد العناصر في وحدة المساحة الإضافية إذا كانت درجة حرارة وحدة المجمد شديدة البرودة
- لا تقم بإزالة اللوحة الشفافة ① من **Extra Space**. تساعد اللوحة الشفافة على منع الأطعمة من التجمد.

## الدرج

### ⚠ تنبيه

2 أفرغ محتويات الدرج. وأمسك بمقبض درج الخضروات وأسحبه كاملاً نحو الخارج برفق.

- احرص دائماً على تفريغ الأدراج قبل تحريكها واستخدام كلتا اليدين أثناء تحريكها وإعادة تركيبها.
- تأكد أن بابي الثلاجة مفتوحان بالكامل قبل إزالة الأدراج وإعادة تركيبها.

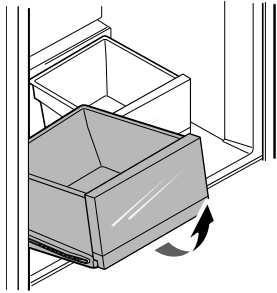

## استخدام درج المجمد

- لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.
- يوفر لك درج الثلاجة الحفاظ على طعم الفواكه والخضروات الطازجة من خلال التحكم بسهولة في الرطوبة داخل الدرج.
- يمكنك التحكم في كمية الرطوبة الموجودة في أدراج الثلاجة المانعة للرطوبة من خلال ضبط لوحة التحكم لأي إعداد بين **Fruit** و **Vegetables**.
- **Vegetables** تحافظ على بقاء الهواء الرطب في درج الثلاجة للحصول على أفضل تخزين ممكن للخضروات الورقية الطازجة.

3 قم بتركيب درج الثلاجة بعكس ترتيب عملية الفك.