

33 التشغيل

- قد يسبب استخدام هذه الوظيفة رغوة داخل حوض الغسيل.

1 اغسل حجيرة **ezDispense** التي تحتاج إلى تنظيف، يرجى الرجوع إلى تنظيف الجهاز بصورة دورية في فصل الصيانة لمزيد من التفاصيل.

2 قم بملء الحجيرة بالماء عند الحد الأقصى لتنظيفها.

3 اضغط على الزر الطاقة.

4 اضغط مع الاستمرار على زر **Spin (دوران)** لمدة 3 ثوانٍ لتنظيف الخرطوم الموصل. عند تحديد هذا الخيار يظهر، dCL على شاشة العرض.

5 قم بالضغط على أزرار الموزع **1** أو الموزع **2** لتحديد الحجيرة التي يجب تنظيفها.

- يمكن تنظيف الحجيرتين في نفس الوقت.

6 قم بالضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت لإنهاء هذه الوظيفة خلال 16 دقيقة.

الإعدادات

Child Lock (قفل الأطفال)

استخدم هذا الخيار لتعطيل أدوات التحكم. يمكن أن تمنع هذه الميزة الأطفال من تغيير الدورات أو تشغيل الجهاز.

ملاحظة

- بمجرد أن يتم تعيين هذه الوظيفة، يتم قفل جميع الأزرار باستثناء زر الطاقة.
- عند إغلاق وسائل التحكم، L والوقت المتبقي يظهران بالتناوب على الشاشة أثناء الغسيل وتشغيل هذه الوظيفة.
- لن يؤدي إيقاف تشغيل الطاقة إلى إعادة تعيين هذه الوظيفة. يجب إلغاء تفعيل هذه الوظيفة لتتمكن من الوصول إلى أي وظائف أخرى.

قفل لوحة التحكم

1 اضغط زر الطاقة للتشغيل.

2 اضغط على زر **Delay End (وقت التأخير انتهى)** وزر **Add**

Item (إضافة عنصر) معاً لمدة ثلاث ثوانٍ لتفعيل هذه الوظيفة.

- سيصدر صوت صافرة، وسيظهر L على شاشة العرض.

إلغاء قفل لوحة التحكم

1 اضغط زر الطاقة للتشغيل.

2 اضغط على زر **Delay End (وقت التأخير انتهى)** وزر **Add**

Item (إضافة عنصر) معاً لمدة ثلاث ثوانٍ لإيقاف تفعيل هذه الوظيفة.

Beep On/Off (تشغيل/إيقاف الجرس)

يعزف هذا الجهاز موسيقى عند تشغيله وإيقافه.

- اضغط مع الاستمرار على الزرين **Pre Wash** و **TurboWash** (غسيل مبدئي) في الوقت نفسه لمدة 3 ثوانٍ لإيقاف تفعيل/تفعيل هذه الوظيفة.

يجب استخدام المنظف وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة للمنظف، واختياره وفقاً لنوع النسيج ولونه ومدى اتساخه ودرجة حرارة الغسيل.

1 اضغط على الزر الطاقة.

2 اضغط مع الاستمرار على زر الموزع 1 والموزع 2 في نفس الوقت لمدة 3 ثوانٍ.

3 قم بالضغط على زر الموزع 1 ليضيء 2 مؤشر الوميض.

- إن 1 مؤشر المنظفات السائلة مضى دائماً.
- عند 2 اختيار مؤشر الوميض، لا يمكن تشغيل زر الموزع 2.

4 قم بالضغط مع الاستمرار على أزرار الموزع 1 و الموزع 2 في نفس الوقت لمدة 3 ثوانٍ لحفظ التغييرات.

إعدادات الموزع 2 لموزع المنظفات السائلة المختلفة

1 اضغط على الزر الطاقة.


2 اضغط مع الاستمرار على زر الموزع 1 والموزع 2 في نفس الوقت لمدة 3 ثوانٍ.

3 قم بالضغط على زر الموزع 2 ليضيء 3 مؤشر المنظف السائل.

4 قم بالضغط مع الاستمرار على أزرار الموزع 1 و الموزع 2 في نفس الوقت لمدة 3 ثوانٍ لحفظ التغييرات.

تنظيف نظام ضخ ezDispense

استخدم هذه الوظيفة لتغيير نوع المنظف أو منعم القماش. حيث تقوم هذه الوظيفة بإزالة المنظف أو منعم القماش المترسب على الخرطوم المتصل بـ 1 ezDispense (عند تغيير نوع المنظف أو منعم القماش).

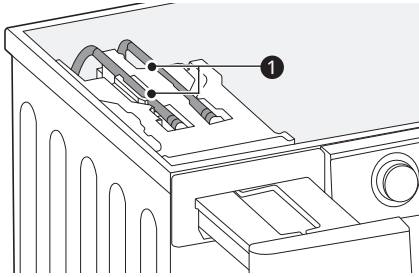

ملاحظة

- قم بتشغيل هذه الوظيفة مرة شهرياً (أو أكثر عند الحاجة لذلك) لإزالة المنظفات المتراكمة والرواسب الأخرى.
- إذا لم تقم بتنظيف حجرة ezDispense فستكون رواسب من المنظف أو منعم القماش على الخرطوم الموصل.

2 تغيير كميات التوزيع الافتراضية.

- الموزع 1: اضغط مع الاستمرار على زر الموزع 1 لمدة 3 ثوانٍ.
- الموزع 2: اضغط مع الاستمرار على زر الموزع 2 لمدة 3 ثوانٍ.


3 قم بلف المقبض لزيادة كمية المنظف أو منعم القماش أو إنقاصها. تظهر الكمية على شاشة العرض.

- يمكن زيادة الكميات الافتراضية أو خفضها في الحمولات الصغيرة بوزن 1 مل ضمن نطاق 9 مل إلى 150 مل. قد تختلف الكميات الموزعة بشكل ضئيل وفقاً لطرز الجهاز.

4 احفظ التغييرات الافتراضية

- الموزع 1: اضغط مع الاستمرار على زر الموزع 1 لمدة 3 ثوانٍ.
- الموزع 2: اضغط مع الاستمرار على زر الموزع 2 لمدة 3 ثوانٍ.

استخدام كلا موزعي المنظف السائل

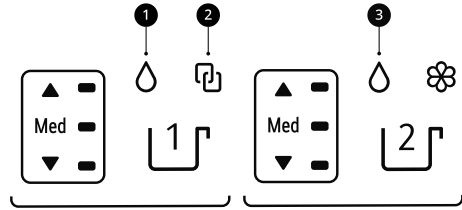

ملاحظة

- إذا قمت بتعيين موزعي المنظفات السائلة فلا يمكنك استخدام موزع منعم القماش السائل لمنعم القماش السائل.
- إذا كنت تريد استخدام منعم القماش السائل:
- وبعد انتهاء البرنامج، قم بتحديد Rinse+Spin (شطف+دوران) (البرنامج الافتراضي لدورة التحميل) ثم قم بإضافة منعم القماش بشكل مباشر داخل الحوض أو داخل حجرة منظف الغسيل الرئيسي اليدوية.
- إذا قمت بتحميل دورة التحميل، فلن يكون خيار Rinse+Spin (شطف+دوران) متاحاً.

إعدادات الموزع 2 لنفس موزع المنظفات السائلة

1 اضغط على الزر الطاقة.

التشغيل 31

2 قم بلف المقبض لتحديد الدورة المطلوبة.

3 قم بالضغط على أزرار الموزع 1 أو الموزع 2 لزيادة كمية التوزيع أو تقليلها من الإعدادات الافتراضية التي تم تعيينها.

كمية التوزيع ^{1*}	مؤشر الأزرار
كمية كبيرة (110%)	
متوسط (100%)	
كمية منخفضة (90%)	
إيقاف (0%)	

* 1 تم تهيئة الإعدادات الافتراضية لتوزيع 42 مل من المنظف السائل و 30 مل من منعم القماش لوزن 6-4 كجم من الغسيل المتسخ العادي.

4 اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

ملاحظة


- اتبع توصيات الشركة المصنعة المدرجة في علبة المنظف أو منعم القماش عند تعيين كميات ezDispense للحملة القياسية 6-4 كجم.
- ستستخدم معظم الدورات تلقائيًا الكميات الافتراضية التي تقوم بتعيينها، والتي يُشار إليها بإضاءة مصباح LED الموجود في أزرار الموزع 1 و الموزع 2.
- إن دورات Delicates (الملابس الحساسة)، و Hand/Wool (غسيل يدوي / صوف)، و Sportswear (الملابس الرياضية)، و Tub Clean (تنظيف الحوض) تقوم بإيقاف تشغيل وظيفة ezDispense بشكل افتراضي.

تغيير كميات التوزيع الافتراضية

تمت تهيئة الإعدادات الافتراضية لتوزيع 42 مل من المنظف السائل و 30 مل من منعم القماش لوزن 6-4 كجم من الغسيل المتسخ العادي.

استخدام وظيفة ezDispense

استخدام أزرار الموزع 1 و الموزع 2 لإعداد وظيفة ezDispense والتحكم فيها.

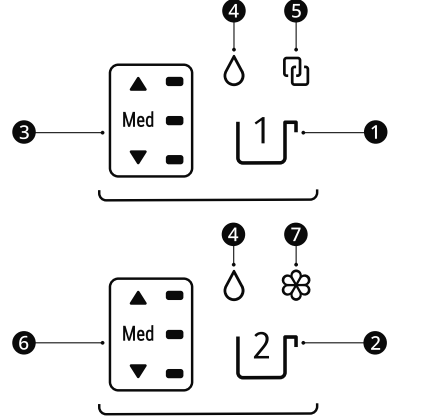

1 زر الموزع 1

2 زر الموزع 2

3 مؤشر الأزرار

4 مؤشر المنظف السائل

5 مؤشر الوميض (استخدام المنظف السائل فقط في كلا الحبرتين)

6 مؤشر الأزرار

7 مؤشر منعم القماش السائل

ملاحظة

- في حالة وميض مؤشر المنظف أو المنعم سيصدر صوت رنين، حتى وإن كان هناك منظف أو منعم كافٍ للاستخدام إلى ما يقرب من 2 إلى 4 من برامج الغسيل؛
- في حالة وميض مؤشر المنظف السائل 4 ومؤشر الأزرار 3، و 6 وصدر صوت رنين، اسكب المنظف في الحجرة وصولاً إلى علامة الحد الأقصى.
- في حالة وميض مؤشر منعم الأقمشة 7 ومؤشر الأزرار 6 وصدر صوت رنين، اسكب سائل منعم الأقمشة في الحجرة وصولاً إلى علامة الحد الأقصى.
- تمت تهيئة الإعدادات الافتراضية لتوزيع منظف الموزع 1 ومنعم القماش في الموزع 2.

تغيير مستوى التوزيع للحملة الفردية

1 اضغط على الزر الطاقة.

اتبع الخطوات التالية لاستخدام أحد الخيارات الخاصة.

3 اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

1 اضغط على الزر الطاقة.

4 اضغط على الزر Add Item (إضافة عنصر) حسب الحاجة.

2 حدد برنامج الغسيل.

5 افتح الباب بعدما يُفتح ذاتيًا وأضف قطع الملابس أو أخرجها حسب الحاجة.

3 خصص برنامج الغسيل (Temp. درجة الحرارة)، و Spin (دوران)، و Rinse+ (شطف+)، و Intensive (كثيف) حسب الحاجة.

6 ألق الباب ثم اضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت.

ملاحظة

- للأمان، يظل الباب مغلقًا عند ارتفاع مستوى المياه أو ارتفاع درجة الحرارة. ولا يمكن إضافة قطع ملابس في هذه الأثناء.

Delay End (وقت التأخير انتهى)

يمكنك ضبط هذه الوظيفة بحيث يبدأ تشغيل الجهاز تلقائيًا وينتهي بعد الفترة الزمنية المحددة.

1 اضغط على الزر الطاقة.

2 حدد برنامج الغسيل.

3 اضغط على الزر Delay End (وقت التأخير انتهى) حسب الحاجة.

4 اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

ملاحظة

- باستثناء مصابيح LED الخاصة بزر Delay End (وقت التأخير انتهى)، سيتم إطفاء جميع مصابيح LED الموجودة على لوحة التحكم في غضون 20 دقيقة. قد تختلف هذه الميزة باختلاف الطراز الذي تم شراؤه.
- وقت التأخير هو وقت انتهاء البرنامج، وليس وقت البدء. ربما يختلف وقت التشغيل الفعلي بسبب درجة حرارة الماء، والملابس، وعوامل أخرى.
- لإلغاء هذه الوظيفة، يجب الضغط على زر الطاقة.
- تجنب استخدام المنظف السائل مع هذه الوظيفة.

4 لاستخدام خيارات خاصة،

اختياري 1: اضغط على زر Steam (بخار) أو TurboWash.
اختياري 2: اضغط مع الاستمرار على زر Steam (بخار) لمدة 3 ثوانٍ لتحديد خيار Wrinkle Care (عناية ضد التجاعيد).

5 اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

استخدام الخيارات الأساسية

يمكنك تخصيص البرامج باستخدام الخيارات الأساسية الآتية:

Pre Wash (غسيل مبدئي)

يُوصى باستخدام هذا الخيار عند غسل الحمولة شديدة الاتساخ.

1 اضغط على الزر الطاقة.

2 حدد برنامج الغسيل.

3 اضغط على الزر Pre Wash (غسيل مبدئي) حسب الحاجة.

4 اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

Add Item (إضافة عنصر)

يمكنك استخدام هذا الخيار لإضافة ملابس أو إزالتها حتى بعد بدء برنامج الغسيل.

1 اضغط على الزر الطاقة.

2 حدد برنامج الغسيل.

التشغيل 29

خيارات ووظائف إضافية

يُمكنك استخدام الخيارات والوظائف الإضافية لتخصيص البرامج.

تخصيص برنامج الغسيل

يتميز كل برنامج بإعدادات افتراضية تم اختيارها تلقائيًا. ويمكنك كذلك تخصيص هذه الإعدادات باستخدام هذه الأزرار.

Temp. (درجة الحرارة)

يحدد هذا الزر درجة حرارة الغسيل للبرنامج المحدد.

- اضغط على زر **Temp. (درجة الحرارة)** حتى يضيئ الإعداد الذي ترغب به.
- حدد درجة حرارة الماء المناسبة لنوع الحمولة التي تغسلها. واتبع ملصقات العناية بنسيج الملابس للحصول على أفضل النتائج.

Spin (دوران)

يمكنك تحديد مستوى شدة الدوران بالضغط على هذا الزر عدة مرات.

- اضغط على الزر **Spin (دوران)** لتحديد سرعة الدوران.

ملاحظة

- إذا تم تحديد **0** لمستوى الدوران، فسوف تدور حلة الغسالة قبل التصريف.

Rinse+ (شطف+)

يُوصى باستخدام هذه الوظيفة مع الأشخاص ممن يعانون من حساسية تجاه المنظفات.

- اضغط مع الاستمرار على زر **TurboWash** لمدة ثلاث ثوانٍ لإضافة دورة شطف مرة واحدة.

Intensive (كثيف)

تُستخدم هذه الوظيفة لغسل الملابس العادية وشديدة الاتساخ.

- اضغط مع الاستمرار على زر **Pre Wash (غسيل مبدئي)** لمدة 3 ثوانٍ.

اتبع الخطوات التالية لتخصيص برنامج الغسيل.

- 1 جهِّز الملابس وضعها داخل حوض الغسل.

- 2 اضغط على الزر **الطاقة**.

- 3 أضف المنظف.

- 4 حدد برنامج الغسيل.

5 خصص برنامج الغسيل (Temp. (درجة الحرارة)، و Spin

(دوران)، و Rinse+ (شطف+)، و Intensive (كثيف)) حسب الحاجة.

- 6 اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت**.

استخدام وظيفة الدوران فقط

- 1 جهِّز الملابس وضعها داخل حوض الغسل.

- 2 اضغط على الزر **الطاقة**.
 - لا تحدد برنامج الغسيل ولا نصف المنظف.

- 3 اضغط على الزر **Spin (دوران)**.

- 4 اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت**.

ملاحظة

- إذا حددت برنامج الغسيل، فلن تستطيع تحديد خيار الدوران فقط. وإذا حدث ذلك، فاضغط على الزر **الطاقة** مرتين لإيقاف الغسالة وإعادة تشغيلها.

استخدام خيارات خاصة

يمكنك تخصيص البرامج باستخدام الخيارات الخاصة الآتية:

Steam (بخار)

يساعد إضافة هذا الخيار في توفير نتائج تنظيف أفضل.

Wrinkle Care (عناية ضد التجاعيد)

يقلل إضافة هذا الخيار من الكرمشة الناتجة عن البخار بعد التشفيف.

ملاحظة

- سوف يساعد تحديد هذا الخيار على دوران الملابس لفترة وجيزة كل بضع دقائق حتى 30 دقيقة من بعد انتهاء البرنامج المحدد. عند تشغيل هذا الخيار، تظهر كلمة **End** (انتهاء) على الشاشة.

TurboWash

يقلل إضافة هذا الخيار من وقت البرنامج مع توفير نفس نتائج الغسيل.

دورة/د: سرعة الدوران القصوى

لتر: استهلاك المياه

%: كمية الرطوبة المتبقية في نهاية مرحلة العصر. كلما زادت سرعة الدوران، زادت الضوضاء وقلت الرطوبة المتبقية.

البرامج الشائعة

%	دورة/د	لتر	درجة مئوية	ك.و.س	س:د	كجم	البرنامج
47.1	1350	93.0	26	0.213	2:09	13	Cotton (القطن) 20 درجة مئوية
48.3	1350	94.0	51	1.915	3:59	13	Cotton (القطن) 60 درجة مئوية
65.0	1000	63.0	33	0.507	1:21	5	Mixed Fabric (أقمشة مختلطة)
107.0	400	32.0	23	0.049	0:14	2	Speed 14 (سريع 14)
50.0	1350	127.0	33	1.011	4:01	13	Cotton (القطن) 40 درجة مئوية + Intensive (كثيف)
44.7	1360	88.0	31	0.848	4:00	13	Eco 40-60 (حمولة كاملة) ^{1*}
47.2	1360	79.0	27	0.564	3:00	6.5	Eco 40-60 (نصف حمولة) ^{1*}
44.1	1360	42.0	24	0.277	2:22	3.5	Eco 40-60 (ربع حمولة) ^{1*}

* إنه قادر على تنظيف الملابس القطنية المتسخة بشكل طبيعي والمعروف أنها قابلة للغسل عند 40 أو 60 درجة مئوية، معًا في الدورة نفسها، ويستخدم هذا البرنامج لتقييم الامتثال لتشريعات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتصميم الإيكولوجي (EU 2019/2023).

ملاحظة

- اضبط البرنامج على خيار "Eco 40-60" و 1400 دورة في الدقيقة" لاختبار مدى توافق البرنامج مع المعيار EN 60456.
- أكثر البرامج كفاءة من حيث استهلاك الطاقة هي تلك البرامج التي تعمل في درجات حرارة منخفضة ومدة أطول.
- تعتمد نتائج الاختبار على ضغط الماء وعسره ودرجة حرارة مدخل الماء، ودرجة حرارة الغرفة، ونوع الحمولة ومقدارها، ومدى اتساخ المنظف المستخدم، والتذبذب في إمدادات الطاقة الكهربائية الرئيسية، والخيارات الإضافية المختارة.
- قيم البرامج المشتركة، باستثناء دورة Eco 40-60، هي قيم إرشادية فقط.
- ترتبط لائحة الاتحاد الأوروبي 2019/2023، السارية اعتبارًا من الأول من مارس 2021، بفئات كفاءة الطاقة وفقًا للائحة الاتحاد الأوروبي 2019/2014.
- امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على ملصق الطاقة المزود مع الجهاز، والذي يوفر رابط ويب للمعلومات المتعلقة باداء الجهاز في قاعدة بيانات EU EPREL. احتفظ بملصق الطاقة للرجوع إليه مع دليل المالك وجميع المستندات الأخرى المرفقة مع الجهاز.
- يمكن العثور على اسم الطراز على ملصق التصنيف الخاص بالجهاز، افتح الباب الموجود حول فتحة حلة الغسيل مباشرة.
- للعثور على نفس المعلومات في EPREL، يرجى زيارة <https://eprel.ec.europa.eu> وابحث باستخدام اسم الطراز. (ساري من الأول من مارس 2021)

التشغيل 27

البرنامج	Steam (بخار)	Wrinkle Care (عناية ضد التجاعيد)	TurboWash	Pre Wash (غسيل مبدئي)	Intensive (كثيف)
Speed 14 (سريع) (14)			1*		
Duvet (اللف)					

سرعة الدوران القابلة للتحديد

سرعة الدوران		البرنامج
المتاح	الافتراضي	
جميع	1400 دورة في الدقيقة	AI Wash (AI غسيل)
جميع	1400 دورة في الدقيقة	Cotton (القطن)
جميع	1400 دورة في الدقيقة	Eco 40-60
400 حتى 1400 دورة في الدقيقة	1200 دورة في الدقيقة	TurboWash 39 (39 غسيل فائق السرعة)
جميع	1000 دورة في الدقيقة	Mixed Fabric (أقمشة مختلطة)
جميع	1400 دورة في الدقيقة	Easy Care (عناية سهلة)
جميع	1400 دورة في الدقيقة	Allergy Care (عناية ضد الحساسية)
تصل إلى 800 دورة في الدقيقة	800 دورة في الدقيقة	Delicates (الملابس الحساسة)
تصل إلى 800 دورة في الدقيقة	800 دورة في الدقيقة	Hand/Wool (غسيل يدوي / صوف)
تصل إلى 800 دورة في الدقيقة	800 دورة في الدقيقة	Sportswear (الملابس الرياضية)
جميع	400 دورة في الدقيقة	Speed 14 (سريع) (14)
تصل إلى 1000 دورة في الدقيقة	1000 دورة في الدقيقة	Duvet (اللف)

ملاحظة

- قد تختلف سرعة الدوران القصوى الفعلية وفقًا لظروف الحمل. القيم أعلاه مقربة لأقرب مائة.

بيانات الاستهلاك

وصف الوحدة

س:د: مدة البرنامج

كجم: حمولة الغسيل

درجة مئوية: أقصى درجة حرارة داخل النسيج المعالج

ك.و.س: استهلاك الطاقة

ملاحظة

- حدد درجة حرارة الغسيل وسرعة الدوران المناسبين للبرامج التي تريدها.
- قد تختلف درجة حرارة المياه الفعلية عن درجة حرارة الدورة الموضحة.
- يوصى باستخدام منظف محاييد.

خيارات إضافية

*1 يتم تضمين هذا الخيار تلقائيًا في البرنامج ولا يمكن استبعاده.

ملاحظة

- يمكنك تحديد الخيارات **Rinse+** (شطف+)، و **Delay End** (وقت التأخير انتهى) و **Add Item** (إضافة عنصر) لكل برامج الغسيل في هذا الجدول.

البرنامج	Steam (بخار)	Wrinkle Care (عناية ضد التجاعيد)	TurboWash	Pre Wash (غسيل ميدني)	Intensive (كثيف)
AI Wash (AI غسيل)	●				
Cotton (القطن)	●	●	●	●	●
Eco 40-60	●	●	●	●	●
TurboWash 39 (39 غسيل فائق السرعة)	●	●	1* ●	●	
Mixed Fabric (أقمشة مختلطة)	●	●	●	●	●
Easy Care (عناية سهلة)	●	●	●	●	●
Allergy Care (عناية ضد الحساسية)	1* ●				●
Delicates (الملابس الحساسة)			●		●
Hand/Wool (غسيل يدوي / صوف)					●
Sportswear (الملابس الرياضية)			●		●

التشغيل 25

الحد الأقصى للحمولة: 5 كجم	60 درجة مئوية	Allergy Care (عناية ضد الحساسية)
الوصف		يساعد على تقليل المواد التي تسبب رد فعل تحسسي. • استخدمه مع القطن، الملابس الداخلية، أغطية الوسائد، ملاءات الأسرة، ملابس الأطفال.
الحد الأقصى للحمولة: 4 كجم	20 درجة مئوية (بارد) حتى 40 درجة مئوية	Delicates (الملابس الحساسة)
الوصف		مناسبة لغسيل الملابس الداخلية والشفافة والمخرمة.
الحد الأقصى للحمولة: 2 كجم	30 درجة مئوية (بارد) حتى 40 درجة مئوية	Hand/Wool (غسيل يدوي / صوف)
الوصف		مناسب للملابس الرقيقة التي يمكن غسلها باليد أو داخل الغسالة، مثل الصوف والملابس الداخلية والفساتين وغيرها من الملابس القابلة للغسيل. • يُنصح باستخدام المنظف الخاص بالصوف القابل للغسيل في الغسالة
الحد الأقصى للحمولة: 4 كجم	40 درجة مئوية (بارد) حتى 40 درجة مئوية	Sportswear (الملابس الرياضية)
الوصف		مناسب لأنواع خاصة من الملابس مثل الملابس الرياضية وملابس الخروج. • استخدمه مع طبقة القماش الطاردة للمياه والمستخدمة في الملابس.
الحد الأقصى للحمولة: 2 كجم	20 درجة مئوية (من 20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية)	Speed 14 (سريع 14)
الوصف		مناسب لغسل الحمولات الصغيرة والملابس قليلة الاتساخ لمدة 14 دقيقة تقريبًا.
الحد الأقصى للحمولة: 2.5 كجم (1 لحاف)	Cold (بارد) حتى 40 درجة مئوية	Duvet (اللحف)
الوصف		تستخدم في غسيل قطع كبيرة الحجم مثل أغطية السرير، والوسائد، وأغطية الأريكة، وما إلى ذلك.
-	-	Tub Clean (تنظيف الحوض)
الوصف		تساعد هذه الوظيفة في تنظيف الجزء الداخلي من حوض الجهاز.
-	-	Download Cycle (تحميل الدورة)
الوصف		يسمح لك هذا البرنامج بتنزيل برنامج غسيل جديد وخاص يناسب جهازك وذلك باستخدام الهاتف الذكي. Rinse+Spin (شطف+دوران) هو البرنامج الافتراضي.

ملاحظة

- حدد درجة الحرارة المناسبة لبرنامج الغسيل الذي اخترته. واطلب على اتباع ملصقات العناية المقدمة من الشركة المصنعة للملابس أو ما ذكر من تعليمات عند مباشرة الغسيل وذلك لتجنب وقوع ضرر بالملابس.

جدول البرامج

برنامج الغسيل

الحد الأقصى للحمولة: 3 كجم	40 درجة مئوية (بارد) حتى 60 درجة مئوية	AI Wash (AI غسيل)
		<p>الوصف</p> <p>AI Wash (AI غسيل) يتيح إجراء حركات دورانية مناسبة لحلة الغسل وذلك بعد الانتهاء من استئجار الحمولة.</p> <ul style="list-style-type: none"> • يغسل بنعومة للأقمشة المقاومة للماء ، وبقوة للأقمشة المنفذة للماء. <p>ملاحظة</p> <ul style="list-style-type: none"> • للحصول على نتائج غسيل أفضل، قم بتحميل الملابس الجافة لهذا البرنامج. • استئجار الذكاء الاصطناعي غير نشط عند تحديد الخيار Steam (بخار).
الحد الأقصى للحمولة: مقتن	40 درجة مئوية (بارد) حتى 95 درجة مئوية	Cotton (القطن)
		<p>الوصف</p> <p>يقوم بغسل الغسيل المتسخ العادي من خلال الجمع بين حركات حوض الغسل المختلفة.</p>
الحد الأقصى للحمولة: مقتن	40 درجة مئوية (من 40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية)	Eco 40-60
		<p>الوصف</p> <p>لغسل الملابس القطنية المتسخة بشكل طبيعي والتي تتكرر ملصقات العناية فيها أنها قابلة للغسيل عند 40 درجة مئوية أو 60 درجة مئوية.</p>
الحد الأقصى للحمولة: 5 كجم	40 درجة مئوية (بارد) حتى 60 درجة مئوية	TurboWash 39 (39 غسيل فائق السرعة)
		<p>الوصف</p> <p>مع 4 نفثات مائية تعمل أثناء الغسيل والشطف ، يمكن لهذه الغسالة غسل نصف حمولة من الملابس المتسخة قليلاً لمدة 39 دقيقة تقريباً.</p>
الحد الأقصى للحمولة: 5 كجم	40 درجة مئوية (بارد) حتى 60 درجة مئوية	Mixed Fabric (أقمشة مختلطة)
		<p>الوصف</p> <p>مناسب لغسل الأنسجة المختلطة في الوقت نفسه.</p> <ul style="list-style-type: none"> • يستخدم مع أنواع مختلفة من الأقمشة باستثناء بعض الأنواع الخاصة من الملابس مثل (الحرير/الملابس الناعمة والملابس الرياضية والملابس القاتمة والصوف والألحفة/الستائر).
الحد الأقصى للحمولة: 5 كجم	40 درجة مئوية (بارد) حتى 60 درجة مئوية	Easy Care (عناية سهلة)
		<p>الوصف</p> <p>مناسب لغسل الملابس التي لا تحتاج إلى الكي بعد غسلها.</p> <ul style="list-style-type: none"> • يستخدم مع البولي أميد، والأكريليك، والبوليستر.

ملاحظة

- لا يمكن استخدام الموزع اليدوي لتوزيع المنظف المبدئي.
- عند إضافة أقراص التنظيف ومنقي الماء، تأكد من إيقاف تشغيل وظيفة **ezDispense**.

حجيرة منظف الغسيل الرئيسي اليدوي

- تحمل هذه الحجيرة منظفات الغسيل من أجل دورة الغسيل الرئيسية. يُنصح بوضع مسحوق المنظف في هذه الحجيرة.
- يمكن إضافة سائل أو مسحوق المبيض الآمن على الألوان إلى حجيرة الغسيل الرئيسية اليدوية مع منظف من نفس النوع. لا تخلط السوائل أو المساحيق.
 - إذا كنت تستخدم منظف لا يذوب بسهولة أو منظف عالي اللزوجة، فسوف يترك ترسبات ويسد الموزع.
 - تأكد من إيقاف تشغيل وظيفة **ezDispense**.

إضافة أقراص التنظيف

يمكنك استخدام أقراص التنظيف أثناء الغسيل.

- 1 افتح الباب وضع أقراص التنظيف داخل حوض الغسل قبل وضع الملابس.

- 2 ضع الملابس في حوض الغسل وأغلق الباب.

ملاحظة


- لا تضع أقراص التنظيف داخل الموزع.

إضافة منقي الماء

- يُمكن استخدام منقي الماء مثل مقاوم الرواسب الكلسية، للحد من استخدام المنظفات في مناطق عسر الماء.
- يتعين عليك أولاً إضافة المنظف ثم منقي الماء. ويتم التوزيع وفقاً للكمية المحددة على العبوة.


2 زر الموزع

2 افتح درج موزع المنظف.

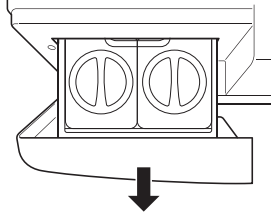

3

- ضع منتجات الغسيل في حجيرات الموزع اليدوي المناسبة.
- استخدم حجيرة منظف الغسيل الرئيسي في المنظف اليدوي للمنظف السائل أو المسحوق.
- لا تضع شرائح أو أقراص أو علب المنظف في الموزع اليدوي.
- عند استخدام عبوات المنظف أحادية الاستخدام، ضع العبوة في حوض الغسيل قبل تحميل الغسالة. لا تضع عبوات المنظف السائل أو المسحوق في أي من حجيرات التوزيع.

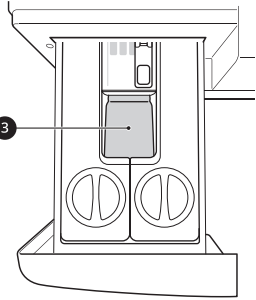

3 حجيرة منظف الغسيل الرئيسي اليدوي

4

- أغلق درج موزع المنظفات برفق قبل بدء الدورة.
- إغلاق الدرج بقوة قد يتسبب في زيادة تدفق المنظف داخل حجيرة أخرى أو توزيعه داخل الأنبوب قبل ضبط البرنامج.

تنبيه

- لا تضع أو تخزن منتجات الغسيل مثل المنظفات أو المبيضات أو منعم القماش السائل فوق الغسالة. يمكن أن تؤدي هذه المنتجات إلى تلف هيكل أو عناصر تحكم الغسالة.

4 بعد ملء الحجيرات، أدخل الأغطية وحركها في اتجاه عقارب الساعة حتى تُغلق بإحكام.

- قم بإغلاق أغطية حجيرات ezDispense بإحكام لتقليل زيادة تدفق الهواء والذي قد يتسبب في تصلب هذه المواد ويمتصها من التوزيع بشكل صحيح. احذر من ارتخاء الأغطية.

5

- أغلق درج الموزع ببطء قبل بداية الدورة.
- إغلاق الدرج بقوة قد يتسبب في زيادة تدفق المنظف داخل حجيرة أخرى أو توزيعه داخل حوض الغسل قبل ضبط البرنامج.
- كن حذرًا حتى لا تعلق يدك في الدرج أثناء غلقه.
- وجود القليل من المياه داخل حجيرات الموزع اليدوي في نهاية الدورة أمر طبيعي.


تنبيه

- أغلق الغطاء وغلّف الحجيرة بإحكام قبل الاستعمال. وبخلاف ذلك، سيتصلب المنظف والمنعم أو يتدفقان بغزارة.
- حرك درج موزع المنظف للخارج ببطء واستخدم كلتا يديك للسلامة. في حالة عدم القيام بذلك، قد تتلف الغسالة أو يتسبب في تسرب المنظف أو المنعم من فتحات التهوية.
- قد يؤدي ترك المنظف أو منعم القماش لفترة طويلة في حجيرات ezDispense إلى تصلب المنظف وعدم التوزيع بشكل صحيح.
- لا تقم بإزالة درج الموزع أثناء استخدام المنتج.
- أزل المنظف، والمنعم من حجيرات ezDispense قبل تحريك أو تغيير موقع الغسالة.
- لا تتعدّد المستوى المسموح به في حجيرة ezDispense تجنبًا للتسرب.

استخدام وظيفة الموزع اليدوي

أضف المنظف إلى الموزع اليدوي.


- 1 اضغط على زر الموزع 1 أو الموزع 2 مع التكرار لإيقاف تشغيل وظيفة ezDispense.

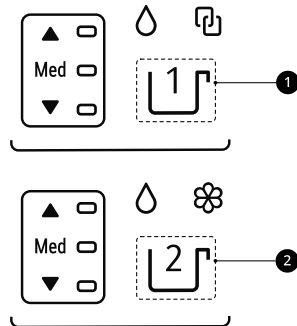

1 زر الموزع 1

21 التشغيل


1 حرّك درج موزع المنظف برفق إلى الخارج إلى أقصى حد يمكنه الوصول إليه.

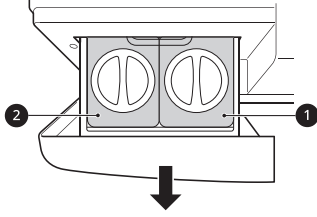

1 وحدة المنظف السائل

2 حبيرة منع القماش السائل أو حبيرة المنظف السائل


2 افتح أغطية حبيرات ezDispense في عكس اتجاه عقارب الساعة.

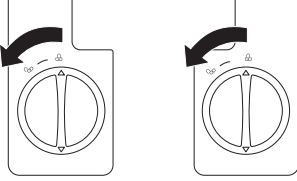

3 صب المنظف أو منع القماش في الحبيرات المخصصة لهما، حتى يصل إلى الحد الأقصى.

- يحتوي درج ezDispense على حبيرتين. ضع المنظف السائل في الحبيرة اليمنى ومنعم القماش السائل في الحبيرة اليسرى. إذا أضيف المنظف في الحبيرة 2، فلا يمكن استخدام منع القماش.
- لا تضع المبيض المسحوق أو السائل، أو الجل، أو أقراص التنظيف، أو السوائل القائمة على الزيت الطبيعي، أو شرايح التنظيف، أو المحاليل الحمضية مثل الخل في حبيرات ezDispense سيؤدي فعل هذا إلى ضرر في الأنابيب الداخلي وأجزاء التوزيع الأخرى وسيؤثر في العملية.

- أزل المنظف المترسب على الجزء الخارجي لدرج ezDispense قبل إدخاله.
- تجنب ملء الحبيرات بسرعة. أضف المنظف والمنعم ببطء لتجنب زيادة التدفق.

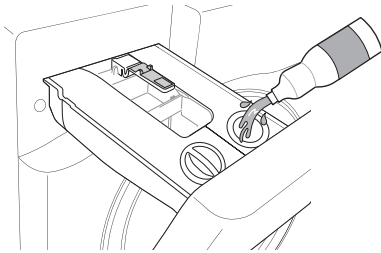

- عند تحديد خيار **Pre Wash (غسيل مبدئي)** بعد إضافة المنظف بحرص مباشرة إلى حوض الغسيل، قد يتم ذوبان المنظف في الماء مما يضعف أداء الغسالة. للحصول على أفضل النتائج، استخدم خيار **Pre Wash (غسيل مبدئي)** مع وظيفة ezDispense. لا يمكن استخدام الموزع اليدوي لتوزيع المنظف المبدئي.
- قد تحتاج إلى تعديل مقدار استخدام المنظف حسب درجة حرارة الماء، وعسر الماء، وحجم الحمولة، ومستوى الأوساخ. للحصول على أفضل النتائج، تجنب الإفراط في استخدام المنظف. التفاعس عن فعل ذلك يؤدي إلى حدوث رغوي زائدة عن الحد.
- راجع ملصق الملابس، قبل إضافة المنظف واختيار درجة حرارة الماء.
- استخدم المنظفات المخصصة لكل نوع من الملابس:
- غالباً ما يتم تصنيع المنظف السائل لاستخدامات محددة، على سبيل المثال، للأنسجة الملونة والصوف أو الملابس الحساسة أو الغامقة.
- مسحوق الغسيل يكون ملائماً لجميع أنواع الأنسجة.
- للحصول على نتائج غسيل أفضل للملابس البيضاء وذات الألوان الفاتحة، استخدم مسحوق غسيل يحتوي على مبيض.
- يتدفق المنظف من الموزع في بداية دورة الغسيل.

ملاحظة


- لا تترك المنظفات تتصلب. حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث انسداد، أو ضعف في أداء الشطف، أو رائحة.
- الحمولة الكاملة: وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة.
- الحمولة الجزئية: 1/2 الكمية المعتادة.
- الحد الأدنى للحمولة: 1/3 الحمولة الكاملة.

استخدام وظيفة ezDispense

- عند تشغيل وظيفة ezDispense، يتم توزيع المنظف ومنعم القماش بكميات محددة، في الوقت المناسب أثناء الدورة.
- سيطر المنظف في الحبيرة الكاملة لما يقرب من 20 دورة قياسية، مع تحميل حوض الغسيل جزئياً بالملابس.
- تم ضبط الإعدادات الافتراضية لتوزيع 42 مل من المنظف و 30 مل من منع القماش لـ 4-6 كجم من الغسيل المتسخ. يمكن تغيير ذلك باستخدام زر الموزع 1 أو الموزع 2. يُرجى الرجوع إلى الخيارات والوظائف الإضافية في فصل التشغيل لمزيد من التفاصيل.

فحص الملابس قبل وضع الحمولة

- للمساعدة في توزيع الحمولة بالتساوي أثناء الدوران، اجمع بين الأغراض الكبيرة والصغيرة في حمولة واحدة.
- ولا تغسل أغراضًا فردية صغيرة. وأضف قطعة أو قطعتين متشابهتين لمنع عدم التوازن في الحمولة.
- افحص جميع الجيوب للتأكد من أنها فارغة. فقد تؤدي أشياء مثل المسامير، ومشابك الشعر، والنقاب، والأقلام، والقطع المعدنية، والمفاتيح إلى إحداث ضرر في كل من الجهاز وملابسك.

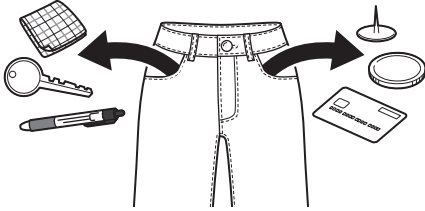

- عند غسل الملابس بأشرطة طويلة مضفنة، اربطها أو استخدم شبكة غسيل.
- استخدم شبكة غسيل للأشياء الصغيرة مثل الأكمام والجوارب النسائية والسراويل الضيقة والملابس الداخلية والجوارب لنفاذ أن تصبح عالقة بين الحلة وسدادة الباب.
- املا شبكة الغسيل بأقل من نصف سعتها واغسل ملابس أخرى. لا تفرط في ملئها أو غسلها بشكل منفصل، فقد يتسبب ذلك في تعطل الحلة، مما يؤدي إلى عدم كفاية دورة العصر.
- أغلق السحابات والخطافات والسلاسل للتأكد من أن هذه الأشياء لن تعلق بالملابس الأخرى.
- امسح الأوساخ والبقع من خلال وضع مقدار صغير من المنظف المذاب في الماء على البقع وغسلها للمساعدة في إزالة الأوساخ.

إضافة المنظفات والمواد المنعمة

مقدار المنظف

- يجب استخدام المنظف وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة للمنظف، واختياره وفقًا لنوع النسيج ولونه ومدى اتساخه ودرجة حرارة الغسل. استخدم المنظفات المناسبة للغسالات ذات حوض الغسيل من نوع (التحميل الأمامي).
- في حالة حدوث الكثير من الرغوي، يتعين عليك تقليل كمية المنظف.
- عند استخدام مقدار كبير من المنظف، فقد تحدث رغوة كثيرة جدًا وهذا يقلل من كفاءة الغسيل أو يؤدي إلى ثقل الحمولة على المحرك.
- إذا كنت ترغب في استخدام منظف سائل، فاتبع الإرشادات التي توفرها الشركة المصنعة للمنظف.
- يمكنك سكب المنظف السائل مباشرة في درج المنظفات الرئيسي إذا كنت ستبدأ دورة الغسيل على الفور.

تجهيز حمولة الغسيل

افرز حمولة الغسيل لتحصل على أفضل النتائج، وبعدها قم بتجهيز الملابس حسب الرموز الموجودة على ملصقات العناية.

تصنيف الملابس

- درجة الاتساخ (شديد، عادي، خفيف): افرز الملابس وفقًا لدرجة اتساخها. وإذا كان ذلك ممكناً، فلا تقم بغسل الملابس شديدة الاتساخ مع الملابس خفيفة الاتساخ.
- اللون (أبيض، فاتح، غامق): اغسل المنسوجات الغامقة أو المصبوغة بشكل منفصل عن المنسوجات البيضاء أو الفاتحة. يمكن أن ينتج عن خلط المنسوجات الفاتحة بالمنسوجات المصبوغة انتقال اللون أو تغيير لون الملابس الأفتح لونًا.
- الكتان (منتجات كتانية، منتجات تجمع الكتان): قم بفصل المنتجات الكتانية والمنتجات التي تجمع الكتان. يمكن أن تعمل المنتجات الكتانية إلى تراكم الكتان على المواد المجمعة للكتان.

التحقق من ملصق العناية بالملابس

ستوضح لك الرموز مكونات نسيج الملابس وطريقة غسلها.

الرموز الموجودة على ملصقات العناية

الرمز	الغسيل/نوع النسيج
	• غسيل عادي • قطن، أنسجة مختلطة
	• عناية سهلة • صناعي، أنسجة مختلطة
	• غسيل حساس خاص • ملابس حساسة
	• غسيل يدوي فقط • صوف، حرير
	• ممنوع الغسل

ملاحظة

- تعطيك الشُروط الموضوعة أسفل الرمز المعلومات المتعلقة بنوع النسيج وكذلك مقدار الضغط الميكانيكي الأقصى المسموح.


التشغيل 19

ملاحظة

الوصف	
<p>الوقت التقديري المتبقي</p> <ul style="list-style-type: none"> • عند تحديد برنامج الغسيل، يتم عرض الوقت الافتراضي المحدد لهذا البرنامج. سيتغير هذا الوقت تبعًا للخيارات المحددة. • إذا ظهر --- على الشاشة، فسيظهر الوقت بعدما يكشف خيار استشعار الحمولة عن حجمها. هذا الأمر طبيعي. • الوقت الظاهر هو وقت تقديري فحسب. إذ يتوقف الوقت على ظروف التشغيل الطبيعية. قد تؤثر عوامل خارجية كثيرة (وزن الحمولة، ودرجة حرارة الغرفة، ودرجة حرارة الماء الداخل وغيرها) في الوقت الحقيقي. 	3
🧴 يكون قيد الإضاءة عند Wrinkle Care (عناية ضد التجاعيد) تنشيط الخيارات.	4
🧼 يكون قيد الإضاءة عند Rinse+ (شطف+) تنشيط الخيارات.	5
🧴 يكون قيد الإضاءة عند Intensive (كثيف) تنشيط الخيارات.	6
📶 يكون قيد الإضاءة عند توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi في المنزل.	7
🔌 يكون قيد الإضاءة عند بدء البرنامج وإغلاق الباب.	8

الوصف	
<p>أضرار ezDispense</p> <ul style="list-style-type: none"> • اضغط على الموزع 1 أو الموزع 2 لتحديد وظيفة ezDispense. • سيضيء مصباح LED ليشير إلى أن نوع وكمية المنظف الذي تم تحديده. • عندما يكون المنظف أو منعم القماش غير كافٍ؛ - في حال الضغط على زر الطاقة: سيومض مصباح LED وسيصدر صوت رنين. - في حال تشغيل الجهاز: سيضيء مصباح LED. <p>ezDispense Nozzle Clean</p> <ul style="list-style-type: none"> • قم بالضغط مع الاستمرار على زر Spin (دوران) لمدة 3 ثوانٍ لاستخدام وظيفة ezDispense Nozzle Clean. استخدم هذه الوظيفة لتغيير نوع المنظف أو المنعم. حيث تقوم هذه الوظيفة بإزالة المنظف أو منعم القماش المترسب على الخرطوم المتصل بـ ezDispense (عند تغيير نوع المنظف أو منعم القماش). 	6
<p>شاشة العرض</p> <ul style="list-style-type: none"> • تعرض شاشة العرض الإعدادات، والوقت المتبقي المُقدر، والخيارات، ورسائل الحالة. عندما يتم تشغيل الجهاز، ستضيء الإعدادات الافتراضية في شاشة العرض. • بينما يتم استشعار وزن الحمولة تلقائيًا، تومض الشاشة الموجودة على لوحة التحكم. 	7

شاشة الوقت والحالة

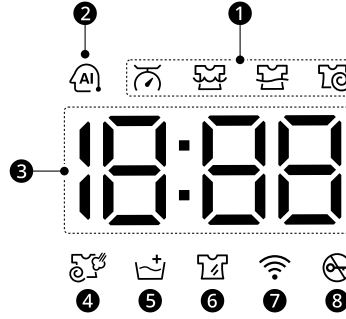


الوصف	
<p>مؤشرات حالة البرنامج</p> <ul style="list-style-type: none"> • سيومض مصباح LED للمرحلة النشطة عند تشغيل برنامج الغسيل بينما ستظل مصابيح LED للمراحل الأخرى في وضعية الاستقرار. بعد استكمال المرحلة، سيغلق مصباح LED. إذا تم إيقاف الدورة مؤقتًا، فسيتم إيقاف مصباح LED للمرحلة النشطة عن الوميض. 	1
<p>AI DD</p> <ul style="list-style-type: none"> • AI DD (AI) يتيح إجراء حركات دورانية مناسبة لحلة الغسل وذلك بعد الانتهاء من استشعار الحمولة. • AI DD (AI) يكون قيد التنشيط عند تحديد البرنامج AI Wash (غسيل) وتشغيله. - عند استخدام مقدار كبير من المنظف ستظهر رغبة كثير مما يقلل من كفاءة AI DD. 	2

التشغيل 17

لوحة التحكم

قد تختلف لوحة التحكم الحقيقية من طراز لآخر.

خواص لوحة التحكم

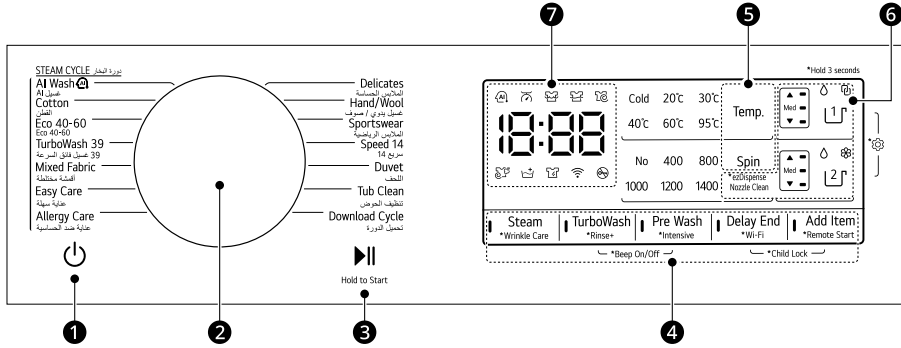

الوصف	
<p>زر الطاقة التشغيل/إيقاف التشغيل</p> <ul style="list-style-type: none"> اضغط على هذا الزر لتشغيل الغسالة أو إيقاف تشغيلها. 	1
<p>مقبض البرنامج</p> <ul style="list-style-type: none"> تتوفر البرامج وفقاً لنوع الملابس. سيضيئ المصباح للإشارة إلى البرنامج المحدد. 	2
<p>زر بدء/إيقاف مؤقت</p> <ul style="list-style-type: none"> يستخدم هذا الزر لبدء برنامج الغسيل أو إيقافه مؤقتاً. في حالة الحاجة إلى إيقاف برنامج الغسيل مؤقتاً، اضغط على هذا الزر. 	3
<p>خيارات ووظائف إضافية</p> <ul style="list-style-type: none"> لاستخدام الوظائف الإضافية، اضغط مع الاستمرار على الزر المقابل لمدة 3 ثوانٍ. وعندها سوف يضيئ الرمز المقابل على شاشة العرض. يسمح لك هذا الخيار بتحديد برنامج إضافي وسيضيئ عندما يتم تحديده. <p>Remote Start (البدء عن بعد)</p> <ul style="list-style-type: none"> يمكنك استخدام تطبيق LG ThinQ في أي هاتف ذكي للتحكم في جهازك عن بعد. لاستخدام هذه الوظيفة، راجع الوظائف الذكية. <p>Wi-Fi (واي فاي)</p> <p>اضغط مع الاستمرار على الزر Delay End (وقت التأخير انتهى) لمدة 3 ثوانٍ لبدء توصيل الجهاز بتطبيق LG ThinQ.</p>	4
<p>تخصيص أزهار برنامج الغسيل</p> <p>استخدم هذه الأزهار لضبط درجة حرارة الماء، أو إعدادات سرعة الدوران للبرنامج المحدد.</p> <ul style="list-style-type: none"> تظهر الإعدادات الحالية في الشاشة. اضغط على زر هذا الخيار لتحديد إعدادات أخرى. 	5

التشغيل

نظرة عامة على التشغيل

- اضغط على الزر الطاقة لتشغيل الجهاز.

استخدام الجهاز


قبل الغسيل الأول، اختر برنامج غسيل **Cotton (القطن)** وأضف نصف كمية المنظفات، واترك الجهاز يعمل بدون وضع ملابس. هذا يزيل الرواسب المحتملة من حوض الغسيل والتي قد تبقى أثناء التصنيع.

1 افرز الغسيل وضع الملابس.


- قم بتصنيف الغسيل حسب نوع النسيج، ودرجة الاتساخ، ولون وحجم حمل الغسيل حسب الحاجة، وافتح الباب وحمل الأغراض في الغسالة.

⚠ تنبيه

- قبل إغلاق الباب، تأكد من أن جميع الملابس والأغراض موجودة داخل الحوض وغير متدلية على سدادة الباب المطاطية حيث ستعلق عند إغلاقه. إن التقاعس عن فعل ذلك سينتج عنه وقوع ضرر بسدادة الباب وبالملابس.

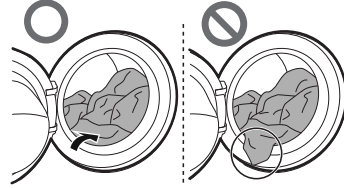

- أخرج أي قطع من الحشية المرنة الخاصة بسدادة الباب لمنع إحداث تلف في الملابس والسدادة.

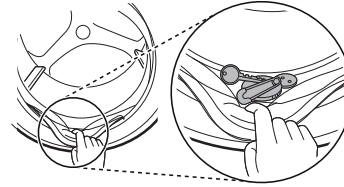

2 أضف منتجات التنظيف أو المنظف والمنعم.

- أضف كمية مناسبة من المنظف إلى موزع المنظف. وعند الحاجة، أضف المبيض أو منعم القماش إلى المناطق المناسبة في الموزع.

3 قم بتشغيل الجهاز.

4 اختر دورة الغسيل المطلوبة.

- اضغط على زر الدورة بشكل متكرر أو قم بلف مقبض اختيار الدورة حتى يتم اختيار الدورة المطلوبة.
- اختر الآن درجة حرارة الغسيل وسرعة الدوران. انتبه إلى ملصق العناية بالنسيج الموجود على ملابسك.

5 بدء الدورة.

- اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت** لبدء الدورة. ستتحرك الغسالة لفترة وجيزة بدون مياه لقياس وزن الحمولة. إذا لم يتم الضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت** خلال وقت معين، فسيتم إيقاف تشغيل الغسالة وستنفذ جميع الإعدادات.

6 إنهاء الدورة.

- سيصدر صوت نغمة عند إنهاء الدورة. على الفور، أخرج الملابس من الجهاز لتقليل التجاعيد. افحص مانع التسرب في الباب عند إخراج حمولة ملابس صغيرة يمكن أن تعلق في مانعة التسرب.