

التشغيل 29

ملاحظة

- للأمان، يظل الباب مغلقاً عند ارتفاع مستوى المياه أو ارتفاع درجة الحرارة. ولا يمكن إضافة قطع ملابس في هذه الأثناء.

Delay End (وقت التأخير انتهى)

يمكنك ضبط هذه الوظيفة بحيث يبدأ تشغيل الجهاز تلقائياً وينتهي بعد الفترة الزمنية المحددة.

1 اضغط على الزر الطاقة.

2 حدد برنامج الغسيل.

3 اضغط على الزر Delay End (وقت التأخير انتهى) حسب الحاجة.

4 اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

ملاحظة

- باستثناء مصابيح LED الخاصة بزر Delay End (وقت التأخير انتهى)، سيتم إطفاء جميع مصابيح LED الموجودة على لوحة التحكم في غضون 20 دقيقة. قد تختلف هذه الميزة باختلاف الطراز الذي تم شراؤه.
- وقت التأخير هو وقت انتهاء البرنامج، وليس وقت البدء. ربما يختلف وقت التشغيل الفعلي بسبب درجة حرارة الماء، والملابس، وعوامل أخرى.
- لإلغاء هذه الوظيفة، يجب الضغط على زر الطاقة.
- تجنب استخدام المنظف السائل مع هذه الوظيفة.

الإعدادات

Child Lock (قفل الأطفال)

استخدم هذا الخيار لتعطيل أدوات التحكم. يمكن أن تمنع هذه الميزة الأطفال من تغيير الدورات أو تشغيل الجهاز.

ملاحظة

- بمجرد أن يتم تعيين هذه الوظيفة، يتم قفل جميع الأزرار باستثناء زر الطاقة.
- عند إغلاق وسائل التحكم، L و الوقت المتبقي يظهران بالتناوب على الشاشة أثناء الغسيل وتشغيل هذه الوظيفة.
- لن يؤدي إيقاف تشغيل الطاقة إلى إعادة تعيين هذه الوظيفة. يجب إلغاء تفعيل هذه الوظيفة لتتمكن من الوصول إلى أي وظائف أخرى.

4 لاستخدام خيارات خاصة، اضغط على زر Steam (بخار) أو TurboWash.

5 اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

استخدام الخيارات الأساسية

يمكنك تخصيص البرامج باستخدام الخيارات الأساسية الآتية:

Pre Wash (غسيل مبدئي)

يُوصى باستخدام هذا الخيار عند غسل الحمولة شديدة الاتساخ.

1 اضغط على الزر الطاقة.

2 حدد برنامج الغسيل.

3 اضغط على الزر Pre Wash (غسيل مبدئي) حسب الحاجة.

4 اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

Add Item (إضافة عنصر)

يمكنك استخدام هذا الخيار لإضافة ملابس أو إزالتها حتى بعد بدء برنامج الغسيل.

1 اضغط على الزر الطاقة.

2 حدد برنامج الغسيل.

3 اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

4 اضغط على الزر Add Item (إضافة عنصر) حسب الحاجة.

5 افتح الباب بعدما يُفتح ذاتياً وأضف قطع الملابس أو أخرجها حسب الحاجة.

6 أغلق الباب ثم اضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت.

خيارات ووظائف إضافية

يُمكنك استخدام الخيارات والوظائف الإضافية لتخصيص البرنامج.

تخصيص برنامج الغسيل

يتميز كل برنامج بإعدادات افتراضية تم اختبارها تلقائيًا. ويمكنك كذلك تخصيص هذه الإعدادات باستخدام هذه الأزرار.

Temp. (درجة الحرارة)

يحدد هذا الزر درجة حرارة الغسيل للبرنامج المحدد.

- اضغط على زر **Temp. (درجة الحرارة)** حتى يضيء الإعداد الذي ترغب به.
- حدد درجة حرارة الماء المناسبة لنوع الحمولة التي تغسلها. واتبع ملصقات العناية بنسيج الملابس للحصول على أفضل النتائج.

Spin (تشفيف)

يمكنك تحديد مستوى شدة الدوران بالضغط على هذا الزر عدة مرات.

- اضغط على الزر **Spin (تشفيف)** لتحديد سرعة الدوران.

ملاحظة

- إذا تم تحديد **No (لا)** لمستوى الدوران، فسوف تدور حلة الغسالة قبل التصريف.

Rinse+ (شطف+)

يُوصى باستخدام هذه الوظيفة مع الأشخاص ممن يعانون من حساسية تجاه المنظفات.

- اضغط مع الاستمرار على زر **TurboWash** لمدة ثلاث ثوانٍ لإضافة دورة شطف مرة واحدة.

Intensive (كثيف)

تُستخدم هذه الوظيفة لغسل الملابس العادية وشديدة الاتساخ.

- اضغط مع الاستمرار على زر **Pre Wash (غسيل مبدئي)** لمدة 3 ثوانٍ.

اتبع الخطوات التالية لتخصيص برنامج الغسيل.

- 1 جهّز الملابس وضعها داخل حوض الغسل.

- 2 اضغط على الزر الطاقة.

- 3 أضف المنظف.

- 4 حدد برنامج الغسيل.

5 خصص برنامج الغسيل (Temp. (درجة الحرارة)، و Spin

(تشفيف)، و **Rinse+ (شطف+)**، و **Intensive (كثيف)** حسب الحاجة.

- 6 اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت**.

استخدام وظيفة الدوران فقط

- 1 جهّز الملابس وضعها داخل حوض الغسل.

- 2 اضغط على الزر الطاقة.
 - لا تحدد برنامج الغسيل ولا نصف المنظف.

- 3 اضغط على الزر **Spin (تشفيف)**.

- 4 اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت**.

ملاحظة

- إذا حددت برنامج الغسيل، فلن تستطيع تحديد خيار الدوران فقط. وإذا حدث ذلك، فاضغط على الزر الطاقة مرتين لإيقاف الغسالة وإعادة تشغيلها.

استخدام خيارات خاصة

يمكنك تخصيص البرامج باستخدام الخيارات الخاصة الآتية:

Steam (بخار)

يساعد إضافة هذا الخيار في توفير نتائج تنظيف أفضل.

TurboWash

يقلل إضافة هذا الخيار من وقت البرنامج مع توفير نفس نتائج الغسيل.

اتبع الخطوات التالية لاستخدام أحد الخيارات الخاصة.

- 1 اضغط على الزر الطاقة.

- 2 حدد برنامج الغسيل.

- 3 غيّر برنامج الغسيل (Temp. (درجة الحرارة)، و **Rinse+ (شطف+)**، و **Spin (تشفيف)**، و **Intensive (كثيف)** حسب الحاجة.

التشغيل 27

البرنامج	كجم	س:د	ك.و.س	درجة مئوية	لتر	دورة/د	%
Cotton (القطن) 20 درجة مئوية	9	2:29	0.259	29	69.0	1350	47.1
Cotton (القطن) 60 درجة مئوية	9	3:59	1.553	48	70.0	1350	50.0
Mixed Fabric (أقمشة مختلطة)	4	1:21	0.603	35	54.0	1000	67.0
Speed 14 (سريع 14)	2	0:14	0.051	21	41.0	400	106.0
Cotton (القطن) 40 درجة مئوية + Intensive (كثيف)	9	4:12	0.831	32	94.0	1350	47.4
Eco 40-60 (حمولة كاملة)^{1*}	9	3:48	0.680	31	72.0	1360	43.4
Eco 40-60 (حمولة نصف)^{1*}	4.5	2:54	0.430	27	55.0	1360	44.1
Eco 40-60 (ربع حمولة)^{1*}	2.5	2:22	0.253	25	28.0	1360	46.8

^{1*} إنه قادر على تنظيف الملابس القطنية المتسخة بشكل طبيعي والمعروف أنها قابلة للغسل عند 40 أو 60 درجة مئوية، معًا في الدورة نفسها، ويستخدم هذا البرنامج لتقييم الامتثال لتشريعات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتصميم الإيكولوجي (EU 2019/2023).

ملاحظة

- تعتمد نتائج الاختبار على ضغط الماء وعسره ودرجة حرارة مدخل الماء، ودرجة حرارة الغرفة، ونوع الحمولة ومقدارها، ومدى اتساخ المنظف المستخدم، والتذبذب في إمدادات الطاقة الكهربائية الرئيسية، والخيارات الإضافية المختارة.
- قيم البرامج المشتركة، باستثناء دورة **Eco 40-60**، هي قيم إرشادية فقط.
- ترتبط لائحة الاتحاد الأوروبي 2019/2023، السارية اعتبارًا من الأول من مارس 2021، بفئات كفاءة الطاقة وفقًا للائحة الاتحاد الأوروبي 2019/2014.
- اسمح رمز الاستجابة السريعة الموجود على ملصق الطاقة المزود مع الجهاز، والذي يوفر رابط ويب للمعلومات المتعلقة بأداء الجهاز في قاعدة بيانات EU EPREL. احتفظ بملصق الطاقة للرجوع إليه مع دليل المالك وجميع المستندات الأخرى المرفقة مع الجهاز.
- يمكن العثور على اسم الطراز على ملصق التصنيف الخاص بالجهاز، افتح الباب الموجود حول فتحة حلة الغسيل مباشرةً.
- للعثور على نفس المعلومات في EPREL، يرجى زيارة <https://eprel.ec.europa.eu> والبحث باستخدام اسم الطراز. (ساري من الأول من مارس 2021)

البرنامج	كجم	س:د	ك.و.س	درجة منوية	لتر	دورة/د	%
Cotton (القطن) 20 درجة منوية	11	2:29	0.260	26	75.0	1350	48.1
Cotton (القطن) 60 درجة منوية	11	3:59	1.553	49	76.0	1350	47.3
Mixed Fabric (مختلطة) (أقمشة)	4	1:21	0.603	35	54.0	1000	67.0
Speed 14 (سريع 14)	2	0:14	0.051	21	41.0	400	106.0
Cotton (القطن) 40 درجة منوية + Intensive (كثيف)	11	4:12	0.731	30	105.0	1350	49.0
Eco 40-60 (حمولة كاملة) ^{1*}	11	4:00	0.840	37	77.0	1350	44.0
Eco 40-60 (نصف حمولة) ^{1*}	5.5	3:00	0.540	30	69.0	1350	45.0
Eco 40-60 (ربع حمولة) ^{1*}	3	2:37	0.250	25	35.0	1350	45.3

الطرز: R3-S10XTWE

البرنامج	كجم	س:د	ك.و.س	درجة منوية	لتر	دورة/د	%
Cotton (القطن) 20 درجة منوية	10	2:29	0.237	28	74.0	1350	46.8
Cotton (القطن) 60 درجة منوية	10	3:59	1.404	50	74.0	1350	47.6
Mixed Fabric (مختلطة) (أقمشة)	4	1:21	0.603	35	54.0	1000	67.0
Speed 14 (سريع 14)	2	0:14	0.051	21	41.0	400	106.0
Cotton (القطن) 40 درجة منوية + Intensive (كثيف)	10	4:12	0.768	31	101.0	1350	47.9
Eco 40-60 (حمولة كاملة) ^{1*}	10	3:59	0.750	32	74.0	1360	43.0
Eco 40-60 (نصف حمولة) ^{1*}	5	3:00	0.498	29	62.0	1360	43.0
Eco 40-60 (ربع حمولة) ^{1*}	2.5	2:22	0.250	25	32.0	1360	47.3

الطرز: R3-S9XTWE

التشغيل 25

سرعة الدوران القابلة للتحديد

البرنامج	سرعة الدوران	
	الافتراضي	المتاح
AI Wash	1400 دورة في الدقيقة	جميع
Cotton (القطن)	1400 دورة في الدقيقة	جميع
Eco 40-60	1400 دورة في الدقيقة	جميع
TurboWash 39 (غسيل فائق السرعة 39)	1200 دورة في الدقيقة	400 حتى 1400 دورة في الدقيقة
Mixed Fabric (أقمشة مختلطة)	1000 دورة في الدقيقة	جميع
Easy Care (عناية سهلة)	1400 دورة في الدقيقة	جميع
Allergy Care (عناية ضد الحساسية)	1400 دورة في الدقيقة	جميع
Delicates (الملابس الحساسة)	800 دورة في الدقيقة	تصل إلى 800 دورة في الدقيقة
Hand/Wool (غسيل يدوي / صوف)	800 دورة في الدقيقة	تصل إلى 800 دورة في الدقيقة
Sportswear (الملابس الرياضية)	800 دورة في الدقيقة	تصل إلى 800 دورة في الدقيقة
Speed 14 (سريع 14)	400 دورة في الدقيقة	جميع
Duvet (اللف)	1000 دورة في الدقيقة	تصل إلى 1000 دورة في الدقيقة

ملاحظة

- قد تختلف سرعة الدوران القصوى الفعلية وفقًا لظروف الحمل. القيم أعلاه مقربة لأقرب مائة.

بيانات الاستهلاك

وصف الوحدة

س:مد: مدة البرنامج	كجم: حمولة الغسيل
درجة مئوية: أقصى درجة حرارة داخل النسيج المعالج	ك.و.س: استهلاك الطاقة
دورة/د: سرعة الدوران القصوى	لتر: استهلاك المياه
%: كمية الرطوبة المتبقية في نهاية مرحلة العصر. كلما زادت سرعة الدوران، زادت الضوضاء وقلت الرطوبة المتبقية.	

البرامج الشائعة

الطرز: R3-S11XTWE

ملاحظة

- حدد درجة حرارة الغسيل وسرعة الدوران المناسبين للبرامج التي تريدها.
- قد تختلف درجة حرارة المياه الفعلية عن درجة حرارة الدورة الموضحة.
- يوصى باستخدام منظف محايد.

خيارات إضافية

ملاحظة

- يمكنك تحديد الخيارات **Rinse+** (شطف+)، و **Delay End** (وقت التأخير انتهى) و **Add Item** (إضافة عنصر) لكل برامج الغسيل في هذا الجدول.

البرنامج	Steam (بخار)	TurboWash	Pre Wash (غسيل مبدئي)	Intensive (كثيف)
AI Wash	●			
Cotton (القطن)	●	●	●	●
Eco 40-60	●	●	●	●
TurboWash 39 (غسيل فائق السرعة 39)	●	1* ●	●	
Mixed Fabric (أقمشة مختلطة)	●	●	●	●
Easy Care (عناية سهلة)	●	●	●	●
Allergy Care (عناية ضد الحساسية)	1* ●			●
Delicates (الملابس الحساسة)		●		●
Hand/Wool (غسيل يدوي / صوف)				●
Sportswear (الملابس الرياضية)		●		●
Speed 14 (سريع 14)		1* ●		
Duvet (اللحف)		●		●

1* يتم تضمين هذا الخيار تلقائيًا في البرنامج ولا يمكن استبعاده.

التشغيل 23

الحد الأقصى للحمولة: 4 كجم	60 درجة مئوية	Allergy Care (عناية ضد الحساسية)
الوصف		يساعد على تقليل المواد التي تسبب رد فعل تحسسي. • استخدمه مع القطن، الملابس الداخلية، أغطية الوسائد، ملايات الأسرة، ملابس الأطفال.
الحد الأقصى للحمولة: 3 كجم	20 درجة مئوية (بارد) حتى 40 درجة مئوية	Delicates (الملابس الحساسة)
الوصف		مناسبة لغسيل الملابس الداخلية والشفافة والمخرمة.
الحد الأقصى للحمولة: 2 كجم	30 درجة مئوية (بارد) حتى 40 درجة مئوية	Hand/Wool (غسيل يدوي / صوف)
الوصف		مناسب للملابس الرقيقة التي يمكن غسلها باليد أو داخل الغسالة، مثل الصوف والملابس الداخلية والفساتين وغيرها من الملابس القابلة للغسيل. • يُنصح باستخدام المنظف الخاص بالصوف القابل للغسيل في الغسالة
الحد الأقصى للحمولة: 3 كجم	40 درجة مئوية (بارد) حتى 40 درجة مئوية	Sportswear (الملابس الرياضية)
الوصف		مناسب لأنواع خاصة من الملابس مثل الملابس الرياضية وملابس الخروج. • استخدمه مع طبقة القماش الطاردة للمياه والمستخدمة في الملابس.
الحد الأقصى للحمولة: 2 كجم	20 درجة مئوية (من 20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية)	Speed 14 (سريع 14)
الوصف		مناسب لغسل الحمولات الصغيرة والملابس قليلة الاتساخ لمدة 14 دقيقة تقريبًا.
الحد الأقصى للحمولة: 2.5 كجم (1 لحاف)	Cold (بارد) حتى 40 درجة مئوية	Duvet (اللحف)
الوصف		تستخدم في غسيل قطع كبيرة الحجم مثل أغطية السرير، والوسائد، وأغطية الأريكة، وما إلى ذلك.
-	-	Tub Clean (تنظيف الحوض)
الوصف		تساعد هذه الوظيفة في تنظيف الجزء الداخلي من حوض الجهاز.
-	-	Download Cycle (تحميل الدورة)
الوصف		يسمح لك هذا البرنامج بتنزيل برنامج غسيل جديد وخاص يناسب جهازك وذلك باستخدام الهاتف الذكي. Rinse+Spin (شطف+تشفيف) هو البرنامج الافتراضي.

ملاحظة

- حدد درجة الحرارة المناسبة لبرنامج الغسيل الذي اخترته. واطلب على اتباع ملصقات العناية المقدمة من الشركة المصنعة للملابس أو ما ذكر من تعليمات عند مباشرة الغسيل وذلك لتجنب وقوع ضرر بالملابس.

جدول البرامج

برنامج الغسيل

الحد الأقصى للحمولة: 3 كجم	40 درجة مئوية (بارد) حتى 60 درجة مئوية	AI Wash
		<p>الوصف</p> <p>AI Wash يتيح إجراء حركات دورانية مناسبة لحلة الغسل وذلك بعد الانتهاء من استئجار الحمولة.</p> <ul style="list-style-type: none"> • يغسل بنعومة للأقمشة المقاومة للماء ، وبقوة للأقمشة المنفذة للماء. <p>ملاحظة</p> <ul style="list-style-type: none"> • للحصول على نتائج غسيل أفضل، قم بتحميل الملابس الجافة لهذا البرنامج. • استئجار الذكاء الاصطناعي غير نشط عند تحديد الخيار Steam (بخار).
الحد الأقصى للحمولة: مقتن	40 درجة مئوية (بارد) حتى 95 درجة مئوية	Cotton (القطن)
		<p>الوصف</p> <p>يقوم بغسل الغسيل المتسخ العادي من خلال الجمع بين حركات حوض الغسل المختلفة.</p>
الحد الأقصى للحمولة: مقتن	40 درجة مئوية (من 40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية)	Eco 40-60
		<p>الوصف</p> <p>لغسل الملابس القطنية المتسخة بشكل طبيعي والتي تتكرر ملصقات العناية فيها أنها قابلة للغسيل عند 40 درجة مئوية أو 60 درجة مئوية.</p>
الحد الأقصى للحمولة: 5 كجم	40 درجة مئوية (بارد) حتى 60 درجة مئوية	TurboWash 39 (غسيل فائق السرعة 39)
		<p>الوصف</p> <p>مع 4 نفثات مائية تعمل أثناء الغسيل والشطف ، يمكن لهذه الغسالة غسل نصف حمولة من الملابس المتسخة قليلاً لمدة 39 دقيقة تقريباً.</p>
الحد الأقصى للحمولة: 4 كجم	40 درجة مئوية (بارد) حتى 60 درجة مئوية	Mixed Fabric (أقمشة مختلطة)
		<p>الوصف</p> <p>مناسب لغسل الأنسجة المختلطة في الوقت نفسه.</p> <ul style="list-style-type: none"> • يستخدم مع أنواع مختلفة من الأقمشة باستثناء بعض الأنواع الخاصة من الملابس مثل (الحريز/الملابس الناعمة والملابس الرياضية والملابس القاتمة والصوف والألحفة/الستائر).
الحد الأقصى للحمولة: 4 كجم	40 درجة مئوية (بارد) حتى 60 درجة مئوية	Easy Care (عناية سهلة)
		<p>الوصف</p> <p>مناسب لغسل الملابس التي لا تحتاج إلى الكي بعد غسلها.</p> <ul style="list-style-type: none"> • يستخدم مع البولي أميد، والأكريليك، والبوليستر.

التشغيل 21

ملاحظة

- لا تضيف منعم القماش إلى الملابس مباشرة داخل حوض الغسل، فقد يؤدي ذلك إلى تكوين بقع غامقة على الملابس يصعب إزالتها.
- لا تترك منعم القماش في درج المنظفات لأكثر من يوم. حيث يمكن أن يتصلب منعم القماش. فقد يظل داخل الموزع إذا كان شديد السمك. ينبغي تخفيف المنعم إذا كان كثيفًا للغاية حتى يتدفق بسهولة.
- بينما يباشر الغسيل، لا تفتح الدرج في أثناء الإمداد بالماء.
- يجب عدم استخدام المذيبات (البنزين، وما إلى ذلك).

إضافة أقراص التنظيف

يمكنك استخدام أقراص التنظيف أثناء الغسيل.

1 افتح الباب وضع أقراص التنظيف داخل حوض الغسل قبل وضع الملابس.

2 ضع الملابس في حوض الغسل وأغلق الباب.

ملاحظة

- لا تضع أقراص التنظيف داخل الموزع.

إضافة منقي الماء

يمكن استخدام منقي الماء مثل مقاوم الرواسب الكلسية، للحد من استخدام المنظفات في مناطق عسر الماء.

- يتعين عليك أولاً إضافة المنظف ثم منقي الماء. ويتم التوزيع وفقاً للكمية المحددة على العبوة.

إضافة المنظفات والمواد المنعمة

مقدار المنظف

- يجب استخدام المنظف وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة للمنظف، واختياره وفقًا لنوع النسيج ولونه ومدى اتساخه ودرجة حرارة الغسل. استخدم المنظفات المناسبة للغسالات ذات حوض الغسيل من نوع (التحميل الأمامي).
- في حالة حدوث الكثير من الرغوي، يتعين عليك تقليل كمية المنظف.
- عند استخدام مقدار كبير من المنظف، فقد تحدث رغوة كثيرة جدًا وهذا يقلل من كفاءة الغسيل أو يؤدي إلى ثقل الحمولة على المحرك.
- إذا كنت ترغب في استخدام منظف سائل، فاتباع الإرشادات التي توفرها الشركة المصنعة للمنظف.
- يمكنك سكب المنظف السائل مباشرة في درج المنظفات الرئيسي إذا كنت ستبدأ دورة الغسيل على الفور.
- لا تستخدم المنظف السائل إذا كنت تستخدم وظيفة **Delay End** (وقت التأخير انتهى) أو إذا قمت بتحديد خيار **Pre Wash** (غسيل مبدئي) حيث سيتم توزيع السائل على الفور وقد يتصلب في الدرج أو الحوض.
- قد تحتاج إلى تعديل مقدار استخدام المنظف حسب درجة حرارة الماء، وعسر الماء، وحجم الحمولة، ومستوى الأوساخ. للحصول على أفضل النتائج، تجنب الإفراط في استخدام المنظف. التفاعس عن فعل ذلك يؤدي إلى حدوث رغوا زائدة عن الحد.
- راجع ملصق الملابس، قبل إضافة المنظف واختيار درجة حرارة الماء.
- استخدم المنظفات المخصصة لكل نوع من الملابس:
 - غالبًا ما يتم تصنيع المنظف السائل لاستخدامات محددة، على سبيل المثال، للأنسجة الملونة والصوف أو الملابس الحساسة أو الغامقة.
 - مسحوق الغسيل يكون ملائمًا لجميع أنواع الأنسجة.
 - للحصول على نتائج غسيل أفضل للملابس البيضاء وذات الألوان الفاتحة، استخدم مسحوق غسيل يحتوي على مبيض.
 - يتدفق المنظف من الموزع في بداية دورة الغسيل.

ملاحظة


- لا تترك المنظفات تتصلب. حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث انسداد، أو ضعف في أداء الشطف، أو رائحة.
- الحمولة الكاملة: وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة.
- الحمولة الجزئية: 1/2 الكمية المعتادة.
- الحد الأدنى للحمولة: 1/3 الحمولة الكاملة.

استخدام الموزع

لإضافة مقدار من المنظف إلى الموزع:

1 افتح درج الموزع.

2 أضف المنظف والمنعم داخل الحجيرات الملائمة.

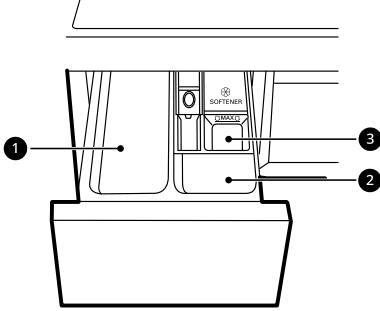


- 1 حجرة منظف الغسيل الرئيسي
 - منظفات للغسالة الأساسية، ومنقي الماء، والمبيض ومزيل البقع
- 2 حجرة منظف الغسيل المبدئي
- 3 حجرة منعم القماش السائل

3

- أغلق درج موزع المنظفات بهدوء قبل بدء الدورة.
- إغلاق الدرج بقوة قد يتسبب في زيادة تدفق المنظف داخل حجرة أخرى أو توزيعه داخل حوض الغسل قبل ضبط البرنامج.
- كن حذرًا حتى لا تعلق يدك في الدرج أثناء غلقه.
- وجود القليل من المياه داخل حجيرات الموزع في نهاية الدورة أمر طبيعي.

حجرة منعم القماش

- تحوي الحجرة منعم القماش السائل الذي يوزع تلقائيًا خلال آخر دورة شطف. يمكنك استخدام مسحوق منعم القماش أو النوع السائل منه.
- اسكب منعم القماش إلى أن يصل إلى خط أقصى حد للماء. سكب منعم القماش بحيث يتجاوز خط أقصى حد للماء قد يتسبب في توزيعه قبل أوانه وبالتالي ظهور بقع على الملابس.

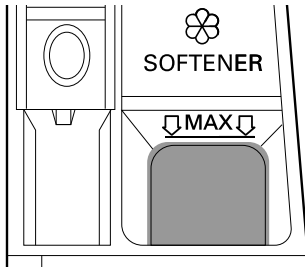


ملاحظة

- للحصول على معلومات حول رموز الغسيل الموجودة على ملصقات العناية بالمنسوجات، قم بزيارة موقع Ginetex (www.ginetex.ch).



فحص الملابس قبل وضع الحمولة

- للمساعدة في توزيع الحمولة بالتساوي أثناء الدوران، اجمع بين الأغراض الكبيرة والصغيرة في حمولة واحدة.
- ولا تغسل أغراضاً فردية صغيرة. وأضف قطعة أو قطعتين متشابهتين لمنع عدم التوازن في الحمولة.
- افحص جميع الجيوب للتأكد من أنها فارغة. فقد تؤدي أشياء مثل المسامير، ومشابك الشعر، واللقاب، والأقلام، والقطع المعدنية، والمفاتيح إلى إحداث ضرر في كل من الجهاز وملابسك.

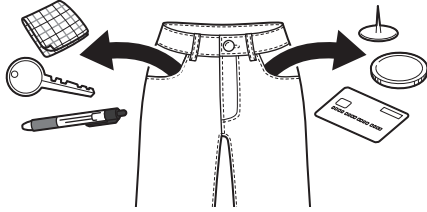

- عند غسل الملابس بأشرطة طويلة مضمنة، اربطها أو استخدم شبكة غسيل.
- استخدم شبكة غسيل للأشياء الصغيرة مثل الأكمام والجوارب النسائية والسراويل الضيقة والملابس الداخلية والجوارب لتفادي أن تصبغ عالقاً بين الحلة وسدادة الباب.
- أملأ شبكة الغسيل بأقل من نصف سعتها واغسل ملابس أخرى. لا تفرط في ملئها أو غسلها بشكل منفصل، فقد يتسبب ذلك في تعطل الحلة، مما يؤدي إلى عدم كفاية دورة العصر.
- أغلق السحابات والخطافات والسلاسل للتأكد من أن هذه الأشياء لن تعلق بالملابس الأخرى.
- امسح الأوساخ والبقع من خلال وضع مقدار صغير من المنظف المذاب في الماء على البقع وغسلها للمساعدة في إزالة الأوساخ.

تجهيز حمولة الغسيل

افرز حمولة الغسيل لتحصل على أفضل النتائج، وبعدها قم بتجهيز الملابس حسب الرموز الموجودة على ملصقات العناية.

تصنيف الملابس

- درجة الاتساخ (شديد، عادي، خفيف): افرز الملابس وفقاً لدرجة اتساخها. وإذا كان ذلك ممكناً، فلا تقم بغسل الملابس شديدة الاتساخ مع الملابس خفيفة الاتساخ.
- اللون (أبيض، فاتح، غامق): اغسل المنسوجات الغامقة أو المصبوغة بشكل منفصل عن المنسوجات البيضاء أو الفاتحة. يمكن أن ينتج عن خلط المنسوجات الفاتحة بالمنسوجات المصبوغة انتقال اللون أو تغيير لون الملابس الأفتح لوناً.
- الكتان (منتجات كتانية، منتجات تجمع الكتان): قم بفصل المنتجات الكتانية والمنتجات التي تجمع الكتان. يمكن أن تعمل المنتجات الكتانية إلى تراكم الكتان على المواد المجمعة للكتان.

التحقق من ملصق العناية بالملابس


ستوضح لك الرموز مكونات نسيج الملابس وطريقة غسلها.

الرموز الموجودة على ملصقات العناية

الرمز	الغسيل/نوع النسيج
	• غسيل عادي • قطن، أنسجة مختلطة
	• عناية سهلة • صناعي، أنسجة مختلطة
	• غسيل حساس خاص • ملابس حساسة
	• غسيل يدي فقط • صوف، حرير
	• ممنوع الغسل

الوصف	
<p>6 شاشة العرض</p> <ul style="list-style-type: none"> • تعرض شاشة العرض الإعدادات، والوقت المتبقي المُقدر، والخيارات، ورسائل الحالة. عندما يتم تشغيل الجهاز، ستضيء الإعدادات الافتراضية في شاشة العرض. • بينما يتم استشعار وزن الحمولة تلقائيًا، تومض الشاشة الموجودة على لوحة التحكم. 	

شاشة الوقت والحالة

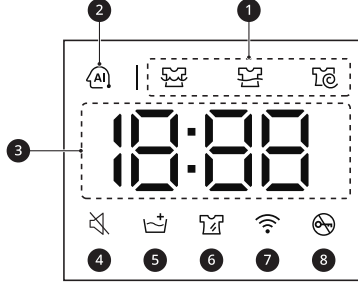


الوصف	
<p>1 مؤشرات حالة البرنامج</p> <ul style="list-style-type: none"> • سيومض مصباح LED للمرحلة النشطة عند تشغيل برنامج الغسيل بينما ستظل مصابيح LED للمراحل الأخرى في وضعية الاستقرار. بعد استكمال المرحلة، سيقطع مصباح LED. إذا تم إيقاف الدورة مؤقتًا، فسيستوقف مصباح LED للمرحلة النشطة عن الوميض. 	
<p>2 AI DD</p> <ul style="list-style-type: none"> • AI DD يتيح إجراء حركات دورانية مناسبة لحلة الغسل وذلك بعد الانتهاء من استشعار الحمولة. • AI يكون قيد التنشيط عند تحديد البرنامج AI Wash وتشغيله. - عند استخدام مقدار كبير من المنظف ستظهر رغبة كثير مما يقلل من كفاءة AI DD. 	
<p>3 الوقت التقديري المتبقي</p> <ul style="list-style-type: none"> • عند تحديد برنامج الغسيل، يتم عرض الوقت الافتراضي المحدد لهذا البرنامج. سيتغير هذا الوقت تبعًا للخيارات المحددة. • إذا ظهر --- على الشاشة، فسيظهر الوقت بعدما يكشف خيار استشعار الحمولة عن حجمها. هذا الأمر طبيعي. • الوقت الظاهر هو وقت تقديري فحسب. إذ يتوقف الوقت على ظروف التشغيل الطبيعية. قد تؤثر عوامل خارجية كثيرة (وزن الحمولة، ودرجة حرارة الغرفة، ودرجة حرارة الماء الداخل وغيرها) في الوقت الحقيقي. 	
<p>4 </p>	يكون مضيقًا عند إيقاف تشغيل صوت الصافرة.
<p>5 </p>	يكون قيد الإضاءة عند Rinse+ (شطف+) لتنشيط الخيارات.
<p>6 </p>	يكون قيد الإضاءة عند Intensive (كثيف) لتنشيط الخيارات.
<p>7 </p>	يكون قيد الإضاءة عند توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi في المنزل.
<p>8 </p>	يكون قيد الإضاءة عند بدء البرنامج وإغلاق الباب.

17 التشغيل

لوحة التحكم

قد تختلف لوحة التحكم الحقيقية من طراز لآخر.

خواص لوحة التحكم

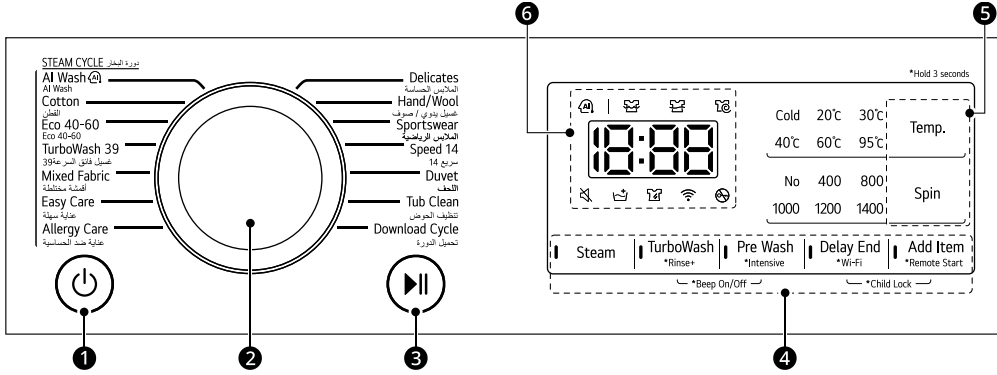

الوصف	
<p>1 زر الطاقة التشغيل/إيقاف التشغيل</p> <ul style="list-style-type: none"> • اضغط على هذا الزر لتشغيل الغسالة أو إيقاف تشغيلها. 	
<p>2 مقبض البرنامج</p> <ul style="list-style-type: none"> • تتوفر البرامج وفقاً لنوع الملابس. • سيضيئ المصباح للإشارة إلى البرنامج المحدد. 	
<p>3 زر بدء/إيقاف مؤقت</p> <ul style="list-style-type: none"> • يُستخدم هذا الزر لبدء دورة الغسيل أو إيقافها مؤقتًا. • في حالة الحاجة إلى إيقاف دورة الغسيل مؤقتًا، اضغط على هذا الزر. 	
<p>4 خيارات ووظائف إضافية</p> <ul style="list-style-type: none"> • لاستخدام الوظائف الإضافية، اضغط مع الاستمرار على الزر المقابل لمدة 3 ثوانٍ. وعندها سوف يضيئ الرمز المقابل على شاشة العرض. • يسمح لك هذا الخيار بتحديد برنامج إضافي وسيضيئ عندما يتم تحديده. <p>Remote Start (البدء عن بعد)</p> <p>يمكنك استخدام تطبيق LG ThinQ في أي هاتف ذكي للتحكم في جهازك عن بعد.</p> <ul style="list-style-type: none"> • لاستخدام هذه الوظيفة، راجع الوظائف الذكية. <p>Wi-Fi</p> <p>اضغط مع الاستمرار على الزر Delay End (وقت التأخير انتهى) لمدة 3 ثوانٍ لبدء توصيل الجهاز بتطبيق LG ThinQ.</p>	
<p>5 تخصيص أزرار برنامج الغسيل</p> <p>استخدم هذه الأزرار لضبط درجة حرارة الماء، أو إعدادات سرعة الدوران للبرنامج المحدد.</p> <ul style="list-style-type: none"> • تظهر الإعدادات الحالية في الشاشة. • اضغط على زر هذا الخيار لتحديد إعدادات أخرى. 	

التشغيل

نظرة عامة على التشغيل

- اضغط على الزر الطاقة لتشغيل الجهاز.

استخدام الجهاز


قبل الغسيل الأول، اختر برنامج غسيل **Cotton (القطن)** وأضف نصف كمية المنظفات، واترك الجهاز يعمل بدون وضع ملابس. هذا يزيل الرواسب المحتملة من حوض الغسيل والتي قد تبقى أثناء التصنيع.

1 افزر الغسيل وضع الملابس.


- قم بتصنيف الغسيل حسب نوع النسيج، ودرجة الاتساخ، ولون وحجم حمل الغسيل حسب الحاجة، وافتح الباب وحمل الأغراض في الغسالة.

⚠ تنبيه

- قبل إغلاق الباب، تأكد من أن جميع الملابس والأغراض موجودة داخل الحوض وغير متدلية على سدادة الباب المطاطية حيث ستعلق عند إغلاقه. إن التقاعس عن فعل ذلك سينتج عنه وقوع ضرر بسدادة الباب وبالملابس.

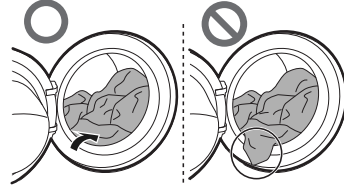

- أخرج أي قطع من الحشية المرنة الخاصة بسدادة الباب لمنع إحداث تلف في الملابس والسدادة.

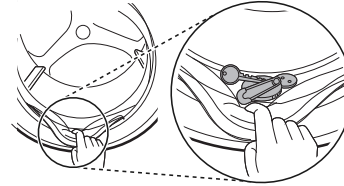

2 أضف منتجات التنظيف أو المنظف والمنعم.

- أضف كمية مناسبة من المنظف إلى موزع المنظف. وعند الحاجة، أضف المبيض أو منعم القماش إلى المناطق المناسبة في الموزع.

3 قم بتشغيل الجهاز.

4 اختر دورة الغسيل المطلوبة.

- اضغط على زر الدورة بشكل متكرر أو قم بلف مقبض اختيار الدورة حتى يتم اختيار الدورة المطلوبة.
- اختر الآن درجة حرارة الغسيل وسرعة الدوران. انتبه إلى ملصق العناية بالنسيج الموجود على ملابسك.

5 بدء الدورة.

- اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت** لبدء الدورة. ستتحرك الغسالة لفترة وجيزة بدون مياه لقياس وزن الحمولة. إذا لم يتم الضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت** خلال وقت معين، فسيتم توقف تشغيل الغسالة وستنفذ جميع الإعدادات.

6 إنهاء الدورة.

- سيصدر صوت نغمة عند إنهاء الدورة. على الفور، أخرج الملابس من الجهاز لتقليل التجاعيد. افحص مانع التسرب في الباب عند إخراج حمولة ملابس صغيرة يمكن أن تعلق في مانعة التسرب.