

## Wi-Fi

الأعراض	السبب المحتمل والحل
<p>جهاز المنزل أو هاتف الذكي غير متصل بشبكة Wi-Fi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>كلمة المرور للاتصال بشبكة Wi-Fi التي تحاول الاتصال بها غير صحيحة.</li> <li>اعثر على شبكة Wi-Fi المتصلة بهاتفك الذكي ثم قم بإزالتها، بعد ذلك سجل جهازك على LG ThinQ.</li> <li>بيانات الهاتف المحمول في هاتفك الذكي مقطعة.</li> <li>أوقف بيانات الهاتف المحمول على هاتفك الذكي وسجل الجهاز باستخدام شبكة Wi-Fi.</li> <li>لم يتم إعداد اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) بشكل صحيح.</li> <li>يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكونًا من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة).</li> <li>تردد جهاز التوجيه ليس 2.4 غيغا هرتز.</li> <li>يتم دعم جهاز التوجيه بتردد 2.4 غيغا هرتز فقط. اضبط جهاز التوجيه اللاسلكي على 2.4 غيغا هرتز ثم وصل الجهاز بجهاز التوجيه اللاسلكي. للتحقق من تردد جهاز التوجيه، راجع مزودي خدمة الإنترنت الخاص بك أو مصنّع جهاز التوجيه.</li> <li>المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من اللازم.</li> <li>إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من اللازم، قد تكون الإشارة ضعيفة وقد يتغير تكوينه بشكل صحيح. انقل جهاز التوجيه من مكانه حتى يصبح أقرب إلى الجهاز.</li> </ul>	

## استكشاف الأعطال وإصلاحها 41

الأعراض	السبب المحتمل والحل
البقع	<ul style="list-style-type: none"> <li>يتم توزيع المبيض أو المنعم في وقت مبكر من الدورة.</li> <li>وحدة الموزع مملوقة بشكل زائد، مما يسبب توزيع المبيض أو المنعم بسرعة. قم دائمًا بمعايرة المبيض لتجنب الملاء المفرط.</li> <li>أغلق موزع المنظفات بهدوء.</li> </ul>
البرограм	<ul style="list-style-type: none"> <li>تتم إضافة المبيض أو المنعم مباشرة على الملابس في حوض الغسل.</li> <li>استخدم دائمًا موزع المنظفات لضمان توزيع المبيض أو المنعم بطريقة صحيحة وفي الوقت المناسب أثناء البرنامج.</li> </ul>
لم يتم فرز الملابس بطريقة صحيحة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>احرص دائمًا على غسل الملابس ذات الألوان الغامقة بشكل منفصل عن الملابس ذات الألوان الفاتحة والبيضاء لتجنب تغير ألوانها.</li> <li>لا تقم أبدًا بغسل الأغراض شديدة الاتساخ مع الأغراض قليلة الاتساخ.</li> </ul>
تجاعيد الملابس	<ul style="list-style-type: none"> <li>لا يتم تفريغ حمولة الغسيل بسرعة.</li> <li>لذا احرص دائمًا على إخراج الأغراض من الجهاز بمجرد اكتمال البرنامج.</li> </ul>
الجهاز محمل بشكل مفرط.	<ul style="list-style-type: none"> <li>يمكن وضع الحمولة كاملة في الجهاز، ولكن لا يجب تكديس كمية كبيرة من الأغراض داخل حوض الغسل. ينبغي أن يتم إغلاق باب الغسالة بسهولة.</li> </ul>
تم عكس خرطومي لإمداد الماء الساخن والماء البارد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>يمكن أن يؤدي الشطف بالماء الساخن إلى إحداث كرمصة بالملابس. افحص توصيلات خرطوم الإمداد.</li> </ul>
قد تكون سرعة الموران مرتفعة جداً.	<ul style="list-style-type: none"> <li>اضبط سرعة الدوران لتلائم نوع الملابس.</li> </ul>

## الراحمة

الأعراض	السبب المحتمل والحل
تبعد رائحة عفنة أو كريهة من الجهاز	<ul style="list-style-type: none"> <li>لم يتم تنظيف حوض الغسل من الداخل بطريقة صحيحة.</li> <li>قم بتشغيل وظيفة <b>Tub Clean</b> (تنظيف الحوض) بانتظام.</li> </ul>
قد تتبع الروائح الكريهة عندما لا يتم تركيب خرطوم التصريف بشكل صحيح، مما يسبب حدوث شفط (ارتفاع الماء مرة أخرى إلى الجهاز).	<ul style="list-style-type: none"> <li>عند تركيب خرطوم التصريف، احرص على عدم التواه أو انسداده.</li> </ul>
عند عدم المواظبة على تنظيف موزع المنظفات بانتظام، تتبع الروائح الكريهة من القالب أو المواد الغريبة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>أخرج موزع المنظفات ونظفه ولاسمها أعلى وأسفل فتحة الموزع.</li> </ul>

## 40 استكشاف الأعطال وإصلاحها

الأعراض	السبب المحتمل والحل
باب لا يفتح.	<ul style="list-style-type: none"> <li>لا يمكن فتح الباب بمجرد تشغيل الجهاز لأسباب تتعلق بالسلامة.</li> <li>هذا أمر طبيعي. يمكن فتح الباب بمانع بعد إيقاف تشغيل .</li> </ul>
لا يتم ملء الجهاز بطريقة صحيحة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>انسداد فلتر الإدخال.</li> <li>تأكد من أن فلتر إدخال المياه الموجودة عند صمامات الماء غير مسدودة.</li> <li>قد تكون خراطيم إدخال المياه ملوثة.</li> <li>تأكد من عدم التواء أو انسداد خراطيم إدخال المياه.</li> </ul>
لا يقوم الجهاز بتصرف المياه.	<ul style="list-style-type: none"> <li>إمداد الماء غير كافٍ.</li> <li>تأكد من فتح صنوري الماء الساخن والبارد بشكل كامل.</li> <li>تم عكس خرطومي إمداد الماء الساخن والماء البارد.</li> <li>افحص توصيلات خرطوم الإمداد.</li> </ul>
لا يتم توزيع المنظف بشكل كامل أو لا يتم توزيعه على الإطلاق.	<ul style="list-style-type: none"> <li>خرطوم التصريف ملوث.</li> <li>تأكد من أن خرطوم التصريف غير ملوث.</li> <li>وضع خرطوم التصريف على ارتفاع أعلى من 1 م فوق سطح الأرضية.</li> <li>تأكد من عدم وضع خرطوم التصريف على ارتفاع أعلى من 1 م من قاعدة الجهاز.</li> </ul>
وقت الدورة أطول من المعتاد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>استخدام مقدار كبير من المنظف.</li> <li>اتبع إرشادات جهة تصنيع المنظف.</li> <li>قد يكون فلتر مضخة التصريف منسد.</li> <li>قم بتنظيف فلتر التصريف.</li> </ul>
تم إلغاء نهاية الدورة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>الحملة صغيرة للغاية.</li> <li>أضف مزيداً من الأغراض كي يتمكن الجهاز من موازنة الحملة.</li> <li>تم خلط الملابس الثقيلة مع الملابس الخفيفة.</li> <li>حاول دائماً غسل قطع الملابس ذات الأوزان المتشابهة معاً حتى يتمكن الجهاز من توزيع وزن الحملة بالتساوي في مرحلة الدوران.</li> <li>الحملة ليست متوازنة.</li> <li>قم بإعادة توزيع الحملة بدوبياً إذا كانت قطع الملابس متشابكة.</li> <li>تم الكشف عن وجود خلل في التوازن أو تم تشغيل برنامج إزالة رغوة الصابون.</li> <li>هذا أمر طبيعي، فالوقت المتبقى الظاهر على شاشة العرض ما هو إلا مدة تقديرية. ومن ثم قد يختلف الوقت الفعلي.</li> </ul>

### الأداء

الأعراض	السبب المحتمل والحل
إزالة ضعيفة للبقع	<ul style="list-style-type: none"> <li>محاولة إزالة البقع الصعبة.</li> <li>ربما تكون الأغراض التي تم غسلها سالحة ملوثة ببقع قاسية. ربما يصعب إزالة هذه البقع وقد يتطلب الأمر غسلها بدوبياً أو معالجتها مسبقاً المساعدة في إزالة البقع.</li> </ul>

## استكشاف الأعطال وإصلاحها

### التشغيل

الأعراض	المسبب المحتمل والحل
تسرب الماء	<ul style="list-style-type: none"> <li>• انسداد أنابيب التصريف بالمنزل.</li> <li>• أزل العائق من أنابيب التصريف. اتصل بالسيار إذا لزم الأمر.</li> </ul> <p>حدوث تسرب بسبب التركيب غير الصحيح لخروم التصريف أو بسبب انسداده.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بتنظيف خرطوم التصريف وتسويته. افحص فلتار التصريف وقم بتنظيفه بانتظام.</li> </ul> <p>فلتر مضخة التصريف غير مركب بطريقة صحيحة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• أعد تركيب فلتار مضخة التصريف.</li> </ul>
الجهاز لا يعمل.	<p>توقف لوحة التحكم عن العمل بسبب عدم التفاعل.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• هذا أمر طبيعي، اضغط على الزر الطاقة لتشغيل الجهاز.</li> </ul> <p>الجهاز غير متصل بالتيار الكهربائي.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من توصيل السلك بأمان في مقبس يعمل.</li> </ul> <p>توقف إمداد الماء.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• أدر صنبور المياه بالكامل.</li> </ul> <p>عناصر التحكم غير محددة بطريقة صحيحة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من أن البرنامج مضبوط بشكل صحيح.أغلق الباب واضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.</li> </ul> <p>الباب مفتوح.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•أغلق الباب وتتأكد من عدم انحسار أي من الأغراض تحت الباب مما يمنعه من الإغلاق بشكل كامل.</li> </ul> <p>قطاع التيار/المصهر مقصول أو محترق.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• افحص قطاع التيار/المصهرات بالمنزل. استبدل المصهرات أو أعد ضبط القاطع. ينبغي تخصيص دائرة كهربائية فرعية خاصة بالجهاز. سيسافر الجهاز البرنامج من حيث توقف بمجرد استعادة الطاقة.</li> </ul> <p>عنصر التحكم يلزم إعادة ضبطه.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• اضغط على زر الطاقة، ثم أعد تحديد البرنامج المرغوب فيها واضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت.</li> </ul> <p>بدء/إيقاف مؤقت لم يتم الضغط عليه بعد تحديد البرنامج.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• اضغط على الزر الطاقة، ثم أعد تحديد البرنامج المطلوب واضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت. سوف يتوقف الجهاز عن التشغيل إذا لم يتم الضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت خلال وقت معين.</li> </ul> <p>ضغط الماء منخفض للغاية.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• افحص صنبوراً آخر بالمنزل للتأكد من أن ضغط الماء بالمنزل مناسب.</li> </ul> <p>يسبب الجهاز سخونة الماء أو يحدث بخاراً.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• قد يتوقف حوض الغسل عن العمل لفترة مؤقتة خلال دورات معينة حتى يتم تسخين الماء بشكل آمن عند درجة الحرارة المحددة.</li> </ul> <p>تم تشغيل جهاز حماية المحرك لمنع حدوث سخونة زاندة المحرك.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• هذا أمر طبيعي. عند تشغيل جهاز حماية المحرك، سوف يتوقف الجهاز لدقائق قليلة ثم يبدأ في العمل مرة أخرى.</li> </ul> <p>ال اختيار Child Lock (قفل الأطفال) قيد التشغيل.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بإيقاف تفعيل الخيار Child Lock (قفل الأطفال) عند الحاجة.</li> </ul>
يتوقف الجهاز لدقائق قليلة ثم تتم إعادة تشغيله.	
الأزرار قد لا تعمل بطريقة صحيحة.	

الأعراض	السبب المحتمل والحل
LE خطأ توقف المحرك	حملة زائدة على المحرك. • اترك الجهاز لمدة 30 دقيقة حتى يبرد المحرك، ثم أعد تشغيل الدورة.
FE خطأ زيادة التدفق	يتدفق الماء نظراً إلى وجود عيب في صمام الماء. •أغلق صنبر المياه، افصل الطاقة عن قابس الطاقة، اتصل بمركز الخدمة.
PE خطأ في مستشعر الضغط	تطلُّب مستشعر منسوب المياه. •أغلق صنبر المياه، افصل الطاقة عن قابس الطاقة، اتصل بمركز الخدمة.
K خطأ في مستشعر الاهتزاز	تطلُّب مستشعر الاهتزاز. •اتصل بمركز الخدمة.
FF خطأ بسبب التجمد	هل خرطوم الإمداد/ التصريف، أو مضخة التصريف مجده؟ قم بإضافة ماء دافئ إلى حوض الغسل لفك التجميد الذي يعترى خرطوم التصريف ومضخة التصريف. قم بتغطية خرطوم الإمداد بمثنة مبللة ودافئة.
RE تسرب الماء	تسريبات الماء. •اتصل بمركز الخدمة.
PF انقطاع التيار الكهربائي	قد يحدث انقطاع للتيار الكهربائي أو ضعف في الخدمة الكهربائية أثناء التشغيل. •اضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت لإعادة تشغيل الدورة.

## أوضاع يُحتمل سماعها

الأعراض	السبب المحتمل والحل
صوت الارتجاج والقمعة	قد توجد أجسام غريبة في حوض الغسل مثل المقابض أو القطع المعدنية أو دبابيس الأمان. •قم بإيقاف تشغيل الجهاز، وافحص حوض الغسل بحثاً عن أجسام غريبة. إذا استمر صدور صوت الضجيج بعد إعادة تشغيل الجهاز، فاتصل لطلب الخدمة.
الغالسة تصدر صوتاً غير اعتيادي	قد ينبع عن الملابس الثقيلة إصدار صوت غير اعتيادي. هذا أمر طبيعي عادة. •في حالة استمرار إصدار الصوت، فمن المحتمل أن يكون الجهاز مثبتاً بشكلٍ غير متوازن. قم بإيقاف التشغيل وأعد توزيع الملابس.
أوضاع الاهتزاز	قد تكون الملابس غير متوازنة. •قم بإيقاف تشغيل الدورة مؤقتاً وأعد توزيع الملابس بعد فك قفل الباب.
لم يتم إزالة مواد التغليف.	لم يتم إزالة مواد التغليف. •قم بإزالة مواد التغليف.
قد تكون الملابس موزعة بشكلٍ غير متساوٍ في حوض الغسيل.	قد تكون الملابس موزعة بشكلٍ غير متساوٍ في حوض الغسيل. •قم بإيقاف تشغيل الدورة مؤقتاً وأعد توزيع الملابس بعد فك قفل الباب.
جميع أرجل الاستواء غير مستقرة على الأرض بالتساوي وغير ثابتة.	جميع أرجل الاستواء غير مستقرة على الأرض بالتساوي وغير ثابتة. •انظر إلى تعليمات ضبط مستوى الجهاز لضبط مستوى.
الأرض ليست صلبة بما يكفي.	الأرض ليست صلبة بما يكفي. •تحقق من صلابة الأرض وعدم ليونتها. انظر متطلبات مكان التركيب لتحديد المكان المناسب لوضع الجهاز.

## استكشاف الأعطال وإصلاحها

قد يؤدي تشغيل جهازك إلى حدوث أخطاء وأعطال. تحتوي الجداول التالية على الأسباب المحتملة والعلامات التي تقوم بمعالجة أي رسالة خطأ أو عطل. يُوصى بقراءة الجداول التالية بعناية تجاهلاً الوقت والمال الذي قد تت kedه عند التواصل مع مركز خدمة LG Electronics.

المزيد

### قبل الاتصال بمركز الخدمة

تم تزويد الجهاز بنظام رصد الخطأ آلية لكتشيف المشكلات وتشخيصها في مرحلة مبكرة. وإذا لم يعمل الجهاز بشكل صحيح أو لم يعمل على الإطلاق، فتحقق من الجداول التالية قبل الاتصال بمركز خدمة LG Electronics.


#### رسائل الخطأ

السبب المحتمل والحل	الأعراض
<ul style="list-style-type: none"> <li>إمداد الماء غير كافٍ في هذا الموقع. لا تدخل المياه إلى الجهاز أو تدخل ببطء.</li> <li>استخدم صنبوراً آخر في المنزل.</li> </ul>	<b>E</b> خطأ في خراطيم الإدخال
<ul style="list-style-type: none"> <li>صنبور الإمداد بالمياه غير مفتوح بالكامل. لا تدخل المياه إلى الجهاز أو تدخل ببطء.</li> <li>افتح صنبور المياه بالكامل.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>خرطوم (خراطيم) الإمداد بالماء مملتو.</li> <li>قم بتسوية الخرطوم أو أعد تركيب خرطوم إدخال الماء.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>فلتر خرطوم (خراطيم) الإمداد بالماء مسدود.</li> <li>افحص فلتر صمام الإدخال ونظفه بعد إغلاق الصنابير وإزالة وصلات الخرطوم من الغسالة.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>يتميز الجهاز بوجود نظام قادر على اكتشاف حالات عدم التوازن بالجهاز وتصحيحها.</li> <li>قد تكون الملابس مبللة في نهاية الدوران، لذا قب العادرة ضبط الحمولة كي يتم الدوران بطريقة صحيحة. قم بإغلاق الباب واضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت. قد يستغرق الأمر لحظات قليلة قبل أن يبدأ الجهاز في الدوران حيث يجب أن يكون الباب مغلقاً قبل بدء الدوران.</li> </ul>	<b>UE</b> خطأ في عدم التوازن
<ul style="list-style-type: none"> <li>الحمولة صغيرة للغاية. عند تحميل الأغراض الثقيلة الفردية (مثل سجادة الحمام وبرانس الحمام وما إلى ذلك)، قد يؤدي ذلك إلى إيقاف الدوران أو إعادة دورة الدوران بالكامل.</li> <li>اضف غرضاً واحداً أو اثنين مشابهين من أغراض الملابس للمحافظة على توازن الحمولة. قم بإغلاق الباب واضغط على زر بدء/إيقاف مؤقت. قد يستغرق الأمر لحظات قليلة قبل أن يبدأ الجهاز في عملية الدوران. يجب إحكام غلق الباب قبل أن تبدأ الغسالة في الدوران.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>خرطوم التصريف مملتو أو مسدود. لا يتم تصريف الماء الموجود في الجهاز أو يتم تصريفه ببطء.</li> <li>قم بتنظيف خرطوم التصريف وتسويته.</li> </ul>	<b>OE</b> خطأ في تصريف المياه
<ul style="list-style-type: none"> <li>فلتر التصريف مسدود.</li> <li>افحص فلتر التصريف وقم بتنظيفه.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>تقطع جهاز استشعار الباب.</li> <li>يرجى الاتصال بمركز خدمة LG. يمكن العثور على رقم هاتف مركز خدمة LG المحلي مكتوبًا على بطاقة الضمان.</li> </ul>	<b>dE dE1 dE2 dE4</b> خطأ في الباب
<ul style="list-style-type: none"> <li>ثمة عطل في وحدة التحكم.</li> <li>افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.</li> </ul>	<b>tE</b> عطل في وحدة التحكم

### ! تنبيه

- احترس عند التصرف في الماء قد يكون ساخناً.
- شغل برنامج تنظيف حوض الغسل مرة واحدة في الشهر (أو أكثر من مرة حسب الحاجة) وذلك لإزالة المواد المتراكمة من المنظف والمخلفات الأخرى.

**3** قم ب拔掉 السدادة التصرفية من أنبوب التصرف أولاً، ثم قم بتصرف الماء.

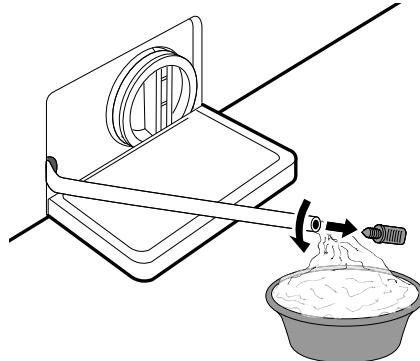


### تنظيف درج الموزع


قد يتراكم المنظف ومنع القماش في درج الموزع. يمكن أن يظل المنظف السائل تحت درج الموزع ولا يتم تصرفه كلياً. أزل الدرج والملحقات وتحقق إذا كان هناك أجزاء متراكمة من منتجات التنظيف مرة أو مرتين في الشهر.

**1** أخرج درج موزع المنظف عن طريق سحبه إلى الخارج بشكل مستقيم حتى يتوقف.

- ثم اسحب الدرج إلى الخارج بلطف أثناء الضغط بشدة على زر الفصل.

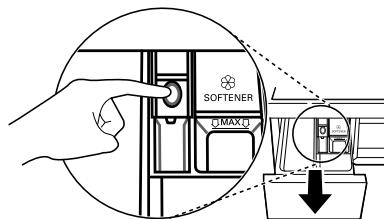

**4** قم بفك فلتر مضخة التصرف ببطء لتصريف المياه المتبقية، ومن ثم إزالة المخلفات أو الأجسام العالقة في الفلتر.

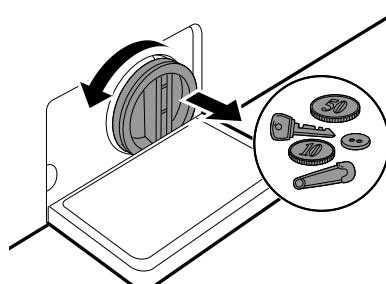


**2** قم ب拔掉 المواد المتراكمة من المنظف ومنع القماش.

- اشطف الدرج والأجزاء الخاصة به باستخدام الماء الدافئ لإزالة المواد المتراكمة من المنظف ومنع القماش. استخدم الماء فقط في تنظيف درج الموزع.

**3** لتنظيف فتحة الدرج، استخدم قطعة قماش أو فرشاة غير معدنية صغيرة لتنظيف التجويف.

- أزل جميع الرواسب من الأجزاء العلوية والسفلى للتجويف.

**5** بعد تنظيف فلتر مضخة التصرف، أعد إدخال الفلتر بعناية وثبت غطاء التصرف في اتجاه عقارب الساعة بحذر لتجنب تشتيك الخيوط والتسريب. أعد إدخال السدادة في أنبوب التصرف ثم ضع الأنبوب في حامله.

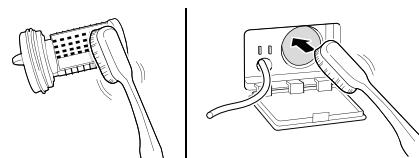


**4** امسح أي رطوبة بمنشفة أو قطعة قماش بعد التنظيف.

**5** قم بإعادة تجميع أجزاء الدرج بوضعها في الأماكن المخصصة لها ثم أدخل درج موزع منظفات الغسيل.

**6**أغلق غطاء الغلاف.

## 35 الصيانة

**2** أزل مصفاة المياه المدخلة باستخدام زرادية صغيرة ثم نظف المصفاة باستخدام فرشاة ذات شعيرات متوسطة.

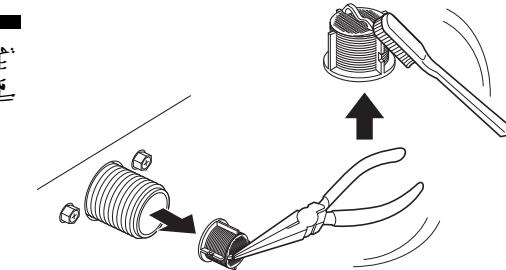


### تنظيف فلتر مضخة التصريف والقيام بالتفريغ الطاريء للماء

يلقى فلتر التصريف الخيوط والأجسام الصغيرة المتبقية في الملابس بشكل عرضي. تتحقق بانتظام من نظافة الفلتر كل ستة أشهر لضمان التشغيل السلس لجهازك.

اترك الماء حتى يبرد قبل تنظيف فلتر مضخة التصريف. افتح الباب في حالة الطوارئ أو التفريغ الطاريء للماء.

**1** افصل الجهاز عن مصدر الطاقة.

**2** افتح غطاء الغلاف ثم اسحب حوض التصريف للخارج.

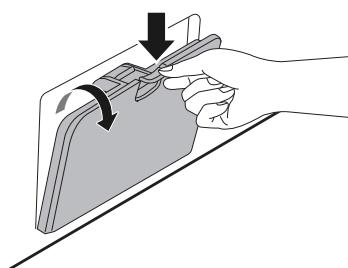

**3**أغلق درج الموزع بيطه.

**4** اضغط زر الطاقة للتشغيل، ثم حدد **Tub Clean** (تنظيف الحوض).

**5** اضغط على الزر بدء/يقاف مؤقت للبدء.

**6** اترك الباب مفتوحاً حتى يجف الجزء الداخلي من الجهاز تماماً.

- قد تتبعت من الجهاز رائحة كريهة أو عفنأة مالم يجف الجزء الداخلي منه تماماً.

### تحذير!

اترك الباب مفتوحاً حتى يجف الجهاز من الداخل، فقط في حالة مرافقه للأطفال بالمنزل عند القيام بذلك.


### تنظيف فلتر إدخال الماء

يعمل فلتر إدخال المياه على جمع تربيب الجير أو أي رواسب قد تكون في المياه المدخلة إلى الجهاز. قم بتنظيف مرشح المدخل كل ستة أشهر أو نحو ذلك ، أو أكثر إذا كان الماء عسرًا جداً أو يحتوي على آثار من التربيب الكلسية.

**1**أغلق صنبور إدخال الماء إلى الجهاز إذا كنت ستترك الجهاز دون استخدام لفترة زمنية (على سبيل المثال عطلة)، لاسيما عند عدم وجود صرف في الأرضية (صرف) في مكان مجاور مباشرة.

**2** سوف تظهر رسالة الخطأ [E] على لوحة التحكم عند عدم دخول الماء إلى درج منظفات الغسيل.

**1**أغلق التيار الكهربائي وصنبور الماء ثم فك خرطوم إدخال الماء.

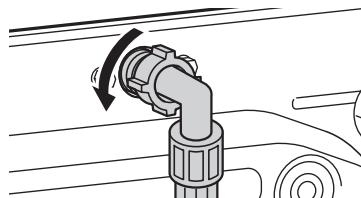

## الصيانة

### !**تحذير**

- أصل الجهاز قبل التنظيف لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية. قد يؤدي عدم اتباع هذا التحذير إلى التعرض إلى إصابة خطيرة، أو شوب حريق، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث وفاة.
- لا تستخدم أبداً مواداً كيميائية مركزة، أو منظفات كاشطة، أو منظفات مركزية، أو منظفات ذات إثارة العرض باستخدام أدوات حادة.


### **التنظيف بعد كل غسلة**

#### ما الذي يجب فعله

- أزل دائمًا الأغراض من الغسالة بمجرد اكتمال الدورة. قد يتسبب ترك الملابس مبللة داخل الغسالة في كرمشتها، وفقدان لونها، وتغير رائحتها.
- بعد انتهاء دورة الغسيل، امسح الباب وسدادة مانع التسرب في الباب لإزالة أي آثار للرطوبة.
- اترك الباب مفتوحاً جزئياً لتجفيف حوض الغسل.
- امسح الجهاز بقطعة قماش جافة لإزالة أي آثار للرطوبة.

### !**تحذير**

- لا تحاول فصل أي لوح من الألواح أو فك الجهاز. لا تستخدم أي أدوات حادة على لوحة التحكم لتشغيل الجهاز.

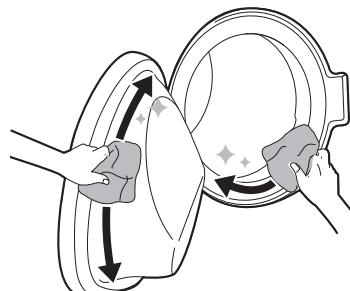

### تنظيف الجهاز بصورة دورية

#### تنظيف الحوض

وهو برنامج المساعدة في تنظيف الجهاز من الداخل بالتفع والغسل والشطف والدوران.

قم بتشغيل هذه الوظيفة مرة في الشهر (أو أكثر إذا لزم الأمر) للحد من تراكم أجزاء المنظف والمنعم والرواسب الأخرى.

إذا ابتعثت من الجهاز رائحة كريهة أو عفنة، فقم بتشغيل هذه الوظيفة مرة في الأسبوع لمدة 3 أسابيع إلى جانب القرارات العادية لتشغيل هذه الوظيفة.

#### ملاحظة

- ستظهر رسالة **WASH** لتبيين المستخدم للتوصية بتشغيل هذه الوظيفة.

### !**تحذير**

- اترك الباب مفتوحاً حتى يجف الجهاز من الداخل، فقط في حالة مراقبة الأطفال بالمنزل عند القيام بذلك.

### تنظيف الهيكل الخارجي

تساعد العناية الجيدة بالجهاز على اطالة العمر الافتراضي.

#### الهيكل الخارجي

- امسح أي تسربات على الفور.

1 أزل أي ملابس أو أغراض من الجهاز وأغلق الباب.

2 افتح درج الموزع وأضف المسحوق المقاوم للرواسب الكلسية في حجارة الغسيل الرئيسية.

- يمكن وضع الأقراص مباشرةً في حوض الغسل كبديل للمسحوق.