



Midea

ميكرويف

دليل الاستخدام السريع



Midea

MD-MWO20720S


إعداد الفرن للعمل

أسماء أجزاء الفرن والملحقات

أخرج الفرن وجميع المواد من الكرتون.

عند شراء الفرن, تحصل على الملحقات التالية:

- 1 صينية زجاجية
- 1 حلقة المائدة الدوارة
- 1 كتيب التعليمات

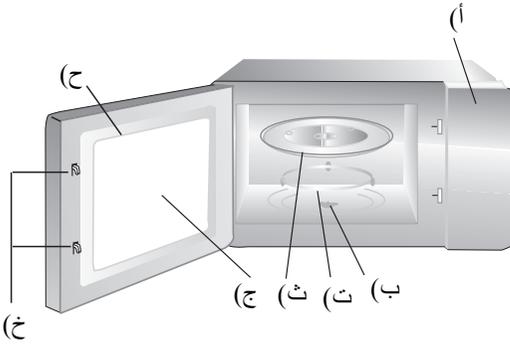

أ) لوحة التحكم

ب) عمود المائدة الدوارة


ت) حلقة المائدة الدوارة

ث) صينية زجاجية

ج) نافذة الرؤية

ح) تجمع الباب

خ) نظام غلق الأمان

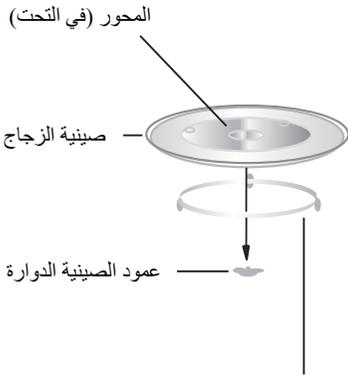


مركب حلقة الصينية الدوارة

افصل الكهرباء عن الفرن إذا انفتح الباب أثناء التشغيل.

لوحة التحكم والمميزات التشغيل إرشادات التشغيل

- 1- لضبط طاقة الطهي أدر مقبض الطاقة إلى المستوى المطلوب.
- 2- لضبط توقيت الطهي ادر مقبض المؤقت إلى الوقت المطلوب حسب دليل طهي الطعام الخاص بك.
- 3- سوف يبدأ فرن الميكرويف في الطهي أوتوماتيكيا بعد عداد مستوى الطاقة والتوقيت
- 4- بعد انتهاء وقت الطهي سوف تصدر الو حدة صوت " دونج" للتوقف
- 5- عند عدم استخدام الوحدة اضبط الوقت دائما على " 0"

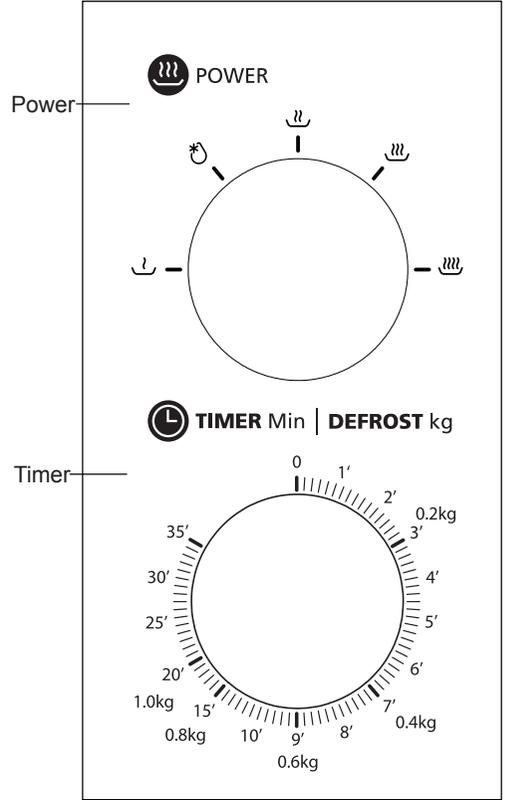

الوظيفة / الطاقة	الإخراج	التطبيق
منخفض	17% ميكرو	تخفيف الأيس كريم
متوسط الانخفاض	33% ميكرو	شورية الحساء , تخفيف الزبد أو تنويبها .
متوسط	55% ميكرو	الحساء , الأسماك
متوسط الارتفاع	77% ميكرو	الأرز , الأسماك , الدجاج , اللحم المفروم
مرتفع	100% ميكرو	إعادة التسخين , اللبن , غلي الماء , الخضروات , الأشرية .

ملاحظة :

عند إخراج الطعام من الفرن , يرجى التأكد من أن مفتاح تشغيل الفرن مغلق بإدارة مفتاح التوقيت إلى "0" (Zero) . الفشل في القيام بذلك , وتشغيل فرن الميكرويف دون وجود طعام بداخله , من الممكن أن ينتج عنه الإفراط في التسخين وتلف الميغنترون .