



---


**MB-9614PL**

---

فرن بـلـت ان

دليل الاستخدام السريع

### 3.1 وصف الفرن

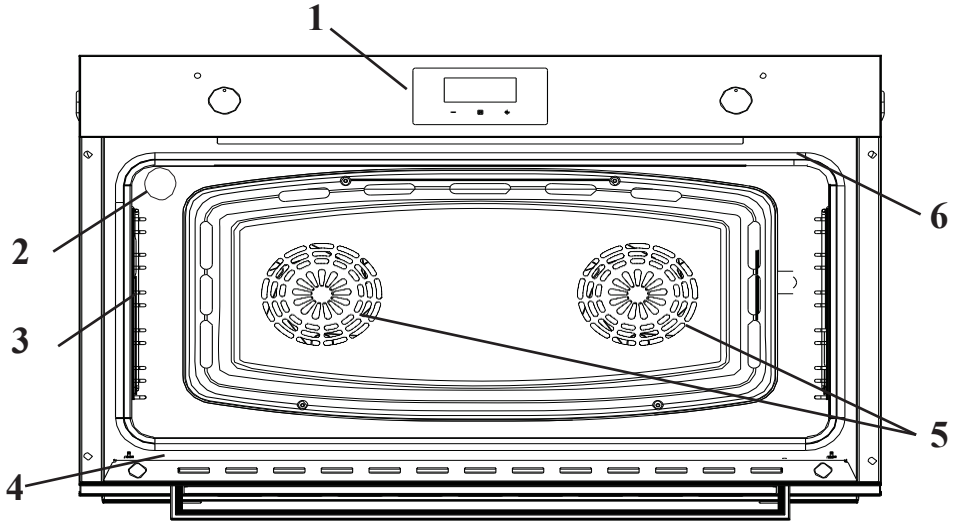

4. ملصقات التاريخ.

5. مروحة تربو

6. المقاومة العليا

1. لوحة التحكم

2. المصباح

3. الشواية الجانبية المطلية

بالكروم

الطاقة بوحدة الواط	اسم المكوّن
1200 واط	المقاومة العليا (أعلى)
1800 واط	عنصر التسخين السفلي (زر)
3000 واط	عنصر التسخين الدائري بمروحتين
1800 واط	الشواية
80 واط	مصباح الفرن
32/65 واط	مروحة شعاعية

### لاستخدام للمرة الأولى

1. أزل أي طبقات واقية من السطح الخارجي أو الداخلي للجهاز، بما في ذلك الملحقات
2. أزل الملحقات واشطف الفرن .
3. اضبط منظم درجة الحرارة على المستوى الأعلى. (250 درجة مئوية بحد أقصى)
4. اضبط مفتاح الوظيفة كمقاومة عليا وسفلى (والمروحة + إن كانت متوفرة)
5. قم بتشغيل الفرن في هذا الإعداد لمدة 30 دقيقة
6. افتح نافذة للتهوية

**ملاحظة:** قد ينبعث دخان ورائحة من المواد العازلة والمقاومات خلال هذه الفترة. في هذه الحالة، يجب الانتظار حتى يتلاشى الدخان والرائحة قبل وضع الطعام داخل الفرن.

بعد إجراء ذلك، قم بتنظيف السطح الداخلي للفرن باستخدام قطعة قماش ناعمة ومبللة قليلاً مع الصابون.

**ملحوظة مهمة:** عند فتح باب الفرن، احرص دائماً على استخدام الجزء الأوسط من المقبض.

### توفير طاقة الفرن

ينبغي الحرص على استخدام الأفران ذات الكفاءة العالية في استخدام الكهرباء والعزل الحراري. غالباً ما يتسبب فتح باب الفرن في دخول الهواء البارد إليه، مسبباً بذلك فقدان الطاقة. وبناء عليه، ينبغي عدم فتح باب الفرن إذا لم يكن ذلك ضرورياً.

لا تحاول طهي أكثر من وجبة في الفرن بنفس الوقت.

الوجبات التي يتم طهيها أولاً يجب إخراجها أولاً للتمكن من استخدام طاقة أقل بدون تغيير درجة حرارة الفرن.

ويجب استخدام الحرارة المتبقية بعد طهي الطعام في الفرن لطهي وجبة أخرى. ويمكننا توفير الطاقة عن طريق الالتزام بذلك.

يجب إجراء التسخين المسبق لمدة قصيرة ( 10 دقائق في المعتاد ) . وينبغي تطرية الوجبات المجمدة قبل طهيها في الفرن.

يجب إبقاء المواد القابلة للاحتراق والاشتعال والتي يمكن أن تشتعل بسهولة بعيداً عن الفرن.


يجب تركيب الفرن في مكان بعيداً عن الأوساط القابلة للاشتعال.

## وصف المؤقت

وقت الانتهاء



المنبه

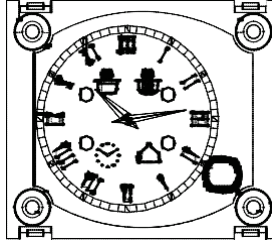

وقت البدء



الساعة



تحذير: قد يختلف الشكل الجمالي للمؤقت التناظري اعتمادًا على النوع (ريفي وحديث) مع اختلاف كل من الرموز والأرقام التي تحدد الساعات، ولكن التشغيل وموضع الأيقونات مع وظيفتها يظل دائمًا كما هو.

### التشغيل العام

يتحكم هذا المؤقت في عرض الوقت (من خلال عقارب تناظرية) وتشغيل الفرن (باستخدام مفتاح الدفع وإيقونات المؤشرات). عند الضغط على المفتاح، يمكنك: ضبط الوقت، وبرمجة وقت البدء ونهاية الطهي، وضبط المنبه (مراقب الدقائق).

### ضبط وقت اليوم

لضبط الساعة، اضغط على المفتاح لفترة وجيزة 4 مرات حتى تحصل على وميض أيقونة "CLOCK" (الساعة). وبالتالي لزيادة أو تقليل الوقت، أدر المفتاح باتجاه عقارب الساعة. بعد 10 ثوانٍ من التعديل الأخير، يخرج المؤقت الإلكتروني تلقائيًا من وضع إعداد الوقت.

### الطهي اليدوي

أثناء الوضع الافتراضي، يتم التشغيل اليدوي للفرن باستخدام مفتاح الفرن العام (خارجي إلى المؤقت). تنبيه: بعد توفير مصدر الطاقة للمؤقت، يستغرق الأمر حوالي بضع ثوانٍ قبل تنشيط المرجل.

### ضبط مراقب الدقائق

تتيح لك برمجة مراقب الدقائق ضبط منبه بسيط بعد وقت مجدول بدون تنشيط الطهي (وضع مراقب الدقائق). لجدولة "منبه" (وضع مراقب الدقائق)، اضغط على المفتاح 3 مرات حتى تومض أيقونة "ALARM" (المنبه). يتطابق إعداد مراقب الدقائق مع إعداد انتهاء الطهي (راجع الفقرة ذات الصلة). لا يمكن استخدام مراقب الدقائق إلا في حالة عدم وجود برنامج طهي حالي نشط.

### الطهي نصف التلقائي: الإغلاق عند وقت محدد

تتيح لك برمجة انتهاء الطهي إمكانية بدء الطهي بشكل فوري وإيقافه بطريقة تلقائية بناءً على الوقت المجدول.

لبرمجة انتهاء وقت الطهي، اضغط لفترة قصيرة على المفتاح مرتين حتى تحصل على وميض أيقونة "END TIME" (وقت الانتهاء). لزيادة أو تقليل وقت الطهي، أدر المفتاح

## وصف المؤقت

في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة. يستمر وميض أيقونة "END TIME" (وقت الانتهاء) لبضع ثوان بعد التدوير الأخير. يمكن تأكيد البرنامج عن طريق الضغط على المفتاح (على الأقل لدقائق من وقت الطهي). بعد تأكيد البرنامج، يتم بدء الطهي ويتم تنشيط المنبه تلقائيًا. يتوقف الطهي عندما يكون "وقت الانتهاء المبرمج = الوقت الحالي".

لعرض البرنامج، اضغط على المفتاح وحرره وسيظهر المؤقت البرنامج المحدد. عند توقف الطهي، تومض أيقونة "END TIME" (وقت الانتهاء) وتصدر إشارة المنبه. وبعد مرور دقيقة واحدة، يتم إيقاف تشغيل المنبه ويظل رمز "END TIME" يومض حتى تضغط على المفتاح.

لإلغاء البرنامج قبل الانتهاء، اضغط على المفتاح لبضع ثوان وسيتم إلغاء البرنامج ويعود المؤقت إلى وضع الطهي اليدوي.

### الطهي التلقائي الكامل

تتيح لك برمجة بدء الطهي إمكانية بدء أو إنهاء أو إيقاف الطهي تلقائيًا بناءً على الوقت المحدول.

لبرمجة وقت بدء الطهي، اضغط لفترة وجيزة على المفتاح حتى تومض أيقونة "START TIME" (وقت البدء).

يمكنك زيادة أو تقليل وقت بدء الطهي عن طريق تدوير المفتاح باتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة. يستمر وميض أيقونة "START TIME" (وقت البدء) لبضع ثوان بعد التدوير الأخير. إذا لم تقم خلال هذا الوقت بالتدوير أو الضغط على المفتاح، تعود العقارب تلقائيًا لعرض الوقت ويتم إلغاء البرنامج. إذا قمت بالضغط على المفتاح، فسيتم تخزين وقت بدء الطهي (يتم تشغيل أيقونة "START TIME") ويتحول المؤقت إلى برمجة انتهاء الطهي (تتحول أيقونة "END TIME" من وضع الإيقاف إلى الوميض). تتبع برمجة انتهاء وقت الطهي الإجراءات الموضح في القسم السابق.

يتوقف الطهي عندما يكون "وقت البدء المبرمج = الوقت الحالي".

### الإشارة إلى انقطاع التيار

يشير الموقت إلى كل انقطاع في إمداد الطاقة من خلال وميض الرمز "CLOCK" (الساعة). في هذه الحالة، لتعطيله لفترة وجيزة اضغط على المفتاح.

## وصف المؤقت

- 1 زر علامة ناقص
- 2 زر القائمة
- 3 زر علامة زائد



- أيقونة مراقبة الدقائق
- أيقونة مدة الطهي
- أيقونة انتهاء الوقت
- أيقونة وقت اليوم
- أيقونة الطهي التلقائي
- أيقونة الطهي اليدوي
- الفرن نشط كطهي تلقائي
- أيقونة قفل المفاتيح

بعد التوصل أو إعادة توصيل مصدر التيار الكهربائي بعد انقطاع التيار، تومض أيقونة "12:00"، و **h:min**. ويؤدي الضغط على أي زر إلى دخول قائمة إعداد وقت اليوم. يمكنك ضبط الوقت الصحيح لليوم باستخدام الزر 1 أو 3.

### زر القائمة

يتنقل زر القائمة خلال قوائم ضبط مراقب الدقائق - مدة الطهي - انتهاء الوقت - وقت اليوم - نغمة التنبيه الصوتي.

### زر علامة ناقص

لتقليل القيمة المعروضة.

### زر علامة زائد

لزيادة القيمة المعروضة.

## ضبط وقت اليوم (24 ساعة)

- اضغط وحرر الزر 2 حتى تبدأ أيقونة 1 في الوميض. اضبط الوقت الحالي باستخدام الزرين 1 و3. بعد 7 ثوانٍ تختفي أيقونة 1 وتتوقف الأيقونة عن الوميض. ملاحظة! إعداد وقت اليوم يلغي إعدادات الطهي التلقائي.

### التشغيل اليدوي

إذا لم يكن المبرمج في الوضع نصف التلقائي أو الوضع التلقائي الكامل، يمكنك استخدام وظائف الفرن يدويًا، كما أن الأيقونة **Man** تظهر أيضًا على الشاشة.

### ضبط مراقب الدقائق

يمكنك تنشيط مراقب الدقائق في أي وقت، بغض النظر عن حالة وظائف المبرمج الأخرى. تتراوح المدة القابلة للتعديل من دقيقة واحدة إلى 99 دقيقة.




- اضغط على الزر 2، وستبدأ الأيقونة 1 في الوميض، وتعرض الشاشة "0.00" وتختفي **h:min** وتظل الأيقونة **min:sec** معروضة على الشاشة.

- أدخل المدة المطلوبة باستخدام الزر 1 و3. تظل الأيقونة 1 معروضة على الشاشة. بعد انقضاء الوقت المحدد، سيتم سماع إشارة مسموعة لمدة 7 دقائق تقريبًا مصحوبة بوميض 1.
- اضغط على أي زر لإيقاف الإشارة، ستختفي الأيقونة 1 وتعرض الشاشة وقت اليوم.

## وصف المؤقت

### مؤقت الطهي



إذا كان من المفترض أن يتوقف الفرن بعد مدة محددة، يمكن ضبط مؤقت الطهي. ويطلق على ذلك التشغيل نصف التلقائي.

- اضغط وحرر الزر 2 حتى تبدأ أيقونة  في الوميض.
- اضبط مدة الطهي باستخدام الزرين 1 و 3، ضمن النطاق من 1 دقيقة إلى 23 ساعة 59 دقيقة.
- **Auto** تضيء الأيقونة و  على الشاشة.
- يتم حفظ الوقت المحدد بعد حوالي 7 ثوانٍ؛ ويظهر الوقت الحالي من اليوم مرة أخرى على الشاشة.
- **Auto** تظل الأيقونة و  معروضتين على الشاشة.
- حدد درجة الحرارة المطلوبة ووظيفة الفرن.
- عند اكتمال الطهي، ستسمع إشارة صوتية لمدة 7 تقريباً، وتبدأ الأيقونة **Man** في الوميض، وتخفي الأيقونة **Auto**.
- أعد مفتاحي التحكم والترموسات إلى وضع الإيقاف. اضغط على الزر 2 لإلغاء إشارة الجرس واضغط مرة أخرى للعودة إلى التشغيل اليدوي.

### وقت الطهي مع التأخير

إذا كان من المفترض أن يتوقف الفرن بعد مدة محددة من التشغيل، يمكن ضبط وقت الطهي ووقت انتهاء الطهي. في هذه الحالة، كل ما عليك هو إدخال مدة الطهي والوقت، ووقت نضج الطعام وسيحسب المؤقت متى يتم بدء الطهي. ويطلق على ذلك التشغيل التلقائي بالكامل.

أدخل مدة الطهي كما هو موضح أعلاه. (فمثلاً، نفترض أن الساعة هي 17:30 الآن وتم ضبط مدة الطهي على ساعة واحدة).


- اضغط وحرر الزر 2 حتى تبدأ أيقونة  في الوميض.
- اضبط وقت الإيقاف (انتهاء الطهي) باستخدام الزرين 1 و 3 (على سبيل المثال 19:30). يقتصر إعداد وقت انتهاء الطهي الأقصى على الوقت الحالي بالإضافة إلى 23 ساعة و 59 دقيقة.
- أدر مفتاح الترموسات والتحكم في الوظيفة إلى الإعدادات المطلوبة. تختفي الأيقونة  . لن يتم تشغيل الفرن حتى وقت بدء الطهي المحسوب (وفقاً للمثال، 18:30)، وهو الفرق بين وقت انتهاء الطهي ومدة الطهي.
- عند اكتمال الطهي (وفقاً للمثال عند 19:30)، سيتم سماع إشارة صوتية لمدة 7 دقائق تقريباً، وستومض الأيقونة **Man** . أعد مفتاحي التحكم والترموسات إلى وضع الإيقاف.
- اضغط على الزر 2 لإلغاء إشارة الجرس واضغط مرة أخرى للعودة إلى التشغيل اليدوي.

## وصف المؤقت

### ضبط نغمة التنبيه الصوتي


- اضغط على الزر 2 حتى يومض "LX" ( $I = X$  أو 2 أو 3) على الرقمين إلى اليمين.
  - اضغط النغمة باستخدام الزرين 1 و/أو 3 لضبط "L2"، "L1" أو "L3".
- ملاحظة: النغمة الافتراضية هي L3.

### تنشيط/إلغاء تنشيط قفل المفاتيح

- عند عدم نشاط أي وضع للتعديل، اضغط مع الاستمرار على الزر 3 لمدة 5 ثوانٍ تقريبًا، لتنشيط/إلغاء تنشيط قفل المفاتيح، تظهر/تختفي الأيقونة  على الشاشة تبعًا لذلك.
- عند تنشيط قفل المفاتيح، يتم قفل الأزرار. إن الضغط على الأزرار لن يؤدي إلى شيء ولكن سيتم سماع تنبيه صوتي لمرتتين.
- ملاحظة: في حالة انقطاع التيار الرئيسي لفترة وجيزة (حوالي 1.5 دقيقة)، يحتفظ المؤقت بحالته. يتم حفظ حالة قفل المفاتيح ونغمة الجرس بغض النظر عن مدة انقطاع التيار.



## 6 وصف الوظيفة

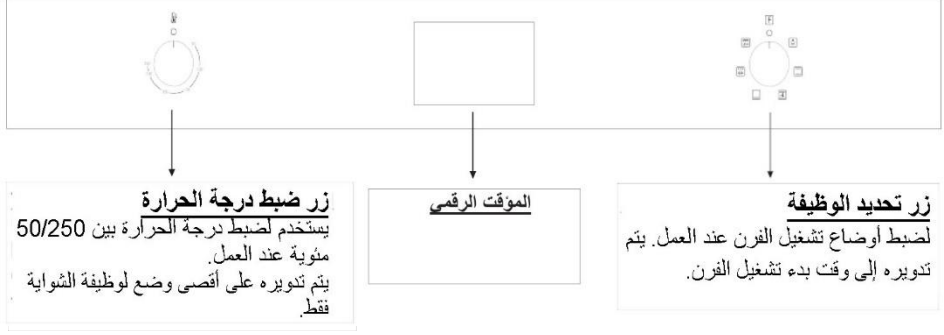


لن يعمل المنتج في هذا الوضع	إيقاف	
يؤدي تدوير المفتاح ناحية اليمين إلى إضاءة مصباح الفرن.	المصباح	
يستخدم غالبًا للطهي في صينية واحدة. لتحمير جانبي الطعام بشكل متساوٍ، وجعله مقرمشًا.	السخان السفلي والعلوي	
لتدوير الهواء الساخن داخل الفرن للحصول على طهي أكثر تجانسًا. يستخدم للوجبات التي تريدها طرية من الداخل ومقرمشة من الخارج.	المروحة + السخان السفلي	
تسمح لك الحرارة الخارجية من الأسفل بإكمال طهي الأطعمة التي تتطلب درجة حرارة أعلى للسطح السفلي بدون التأثير على درجة التحمير. مثالي للكيك والفطائر والكعك والبيتزا	السخان السفلي	
تساعد الحرارة الخارجية من عنصر الشواية على إعطاء نتائج مثالية للشواء للحوم ذات درجات السمك الصغيرة والمتوسطة، وتمنح الطعام درجة متناسقة من التحمير عند انتهاء الطهي. وتتيح هذه الوظيفة شواء كميات كبيرة من الطعام وبالأخص اللحم بدرجة متجانسة.	الشواية	
يتم نشر الحرارة الناتجة عن السخان العلوي والشواية بشكل متكافئ من خلال المروحة للحصول على طهي متجانس.	السخان العلوي + الشواية + المروحة	

## 6 وصف الوظيفة


بعض الأفران مزودة بسخن دوار، وفي هذه الحالة تختلف الوظيفتان الموضحتان بالصفحة السابقة.

الشواية+ السخن الدوار	باستخدام السخن الدوار، ستساعد وظيفة الشواء في الحصول على طهي متجانس
Cielo+الشواية +المروحة +السخن الدوار	باستخدام السخن الدوار، يتم تحسين الطهي المتجانس بفضل المروحة

## 6 وصف الوظيفة

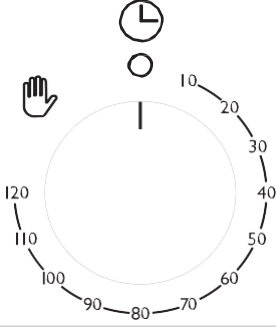

**اليد الميكانيكية لمؤقت الطهي إن الفرن المزود بـ8**  
واظائف يحتوي على المؤقت الرقمي (موضح بالأعلى) أو  
المؤقت الميكانيكي لانتهااء الطهي (موضح بالأسفل) مع  
نفس الترموستات ونفس المفتاح.

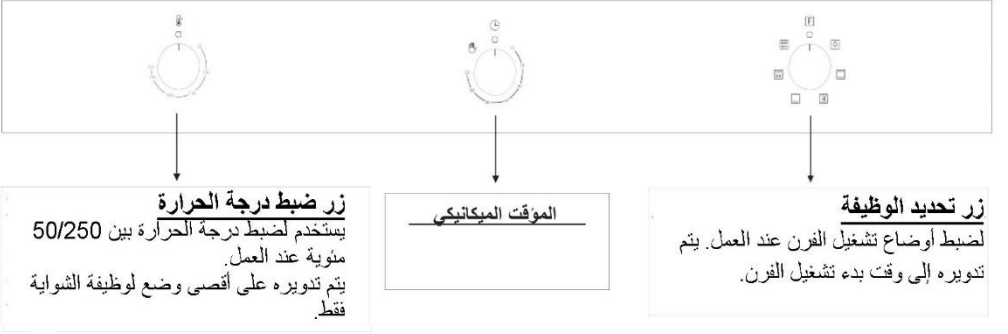


- يمكنك ضبطه حتى 120 دقيقة عن طريق تدوير زر الساعة الميكانيكية باتجاه عقارب الساعة.
- ستسمح الساعة للفرن بالعمل خلال المدة المضبوطة ثم إيقافه تلقائيًا عند انتهاء المدة.
- يمكنك ضبط أزرار تعديل الوظائف ودرجة الحرارة بعد وضع الوجبة داخل الفرن وتعديل زر الساعة الميكانيكية إلى الموضع الذي تريده. وسيصدر التنبيه الصوتي للفرن ويتوقف تلقائيًا عند انتهاء المدة.

مع قاطع الدائرة الكهربائية، يمكن ضبط مدة عمل الفرن حتى 120 دقيقة بحد أقصى. ويمكن ضبط فترات أطول للطهي يدويًا.

- للاستخدام اليدوي، حرك عداد زر الساعة باتجاه عقارب الساعة إلى الرمز. وسيبدأ الفرن العمل عند ذلك الموضع. وسيستمر في العمل للمدة التي تختارها.
- قم بتدوير زر الساعة الميكانيكية باتجاه عقارب الساعة عندما تريد إنهاء الطهي.
- سيوقف الفرن عن العمل عند سماع صوت التنبيه.

## 8 وصف الوظيفة

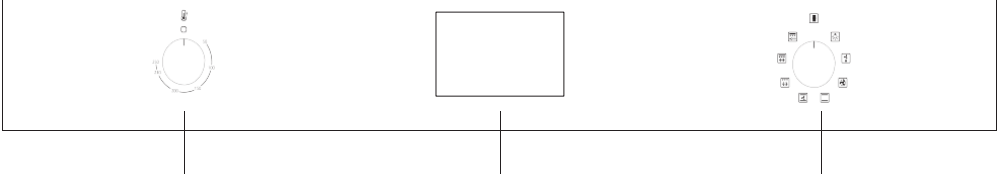

زير ضبط درجة الحرارة


المؤقت الرقمي

زير اختيار الوظيفة



يستخدم الفرن المزود بـ 8 وظائف نفس المؤقت الرقمي الذي يستخدمه الفرن المزود بـ 6 وظائف.

لن يعمل المنتج في هذا الوضع.	إيقاف	
يؤدي تدوير المفتاح ناحية اليمين إلى إضاءة مصباح الفرن.	المصباح	
مراوح التبريد فقط هي التي تعمل في هذا الوضع، حيث تقوم بتدوير الهواء في درجة حرارة الغرفة حول الطعام المجمد لتطريته.	إزالة الصقيع	
سيتم تنشيط المروحة والسخان المحيط. يقدم هذا البرنامج أيضًا إمكانية طهي أكثر من وجبة طعام على مستويات متعددة، بدون نفاذ الروائح	مروحة تبريد	
يستخدم غالبًا للطهي في صينية واحدة. لتحمير جانبي الطعام بشكل متساوٍ، وجعله مقرمشًا.	ثابت	
لتدوير الهواء الساخن داخل الفرن للحصول على طهي أكثر تجانسًا. يستخدم للوجبات التي تريدها طرية من الداخل ومقرمشة من الخارج	ثابت + مروحة	
تسمح لك الحرارة الخارجية من الأسفل بإكمال طهي الأطعمة التي تتطلب درجة حرارة أعلى للسطح السفلي بدون التأثير على درجة التحمير. مثالي للكيك والفطائر والكعك والبيتزا	السخان السفلي	
تساعد الحرارة الخارجية من عنصر الشواية على إعطاء نتائج مثالية للشواء للحوم ذات درجات السمك الصغيرة والمتوسطة، وتمنح الطعام درجة متناقة من التحمير عند انتهاء الطهي. وتتيح هذه الوظيفة شواء كميات كبيرة من الطعام وبالأخص اللحم بدرجة متجانسة.	الشواية	


## 8 وصف الوظيفة

يتم نشر الحرارة الناتجة عن السخان العلوي والشواية بشكل متكافئ من خلال المروحة للحصول على طهي متجانس.	سخان علوي + شواية + مروحة	
--	------------------------------	--

بعض الأفران مزودة بسيخ دوار، وفي هذه الحالة تختلف الوظيفتان الموضحتان بالصفحة السابقة.

باستخدام السيخ الدوار، ستساعد وظيفة الشواء في الحصول على طهي أكثر تجانساً	شواية+سيخ دوار	
باستخدام السيخ الدوار، يتم تحسين الطهي المتجانس بفضل المروحة	سخان علوي + شواية + مروحة + السيخ الدوار	

## 9 وصف الوظيفة

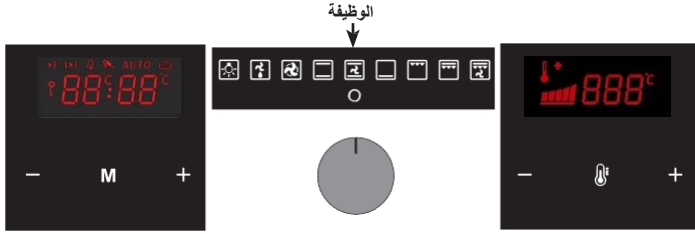

### العرض

حالة الطهي	
حالة الطهي التلقائي	<b>AUTO</b>
حالة ضبط مراقب الدقائق	
وضع ضبط الطهي نصف التلقائي	
وضع ضبط الطهي التلقائي	
حالة قفل المفاتيح	
حالة التحكم الحراري (عناصر التسخين)	
حالة نقطة ضبط درجة الحرارة	

### أزرار اللمس

أزرار درجة الحرارة		أزرار المؤقت	
علامة ناقص لدرجة الحرارة		علامة ناقص للمؤقت	
ضبط درجة الحرارة		أزرار المؤقت	<b>M</b>
علامة زائد لدرجة الحرارة		علامة زائد للمؤقت	

## 9 وصف الوظيفة

### وصف الوظيفة

	المصباح	يؤدي تدوير المفتاح ناحية اليمين إلى إضاءة مصباح الفرن.
	إزالة الصقيع	مراوح التبريد فقط هي التي تعمل في هذا الوضع، حيث تقوم بتدوير الهواء في درجة حرارة الغرفة حول الطعام المجمد لتطيرته.
	تربو	سيتم تنشيط المروحة والسخان المحيط. يقدم هذا البرنامج أيضًا إمكانية طهي أكثر من وجبة طعام على مستويات متعددة، بدون نفاذ الروائح
	ثابت	تعمل الحرارة، الصادرة من أعلى وأسفل معًا، على جعل هذا النظام مناسبًا لطهي أنواع معينة من الطعام. إن الطهي التقليدي، ويطلق عليه الطهي الثابت أيضًا، يناسب طهي طبق واحد في المرة الواحدة فقط. مثالي لأي نوع من الشواء والخبر والكعكات المحشوة، ويناسب اللحوم الدهنية مثل الإوز والبط بشكل خاص.
	ثابت مع التهوية	إن تشغيل المروحة، مع الطهي التقليدي، يضمن الطهي المتناسق حتى مع الوصفات المعقدة. مثالي للبسكوت والكعك، حتى عند الطهي على مستويات متعددة. (عند الطهي على مستويات متعددة، يُنصح باستخدام الرف الثاني والرف الرابع)
	السخان السفلي	تُستخدم الحرارة الخارجة من الأسفل فقط لإكمال طهي الأطعمة التي تتطلب درجة حرارة أساسية أعلى بدون التأثير على درجة التحمير. مثالي للكعك الحلو أو المالح والفطائر والبيتزا.
	الشواية:	تتيح الحرارة الصادرة من عنصر الشواية الحصول على نتائج شواء ممتازة، وبالأخص مع قطع اللحم المتوسطة والرفيعة. وتسمح هذه الوظيفة بالشواء المتناسق لكميات كبيرة من الطعام، خصوصًا للحوم، وكذلك الخضروات والأسماك.
	من أعلى لأسفل + الشواية	تجمع هذه الوظيفة بين وظيفة الطهي من أعلى لأسفل ووظيفة الشواية في وظيفة واحدة.
	سخان علوي + شواية + مروحة	يتم نشر الحرارة الناتجة عن السخان العلوي والشواية بشكل متكافئ من خلال المروحة للحصول على طهي متجانس.

## 9 وصف الوظيفة

### وظيفة وحدة التحكم

#### تشغيل الطاقة

عند تشغيل الطاقة، تومض أرقام شاشة المؤقت، ويكون الفرن في وضع عدم التشغيل. ويتم عرض وظيفة الطهي المحددة (إذا تم تحديدها) على شاشة وظيفة الطهي. وتعرض شاشة درجة الحرارة القيمة الافتراضية المخصصة لهذه الوظيفة. اضغط على الزر **M** أو كلا زرَي المؤقت **-** و **+** معًا للعودة إلى الوضع اليدوي وتنشيط الفرن. سيتم تنشيط وضع ضبط وقت اليوم تلقائيًا.


ملاحظة: في حالة انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 10 ثوانٍ أثناء الطهي، سيتوقف الفرن عن العمل، وسيتم إلغاء أي إعداد مبرمج للمؤقت ودرجة الحرارة. اضغط على **M** أو كلا زرَي علامة ناقص وزائد للمؤقت للعودة إلى الوضع اليدوي وتنشيط الفرن.

#### اختيار إحدى وظائف الطهي

قم بتدوير محدد وظيفة الطهي إلى

الموضع، حتى يتم عرض وظيفة الطهي المطلوبة

على شاشة وظيفة الطهي. ستظهر درجة حرارة الطهي الافتراضية المخصصة للوظيفة المحددة على شاشة درجة الحرارة (ملاحظة: بالنسبة لبعض الوظائف، مثل المصباح وإزالة الصقيع حيث لا يمكن التحكم في درجة الحرارة وتكون شاشة درجة الحرارة فارغة) بظل **☞** ثابتًا على شاشة المؤقت باستثناء وضع 0 (إيقاف).

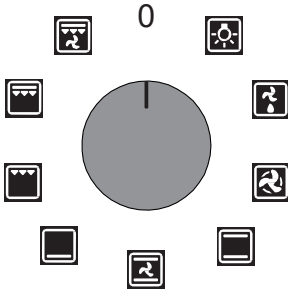

#### ضبط وقت اليوم

يمكن ضبط وقت اليوم عندما لا يكون الطهي التلقائي قيد التقدم.

- اضغط على زرَي المؤقت **-** و **+** معًا، سيبدأ الرمز **☞** في الوميض.
- يمكنك ضبط الوقت الصحيح عن طريق الضغط على علامة المؤقت **-** للتقليل أو علامة المؤقت **+** للزيادة. بعد بضع ثوانٍ، ستسكن الشاشة ويتوقف الوميض ويكتمل الضبط.



## 9 وصف الوظيفة

### مراقب الدقائق

- تمثل هذه الوظيفة منبهاً لمراقبة الدقائق بشكل مستقل عن التحكم في الفرن.
- اضغط على الزر **[M]** مرة واحدة. سيبدأ الرمز **[A]** في الوميض.
  - يمكنك ضبط المدة المطلوبة لمراقب الدقائق عن طريق الضغط على علامة المؤقت **[-]** للتقليل أو علامة المؤقت **[+]** للزيادة. وأقصى إعداد مسموح به هو 23 ساعة و59 دقيقة. بعد بضع ثوانٍ، ستسكن الشاشة ويتوقف الوميض ويكتمل الضبط.
  - بعد انقضاء المدة المبرمجة وصنور صوت الجرس، سيومض **[A]** ويمكن إعادة ضبطه بالضغط على أي زر. سيتوقف صوت التنبيه بعد 7 دقائق في حال عدم الضغط على أي زر، بينما يستمر وميض الرمز **[A]** إلى أن يتم الضغط على زر.

### ضبط درجة حرارة الطهي

- يمكن ضبط درجة الحرارة في أي وظيفة بخلاف المصباح وإزالة الصقيع (سيتم عرض درجة الحرارة الافتراضية على شاشة درجة الحرارة)
- اضغط على الزر مرة واحدة. سيبدأ الرمز "C°" في الوميض على شاشة درجة الحرارة **[A]**.
  - باستخدام زر درجة الحرارة **[-]** و/أو **[+]** ، قم بضبط درجة الحرارة .

### تغيير درجة حرارة الفرن الافتراضية المخصصة

- إن درجة الحرارة الافتراضية لأي وظيفة طهي (باستثناء المصباح وإزالة الصقيع) هي 200 درجة مئوية. ويمكن تغيير هذا الضبط بشكل دائم، كما يلي:
- اضبط درجة حرارة الطهي من خلال إجراء الخطوتين الموضحتين في الفقرة السابقة.
  - اضغط مع الاستمرار على زر **[A]** ضبط درجة الحرارة لمدة 3 ثوانٍ حتى تسمع صوت صفارة. يتم الآن تخصيص القيمة المعروضة على شاشة درجة الحرارة لوظيفة الطهي النشطة بشكل دائم.
  - ملاحظة: لإعادة تنشيط إعدادات ضبط المصنع، اضغط مع الاستمرار على زر درجة الحرارة **[-]** و **[+]** معاً لمدة 3 ثوانٍ حتى تسمع صوت صفارة. ستتم إعادة ضبط درجات الحرارة الافتراضية المخصصة لأي وظيفة طهي على 200 درجة مئوية.

### الطهي اليدوي



- عند اختيار الوظيفة، يبدأ الطهي فوراً وستسري درجة الحرارة الافتراضية المخصصة لهذه الوظيفة (إذا تم تحديدها) - المعروضة على شاشة درجة الحرارة. سيستمر الطهي إلى أن يصل محدد وظيفة الطهي إلى أي من أوضاع 0 (إيقاف)، أو **[A]** أو **[B]** . أقصى مدة طهي مسموح بها هي 10 ساعات، وسيؤدي تجاوز هذه المدة إلى ظهور رسالة Error (خطأ).

## 9 وصف الوظيفة




### الطهي التلقائي

يعني الطهي التلقائي أن عملية الطهي سيتم إنهاؤها تلقائيًا وفقًا للمعايير المحددة.



### الطهي نصف التلقائي

- ستبدأ عملية الطهي فورًا وتستمر للمدة المبرمجة.
- حدد وظيفة الطهي المطلوبة وقم بتعديل درجة الحرارة (في حالة الضرورة وتوفر ذلك) كما هو موضح من قبل في هذا الدليل.
- اضغط على الزر **M** مرتين. سيبدأ الرمز  في الوميض.
- قم بضبط مدة الطهي المطلوبة عن طريق الضغط على علامة ناقص بالمؤقت للتقليل أو علامة زائد بالمؤقت للزيادة. يظهر الرمز **AUTO** على شاشة المؤقت.
- بعد عدة ثوانٍ، سيختفي الوميض  ويكتمل الضبط.

### الطهي التلقائي الكامل

- تستخدم هذه الطريقة عندما تريد إعداد الطعام عند وقت محدد في المستقبل، بشرط برمجة مدة الطهي مسبقًا. لذلك تسمى هذه الطريقة أيضًا باسم "الطهي المؤجل".
- راجع الخطوات من 1 إلى 3 للطهي نصف التلقائي (ضبط مدة الطهي).
  - اضغط على الزر **M** مرة أخرى، وسيبدأ الرمز  في الوميض.
  - قم بضبط وقت الانتهاء المطلوب عن طريق الضغط على علامة ناقص بالمؤقت للتقليل أو علامة زائد بالمؤقت للزيادة. سيختفي الرمز  بينما يستمر الرمز **AUTO** في الظهور، مما يشير إلى برمجة طهي مؤجل وعدم بدء الطهي بعد.
  - بعد عدة ثوانٍ، سيختفي الوميض  ويكتمل الضبط.

### مؤشر درجة الحرارة أثناء الطهي

يبدل ظهور 5 أشرطة على شاشة درجة الحرارة على درجة الحرارة الفعلية للفرن. وكل شريط مخصص لقيمة 6/1 من القيمة المعدلة. أثناء عملية التسخين الأولية للفرن، حيث يحاول الفرن الوصول إلى درجة الحرارة المعدلة لتجفيف الفرن، سيظهر  على الشاشة وسيختفي بمجرد حدوث هذا. ويبدل الرمز  على أن سخانات الفرن نشطة حاليًا. أثناء الطهي، سيتم تشغيل عناصر التسخين بالفرن وإيقافها لتنظيم درجة الحرارة المحددة وسيشير هذا الرمز إلى الحالة الراهنة لعناصر التسخين.

## 9 وصف الوظيفة

### إنهاء الطهي تلقائي

- بعد إنهاء الطهي تلقائيًا، سيومض **AUTO** على شاشة المؤقت، ويتم إيقاف عناصر التسخين، وينطلق التنبيه الصوتي. ويمكن إيقاف التنبيه الصوتي بالضغط على أي زر.
- لتنشيط الفرن (لتفعيل عناصر التسخين)، اضغط على الزر **M** أو زر المؤقت **-** و **+** معًا، وفي هذه الحالة، سيختفي **AUTO** ويتم عملية الطهي (يظهر الرمز **☐** على الشاشة).
- لإيقاف الفرن، يجب ضبط محدد وظيفة الطهي على القيمة 0 (إيقاف) (سيختفي **☐**)!

في حالة عدم الضغط على أي زر كما سبق توضيحه، سيتوقف التنبيه الصوتي بعد 7 دقائق، و لكن **AUTO** سيستمر في الوميض إلى أن يتم الضغط على الزر **M** أو زر المؤقت **-** و **+** معًا، للإشارة إلى أن الفرن متوقف (توقف عمل عناصر التسخين).

### إلغاء برنامج طهي تلقائي

يمكن إيقاف برنامج طهي تلقائي قيد العمل (الرمز **AUTO** على الشاشة) يدويًا عن طريق الضغط على زر علامة ناقص وزائد بالمؤقت معًا. سيتم محو أي قيم ذات صلة سبق ضبطها، وسيختفي **AUTO**. وسيتم تشغيل عناصر تسخين الفرن المخصصة لوظيفة الطهي الحالية (يظهر الرمز **☐** على الشاشة). لإيقاف الفرن، يجب ضبط محدد وظيفة الطهي على القيمة 0 (إيقاف) (سيختفي **☐**)!

### مؤشر الحرارة المتبقية


بعد إنهاء الطهي يدويًا أو تلقائيًا، إذا كانت حرارة الفرن الداخلية أعلى من 60 درجة مئوية، يتم عرض "hot" (ساخن) على شاشة درجة الحرارة وتظهر درجة الحرارة الفعلية لتجفيف الفرن في صورة أشرطة على شاشة درجة الحرارة.

### قفل المفاتيح

يمكن قفل (إلغاء تنشيط) جميع أزرار اللمس الستة عن طريق تنشيط وظيفة "قفل المفاتيح". عندما يكون قفل المفاتيح نشطًا (الرمز **🔒** على شاشة المؤقت)، لن يكون أي زر من أزرار اللمس نشطًا. لتنشيط هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على زر علامة زائد بالمؤقت لمدة ثانيتين حتى يظهر **🔒** على الشاشة. قم بنفس الإجراء لإلغاء تنشيط الوظيفة، حتى يختفي الرمز **🔒**.  
تحذير! أثناء تنشيط قفل المفاتيح، قد يكون الفرن نشطًا بناءً على موضع محدد الوظيفة.

## 9 وصف الوظيفة

### اختيار نغمة الجرس

اضغط على زر المؤقت  لمدة ثانيتين حتى يظهر "tonX" (I=X أو 2 أو 3) على شاشة المؤقت. ستؤدي كل ضغطة على الزر بعد ذلك إلى التمرير بين جميع النغمات الثلاث المتوفرة. سيتم حفظ آخر نغمة يتم سماعها في الذاكرة (إعداد المصنع هو النغمة I Ton).

### مؤشرات الأخطاء

عند حدوث مواقف تحول دون التشغيل الصحيح للتحكم، يدخل الجهاز في وضع الخطأ. وسيتم إيقاف أي وظيفة طهي نشطة ويظهر رمز خطأ على شاشة درجة الحرارة. وحتى في حالة تصحيح الخطأ، سيتمر الرمز في الظهور على الشاشة حتى يتم الضغط على الزر .

## II وصف الوظيفة



### العرض:

- وقت اليوم - لعرض وقت اليوم
- الشاشة المجمعة - لعرض وظيفة الطهي المحددة شاشة درجة الحرارة - لعرض درجة حرارة الفرن المحددة شاشة المؤقت - لعرض حالة المؤقت
- شاشة الحالة - لعرض حالة الفرن
- إيقاف مؤقت - لبيان أن المستخدم قام بإيقاف عملية الطهي ذات القيم المعروضة على الشاشة
- مؤشر قفل المفاتيح

### مفاتيح اللمس:

1.	①	يؤدي التشغيل/الإيقاف إلى تنشيط أو إلغاء
2.	STOP	تنشيط الشاشة لإيقاف أي برنامج
3.	🌡️	تنظيم درجة الحرارة
4.	🕒	وظائف قائمة المؤقت
5.	-	تقليل
6.	+	زيادة
7.	⬆️	تنظيم وظيفة الخفض تنظيم
8.	⬇️	وظيفة الرفع الاحتفاظ بدرجة
9.	🌀	الحرارة تنشيط أو إلغاء
10.	🌙	تنشيط القفل تشغيل المصباح
11.	💡	أو إيقافه
12.	GO	مفتاح بدء الطهي

## وصف الوظيفة

### وصف الوظيفة

تعمل الحرارة، الصادرة من أعلى وأسفل معًا، على جعل هذا النظام مناسبًا لطهي أنواع معينة من الطعام. إن الطهي التقليدي، ويطلق عليه الطهي الثابت أيضًا، يناسب طهي طبق واحد في المرة الواحدة فقط. مثالي لأي نوع من الشواء والخبر والكعكات المحشوة، ويناسب اللحوم الدهنية مثل الإوز والبط بشكل خاص.	ثابت	
تُستخدم الحرارة الخارجة من الأسفل فقط لإكمال طهي الأطعمة التي تتطلب درجة حرارة أساسية أعلى بدون التأثير على درجة التحمير. مثالي للكعك الحلو أو المالح والفطائر والبيتزا.	السخان السفلي	
تُستخدم الحرارة الخارجة من الأعلى فقط لإكمال طهي الأطعمة التي تتطلب المزيد من النضج من أعلى.	السخان العلوي	
تتيح الحرارة الصادرة من عنصر الشواية الحصول على نتائج شواء ممتازة، وبالأخص مع قطع اللحم المتوسطة والرفيعة. وتسمح هذه الوظيفة بالشواء المتناسق لكميات كبيرة من الطعام، خصوصًا اللحوم، وكذلك الخضروات والأسماك.	الشواية:	
تجمع هذه الوظيفة بين وظيفة الطهي من أعلى لأسفل ووظيفة الشواية في وظيفة واحدة.	من أعلى لأسفل + الشواية:	
يعمل الهواء الصادر من المروحة على تخفيف موجة الحرارة القوية المنبعثة من الشواية، مما يتيح الحصول على شواء مثالي للأطعمة السمكية بدرجة كبيرة. مثالية لقطع اللحم الكبيرة.	الشواية المزودة بالتهوية	
إن تشغيل المروحة، مع الطهي التقليدي، يضمن الطهي المتناسق حتى مع الوصفات المعقدة. مثالي للبسكوت والكعك، حتى عند الطهي على مستويات متعددة. (عند الطهي على مستويات متعددة، يُنصح باستخدام الرف الثاني والرف الرابع)	ثابت مع التهوية	

## || وصف الوظيفة

	<b>تربو</b>	<p>يُتيح الجمع بين الطهي بمساعدة المروحة والطهي التقليدي إمكانية طهي الأطعمة المختلفة بسرعة وكفاءة على مستويات متعددة، وبدون انتقال الروائح والنكهات فيما بينها. مثالية لكميات الطعام الكبيرة التي تتطلب مستوى عاليًا من النضج.</p>
	<b>دائري</b>	<p>يُتيح الجمع بين المروحة وعنصر التسخين الدائري (المدمج في الجزء الخلفي من تجويف الطهي) إمكانية طهي أطعمة مختلفة على مستويات متعددة، بشرط أن تتطلب نفس درجات الحرارة ونفس نوع الطهي. يضمن تدوير الهواء الساخن توزيع الحرارة بشكل مستمر ومتناسق. على سبيل المثال، يمكن طهي السمك والخضروات والبسكويت في نفس الوقت (على مستويات متعددة) بدون امتزاج الروائح و النكهات.</p>
	<b>إزالة الصقيع</b>	<p>تتيح هذه الوظيفة إمكانية إزالة الصقيع من الطعام. وينصح بوضع الطعام بدون تغليفه في وعاء بلا غطاء على الرف الأول من تجويف الطهي. تجنب تكديس الأطعمة.</p>
	<b>الاحتفاظ بدرجة الحرارة</b>	<p>تستخدم هذه الوظيفة لضمان استمرار درجة الحرارة في النطاق من 50 إلى 90 درجة مئوية. وهي مثالية للاستمرار في الطهي مع إبقاء الحرارة عند درجة منخفضة.</p>

## || وصف الوظيفة

### وضع الطهي

#### تنشيط أو إلغاء تنشيط التحكم

يعمل المفتاح ① على تنشيط التحكم (بغض النظر عن قفل الأطفال). وعند إلغاء تنشيط التحكم، تصبح الشاشة خالية تمامًا. يؤدي الضغط على المفتاح ① لمدة ثانية إلى تنشيط التحكم. يظهر وقت اليوم الحالي على الشاشة.

ملاحظة: في حالة انقطاع التيار الكهربائي، لن يكون وقت اليوم الحالي صحيحًا. سيظهر 0:00 مع الوميض على شاشة وقت اليوم. لن تظهر أي ميزات للتحكم بدون ضبط وقت اليوم. ويمكن ضبط الوقت الصحيح باستخدام المفاتيح **+** و **-**.

يؤدي الضغط على ① لمدة ثانية، وفقًا لوضع التشغيل أو الإيقاف، إلى تنشيط التحكم/البطاقة أو إلغاء التنشيط.


#### ضبط وقت اليوم

المس مع الاستمرار كلاً من الزرين **+** و **-** حتى تبدأ أرقام الساعات في الوميض. باستخدام المفتاح **-** أو **+**، قم بضبط الوقت الصحيح. انتظر لمدة 7 ثوانٍ، سيتوقف الوميض، ثم يكتمل الضبط.

#### اختيار إحدى وظائف الطهي

باستخدام المفتاح **△** أو **▽**، يمكن التمرير عبر قائمة الوظائف. ستومض الوظيفة الحالية على شاشة الوظيفة لمدة 7 ثوانٍ وتظهر درجة حرارة الطهي المخصصة لهذه الوظيفة على شاشة درجة الحرارة (ملاحظة: مع بعض الوظائف، لا يمكن التحكم في درجة الحرارة وتكون شاشة درجة الحرارة خالية).

إذا كان المفتاح **☰** يظهر باستمرار على شاشة الحالة، مع وميض **PAUSE**، يعني هذا أنه يمكن بدء الطهي ولكن الطهي لم يبدأ بعد.

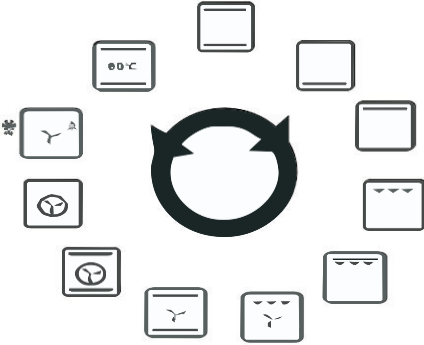



## || وصف الوظيفة

### تعديل درجة حرارة الطهي الافتراضية المخصصة

يمكن تغيير إعداد درجة الحرارة على شاشة درجة الحرارة عن طريق لمس المفتاح **PAUSE**. تبدأ شاشة درجة الحرارة في الوميض. لضبط القيمة المطلوبة، استخدم **-** أو **+** في خطوات من 5 درجات لكل خطوة.

ملاحظة: لاستبدال إعداد درجة الحرارة الافتراضي لهذه الوظيفة بدرجة الحرارة المضبوطة بشكل دائم، المس **PAUSE** لمدة 5 ثوانٍ، حتى تسمع صوت صفارة. يتم الآن تغيير درجة الحرارة الافتراضية لضبط المصنع لهذه الوظيفة بشكل دائم.

### الطهي اليدوي

عند تحديد إحدى الوظائف، ولمس مفتاح **GO**، يبدأ الطهي مع تعديل درجة الحرارة على شاشة درجة الحرارة (إن توفرت). ويختفي الرمز **PAUSE** ويبدأ ظهور وقت الطهي على شاشة المؤقت. سيستمر الطهي حتى يتم إيقافه يدويًا عن طريق المستخدم أو حتى تنقضي مدة الطهي القصوى المسموح بها، وفقًا لدرجة حرارة الطهي المحددة.

مع الطهي نصف التلقائي والطهي التلقائي الكامل، كما هو موضح أدناه، يتم إيقاف الطهي تلقائيًا وفقًا للقيم التي تم إدخالها بواسطة المستخدم قبل الطهي (بالنقر)

### لتعليق الطهي أو تعديله أو إنهائه

يؤدي لمس **PAUSE** أثناء الطهي إلى إيقاف عملية الطهي وبدء **STOP** في الوميض، بينما تظل الأجزاء الأخرى من الشاشة دون تغيير. ويتم مؤقتًا تعطيل جميع عناصر التسخين بالمروحة التريو في الفرن. ويتم إيقاف الطهي مؤقتًا.

لإنهاء الطهي، انقر على **STOP** مرة أخرى، وستختفي جميع مؤشرات الطهي على الشاشة. وستعرض شاشة درجة الحرارة قيمة الحرارة المتبقية، إذا كانت موجودة (راجع: مؤشر الحرارة المتبقية). ملاحظة: بعد انتهاء الطهي، يؤدي لمس المفتاح **GO** إلى استعادة الوظيفة السابقة وإعدادات درجة الحرارة على الشاشة، وعند النقر للمرة الثانية، يمكن بدء الطهي مرة أخرى.

لتغيير قيم الطهي (الوظيفة ودرجة الحرارة، وغيرها)، استخدام الأزرار الملائمة كما هو موضح بهذا الدليل. سيؤدي النقر على **GO** إلى إعادة بدء الطهي باستخدام القيم المعدلة.






## || وصف الوظيفة

### الطهي التلقائي

يعني الطهي التلقائي أن الطهي سينتهي تلقائيًا بناءً على قيمة وظيفة الطهي ودرجة الحرارة المحددة.







### الطهي نصف التلقائي

تستخدم هذه الطريقة لبدء الطهي فورًا، مع إدخال مدة الطهي المطلوبة.

- (1) حدد وظيفة الطهي المطلوبة وقم بتعديل درجة الحرارة (في حالة الضرورة) كما هو موضح من قبل في هذا الدليل.
- (2) اضغط على المفتاح . عند هذه النقطة، سيومض  على شاشة المؤقت.
- (3) اضبط مدة الطهي المطلوبة باستخدام المفتاح  و . سيظهر الرمز **AUTO** على شاشة الحالة. (في حالة زيادة المدة إلى 0:00، سيتم سماع تنبيه صوتي مرتين).
- (4) عند الضغط على المفتاح **GO**، يختفي **PAUSE** ويبدأ الطهي. يتم عرض انتهاء مدة الطهي على شاشة المؤقت، مع الرمز .

### الطهي التلقائي

تستخدم هذه الطريقة عندما تريد إعداد الطعام عند وقت محددة في المستقبل. لذلك تسمى هذه الطريقة أيضًا باسم "الطهي المؤجل".

- (1) قم بإجراء الخطوات من 1 إلى 3 للطهي نصف التلقائي (ضبط مدة الطهي).
- (2) اضغط على المفتاح  مرة أخرى. سيومض  على شاشة المؤقت مع ظهور وقت انتهاء الطهي الحالي.
- (3) اضبط مدة الطهي المطلوبة باستخدام المفتاح  و . سيظهر الرمز  على شاشة الحالة، بينما لا يظهر **AUTO**، مما يدل على برمجة الطهي المؤجل وبالتالي لن يبدأ فورًا.
- (4) عند الضغط على المفتاح **PAUSE**، يختفي **GO** ويبدأ الطهي. يتم عرض انتهاء مدة الطهي على شاشة المؤقت، مع الرمز .

### أنشاء الطهي

يدل ظهور 5 أشرطة على شاشة درجة الحرارة على درجة الحرارة الفعلية للفرن. وكل شريط مخصص لجزء من خمسة من القيمة المعدلة. يومض السهم المرتفع بجانب الأشرطة عندما تكون عناصر التسخين نشطة في ذلك الوقت.

### إنهاء الطهي التلقائي



بعد انتهاء الطهي تلقائيًا، ستعرض شاشة درجة الحرارة قيمة الحرارة المتبقية، إن وجدت (راجع: مؤشر الحرارة المتبقية)، وسيومض **AUTO** ويصدر تنبيه صوتي لمدة 7 دقائق. ويؤدي النقر على **STOP** إلى إيقاف التنبيه الصوتي.

## || وصف الوظيفة

### مؤشر الحرارة المتبقية




بعد اكتمال الطهي يدويًا أو تلقائيًا، وفي حالة تجاوز درجة حرارة الفرن 60 درجة مئوية، يومض "السهم المتجه لأسفل" على يمين أشرطة الحرارة كل ثانيتين ويتم أيضًا عرض "hot" (ساخن) على شاشة درجة الحرارة. عند هذه النقطة، يدل كل شريط من أشرطة الحرارة الخمسة على درجة 60 مئوية. وبظل هذا المؤشر معروضًا حتى تنخفض درجة حرارة الفرن عن 60 مئوية.

### مميزات خاصة: الاحتفاظ بدرجة الحرارة







لضمان ثبات درجة الحرارة في النطاق بين 60 و 90 درجة مئوية للحفاظ على الطعام، حدد الأيقونة  أعلى وظيفة "من أعلى لأسفل+من أسفل لأعلى" (الوظيفة الحادية عشر)، وهي الوظيفة الوحيدة التي تسمح بهذه الإمكانية. ولا تتوفر في جميع الوظائف الأخرى، وفي الحقيقة، في حالة تحديد  عند تشغيل وظيفة أخرى، يتم تلقائيًا عرض الوظيفة "من أعلى لأسفل+من أسفل لأعلى" على الشاشة وتبدأ عملية الاحتفاظ بدرجة الحرارة. تنبيه: لا يتم تحديد الاحتفاظ بدرجة الحرارة بشكل مسبق. ويمكن اختيار ذلك

بالضغط على المفتاح  وباستخدام المفتاح  أو  لضبط الحرارة المطلوبة، في النطاق بين 50 و 90 درجة مئوية.







### قفل الأطفال

يمكن تنشيط قفل الأطفال أو إلغاء تنشيطه بالنقر على المفتاح  لمدة ثانية واحدة حتى يظهر الرمز  على الشاشة. وعند تنشيط قفل الأطفال، لا يتم قبول أي مفتاح باستثناء .

### تنبيه عداد الدقائق

المس المفتاح  وحرره حتى يومض . يمكنك عرض الوقت بالدقائق، باستخدام المفتاح  أو . سيتوقف الوميض بعد 7 ثوانٍ، ويتم سماع تنبيه صوتي لمدة 7 دقائق بعد انتهاء المدة المحددة. ويمكن إيقاف هذا التنبيه الصوتي عن طريق لمس المفتاح  أو لمس المفتاح .

### المنبه

المس المفتاح  وحرره حتى يومض . يمكنك عرض وقت المنبه، باستخدام المفتاح  أو  المفتاح، وسيتوقف الوميض بعد 7 ثوانٍ. سيتم سماع تنبيه صوتي عند انتهاء المدة المعدلة. ويمكن إيقاف هذا التنبيه الصوتي عن طريق لمس  أو .