



نشافة


دليل الاستخدام السريع



B3T43113W

٦. غطاء التعبئة بالماء*		١. خرطوم تصريف المياه*	
٧. ماء نقي*		٢. الاسفنجية الاحتياطية لجارور الفلتر*	
٨. مجموعة كبسولات الرائحة*		٣. دليل المستخدم	
٩. فرشاة*		٤. سلة التجفيف*	
١٠. قماش الفلتر*		٥. دليل مستخدم سلة التجفيف*	

* اختياري - قد لا يتم تضمينه، حسب الطراز.

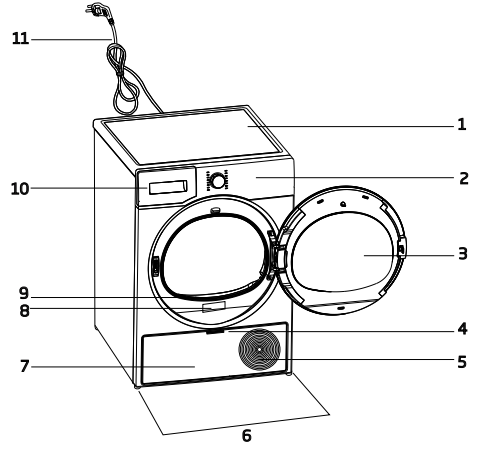


1. اللوحة العلوية
2. لوحة التحكم
3. باب التحميل
4. مقبض لوحة إصبع القدم
5. شبكات التهوية
6. الأقدام القابلة للتعديل
7. لوحة إصبع القدم
8. لوحة التصنيف
9. فلتر النسالة
10. جارور خزان الماء
11. سلك الطاقة

الإعداد

٥,١ الملابس المناسبة للتجفيف في المجفف

اتبع التعليمات الموضحة دائماً على ملصقات الملابس دائماً. جفف الملابس التي تحمل ملصقاً يوضح أنها مناسبة للتجفيف في المجفف وتأكد من أنك اخترت البرنامج الملائم.

٤,٥ سعة التحميل الصحيحة

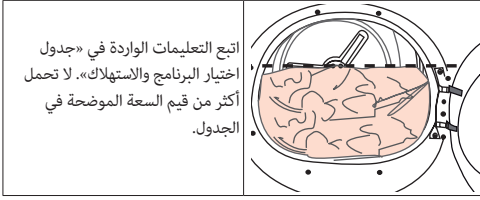

٥,٢ الملابس غير المناسبة للتجفيف في المجفف



يجب الالتزام دائماً بالتعليمات الواردة على ملصقات الملابس. يمكن تجفيف الملابس التي تحتوي على توضيح يفيد بأنها مناسبة للتجفيف في المجفف.

ملحوظة



- تعتبر الأقمشة الرقيقة المزخرفة، الصوف والحرير والأقمشة القيمة، والمواد محكمة السد والستائر الرقيقة غير مناسبة للتجفيف في الجهاز.

٥,٣ تحضير الملابس للتجفيف

- قد يتشابك الغسيل مع بعضه بعد الغسل. افصل الملابس قبل وضعها في المجفف.
- جفف الثياب التي تحوي قطعاً معدنية مثل السحابات بقلبيها.
- شد السحابات والخطافات واربط الحلقات المعدنية والأزرار.


٥,٤ إجراءات يجب اتباعها لتوفير الطاقة

- قم بتدوير ملابسك بأقصى سرعة ممكنة عند غسلها. بهذا يتم اختصار زمن التجفيف وتقليل استهلاك الطاقة.
- افرز الملابس بناء على نوعها وسمكتها. جفف الملابس من النوع نفسه معاً. على سبيل المثال، تجف مناشف المطبخ وأغطية الطاولات قبل مناشف الحمام السميكة.
- اتبع تعليمات دليل المستخدم لاختيار البرنامج.
- لا تفتح باب التحميل بالجهاز أثناء التجفيف إلا إن كان ذلك ضرورياً. إذا كان لا بد من فتح باب التحميل، فلا تدعه مفتوحاً لفترة طويلة.
- لا تضيف الملابس المبللة أثناء عمل المجفف.
- بالنسبة إلى الطرز التي تحتوي على وحدة مكثف: نظف المكثف مرة كل شهر أو كل ٣٠ عملية بانتظام.
- نظف الفلتر بشكل دوري عند وجود تجمعات هواء مرئية عليه أو عندما يضيء الرمز، وفي حالة توفر رمز التحذير.
- بالنسبة إلى الطرز التي تحتوي على وحدة مدخنة: التزم بتعليمات توصيل المدخنة ونظف المدخنة.
- أثناء عملية التجفيف، قم بتهوية الغرفة التي يعمل فيها المجفف جيداً.

الأوزان التالية مقدمة كمثلية.

الغسيل	الأوزان التقريبية (بالجرام)*	الغسيل	الأوزان التقريبية (بالجرام)*
الأغطية القطنية (مزدوجة)	١٥٠٠	البلوزات	١٥٠
الأغطية القطنية (فردية)	١٠٠٠	القمصان القطنية	٣٠٠
أغطية الأسرة (مزدوجة)	٥٠٠	قمصان	٢٥٠
أغطية الأسرة (مزدوجة)	٣٥٠	الفساتين القطنية	٥٠٠
أغطية الطاولات الكبيرة	٧٠٠	الفساتين	٣٥٠
أغطية الطاولات الصغيرة	٢٥٠	الجينز	٧٠٠
مناديل الشاي	١٠٠	المحارم (١٠ قطع)	١٠٠
مناشف الحمام	٧٠٠	قمصان تي شيرت	١٢٥
مناشف اليد	٣٥٠		

*وزن الملابس الجافة قبل الغسل.

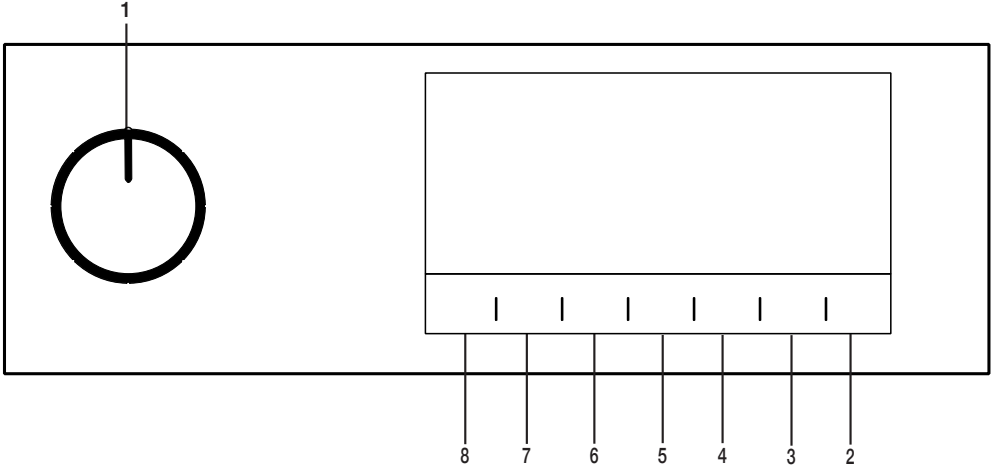

1. زر اختيار البرنامج/تشغيل/إغلاق.
2. زر البدء/الاستعداد.
3. زر اختيار وقت الانتهاء.
4. زر اختيار برنامج التوقيت.
5. بضعفخملا ة راحلة ة جرد رايثخا رز
6. زر اختيار التأمين ضد عبث الأطفال والتحذير الصوتي.
7. زر اختيار منع التجدد / زر إضاءة البرميل
8. زر اختيار مستوى الجفاف.

٢,٦ الرموز



- حدد البرنامج المطلوب باستخدام زر اختيار البرنامج/ التشغيل/الإيقاف، وسيتم تشغيل الجهاز.

لا يعني اختيار البرنامج من خلال زر اختيار البرنامج/ التشغيل/الإيقاف أنه تم بدء تشغيل البرنامج. اضغط على زر بدء التشغيل/الاستعداد لبدء تشغيل البرنامج.

٣,٦ تجهيز آلة التجفيف

- توصيل جهازك بالكهرباء.
- افتح باب التحميل.
- ضع الملابس في المجفف بدون حشرها.
- أغلق باب التعبئة.

ملاحظة

تأكد من عدم وجود ملابس محشورة على باب التعبئة. لا تغلق باب التحميل بقوة.

AR				
البرامج	وصف البرنامج	السعة (كجم)	الغسالة (لتر / دقيقة)	مدة التجفيف (دقائق)
قطن	يمكنك تجفيف أقمشك القطنية المقاومة للحرارة باستخدام هذه الدورة. يتم اختيار إعداد التجفيف الملائم لسبك الغسيل الذي سيجفف بالإضافة إلى مستوى الجفاف المطلوب.	٩	١٠٠٠	١٥٩
تجفيف اقتصادي للقطن	الأقمشة القطنية غير الرسمية ذات الطبقة الواحدة يتم تجفيفها بشكل اقتصادي قدر الإمكان.	٩	١٠٠٠	١٤٩
تجفيف ملابس قطنية للكي	الأقمشة القطنية غير الرسمية ذات الطبقة الواحدة يتم تجفيفها بحيث تبقى رطبة قليلاً حتى تصبح جاهزة للكي.	٩	١٠٠٠	١٢٠
المواد الصناعية	يمكنك تجفيف أقمشك القطنية الصناعية باستخدام هذه الدورة. يتم اختيار إعداد تجفيف هلائم لمستوى الجفاف المطلوب.	٤	٨٠٠	٥٠
خليط	يمكنك استخدامه لتجفيف الملابس القطنية بجانب الملابس الاصطناعية التي لا تخرج أي لون معاً. يمكنك تجفيف الملابس الرياضية في هذا البرنامج	٤	١٠٠٠	٨٣
المناشف	مناشف التجفيف مثل منشفة المطبخ ، منشفة الحمام ومنشفة اليد.	٥	١٠٠٠	١١٠
رعاية لطيفة	يمكنك تجفيف الملابس الرقيقة أو الملابس الموصى بها للغسل اليدوي (البلوزات الحريري، الملابس الداخلية الرقيقة، إلخ) عند درجة حرارة منخفضة بهذا البرنامج.	٢	١٢٠٠	٣٥
الرياضة (جوريتكس)	باستخدام هذا البرنامج يمكنك تجفيف ملابسك الرياضية كثيرة الاستخدام ذات الطبقة الواحدة المصنوعة من الأقمشة الصناعية أو القطنية أو المختلطة.	٤	١٠٠٠	٦٠
انعاش للملابس	التهوية لمدة ١٠ دقائق بدون نفخ الهواء ساخن. يمكنك تهوية ملابسك القطنية والبياضات التي تراكمت لفترة طويلة لإزالة الرائحة بواسطة هذا البرنامج.	-	-	١٠
برامج المؤقت	يمكنك الاختيار من برامج الوقت بين ١٠ و ١٦٠ دقيقة لتحقيق مستوى التجفيف المطلوب عند درجة حرارة منخفضة. في هذا البرنامج، يستمر عمل آلة تجفيف الملابس حتى الوقت المحدد بشكل مستقل عن جفاف الغسيل.	-	-	-
جينز	يمكنك تجفيف سراويل الدنم أو القمصان أو القمصان التي شيرت أو المعاطف بواسطة هذا البرنامج	٤	١٢٠٠	٨٠
خارجي	باستخدام هذا البرنامج يمكنك تجفيف المنتجات ذات النسيج متعدد الطبقات المصنوعة من الأقمشة الصناعية أو القطنية أو المختلطة المستخدمة في الأنشطة والرياضات الخارجية.	٢	١٠٠٠	٦٠
يومي	يمكنك مع هذا البرنامج تجفيف كل من الملابس القطنية والاصطناعية. يمكنك تجفيف الملابس الرياضية في هذا البرنامج	٤	١٠٠٠	٨٣
القمصان	يجفف القمصان بطريقة أكثر حساسية، ويسبب تجعداً أقل، ويسهل الكي.	١,٥	١٢٠٠	٣٥
غسيل فائق السرعة	استخدم هذا البرنامج للحصول على قميصين جاهزين للكي.	٠,٥	١٢٠٠	١٥
النظافة (حماية الطفل +)	إنه برنامج طويل المدى يمكنك استخدامه مع الملابس (ملابس الأطفال، والمناشف، والملابس الداخلية، إلخ) التي تحتاج إليها في النظافة الشخصية. يتم توفير النظافة الشخصية بدرجة حرارة عالية (تم اختيار هذا البرنامج والتصديق عليه من قبل مؤسسة "Allergy UK" (The British Foundation) في إنجلترا)).	٥	٨٠٠	١٠٥

٦,٥ الوظائف المساعدة

مستوى الجفاف

يُستخدم زر مستوى الجفاف لضبط مستوى الجفاف المطلوب. قد يتباين زمن البرنامج بناءً على الاختيار.

يمكنك تفعيل هذه الوظيفة فقط قبل بدء البرنامج.

منع التجعد

يمكنك تشغيل وظيفة منع التجعد وإيقاف تشغيلها بالضغط على زر اختيار منع التجعد. يمكنك استخدام وظيفة منع التجعد لمنع تجعد الغسيل في حالة عدم إخراجها فوراً بعد انتهاء مدة البرنامج.

التحذير الصوتي

تصدر الآلة تحذيراً صوتياً عند انتهاء البرنامج. اضغط على زر «التحذير الصوتي»

إذا كنت لا تريد صدور التحذير الصوتي. عندما تضغط على زر التحذير الصوتي، ينطفئ الضوء ولا يصدر صوتاً عند انتهاء البرنامج.

يمكنك اختبار هذه الوظيفة قبل بدء تشغيل البرنامج أو بعد تشغيله.

درجة الحرارة المنخفضة

لا يمكنك تنشيط هذه الوظيفة إلا قبل بدء تشغيل أي برنامج. يمكنك تنشيط هذه الوظيفة إذا كنت ترغب في تجفيف الغسيل عند درجة حرارة منخفضة، وستكون مدة البرنامج أطول عند تنشيط هذه الوظيفة.

وقت الانتهاء

يمكنك تأجيل وقت الانتهاء لغاية ٢٤ ساعة بواسطة وظيفة وقت الانتهاء. افتح باب التحميل وضع الملابس في الداخل.

اختر برنامج التجفيف

اضغط على زر انتهاء الوقت وحدد مدة التأجيل التي تشاء. يضيء المؤشر ٣.

لوقت الانتهاء. (عند الضغط على الزر باستمرار، يتابع وقت LED الضوئي

الانتهاء دون توقف

اضغط على زر التشغيل / الاستعداد. يبدأ العد التنازلي لوقت الانتهاء. تومض علامة “:” في منتصف وقت التأجيل المعروض



يمكنك إضافة أو إزالة الملابس خلال وقت الانتهاء. الزمن المعروض هو إجمالي زمن التجفيف العادي ووقت الانتهاء. ينطفئ المؤشر لوقت الانتهاء في نهاية العد LED الضوئي التنازلي. وتبدأ عملية التجفيف ويضيء المؤشر الخاص بالتجفيف LED الضوئي.

تغيير وقت الانتهاء.

إذا أردت تغيير المدة أثناء العد التنازلي:

أوقف البرنامج مؤقتاً وأدر زر تشغيل / إيقاف / تحديد البرنامج، ثم قم بإلغاء البرنامج. حدد البرنامج المطلوب وكرر اختيار وقت الانتهاء.

إلغاء وظيفة انتهاء الوقت

إذا أردت إلغاء العد التنازلي لوقت الانتهاء وبدء البرنامج على الفور:

أوقف البرنامج مؤقتاً وأدر زر تشغيل / إيقاف / تحديد البرنامج، ثم قم بإلغاء البرنامج. حدد البرنامج المطلوب واضغط على زر «التشغيل/الإيقاف المؤقت».

ضوء البرميل

يمكنك إضاءة ضوء البرميل وإطفائه بالضغط على هذا الزر. يضيء الضوء عند الضغط على الزر وينطفئ بعد وقت معين.

٦,٦ رموز التحذير



يمكن أن تتباين مؤشرات التحذير حسب طراز جهاز التجفيف.

تنظيف الفلتر

عند انتهاء البرنامج، يعمل رمز تحذير تنظيف الفلتر.

خزان الماء

إذا كان خزان الماء يمتلئ أثناء عمل البرنامج، يبدأ مؤشر التحذير بالوميض ويتحول الجهاز إلى وضع الاستعداد. ينبغي في هذه الحالة تفريغ خزان الماء وتشغيل البرنامج بالضغط على زر بدء التشغيل/الاستعداد. ينطفئ مؤشر التحذير ويستأنف البرنامج.

تنظيف جارور الفلتر/المبادل الحراري

يومض رمز التحذير دورياً للتذكير بضرورة تنظيف جارور الفلتر.

٧,٦ تشغيل البرنامج

اضغط على زر التشغيل/الاستعداد لبدء البرنامج. تضيء مؤشرات التشغيل/الاستعداد والتجفيف لإظهار بدء البرنامج.

٨,٦ التأمين ضد عبث الأطفال

يحتوي الجهاز على قفل للأطفال يمنع تأثر برنامج الجهاز عند الضغط على الأزرار أثناء عمل البرنامج. يتم تفعيل التأمين ضد عبث الأطفال تعطيل جميع الأزرار الموجودة على اللوحة باستثناء زر اختيار البرنامج/التشغيل/الإيقاف. اضغط على زر التحذير الصوتي لمدة ٣ ثوانٍ لتفعيل وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال.

يجب تعطيل وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال حتى تتمكن من تشغيل برنامج جديد بعد انتهاء البرنامج الحالي أو حتى تتمكن من التدخل في البرنامج الحالي. لتعطيل وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال، استمر بالضغط على نفس الأزرار لمدة ٣ ثواني.



عند تفعيل وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال. يضيء مؤشر تحذير وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال على الشاشة.

عندما تكون وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال نشطة:
يعمل جهاز التجفيف، أو لن تتغير رموز المؤشر عند تغيير وضع زر اختيار البرنامج
في حالة الاستعداد.

عند تشغيل آلة التجفيف وتنشيط التأمين ضد عبث الأطفال، وإذا تم تشغيل زر اختيار البرنامج، ستسمع صوت صفير مزدوج. وفي حالة إلغاء تنشيط وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال قبل إعادة زر اختيار البرنامج إلى وضعه الأصلي، فإنه يتم إنهاء البرنامج نظرًا لإزاحة زر اختيار البرنامج.



٩,٦ تغيير البرنامج بعد تشغيله

يمكنك تغيير البرنامج الذي حددته لتجفيف ملابسك بواسطة برنامج مختلف بعد بدء الجهاز.

- على سبيل المثال، أوقف البرنامج مؤقتاً، وأدر زر تحديد البرنامج/التشغيل/الإيقاف لتحديد برنامج التجفيف الإضافي "Extra Dry" كي يتسنى تحديد برنامج التجفيف الإضافي بدلاً من التجفيف بالكي "Ironing Dryness".
- اضغط على زر التشغيل/الاستعداد لبدء البرنامج.
- إضافة الملابس وإزالتها أثناء وضع الاستعداد إذا أردت إضافة أو إزالة الملابس بعد بدء برنامج التجفيف:
- اضغط على زر التشغيل/الاستعداد لضبط الجهاز على وضع الاستعداد. تتوقف عملية التجفيف.
- افتح باب التحميل أثناء وضع الاستعداد، وأغلق الباب بعد إخراج الملابس أو إضافتها.
- اضغط على زر التشغيل/الاستعداد لبدء البرنامج.



يمكن أن يتسبب إضافة غسيل بعد بدء عملية التجفيف إلى اختلاط الملابس المجففة داخل جهاز التجفيف مع الملابس المبللة وبقاء الملابس رطبة بعد انتهاء العملية يمكن تكرار إضافة الملابس أو إخراجها أثناء التجفيف كما تشاء. لكن هذه العملية تقاطع عملية التجفيف باستمرار وتزيد بالتالي مدة البرنامج واستهلاك الطاقة. لذا، يوصى بإضافة الملابس قبل بدء البرنامج ينتهي تشغيل البرنامج الجاري في حالة اختيار برنامج جديد من خلال تدوير زر اختيار البرنامج عندما يكون جهاز التجفيف في وضع الاستعداد



لا تلمس السطح الداخلي للبرميل عند إضافة أو إزالة الغسيل أثناء عمل البرنامج. فسطح البرميل ساخن.

١٠,٦ إلغاء البرنامج

إذا كنت ترغب في إلغاء البرنامج وإنهاء عملية التجفيف لأي سبب بعد بدء تشغيل جهاز التجفيف، فعليك إيقاف البرنامج مؤقتاً، وإدارة زر اختيار البرنامج/التشغيل/الإيقاف؛ وبالتالي إنهاء البرنامج.



يصير الجزء الداخلي لجهاز التجفيف ساخناً للغاية عند إلغاء البرنامج أثناء عمل الجهاز. لذا ينبغي تشغيل برنامج التهوية حتى يبرد الجهاز.

١١,٦ انتهاء البرنامج

عندما ينتهي البرنامج، تضيء المؤشرات الضوئية LED لتحذير الانتهاء/منع التجعد وتنظيف فلتر الألياف بمؤشر متابعة البرنامج. يمكن فتح باب التعبئة ويكون جهاز التجفيف جاهزاً لعملية أخرى. أدر زر اختيار البرنامج/التشغيل/الإيقاف إلى وضع التشغيل/الإيقاف لإيقاف تشغيل جهاز التجفيف.



في حالة تفعيل وضع منع التجعد مع عدم إخراج الغسيل بعد انتهاء البرنامج. يتم تفعيل وظيفة منع التجعد لمدة ساعتين لمنع تجعد الملابس الموجودة داخل الجهاز. يدبر البرنامج الملابس بفواصل زمنية من 10 دقائق لمنع تجعدها.

٢١,٦ ميزة الراحة

في حالة توافر ميزة الراحة بجهاز التجفيف لديك، فافراً دليل Pro