



النشافة

دليل الصيانة السريع



B3T43113W

التنظيف والصيانة

يطول عمر الجهاز وتقل المشاكل التي تواجهه بشكل متكرر إذا تم تنظيف الجهاز بانتظام.

يجب فصل هذا الجهاز أثناء الصيانة والتنظيف (لوحة التحكم، الجسم، الخ).



١,٧ فلتر النسالة/السطح الداخلي لباب التحميل

يتم تجميع النسالة والألياف المنطلقة من الغسيل إلى الهواء في فلتر النسالة أثناء دورة التجفيف.

نظف فلتر النسالة دائما والأسطح الداخلية لباب التحميل بعد كل عملية تجفيف.




يمكنك تنظيف تجويف فلتر النسالة بمكنسة كهربائية.




لتنظيف فلتر النسالة.

افتح باب التحميل.
قم بفك فلتر النسالة
بسحبه للأعلى
وافتح فلتر النسالة.

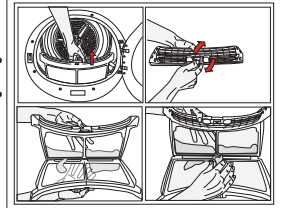

- نظف النسالة والألياف والقطن باليد أو بقطعة قماش ناعمة.
- أغلق فلتر النسالة وأعدّه إلى تجويفه.


يمكن أن تتراكم طبقة على مسامات الفلتر مما يتسبب بسد الفلتر بعد استخدام المجفف لفترة. نظف فلتر النسالة بالماء الدافئ لإزالة الطبقة المتراكمة على سطح الفلتر. جفف فلتر النسالة كلياً قبل إعادة تركيبه.

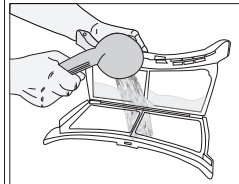

- نظف كامل السطح الداخلي لباب التحميل وحشية باب التحميل بقماشة ناعمة رطبة.

2.7 تنظيف المجسات

هناك مجسات للبلل في المجفف تعمل على كشف ما إذا كان الغسيل جافاً أم لا. لتنظيف المستشعرات:

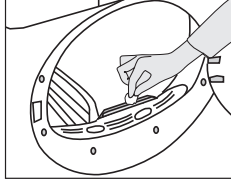

- افتح باب تحميل الجهاز.
- دع الجهاز يبرد إن كان ما زال ساخناً بسبب عملية التجفيف.
- امسح الأسطح المعدنية للمجس بقماشة ناعمة، مرطبة بالخل ثم جففها.

نظف الأسطح المعدنية للمجسات 4 مرات بالسنة.
لا تستخدم الأدوات المعدنية عند تنظيف الأسطح المعدنية للمجسات.



لا تستخدم المذيبات أو مواد التنظيف أو مواد مماثلة للتنظيف نظراً لخطر الحريق والانفجار!



٣,٧ تصريف خزان الماء.

يتم التخلص من بلل الغسيل وتكثيفه أثناء عملية التجفيف ويتراكم الماء الناتج عن ذلك في خزان الماء. قم بتصريف خزان الماء مع كل دورة تجفيف.

تحذير!



- الماء المتكثف غير صالح للشرب!
- لا تنزع خزان الماء أثناء عمل البرنامج!

إذا نسيت تصريف خزان الماء، سيتوقف الجهاز أثناء دورات التجفيف اللاحقة عندما يكون خزان الماء ممتلئاً ويومض رمز تحذير خزان الماء. إذا كانت هذه هي الحالة، قم بتصريف خزان الماء واضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت لاستئناف دورة التجفيف.

لتصريف خزان الماء:

١. أزل خزان المياه في الدراج أو الحاوية بعناية.

العثور على الخلل

عملية التجفيف تستغرق وقتًا طويلاً.

قد يكون هناك انسداد في فلتر الألياف (الفلتر الداخلي والخارجي). <<< قم بغسل الفلتر الألياف بماء دافئ وجاف.

قد يكون الجانب الأمامي للمكثف مسدودًا. <<< قم بتنظيف الجانب الأمامي للمكثف.

قد تكون شبكات التهوية الموجودة في الجزء الأمامي من الآلة مغلقة. <<< قم بإزالة أي جسم أمام شبكات التهوية لمنع الهواء.

قد تكون التهوية غير كافية لأن الحيز المثبت فيه الجهاز صغير جدًا. <<< قم بفتح الباب أو النوافذ لتفادي ارتفاع درجة حرارة الغرفة ارتفاعًا شديدًا.

إذا كان هناك مستشعر الرطوبة.

قد تتراكم طبقة من الجير على مستشعر الرطوبة. <<< نظّف مستشعر الرطوبة.

قد يتم تحميل كمية كبيرة من الغسيل. <<< تجنب الإفراط في تحميل آلة التجفيف

ربما لم يتم عصر الغسيل بشكل كافٍ. <<< زوّد سرعة العصر وقوته بالغسالة.

تخرج الملابس رطبة بعد التجفيف.

ربما يكون البرنامج المستخدم لنوع الغسيل غير مناسب. <<< تحقق من بطاقات المواصفات المثبتة بالملابس وحدد البرنامج المناسب لنوع الملابس أو استخدم برامج الوقت كبرامج إضافية.

قد يكون هناك انسداد في فلتر الألياف (الفلتر الداخلي والخارجي). <<< قم بغسل الفلتر بماء دافئ وجاف.

قد يكون الجانب الأمامي للمكثف مسدودًا. <<< قم بتنظيف الجانب الأمامي للمكثف.

قد يتم تحميل كمية كبيرة من الغسيل. <<< تجنب الإفراط في تحميل آلة التجفيف

ربما لم يتم عصر الغسيل بشكل كافٍ. <<< زوّد سرعة العصر وقوته بالغسالة.

آلة التجفيف لا تعمل أو يتعذر بدء تشغيل البرنامج. آلة التجفيف لا تعمل بعد تهيئتها.

قد يكون قابس الطاقة غير موصول. <<< تأكد من توصيل سلك الطاقة.

قد يكون باب التحميل مفتوحًا. <<< تأكد من أن باب التحميل مغلق بشكل صحيح.

ربما لم يتم تعيين أحد البرامج أو لم يتم الضغط على زر بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت. <<< تأكد من ضبط البرنامج وأنه ليس في وضع الإيقاف المؤقت.

قد يتم تنشيط قفل الفرعي. <<< قم بإيقاف القفل الفرعي.

تم إنهاء البرنامج سريعًا دون سبب.

قد يكون باب التحميل مغلقًا تمامًا. <<< تأكد من أن باب التحميل مغلق بشكل صحيح.

قد يكون هناك انقطاع في التيار الكهربائي <<< اضغط على زر التشغيل/إيقاف مؤقت/إلغاء لبدء البرنامج.

ربما يكون خزان الماء ممتلئًا. <<<قم بتفريغ خزان الماء.

الملابس تعرضت للتقلص أو التصلب أو الانحشار.

ربما تم استخدام برنامج غير مناسب لنوع الغسيل. <<< تحقق من بطاقات المواصفات المثبتة بالملابس وحدد البرنامج المناسب للملابس.

الماء يتسرب من باب التحميل

قد تراكمت الألياف على الجوانب الداخلية لباب التحميل وعلى حشية باب التحميل. <<< قم بتنظيف الأسطح الداخلية لباب التحميل وأسطح حشية باب التحميل.

باب التحميل يفتح فجأة.

قد يكون باب التحميل مغلقًا تمامًا. <<< اضغط على باب التحميل حتى يسمع صوت الإغلاق.

رمز تحذير خزان الماء قيد التشغيل/يصدر وميض.

ربما يكون خزان الماء ممتلئًا. <<<قم بتفريغ خزان الماء.

قد يكون خرطوم تصريف المياه مطويًا. <<< إذا كان المنتج متصلاً مباشرةً بمصرف الماء، فعليك فحص خرطوم تصريف المياه.

الإضاءة داخل آلة التجفيف لا تعمل. (في الطرازات ذات المصباح)

ربما لا يتم تشغيل جهاز التجفيف باستخدام زر التشغيل/إيقاف التشغيل. <<< تأكد من تشغيل آلة التجفيف.

قد يكون المصباح تالفًا. <<< اتصل بمثل خدمة معتمد لاستبدال المصباح.

يضيء رمز أو ضوء منع التجعد.

قد يتم تنشيط وضع منع التجعد الذي يمنع تجعد الغسيل في المجفف. <<< قم بإيقاف المجفف وإزالة الغسيل.

أيقونة تنظيف فلتر الألياف تضيء.

فلتر الألياف (الفلتر الداخلي والخارجي) قد يكون غير نظيف. << قم بغسل الفلاتر بماء دافئ وجاف...
قد تتكون طبقة على فتحات فلتر الألياف تؤدي إلى انسدادها. << قم بغسل الفلاتر بماء دافئ وجاف.
فقد تتسبب طبقة في انسداد مسام فلاتر الألياف (الفلاتر الداخلية والخارجية). >> اغسل الفلاتر بالماء الفاتر وجففها <<
من الممكن أنه لم يتم إدراج فلاتر الألياف. << قم بإدراج الفلاتر الداخلية والخارجية إلى أماكنها.
ربما لم يتم تثبيت قماش الفلتر الصديق للبيئة على الجزء البلاستيكي وقد يكون الجزء الأمامي من المكثف مسدودًا. << قم بتثبيت الفلتر الصديق
للبيئة على الجزء البلاستيكي وضعه على غلاف الفلتر.
ربما لم يتم استبدال الفلتر الصديق للبيئة على الرغم من إضاءة رمز التحذير. "استبدل الفلتر".

يتم سماع صوت تحذير من الجهاز

من الممكن أنه لم يتم إدراج فلاتر الألياف. << قم بإدراج الفلاتر الداخلية والخارجية إلى أماكنها.
ربما لم يتم تثبيت فلاتر الالة. << قم بتثبيت فلاتر الألياف (الداخلية والخارجية) أو الفلتر الصديق للبيئة في مبيتها.

رمز تحذير المكثف تومض.

قد يكون الجانب الأمامي للمكثف مسدودًا بالألياف. << قم بتنظيف الجانب الأمامي للمكثف.
من الممكن أنه لم يتم إدراج فلاتر الألياف. << قم بإدراج الفلاتر الداخلية والخارجية إلى أماكنها.

الإضاءة داخل آلة التجفيف قيد التشغيل. (في الطرازات ذات المصباح)

إذا تم توصيل آلة التجفيف بمنفذ الطاقة، يتم الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل ويكون الباب مفتوحًا؛ فإن الضوء سيعمل. << افصل
جهاز التجفيف أو ضع الزر تشغيل/إيقاف تشغيل في وضع إيقاف التشغيل.

رمز Wifi يضيء باستمرار. (بالنسبة للطرز المزودة بوظيفة HomeWhiz)

<< ربما لا يكون المنتج متصلاً بالشبكة اللاسلكية. اتبع التعليمات للاتصال بالشبكة. ربما يكون الجهاز الذي يستخدمه المنتج للاتصال بالشبكة
معيبًا. تحقق من الأمر، فقد لا يكون المنتج متصلاً بالشبكة بسبب القرب.

إذا رأيت الرسالة "F L 4" على الشاشة، فيرجى اتباع الخطوات أدناه.

ربما تكون الفلاتر مسخة. نظف الفلاتر الداخلية والخارجية أو استبدل الفلتر الصديق للبيئة.
إذا كنت تستخدم فلترًا مزدوجًا، مثل الفلتر الداخلي والخارجي، في منطقة التغطية، فتأكد من تثبيت كلا الفلترين.
إذا كنت تستخدم ميزة الفلتر الصديق للبيئة، فتأكد من تثبيت قماش الفلتر على الجزء البلاستيكي. ثبت قماش الفلتر على الجزء البلاستيكي إذا لم
يكن مثبتًا.
قد يكون الجزء الأمامي من المكثف متسخًا. افتح منطقة لوحة إصبع القدم وافحصها وتأكد من أنها نظيفة. راجع قسم التنظيف والصيانة.


إن استمرت المشكلة بعد اتباع تعليمات هذا القسم، اتصل بالبائع أو بمركز خدمة معتمد. لا تحاول إصلاح منتج معطل بنفسك.






إذا واجهت أي مشكلة مع جهازك، فيمكنك طلب بديل من خلال استشارة أقرب خدمة معتمدة مع رقم طراز الجهاز.



ركب المكثف في تجويفه. ثبت القفلين وتأكد أنهم محكمين في مكانهما.

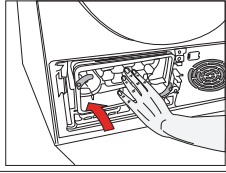

أغلق غطاء لوح الحماية.

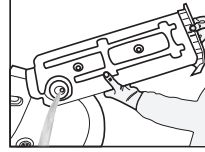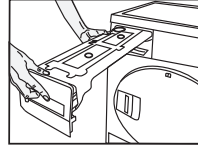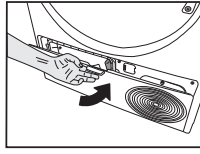

- إذا كان هناك تراكم للنسالة في قمع خزان الماء، نظفه تحت الماء الجاري.
- ركب خزان الماء على قاعدته.



إذا تم استخدام تصريف الماء المباشر كخيار، ليس هناك حاجة لتفريغ خزان الماء.


٤,٧ للمكثف؛





نظف المكثف بعد كل 30 دورة تجفيف أو مرة بالشهر.

لتنظيف المكثف:


- إذا تم تنفيذ عملية تجفيف، افتح باب الجهاز وانتظر حتى يبرد.

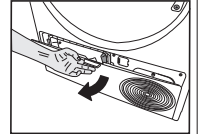

- افتح قفلي المكثف بعد فتح لوح الحماية.
- اسحب المكثف.

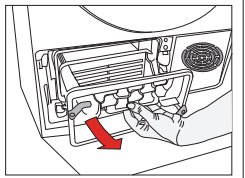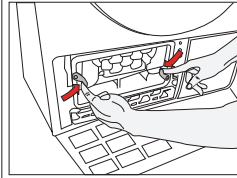

نظف المكثف بالماء المضغوط باستخدام الدوش وانتظر حتى يتصرف الماء.

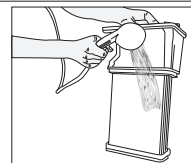

سلامة التنظيف والصيانة

- لا تغسل المنتج برش الماء أو سكه عليه. لا تستخدم منظفًا بالضغط أو منظفًا بالبخار أو خرطومًا أو مسدسًا مضغوطًا لتنظيف المنتج.
- لا تستخدم أي أدوات حادة أو كاشطة لتنظيف المنتج.
- لا تستخدم مواد مثل مواد التنظيف المنزلية والصابون والمنظفات والغاز والبنزين والكحول والشمع وغيرها لتنظيف المنتج.
- يجب تنظيف فلتر الألياف بانتظام. بعد كل دورة تجفيف، قم بتنظيف فلتر الألياف والسطح الداخلي لباب التحميل.
- نظف الألياف المتراكمة على ريش المبخر الموجود خلف جارور الفلتر بمكنسة كهربائية. يمكنك تنظيفه باليد أيضًا شريطة ارتداء قفازات واقية. لا تحاول تنظيفه بيدين عاريتين. يمكن أن تؤذي ريش المبخر يديك.
- بالنسبة للمنتجات المزودة بمضخة حرارية)
- لا تستخدم المحاليل أو مواد التنظيف أو الليفة المعدنية أو المواد والأدوات المماثلة لتنظيف المستشعرات، وذلك لتجنب خطر الحريق والانفجار.
- نظف المصرف. (بالنسبة للطرز ذات المصارف)
- لا تشرب الماء المكثف.
-