


CARRERA

عصرة حمضيات

CA-CJ70RG

دليل المستخدم

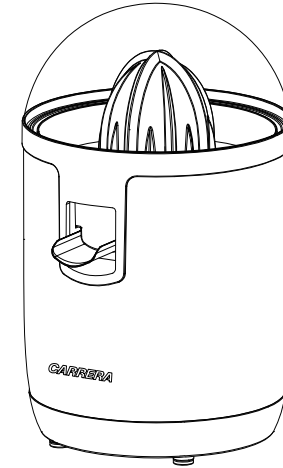

AKRAM SBITANY & SONS LTD.
Tel: 1700 550 110 | www.sbitany.com

الطاقة

1. قبل الاستخدام لأول مرة، تأكد من تطابق جهد الطاقة مع المعلومات الموجودة على ملصق تصنيف الجهاز.
2. قم بتوصيل الجهاز بمقبس الحائط الخاضع للتأريض فقط.
3. لتجنب ارتفاع درجة الحرارة، قم بفك كابل الطاقة تمامًا.
4. لا تدع كابل الطاقة يتدلى على حافة الطاولة أو أسطح العمل.
5. يجب استخدام كابل طاقة قصير وترتيبه لتقليل المخاطر الناتجة عن التعثر أو التعثر في سلك الطاقة. لا تقم بتغيير كابل الطاقة إلى كابل طاقة طويل أو استخدام كابل تمديد مع هذا المنتج. اطلب من كهربائي مؤهل تركيب مقبس حائط بالقرب من الجهاز.
6. رتب كابل الطاقة بحيث لا يمكن لأحد أن يمسك به أو يتعثر أو يدعس عليه بالخطأ.
7. لا تقم بتغطية كابل الطاقة أو وضعه تحت جسم ثقيل.
8. تأكد من عدم سحق أو ثني كابل الطاقة خاصة عندما يتصل كابل الطاقة بالجهاز والقباس.
9. في حالة تلف كابل الطاقة، يجب إعادته أو استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل خدمة معتمد أو شخص مؤهل مماثل.
10. افصل كابل الطاقة عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام، وفي حالة حدوث عاصفة رعدية أو عطل، وقبل توصيل الملحقات وقبل التنظيف والتخزين.
11. إن إزالة قابس الطاقة هي الطريقة الوحيدة لفصل الجهاز تمامًا عن مصدر الطاقة. تأكد من سهولة الوصول إلى قابس الطاقة.
12. افصل التيار الكهربائي عن طريق سحب قابس الطاقة. لا تسحب كابل الطاقة.
13. لا تقم بتوصيل كابل الطاقة أو تشغيل الجهاز بأيدي ملللة أو عند الوقوف في الماء.
14. احتفظ بالجهاز وكابل الطاقة بعيدًا عن اللهب المكشوف والأسطح الساخنة مثل المواقد والمواقد والشعلات.
15. لمزيد من السلامة الكهربائية، يُنصح باستخدام جهاز التيار المتبقي (RCD) مفتاح الأمان (بتيار تعثر لا يتجاوز 30 مللي أمبير في مقبس الحائط المنزلي الذي يزود جهازك بالطاقة. استشر كهربائيًا مؤهلًا إذا لم تكن متأكدًا من كيفية القيام بذلك.

احتفظ بهذه التعليمات

للمعودة إليها في المستقبل

الجهاز للاستخدام المنزلي فقط

عصّارة حمضيات


إجراءات هامة للسلامة

اقرأ دليل التعليمات هذا بعناية قبل استخدام الجهاز واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل. إذا أعطيت هذا المنتج لشخص آخر، فيرجى أيضًا التأكد من إعطائه دليل التعليمات هذا.

1. استخدم الجهاز للغرض المقصود فقط. قد يؤدي الاستخدام غير السليم إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق أو إصابة خطيرة وقد يبطل الضمان.
2. لا تتحمل شركة أو التاجر أي مسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالجهاز أو الإصابة الشخصية الناتجة عن عدم مراعاة إجراءات التوصيل الكهربائي الصحيحة أو الاستخدام غير السليم أو التشغيل غير الصحيح.
3. هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط. إنه غير مناسب للاستخدام التجاري أو الصناعي أو الخارجي.
4. يمكن استخدام الجهاز فقط لعصر الحمضيات. لا تستخدمه أبدًا لعصر أنواع أخرى من الفاكهة.
5. هذا الجهاز مخصص للاستخدام في المنازل والتطبيقات المماثلة مثل:
- مناطق مطبخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى. بيوت المزارع والفنادق والموتيلات وغيرها من البيئات السكنية. بيئات نوع المبيت والإفطار.
6. لا تستخدم الجهاز في حالة تلفه أو سقوطه أو تعطله. أعد الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد للفحص أو الإصلاح أو التعديل الكهربائي أو الميكانيكي.
7. خطر التعرض لصدمة كهربائية! لا تضع أو تستخدم الجهاز بالقرب من الماء أو في البيئات الرطبة مثل الحمام أو الغرفة التي تزيد نسبة الرطوبة فيها عن 75٪. لا تغمر القاعدة في الماء أو أي سائل أخرى. لا تضع أبدًا الأجزاء الكهربائية من الجهاز تحت الماء الجاري (انظر التنظيف والعناية)
8. يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثماني سنوات وما فوق والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة أو المعرفة، إذا تم الإشراف عليهم أو إرشادهم بشكل صحيح حول كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي تنطوي عليها العملية. يجب ألا يقوم الأطفال دون سن الثامنة بتنظيف الجهاز أو تشغيله أو صيانته أو توصيله بمصدر الطاقة.
9. يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال والأطفال، احتفظ بالجهاز والكابل بعيدًا عن متناول الأطفال (أقل من 8 سنوات) أثناء الاستخدام.
10. هذا الجهاز ليس لعبة. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يعبتون بالجهاز.
11. لا تترك الجهاز بدون رقابة أبدًا أثناء استخدامه.
12. قد يؤدي استخدام الملحقات أو التركيبات بخلاف الأجزاء الأصلية المزودة مع هذا الجهاز إلى حدوث إصابة أو حريق أو تلف وسيؤدي إلى إبطال الضمان.
13. ضع الجهاز في وضع مستقيم على سطح مستقر وثابت ومستو ومقاوم للحرارة بالقرب من مقبس الحائط. استخدم حصيرة مقاومة للحرارة / مقاومة للماء عند وضع الجهاز على الأسطح التي يمكن أن تتلف بسبب الحرارة / الماء، مثل أسطح الطاولة المصفحة.
14. لا تقم بتخزين الجهاز في مكان يمكن أن يقع فيه الجهاز في حوض ماء. إذا سقط الجهاز في الماء أو تعرض للبلل بأي شكل من الأشكال، فلا تلمسه. افصله على الفور من مصدر الطاقة. ثم خذ به إلى منفذ البيع بالتجزئة أو الشركة المصنعة أو مركز خدمة معتمد.
15. اتبع تعليمات التنظيف والصيانة المفصلة في قسم التنظيف والعناية في دليل التعليمات هذا.
16. لا تحاول تحت أي ظرف من الظروف إصلاح الجهاز. لا تفتح القاعدة لأنها تحتوي على أجزاء كهربائية للصيانة والإصلاحات، اتصل بمنفذ البيع بالتجزئة أو الشركة المصنعة أو مركز خدمة معتمد.
17. لا تقم بتوصيل أو استخدام هذا الجهاز بموقت ساعة خارجي أو نظام تحكم عن بُعد.
18. خطر الاختناق! يُحفظ بعيدًا عن متناول الصغار. حُفظ بعيدًا عن متناول الأطفال والرضع.

كيفية الاستخدام

وصف الأجزاء

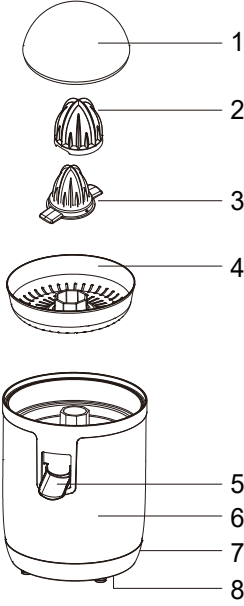

ملاحظة: جميع الصور المعروضة هي لأغراض توضيحية فقط وقد لا تكون تمثيلاً دقيقاً لطرز المنتج.

قبل الاستخدام الأول

- مقم بإزالة جميع مواد التغليف من الجهاز.
- مقم بتحرير جميع الأجزاء وتحقق من التلف الذي قد يكون قد حدث أثناء النقل. في حالة تلف أي أجزاء أو فقدها، لا تستخدم الجهاز وأعدّه إلى منفذ البيع بالتجزئة على الفور.
- مقم بتنظيف الجهاز قبل استخدامه لأول مرة (انظر التنظيف والعناية).

تعليمات التشغيل

تحذير: إذا فاض العصير، افصل العصارة على الفور وامسح بقطعة قماش. الرطوبة في القاعدة (6) قد تلحق الضرر بالكهرباء.

تجميع واستخدام العصارة

1. اغسل ثمار الحمضيات مثل البرتقال والليمون إلى أنصاف.
 2. قم بتحرير سلك الطاقة بالكامل (7) وقم بوصله من خلال فتحة سلك الطاقة الموجودة في القاعدة.
 3. ضع الجهاز على سطح ثابت ومستو ومقاوم للحرارة. تأكد من خلو الموقع من أي شيء قد يتلف بسبب تناثر العصير.
 4. ارفع الغطاء (1).
 5. اختر حجم المخروط الأنسب لحجم الفاكهة التي ترغب في عصرها. المخروط الصغير (3) يقع تحت المخروط الكبير (2). ما عليك سوى رفع وإزالة المخروط الكبير (2) لاستخدام المخروط الصغير (3).
- ملاحظة: عند استخدام المخروط الكبير (2)، يجب دائماً وضع المخروط الصغير (3) تحته.

6. ضع كوباً أو إناءً أسفل الفوهة (5) لالتقاط العصير أثناء عصره.
7. اضغط على الفوهة (5) لأعلى أو لأسفل لوضعها بحيث يمكن للعصير أن يتدفق بسهولة في الزجاج أو الإناء.
8. قم بتوصيل العصارة بمصدر الطاقة.
9. ضع الفاكهة المقطعة على المخروط (3/2) واضغط برفق لتنشيط المحرك. إذا لزم الأمر، أمسك القاعدة بيدك الأخرى للحفاظ على ثبات العصارة.

ملاحظة:

- لا تستخدم القوة المفرطة عند الضغط على الفاكهة حيث قد تسد المحرك وتتلفه.
 - كلما كانت الفاكهة أكبر، كلما صدر صوت أكبر من العصارة. هذا الصوت طبيعي.
 - 10. عندما يتم استخلاص العصير كله، حرر يدك من المخروط (3/2) وسيوقف المحرك.
- ملاحظة:
- قم بتشغيل محرك العصارة لمدة 15 ثانية فقط في كل مرة. ثم انتظر 15 ثانية قبل عصر قطعة أخرى من الفاكهة. يمكنك التكرار بعد أقصى 10 مرات.
- ثم انتظر 30 دقيقة للتأكد من أن العصارة تبرد بشكل كافٍ قبل استخدامها مرة أخرى.
- عند العصر، قد يتم انسداد المصفاة. أزل اللب بملعقة ثم استمر في العصر.
11. افصل العصارة دائماً عن التيار الكهربائي بعد الاستخدام. لا تترك العصير في الحاوية (5). أفرغ العصير ونظف جميع الأجزاء.

نصائح

- استخدم المخروط الكبير للفاكهة الأكبر مثل البرتقال والمخروط الأصغر للفاكهة الأصغر مثل الليمون الحامض.
- أعد وضع يدك على المناطق الأقل ضغطاً من الفاكهة للمساعدة في استخراج العصير بالكامل.
- لاستخراج أسرع، انقل الفاكهة في الاتجاه المعاكس للمخروط.

التنظيف والعناية

- افصل الجهاز دائماً عن مقبس الحائط واتركه يبرد قبل التنظيف.
- لا تغمر القاعدة أو سلك الطاقة في الماء أو السوائل الأخرى ولا تسمح للرطوبة بالتلامس مع سلك الطاقة والأجزاء الكهربائية للجهاز.
- لا تستخدم أبداً المذيبات أو عوامل التنظيف الكيميائية أو الكاشطة أو الفرش السلكية أو الأدوات الحادة أو أدوات التلميع لتنظيف الجهاز.

التنظيف

1. افصل العصارة عن الكهرباء واتركها تبرد.
 2. تفكك جميع الأجزاء القابلة للفصل.
 3. امسح القاعدة بقطعة قماش مبللة ببعض المنظفات الخفيفة وجفها جيداً.
 4. اغسل وعاء العصير (5) والمصفاة (4) ومخاريط (3/2) وقم بتغطيتها (1) في ماء دافئ بمنظف معتدل.
- ملاحظة: المصفاة (4) والأقماع (3/2) آمنة للغسل في غسالة الأطباق.
5. امسح القاعدة (6) بقطعة قماش ناعمة مبللة.
 6. بمجرد أن تجف جميع الأجزاء تماماً، أعد تجميع الجهاز بالكامل بالغطاء (1) في الأعلى لمنع دخول الغبار إلى الجهاز.
 7. قم بتخزين سلك الطاقة في منطقة تخزين السلك بالقاعدة.

ملاحظة:

- قم دائماً بتنظيف الجهاز قبل تخزينه لفترة طويلة.
- قم بتخزين الجهاز في عبوته الأصلية في بيئة جافة وباردة وخالية من الغبار بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

NOTES

التخلص من الآلة

' (تشير هذه العلامة إلى أنه لا ينبغي التخلص من هذا المنتج _ النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع الضرر المحتمل على البيئة أو صحة الإنسان من التخلص غير المنضبط من النفايات، قم بإعادة تدويرها بشكل مسؤول لتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية. لإعادة جهازك المستخدم، يُرجى استخدام أنظمة الإرجاع والتجميع أو الاتصال ببنائ التجزئة الذي تم شراء المنتج منه. يمكنهم أخذ هذا المنتج لإعادة التدوير الآمن بيئيًا.

المواصفات الفنية

الطرا ز	الجهد	القوة
CA-CJ70RG	220 – 240 فولت، 60-50 هيرتز	وات 40



تشير هذه العلامة إلى أنه لا ينبغي التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع الضرر المحتمل على البيئة أو صحة الإنسان من التخلص غير المنضبط من النفايات، قم بإعادة تدويرها بشكل مسؤول لتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية. لإعادة جهازك المستخدم، يرجى استخدام أنظمة الإرجاع والتجميع أو الاتصال ببنائ التجزئة الذي تم شراء المنتج منه. يمكنهم أخذ هذا المنتج لإعادة التدوير الآمن بيئيًا.

NOTES
