


CARRERA

عصرة حمضيات

CA-CJ70RG

دليل الصيانة السريع

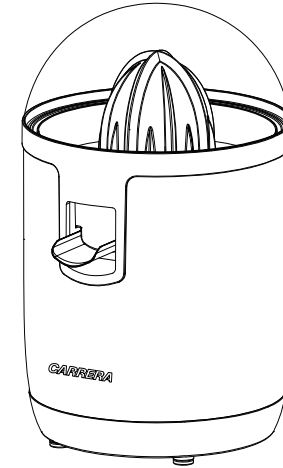

AKRAM SBITANY & SONS LTD.
Tel: 1700 550 110 | www.sbitany.com

التنظيف والعناية

افصل الجهاز دائماً عن مقبس الحائط واطركه يبرد قبل التنظيف.
لا تغمر القاعدة أو سلك الطاقة في الماء أو السوائل الأخرى ولا تسمح للرطوبة بالتلامس مع سلك الطاقة والأجزاء الكهربائية للجهاز.
لا تستخدم أبداً المذيبات أو عوامل التنظيف الكيميائية أو الكاشطة أو الفرش السلكية أو الأدوات الحادة أو أدوات التلميع لتنظيف الجهاز.

التنظيف

1. افصل العصاراة عن الكهرباء واطركها تبرد.
2. تفكيك جميع الأجزاء القابلة للفصل.
3. امسح القاعدة بقطعة قماش مبللة ببعض المنظفات الخفيفة وجففها جيداً.
4. اغسل وعاء العصير (5) والمصفاة (4) مخاريط (3/2) وقم بتغطيتها (1) في ماء دافئ بمنظف معتدل.
ملاحظة: المصفاة (4) والأقماع (3/2) آمنة للغسل في غسالة الأطباق.
5. امسح القاعدة (6) بقطعة قماش ناعمة مبللة.
6. بمجرد أن تجف جميع الأجزاء تماماً، أعد تجميع الجهاز بالكامل بالغطاء (1) في الأعلى لمنع دخول الغبار إلى الجهاز.
7. قم بتخزين سلك الطاقة في منطقة تخزين السلك بالقاعدة.

ملاحظة:

قم دائماً بتنظيف الجهاز قبل تخزينه لفترة طويلة.
قم بتخزين الجهاز في عبوته الأصلية في بيئة جافة وباردة وخالية من الغبار بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.