

CARRERA

دليل المستخدم

مجفف الشعر

الطراز: HD-DC59RGI



تعليمات الاستخدام

هام: يرجى قراءة التعليمات قبل الاستخدام والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل

المواصفات: 220-240 فولت، 50-60 هيرتز، 2100-2500 وات | الفئة الثانية




شركة أكرم سبيتاني وأولاده

المساهمة الخصوصية

تلفون: 1700 550 110 | www.sbitany.com

وصف الأجزاء

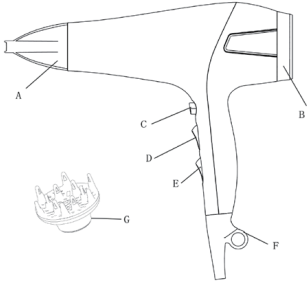

A. مكثف

B. غطاء مدخل الهواء

C. زر التبريد

D. زر التبديل الأول

E. زر التبديل الثاني

F. حلقة التعليق

G. مصيّر

كيفية استخدام مجفف الشعر

1. ضبط قوة ضخ الهواء المطلوبة:
الوضع (0): إيقاف
الوضع (1): نصف الطاقة، ودرجة الحرارة المتوسطة للتجفيف والتصفيف اللطيف
الوضع (2): طاقة كاملة ودرجة حرارة عالية للتجفيف السريع
2. استخدم الإعداد العالي لتجفيف الشعر، واستخدم الإعداد المنخفض للتصفيف.
3. إذا توقف مجفف الشعر عن العمل لأي سبب من الأسباب، قم بإيقاف تشغيله مرة واحدة واتركه يبرد.
4. تأكد دائمًا من ضبط المفتاح على وضع OFF (إيقاف التشغيل) قبل توصيل الوحدة بمأخذ الطاقة.

خطر لتقليل مخاطر الصعق بالكهرباء:

1. افصل هذا الجهاز دائمًا عن التيار الكهربائي مباشرة بعد الاستخدام.
2. لا تستخدم الجهاز أثناء الاستحمام.
3. لا تضع أو تخزن هذا الجهاز حيث يمكن أن يسقط أو ينزلق في حوض المغسلة.
4. لا تضع أو تسقط الجهاز في الماء أو أي سائل آخر.
5. لا تحاول لمس الجهاز في حال سقط في الماء، بل قم بفصله على الفور.

تحذير:

- © هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية، ونقص الخبرة والمعرفة، ما لم يتم منحهم الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- © يجب مراقبة الأطفال لتأكد من أنهم لا يعبثون بالجهاز.
- © من أجل زيادة مستوى الحماية، نقرر تثبيت فائض تصنيف التشغيل الحالي في مسار الإرجاع الكهربائي لإمداد الطاقة بالحمام بما لا يتجاوز 30 مللي أمبير من التيار المتبقي المراد تثبيته (RCD).
- © لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام.
- © لتجنب المخاطر، يجب إصلاح أو استبدال الجهاز من قبل الشركة المصنعة أو قسم الصيانة أو الموظفين المحترفين من القسم المماثل في حالة تلف سلك الطاقة.
- © تجنب استخدام الجهاز قرب أحواض الاستحمام أو الأواني الأخرى المحتوية على الماء.