


beko

نشفة


دليل الاستخدام السريع




DRXS827A

٦. وعاء تعبئة الفلتر*		١. خرطوم تصريف المياه*	
٧. مياه نظيفة*		٢. الإسفنجية الاحتياطية لجارور الفلتر*	
٨. مجموعة كبسولات العطور		٣. دليل المستخدم	
٩. فرشاة*		٤. سلة التجفيف*	
١٠. مرشح قماش*		٥. دليل مستخدم سلة التجفيف*	

*يمكن تزويدها مع جهازك بناء على الطراز.

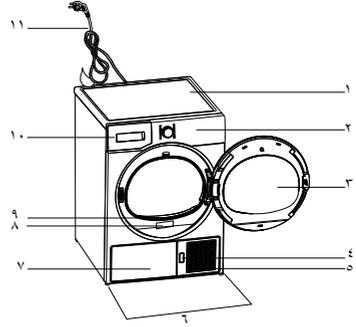

٢. لوحة التحكم
٣. باب التحميل
٤. زر فتح حاجز الصدمات
٥. شبكات التهوية
٦. أرجل قابلة للضبط
٧. في الطرز التي يوضع الخزان فيها بالأسفل، يوجد خزان المياه داخل لوح الارتكاز
٨. ملصق النوع
٩. فلتر النسالة
١٠. جارور خزان المياه (في الطرز التي يوضع فيها خزان المياه بالأعلى)
١١. سلك الطاقة

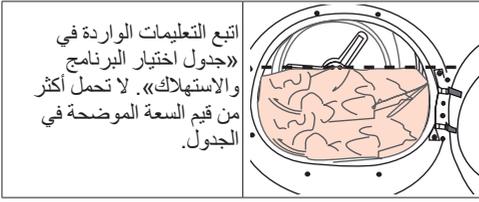

الأوزان التالية مقدمة كأمثلة.

الأوزان التقريبية (بالجرام)*	الغسيل	الأوزان التقريبية (بالجرام)*	الغسيل
١٥٠	البلوزات	١٥٠٠	الأغطية القطنية (مزوجة)
٣٠٠	قمصان القطنية	١٠٠٠	الأغطية القطنية (فردية)
٢٥٠	قمصان	٥٠٠	أغطية الأسرة (مزوجة)
٥٠٠	الفساتين القطنية	٣٥٠	أغطية الأسرة (مزوجة)
٣٥٠	الفساتين	٧٠٠	أغطية الطاولات الكبيرة
٧٠٠	الجينز	٢٥٠	أغطية الطاولات الصغيرة
١٠٠	المحارم (١٠ قطع)	١٠٠	مناديل الشاي
١٢٥	قمصان تي شيرت	٧٠٠	مناشف الحمام
		٣٥٠	مناشف اليد

*وزن الملابس الجافة قبل الغسل.

١, ٤ الملابس المناسبة للتجفيف في المجفف
اتبع التعليمات الموضحة دائماً على ملصقات الملابس دائماً.
جفف الملابس التي تحمل ملصقاً يوضح أنها مناسبة للتجفيف في المجفف وتأكد من أنك اخترت البرنامج الملائم.

٢, ٤ الملابس غير المناسبة للتجفيف في المجفف



يجب الالتزام دائماً بالتعليمات الواردة على ملصقات الملابس. يمكن تجفيف الملابس التي تحتوي على توضيح يفيد بأنها مناسبة للتجفيف في المجفف.

ملحوظة




تعتبر الأقمشة الرقيقة المزخرقة، الصوف والحرير والأقمشة القيمة، والمواد محكمة السد والستائر الرقيقة غير مناسبة للتجفيف في الجهاز.

٣, ٤ تحضير الملابس للتجفيف

قد يتشابك الغسيل مع بعضه بعد الغسل. افصل الملابس قبل وضعها في المجفف.
جفف الثياب التي تحوي قطعاً معدنية مثل السحابات بقلبها. شد السحابات والخطافات واربط الحلقات المعدنية والأزرار.


٤, ٤ إجراءات يجب اتباعها لتوفير الطاقة

قم بتدوير ملابسك بأقصى سرعة ممكنة عند غسلها. بهذا يتم اختصار زمن التجفيف وتقليل استهلاك الطاقة.
افرز الملابس بناء على نوعها وسمكتها. جفف الملابس من النوع نفسه معاً على سبيل المثال، تجف مناشف المطبخ وأغطية الطاولات قبل مناشف الحمام السميكة.
اتبع تعليمات دليل المستخدم لاختيار البرنامج.
لا تفتح باب التحميل بالجهاز أثناء التجفيف إلا إن كان ذلك ضرورياً. إذا كان لا بد من فتح باب التحميل، فلا تدعه مفتوحاً لفترة طويلة.
لا تصف الملابس المبللة أثناء عمل المجفف.
بالنسبة إلى الطرز التي تحتوي على وحدة مكثف: نظف المكثف مرة كل شهر أو كل ٣٠ عملية بانتظام.
نظف الفلتر بشكل دوري عند وجود تجمعات هواء مرئية عليه أو عندما يضيء الرمز، وفي حالة توفر رمز التحذير.
بالنسبة إلى الطرز التي تحتوي على وحدة مدخنة: التزم بتعليمات توصيل المدخنة ونظف المدخنة.
أثناء عملية التجفيف، قم بتهوية الغرفة التي يعمل فيها المجفف جيداً.

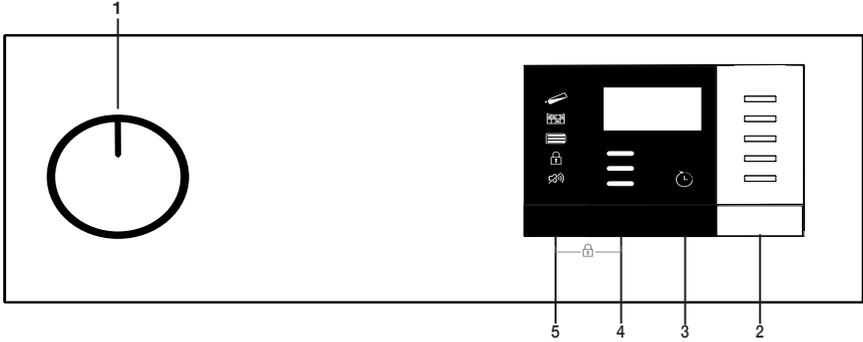

1. زر اختيار البرنامج/تشغيل/اغلاق
2. زر البدء/الاستعداد
3. رمز انتهاء الوقت
4. زر مستوى التجفيف
5. زر الجرس / اختيار برامج الوقت

٥,٢ الرموز

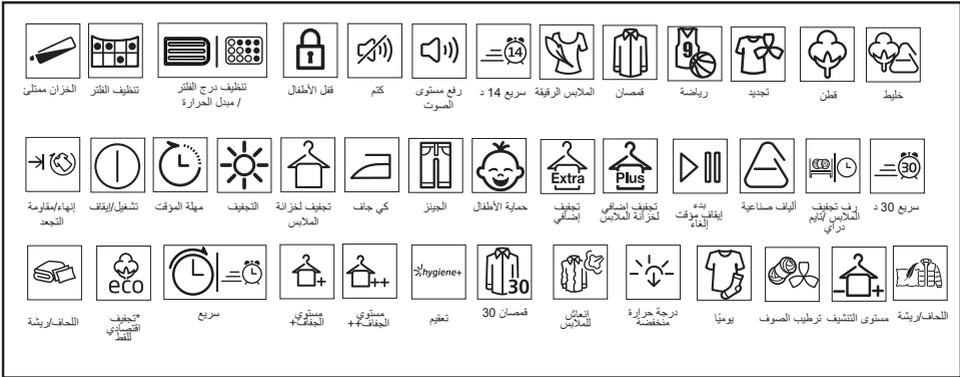

٥,٣ تجهيز المجفف

حدد البرنامج المرغوب باستخدام زر اختيار البرنامج / تشغيل/اغلاق، وسيتم تشغيل الجهاز.

- توصيل جهازك بالكهرباء.
- افتح باب التحميل.
- ضع الملابس في المجفف بدون حشرها.
- أغلق باب التعبنة.

ملحوظة




- اختيار برنامج باستخدام زر اختيار البرنامج / تشغيل / إيقاف / لا يعني أن البرنامج بدأ. اضغط على زر التشغيل/الاستعداد لبدء البرنامج.

تحذير!



- تأكد من عدم وجود ملابس محشورة على باب التعبنة.

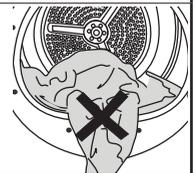

مدة التجفيف (دقائق)	سرعة الدوران في الغسالة (لثة / دقيقة)	السعة (كجم)	وصف البرنامج	البرامج
١٣٩	١٠٠٠	٨	الأقمشة القطنية غير الرسمية ذات الطبقة الواحدة يتم تجفيفها بحيث تبقى رطبة قليلاً حتى تصير جاهزة للكي.	تجفيف ملابس قطنية للكي
١٩٧	١٠٠٠	٨	الأقمشة القطنية غير الرسمية ذات الطبقة الواحدة يتم تجفيفها بشكل اقتصادي قدر الإمكان.	تجفيف اقتصادي للقطن
٢٠٥	١٠٠٠	٨	يمكنك استخدام هذا البرنامج للحصول على تجفيف إضافي للملابس السميكة مثل البطاطيل والبدلات الرياضية. يمكنك وضع الملابس في الخزانة دون كي.	تجفيف ملابس قطنية لللبس مباشرة
٢١٠	١٠٠٠	٨	الأقمشة القطنية السميكة أو متعددة الطبقات المقاومة للحرارة والتي يصعب تجفيفها يتم تجفيفها باستخدام هذه الدورة.	تجفيف إكسترا للملابس القطنية
٦٠	٨٠٠	٤	يمكنك تجفيف أقمشتك الصناعية التي سيتم كيها بحيث تبقى رطبة قليلاً لكي تلائم الكي باستخدام هذه الدورة.	كي الملابس الصناعية
٧٠	٨٠٠	٤	يمكنك تجفيف أقمشتك القطنية الصناعية باستخدام هذه الدورة. يمكنك نقل الغسيل إلى الخزانة بدون كي	تجفيف ملابس صناعية لللبس مباشرة
-	-	-	يمكنك الاختيار من برامج الوقت بين ١٠ و ١٦٠ دقيقة لتحقيق مستوى التجفيف المطلوب عند درجة حرارة منخفضة. في هذا البرنامج، يستمر عمل آلة تجفيف الملابس حتى الوقت المحدد بشكل مستقل عن جفاف الغسيل.	برامج المؤقت
١٠	-	-	تهوية لمدة ١٠ دقائق دون نفخ الهواء الساخن. يمكنك من خلال هذه البرامج تهوية ملابس القطن والكتان التي ظلت مغلقة لفترة طويلة وإزالة روائحها. يمكنك استخدام هذا البرنامج تهوية وتنعيم الملابس الصوف الذي يمكن غسلها في الغسالة. لا تستخدمهما للتجفيف الكامل.	إنعاش (تهوية صوفية)
٤٥	١٢٠٠	٢	يجفف القمصان بطريقة أكثر حساسية، ويسبب تعديداً أقل، ويسهل الكي.	البرنامج الذي تم تحميله
١٣٠	١٢٠٠	٤	يمكنك تجفيف سراويل الدنم أو القمصان أو القمصان التي شيرت أو المعاطف بواسطة هذا البرنامج	جيبز
١٣٠	١٠٠٠	٢	يمكنك استخدام المنتج لتجفيف ملابس ومنسوجات مضادة للمياه مثل السترات وواقبات المطر أو الأقمشة المصنوعة مثل القطن والألياف الاصطناعية. ألقب الملابس بشكل عكسي قبل تجفيفها.	الرياضة في الهواء الطلق / جور تكس
١٢٥	١٠٠٠	٤	يمكنك مع هذا البرنامج تجفيف كل من الملابس القطنية والاصطناعية. يمكنك تجفيف الملابس الرياضية في هذا البرنامج	خليط (يومي)
١٩٠	٨٠٠	٥	إنه برنامج طويل المدى يمكنك استخدامه مع الملابس (ملابس الأطفال، والمناشف، والملابس الداخلية، الخ) التي تحتاج إليها في النظافة الشخصية. يتم توفير النظافة الشخصية بدرجة حرارة عالية ((تم اختبار هذا البرنامج والتصديق عليه من قبل مؤسسة "Allergy UK" (The British Foundation) في إنجلترا.))	النظافة (حماية الطفل +)
١٠٠	٨٠٠	-	يمكنك استخدام ماكينة التجفيف لغرض تجفيف السترات الثقيلة المصنوعة من الألياف والوبر، والتي يوضع على ملصقها إمكانية تجفيفها بهذا الشكل. يتم تجفيف الملابس بقلعها عكسياً	الحاف/ريشة
٣٠	١٢٠٠	٠,٥	استخدم هذا البرنامج للحصول على قميصين جاهزين للكي.	غسيل فائق السرعة

اضغط على أزرار مستوى التجفيف والجرس في وقت واحد

لـ 3 أزرار لتنشيط قفل الطفل.

يجب تعطيل قفل الأطفال حتى تتمكن من تشغيل برنامج جديد بعد انتهاء البرنامج الحالي أو حتى تتمكن من التدخل في البرنامج الحالي. لتعطيل قفل الأطفال.

استمر بالضغط على نفس الأزرار لمدة 3 ثواني.

عند تفعيل قفل الأطفال، يضيء مؤشر تحذير قفل الأطفال على الشاشة.

• يتم إلغاء قفل الطفل عند إيقاف تشغيل آلة التجفيف وتشغيله بواسطة مفتاح التشغيل / إيقاف إلغاء.

عند تشغيل آلة التجفيف ويكون قفل الطفل نشطاً، يصدر صوتاً مرتين عند تشغيل مفتاح تحديد البرنامج. إذا تم إلغاء تنشيط قفل الطفل دون إرجاع زر اختيار البرنامج إلى موضعه السابق، سيتم إنهاء البرنامج بسبب التغيير في موضع زر تحديد البرنامج.

تغيير البرنامج بعد تشغيله

يمكنك تغيير البرنامج الذي حددته لتجفيف ملابسك بواسطة برنامج مختلف بعد بدء الجهاز.

• على سبيل المثال، حدد برنامج تجفيف إضافي عن طريق تشغيل مفتاح الاختيار التشغيل/الإغلاق/البرنامج لاختيار تجفيف إضافي.

• اضغط على زر التشغيل/الاستعداد لبدء البرنامج.

إضافة الملابس وإزالتها أثناء وضع الاستعداد

إذا أردت إضافة أو إزالة الملابس بعد بدء برنامج التجفيف:

- اضغط على زر التشغيل/الاستعداد لضبط الجهاز على وضع الاستعداد. تتوقف عملية التجفيف.
- افتح باب التحميل أثناء وضع الاستعداد، وأغلق الباب بعد إخراج الملابس أو إضافتها.

اضغط على زر التشغيل/الاستعداد لبدء البرنامج.

يمكنك إضافة أو إزالة الملابس خلال وقت الانتهاء. الزمن المعروض هو إجمالي زمن التجفيف العادي ووقت الانتهاء. سيتم إيقاف تشغيل مصباح LED في نهاية العد التنازلي، وسيبدأ تشغيل مصباح LED

للتجفيف تغيير وقت الانتهاء

إذا أردت تغيير المدة أثناء العد التنازلي:

قم بإلغاء البرنامج عن طريق تشغيل مفتاح الاختيار تشغيل / إغلاق / البرنامج. حدد البرنامج الذي تريده وقم

بتكرار عملية اختيار وقت الانتهاء.

إلغاء وظيفة انتهاء الوقت

إذا أردت إلغاء العد التنازلي لوقت الانتهاء وبدء البرنامج

على الفور

قم بإلغاء البرنامج عن طريق تشغيل مفتاح الاختيار تشغيل / إغلاق / البرنامج. حدد البرنامج الذي تريده واضغط على زر البدء / الاستعداد.

رموز التحذير

تنظيف الفلتر

عند انتهاء البرنامج، يعمل رمز تحذير تنظيف الفلتر.

خزان الماء

إذا كان خزان الماء يمتلئ أثناء عمل البرنامج، يبدأ مؤشر

التحذير بالوميض ويتحول الجهاز إلى وضع الاستعداد. في هذه الحالة، فرغ الماء في خزان الماء وشغل البرنامج بالضغط على زر التشغيل/الاستعداد. ينطفئ مؤشر التحذير ويستأنف البرنامج.

تنظيف درج الفلتر/ المبادل حراري

عند انتهاء البرنامج، قد يضيء رمز تنظيف المبادل

الحراري أو درج الفلتر.

٥,٧ تشغيل البرنامج

اضغط على زر التشغيل/الاستعداد لبدء البرنامج. سوف تضيء مؤشرات البدء / الاستعداد والتجفيف للإشارة إلى بدء البرنامج.

قفل الأطفال

يحتوي الجهاز على قفل للأطفال يمنع تأثر برنامج الجهاز عند الضغط على الأزرار أثناء عمل البرنامج. عند تفعيل قفل الأطفال، يتم تعطيل جميع الأزرار على اللوحة باستثناء زر التشغيل/الإيقاف/اختيار البرنامج.

قد تؤدي إضافة الغسيل بعد بدء عملية التجفيف إلى خلط الملابس المحففة داخل الجهاز مع الملابس المبللة وبقايا الملابس رطبة بعد انتهاء العملية.