

امسح كود QR للإطلاع على الدليل.



دليل المالك

الثلاجة والمُجمد

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سيسهل ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.



GR-608WEDID

العربية

www.lg.com

حقوق النشر 2022-2023 إل جي للاكترونيات. كل الحقوق محفوظة

جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز
الذى فنت بشرائه.
يخصص هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنعة.

إرشادات السلامة

3.....	اقرأ كل التعليمات قبل الاستخدام
3.....	تحذير
7.....	تنبيه

التركيب

9.....	قبل إجراء التركيب
10.....	إزالة باب الثلاجة والمُجمد
12.....	ضبط استواء الجهاز ومحاذاة الباب
13.....	تشغيل الطاقة
13.....	تحريك الجهاز لنقله إلى مكان آخر

التشغيل

15.....	قبل الاستخدام
17.....	خواص المنتج
21.....	لوحة التحكم
22.....	الباب الداخلي
23.....	الباب الداخلي
24.....	الدرج
25.....	الرف
26.....	صانع الثلج
26.....	سلة الباب

الوظائف الذكية

27.....	تطبيق LG ThinQ
28.....	التخزين الذكي

الصيانة

29.....	التنظيف
---------	---------

استكشاف الأعطال وإصلاحها

30.....	قبل الاتصال للحصول على الخدمة
---------	-------------------------------

إرشادات السلامة

اقرأ كل التعليمات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج.

يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و "تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

رسائل السلامة

يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر، فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.



تحذير

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.



تنبيه

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.



تحذير

تحذير

لتقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث إصابة، أو حرق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

السلامة الفنية

- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وأكثر والأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو الذين ينفقون إلى الخبرة والمعرفة إذا ما تم توفير الإشراف والإرشادات لهم فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي ينطوي عليها. يجب لا يعبث الأطفال بالجهاز. يجب عدم قيام الأطفال بأعمال التنظيف وصيانة المستخدم دون إشراف.
- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم الدينية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم، كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- يُسمح للأطفال من سن 3 إلى 8 سنوات بتنبيه أجهزة التبريد وإفراغها.

- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي والاستعمالات المماثلة مثل:
 - مناطق المطابخ في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛
 - البيوت الزراعية واستخدام نزلاء الفنادق والترول وأماكن إقامة التزلاء الأخرى؛
 - بيئات تقديم وجبات الإفطار والوجبات المقدمة في السرير؛
 - خدمات الطعام والتطبيقات المماثلة لمتاجر الجملة.
- جهاز المُبرد غير مُخصص للاستخدام كجهاز مدمج.

يُحذرك هذا الرمز بأن المواد القابلة للاشتعال يمكن أن تشتعل أو أن ينشب عنها حريق في حالة عدم توخي الحذر.



- يحتوي هذا الجهاز على كمية صغيرة من وسيط تبريد الآيزوبيوتان (R600a)، ولكنه قابل للاشتعال أيضاً. عند نقل وتركيب الجهاز، يجب توخي الحذر لضمان عدم تعرض أجزاء من دائرة التبريد للتلف.
- يتطلب غاز التبريد وغاز المادة العازلة القابل للاشتعال المستخدمان بالجهاز إجراءات خاصة للتخلص منها. استشر وكيل الخدمة أو شخصاً مؤهلاً بشكل مماثل قبل التخلص منها.
- لا تتلف دائرة غاز التبريد.
- في حالة تلف سلك الطاقة أو ارتخاء فتحة المقبس، لا تستخدم سلك الطاقة واتصل بمركز خدمة معتمد.
- لا تضع المأخذ المحمولة متعددة المخارج/المقبسات أو أسلاك التيار الكهربائي المحمولة خلف الجهاز.
- أدخل قابس الطاقة بإحكام في مقبس الخرج بعد إزالته أي رطوبة أو غبار بشكل كامل.
- احرص دائماً على عدم فصل الطاقة عن الجهاز من خلال شد كابل الطاقة. ولإخراج قابس الطاقة من مقبس الخرج احرص دائماً على الإمساك به بإحكام قبل أن تقوم بجذبه في وضعية مستقيمة.
- حافظ على خلو فتحات التهوية الموجودة على الغلاف الخارجي أو بالهيكل المدمج للجهاز، من العواين.
- لا تقم بتخزين المواد المتفجرة مثل علب الأيروسول ذات الدافع القابل للاشتعال داخل هذا الجهاز.
- لا تقم بإيمالة الجهاز لدفعه أو جذبه عند نقله.
- تأكد عند وضع الجهاز من أن سلك التيار الكهربائي غير عالق أو تالف.
- لا تستخدم الأجهزة الميكانيكية أو غيرها من الوسائل لتسريع عملية إذابة الثلج.
- لا تستخدم مجفف الشعر لتجفيف الجهاز من الداخل أو تضع شمعة بالداخل لإزالة الروائح.
- لا تستخدم الأجهزة الكهربائية داخل حميرات تخزين الطعام بالجهاز، ما لم تكن من النوع الذي توصي به الشركة المصنعة.
- احرص ألا يعلق جزء من الجسم مثل اليد أو القدم أثناء تحريك الجهاز.
- افصل سلك الطاقة قبل تنظيف الجهاز من الداخل أو الخارج.

5 إرشادات السلامة

- لا تقم برش المياه أو المواد القابلة للاشتعال (معجون الأسنان، والكحول، ومحفف الدهان، والبزنيز، والسوائل القابلة للاشتعال، ومواد التنظيف وما إلى ذلك) على الجزء الداخلي أو الخارجي من الجهاز لتنظيفه.
- لا تتنفس الجهاز بفرش، أو قطع ملابس، أو الإسفنجات ذات الأسطح الخشنة أو تلك المصنوعة من مادة معدنية.
- يجب أن يقوم فقط موظف خدمة مؤهل من مركز خدمة شركة LG Electronics بفكك الجهاز أو إصلاحه أو تعديله. تواصل مع مركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics في حال كنت تنقل الجهاز وتقوم بتركيبه في موقع مختلف.

مخاطر الحرائق والمواد القابلة للاشتعال

- في حال اكتشاف تسريب، تجنب أية ألسنة لهب مكشوفة أو مصادر محتملة للاشتعال وقم بتهدئة الغرفة التي يتواجد بها الجهاز لعدة دقائق. لكي تتجنب تكون خليط هواء غازي قابل للاشتعال في حال حدث تسريب في دائرة التبريد، يجب أن يتماشى حجم الغرفة المستخدم فيها الجهاز مع كمية غاز التبريد المستخدم. يجب أن تكون مساحة الغرفة 1 متر مربع لكل 8 جرام من غاز التبريد R600a داخل الجهاز.
- قد يشتعل غاز التبريد المتتسرب من الأنابيب أو يتسبب في انفجار.
- يتم توضيح مقدار غاز التبريد داخل الجهاز الخاص على لوحة التعريف الموجودة داخل الجهاز.

التركيب

- عند نقل هذا الجهاز ، ينبغي توفر شخصين أو أكثر للإمساك به بإحكام.
- قم بتركيب الجهاز على أرضية صلبة ومستوية.
- تجنب تركيب الجهاز في أماكن الرطوبة والغبار. تجنب تركيب أو تخزين الجهاز في الهواء الطلق أو في مساحة معرضة للتأثيرات الجوية كضوء الشمس المباشر أو الرياح أو المطر أو درجات الحرارة دون درجة التجمد.
- لا تضع الجهاز تحت ضوء الشمس المباشر أو تعریضه للحرارة من قبل أجهزة حرارية مثل الموقد أو المدافئ.
- احرص على عدم كشف الجزء الخلفي من الجهاز عند التركيب.
- قم بتركيب الجهاز في مكان حيث يسهل فصل قابس الطاقة عن الجهاز.
- احرص على عدم السماح لباب الجهاز بالسقوط أثناء التجميع أو التفكيك.
- احرص على عدم قطع، أو سحق، أو تدمير كبل الطاقة أثناء تجميع باب الجهاز أو تفكيكه.
- احرص على عدم توجيه مقبس الطاقة لأعلى أو السماح للجهاز أن يميل في عكس اتجاه مقبس الطاقة.
- لا تقم بتوصيل مهابي القابس أو أية ملحقات أخرى بقابس الطاقة.
- لا تقم بتعديل سلك الطاقة أو تمديده

- تأكيد أن مقبس الخرج مؤرض بشكل صحيح، وبذلك لا ينلف سن التأريض على سلك الطاقة أو تتم إزالته من مقبس الطاقة. لمزيد من التفاصيل عن التأريض، يمكنك الاستفسار عن ذلك من مركز معلومات العملاء في شركة **LG Electronics**.
- يأتي هذا الجهاز مزوداً بسلك طاقة يحتوي على موصل تأريض للجهاز وقابس طاقة بوصلة تأريض. يجب توصيل قابس الطاقة بمقبس خرج مناسب مثبت ومؤرض وفقاً لجميع القوانين واللوائح المحلية.
- لا تعمد مطلقاً إلى بدء تشغيل أي جهاز تبدو عليه أي علامات تلف. إذا ساورتك الشكوك، فاتصل بالوكيل.
- تخلص من جميع مواد التعبئة (مثلاً أكياس البلاستيك ومادة الستايروفوم) بعيداً عن متناول الأطفال، إذ يمكن لمواد التغليف أن تسبب الاختناق.
- لا توصل الجهاز بمحول متعدد المقابس لا يوجد كابل طاقة (موصل به).
- يجب توصيل الجهاز بخط كهرباء يكون مخصصاً له ومزوداً بمصهر منفصل.
- تجنب استخدام مأخذ متعدد المقابس وغير مؤرض بشكل مناسب (محمول). في حال استخدام مأخذ مؤرض بشكل مناسب متعدد المقابس (محمول)، استخدم المأخذ متعدد المقابس الذي يتحمل سعة نيار تساوي أو تزيد على السعة المقتنة للجهاز، واستخدمه فقط للجهاز وحده.

التشغيل

- لا تستخدم الجهاز لأي غرض (تخزين مواد طيبة أو تحريرية أو للشحن) بخلاف الاستخدام لتخزين أي طعام منزلي مألف.
- في حال اختراق المياه لأجزاء إلكترونية من الجهاز، افصل مقبس الطاقة وتواصل مع مركز معلومات العملاء في شركة **LG Electronics**.
- لا توصل مقبس الطاقة أثناء عاصفة رعدية أو برق شديد أو في حالة عدم استخدامه لفترة طويلة من الوقت.
- تجنب لمس قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتلتين.
- احرص على عدم ثني كابل الطاقة بشكل مفرط أو وضع شيء ثقيل عليه.
- فصل فوراً مقبس الطاقة وتواصل مع مركز معلومات العملاء في شركة **LG Electronics** في حال اكتشافك لصوت أو رائحة أو دخان غريب صادر من الجهاز.
- لا تضع يديك أو أشياء معدنية داخل المنطقة التي ينبع منها الهواء البارد، أو غطاء أو جهاز يصدر حرارة في الخلف.
- لا تستخدم قوة مفرطة أو تصطدم بالغطاء الخلفي للجهاز.
- احذر من تواجد الأطفال بالجوار عندما تفتح باب الجهاز أو تغلقه. قد يصطدم الطفل بالباب وينسب له بإصابة.
- تجنب خطر احتجاز الأطفال داخل الجهاز. يمكن أن يُصاب الطفل المحتجز داخل الجهاز باختناق.
- لا تضع الحيوانات الحية مثل الحيوانات الأليفة داخل الجهاز.

إرشادات السلامة 7

- لا تضع أشياء ثقيلة أو هشة أو حاويات مملوقة بسائل أو مواد قابلة للاحتراق، أو أشياء قابلة للاشتعال (مثل الشموع والمصابيح وما إلى ذلك) أو أجهزة تدفئة (مثل الأفران والسخانات وما إلى ذلك) على الجهاز.
- لا تضع آية أجهزة إلكترونية (مثل مدفأة أو هاتف محمول) داخل الجهاز.
- إذا كان هناك تسرب غاز (أيزوبيوتاني، أو بروبان، أو غاز طبيعي، أو ما إلى ذلك)، فلا تلمس الجهاز أو قابس الطاقة وقم بتهوية المكان على الفور. يستخدم هذا الجهاز غاز تيريد (أيزوبيوتان، R600a). على الرغم من أنه يستخدم كمية صغيرة من الغاز، إلا أنه لا يزال غازاً قابلاً للاشتعال. يمكن أن يتسبب تسرب الغاز أثناء نقل أو تركيب أو تشغيل الجهاز في نشوب حريق أو انفجار أو إصابة في حالة حدوث الشرر.
- لا تستخدم مواد قابلة للاحتراق أو قابلة للاشتعال (مواد مثل إيثر، وبنزين، وكحول، ومواد كيميائية، وغاز نفطي مسال، ورذاذ قابل للاحتراق، ومبيد حشرات، ومعطر هواء، ومستحضرات تجميل، وما إلى ذلك) أو تخزنها بالقرب من الجهاز.
- يتضمن هذا الجهاز وصلة أرضية للأغراض الوظيفية.

التخلص

- عند التخلص من الجهاز، قم بإزالة حشية الباب بينما تترك الرفوف والسلال في مكانها وقم بإبعاد الأطفال عن الجهاز.

تنبيه

! تنبيه

للحد من مخاطر حدوث إصابات طفيفة للأشخاص، أو حدوث عطل، أو تلف للمنتج أو الممتلكات عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

التركيب

- بعد إخراج الجهاز من العبوة، قم بفحص الجهاز من أي تلف يمكن أن يكون قد وقع أثناء النقل.
- انتظر من 3 إلى 4 ساعات للتأكد من أن دائرة المبرد تعمل بكفاءة تامة.
- لا يتطلب هذا الجهاز تغييرات في التركيب أو الاستخدام بناءً على الارتفاع.

التشغيل

- لا تلمس الطعام المجمد أو الأجزاء المعدنية في حجرة الفريزر بأيدي مبللة أو رطبة. قد يتقرح الجلد من شدة البرد.
- تجنب وضع الحلويات أو القناني أو العلب الزجاجية (خاصة تلك التي تحتوي على مشروبات غازية) داخل المجمد أو على الرفوف أو في صندوق الثلج الذي سيتعرض لدرجات حرارة دون التجمد.

- قد ينعرض الزجاج المقسى على الجانب الأمامي من باب الجهاز أو الأرفف إلى الضرر بسبب الاصطدام. في حال كسره، تجنب لمسه باليدين.
- تجنب التعلق بأبواب الجهاز أو حجرة التخزين أو الرف، أو الصعود عليه.
- لا تخزن كمية مفرطة من زجاجات المياه أو حاويات الأطباق الجانبية على شبكات الباب.
- لا تفتح باب الجهاز أو تغلقه بقوة مفرطة.
- إذا كانت مفصلة باب المنتج تالفة أو تعمل بشكل غير سليم، فتوقف عن استخدامه واتصل بمركز خدمة **LG Electronics**.
- امنع الحيوانات من قضم كل الطاقة أو خرطوم المياه.
- لا تأكل مطلقاً الأطعمة المجمدة فور إخراجها من حجرة الفريزر.
- احرص ألا تعلق يدك أو قدمك عند فتح باب الجهاز أو الباب المزدوج أو إغلاقه.

الصيانة

- هذا الجهاز مزود بلمبة LED داخلية لا تحتاج إلى أي صيانة. تجنب إزالة غطاء اللمبة أو إزالة لمبة LED لمحاولة الإصلاح أو التغيير. يُرجى الاتصال بمركز معلومات العملاء لشركة **LG Electronics**.
- لا تتنظف الأغطية أو الأرفف الزجاجية بالمياه الدافئة عندما تكون باردة. قد تنكسر في حال تعرضها للتغير مفاجئ بدرجات الحرارة.
- تجنب وضع الأرفف في الاتجاه العكسي. فقد تسقط من مكانها.
- لإزالة الصقيع من الجهاز، تواصل مع مركز معلومات العملاء في شركة **LG Electronics**.
- تخلى من الثلوج داخل صندوق الثلوج في وحدة الفريزر أثناء انقطاع ممتد للتيار الكهربائي.


التراكيب

التركيب

قبل إجراء التركيب

الأبعاد والخلوصات

قد تؤدي المسافة الصغيرة جداً بين الجهاز والعناصر المجاورة له إلى تدني قدرته على التحميد وزيادة تكاليف الكهرباء. يُراعي أن تكون المسافة بين ظهر الجهاز وأي حاطن أكثر من 50 ملم عند تركيب الجهاز.

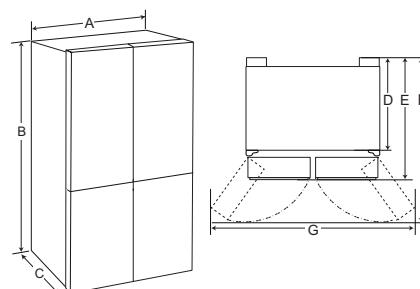

الحجم (مم)	-
835	A
1787	B
734	C
617	D
734	E
1065	F
1562	G

ملاحظة


- يمكنك تحديد نوع الجهاز عند مراجعة البطاقة الموجودة داخله.

درجة الحرارة المحيطة

- تم تصميم الجهاز للعمل ضمن نطاق محدود من درجات الحرارة المحيطة، وذلك حسب المنطقة المناخية.
- قد تتأثر درجات الحرارة الداخلية بسبب موقع الجهاز، ودرجة الحرارة المحيطة، وتيرة فتح الباب، وما إلى ذلك.
- يمكنك العثور على فئة المناخ في الملصق التصنيف.

فك الباب الأيسر للثلاجة

- 1 افصل جميع الوصلات الكهربائية ①. فم بفك السلك الأرضي ②.

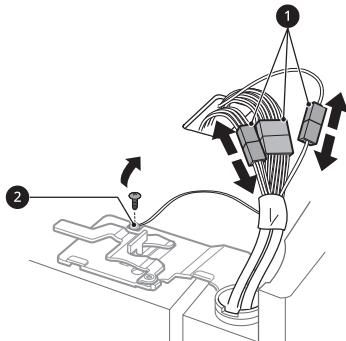

* لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.



① مفتاح البراغي^{*}

② مفتاح البراغي^{*}

③ مشابك على شكل C (حلقة ذاتية الإطباق)^{*}


إزالة باب الثلاجة والمجمد

في حال كان باب المدخل لديك ضيقاً لمرور الجهاز من خلاله، فم بإزالة أبواب الجهاز ومرر الجهاز أفقياً.

ملاحظة

- قد تختلف الوصلات الكهربائية باختلاف الطراز.

- قم بتدوير الرافعة المفصليّة ③ بعكس اتجاه عقارب الساعة. ارفع المفصلة العلوية ④ لنفصلها عن ذراع التثبيت المفصلي ⑤.

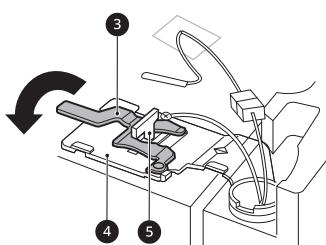

تنبيه


- عند رفع المفصلة وتحريرها من المزلّاج، تأكد من عدم سقوط الباب إلى الأمام. من الموصى به أن يقوم شخصين أو أكثر بإزالة الباب وإعادة تركيبيه.

تحذير

• افصل سلك الطاقة، أو المنصهر المنزلي، أو قاطع الدائرة قبل تركيب الأبواب أو إزالتها أو تنظيف الجهاز. قد يتسبّب فشل اتباع هذه التعليمات في الوفاة أو حدوث حريق أو صدمة كهربائية.

إخراج غطاء درج المفصلة

قم بإزالة البراغي من الغطاء المفصلي في الجزء العلوي من الثلاجة. ارفع الخطاف (غير مرئي)، الموجود أسفل الجانب الأمامي للغطاء باستخدام مفك براغي مسطح الرأس.

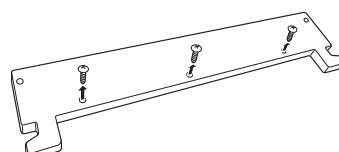


التركيب 11


! تنبيه

- عند رفع المفصلة وتحريرها من ذراع التثبيت المفصلي، تأكيد من عدم سقوط الباب إلى الأمام. من الموصي به أن يقوم شخصين أو أكثر بإزالة الباب وإعادة تركيبه.

- ارفع الباب من مسمار المفصلة الموجود في المنتصف وقم بزلالة الباب.

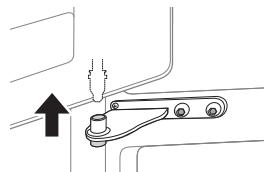

- ارفع باب الثلاجة الأيمن حتى ينفصل عن المجموعة المفصلية الوسطى.

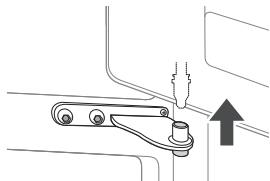


! تنبيه

- ضع الباب على سطح مناسب بحيث لا يسبب له أي خدوش، مع وضع الجزء الداخلي من الباب باتجاه الخارج.


فأ الباب الأيمن للثلاجة

- قم بفصل جميع التوصيلات السلكية.

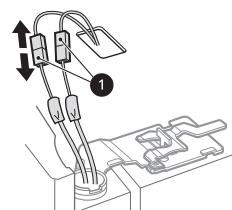

إزالة باب المُجمد


- ازل برغمي المفصلة.

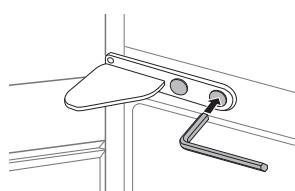


ملاحظة

- قد تختلف الوصلات الكهربائية باختلاف الطراز.

- قم بت拗ير ذراع المفصلة ② في اتجاه عقارب الساعة. ثم ارفع المفصلة ③ العلوية لتحريرها من مزلاج ذراع المفصلة ④.

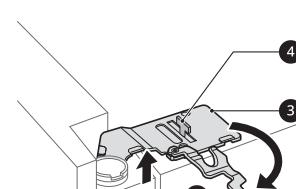


- قم بلي المفصلة لرفع طرف الدوران ليتمكن من رفع الباب لإخراجها. ارفع الباب خارج مسمار المفصلة السفلي وقم بزلالة.

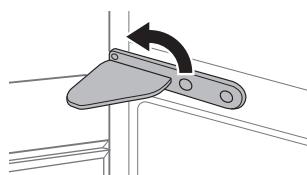


بعد ميلان الجهاز إلى الخلف أمر طبيعي حتى بعد دوران الأرجل الأمامية بشكل كامل.

استخدم مفتاح الربط ① لضبط الارتفاع من خلال إدارة رجل الإستواء لليسار لرفها أو لليمين لخفضها.

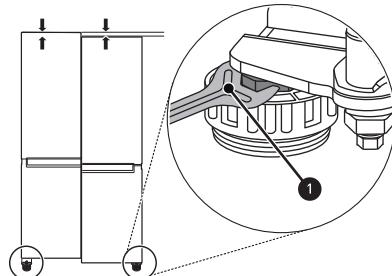


محاذاة باب المجمد


في حال لم يكن باب الجهاز مستوي، اضبط فرق الارتفاع الخاص بباب الجهاز.

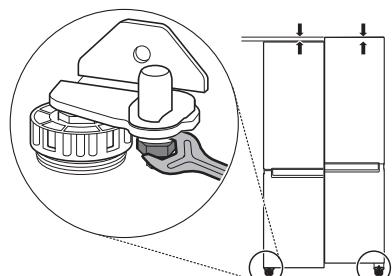

فتح الباب واستخدم مفتاح الصامولة ① لتتمكن من إرخاء صاملة الثبيت من خلال تدويرها يساراً.

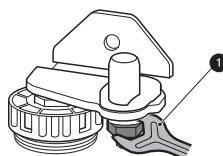

3 أزل الباب برفعه خارج مسام المفصلة السفلية.

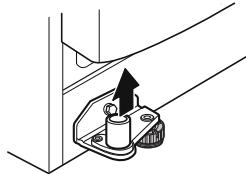

إعادة ترکیب باب الثلاجة والمجمد

قم بترکیب الأبواب عكس ترتيب اجراءات الفك بمجرد مرور الجهاز من خلال كل أبواب المدخل.


ضبط استواء الجهاز ومحاذاة الباب

قبل البدء


إذا كانت المسافة بين الأبواب غير متساوية، فاتبع التعليمات الواردة أدناه لمحاذاة الأبواب.

ملاحظة

- يمكن أن يختلف مفتاح الربط حسب الطراز الخاص بك. سوف يتم تزويدك بمقناطيس ربط إما من نوع A أو B.
- مفتاح البراغي النوع A

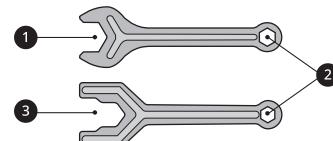

- مفتاح البراغي النوع B

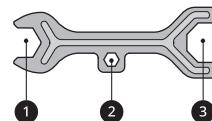

ضبط مستوى الجهاز


يحتوي الجهاز على قدمين أماميين مستويتين. اضبط هذه الأقدام لتغيير الميل من الأمام إلى الخلف مثلاً أو من جانب إلى آخر. في حالة عدم استواء الجهاز، أو عند وجود صعوبة في غلق الأبواب، قم بضبط ميل الجهاز باستخدام التعليمات الواردة أدناه.

التركيب 13


محاذة باب الثلاجة الأيمن

اضبط الباب الأيسر للثلاجة أولاً.

- إذا كان الباب مخفضاً للغاية، ارفع الباب الأيمن لإدخال مشابك على شكل C باستخدام كمامة طويلة إلى أن يصبح البابان في مستوى واحد.

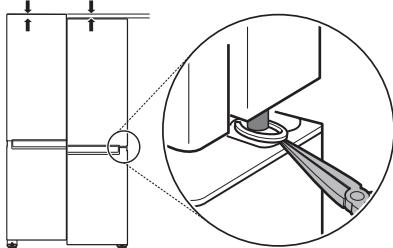


- استخدم مفتاح الصامولة ② لتنقّل من تعديل ارتفاع الجهاز عن طريق تدوير سن مفصلة الضبط يساراً أو يميناً.

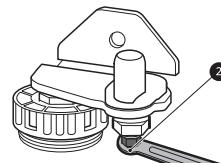

تنبيه !

- لا تضيّط ارتفاع باب الجهاز أعلى من 3 م.

- استخدم مفتاح الصامولة ① لتنبّت صاملة التثبيت من خلال تدويرها يميناً.

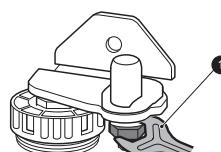

ملاحظة

- قد لا يمكن ضبط اتسوء بابي الثلاجة في حالة كانت الأرضية غير مستوية أو كان البناء ضعيف.
- نظراً لفق حم الثلاجة، قم بتركيبها على أرضية صلبة ومستوية.
- قد تنسip الأرضيات الخشبية في صعوبة تسوية الجهاز إذا كانت شديدة الانثناء.

تحريك الجهاز لنقله إلى مكان آخر

تحريك الجهاز

1

قم بإخراج الطعام من داخل الجهاز.

2

قم بسحب قابس الكهرباء وإدخاله وتثبيته في وصلة قابس الطاقة في الجزء الخلفي أو أعلى الجهاز.

3


قم بتنبّت الأجزاء مثل الأرفف ومقبض الباب بشريط لمنع السقوط أثناء تحريك الجهاز.

4

قم بتحريك الجهاز بواسطة أكثر من شخصين بعناية. عند نقل الجهاز لمسافة طويلة، ابق الجهاز في وضع رأسى.

محاذة باب الثلاجة الأيسر

افتح باب الثلاجة واستخدم مفتاح الرابط من النوع ③ لتدوير برغي مفصلة الباب كما هو موضح.

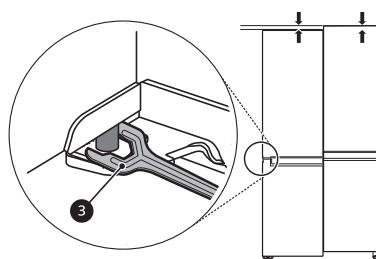

5

بعد تركيب الجهاز، قم بتوصيل قابس الطاقة في المأخذ الرئيسي لمقياس
الخرج، وقم بتشغيله.

التشغيل

قبل الاستخدام

ملاحظات التشغيل

- لاستفادة من استخدام الطاقة بأقصى كفاءة، ضع جميع الأجزاء الداخلية (مثل صناديق الأبواب والأدراج والرفوف) في مكانها الأصلي.
- تأكيد من وجود مسافة كافية بين الأطعمة المخزنة. يسمح هذا للهواء البارد بالانتشار بتساوي وبانخفاض من فوائير الكهرباء.
- خزن الأطعمة الساخنة فقط بعد ان تبرد لمنع التكتيف أو التجمد.
- عند تخزين الطعام في وحدة المجمد، قم بضبط درجة حرارة المجمد على درجة حرارة أقل من الموضحة على الطعام.
- لا تقم بتعيين درجة حرارة المفتح على درجة أقل من اللازم.
- لا تضع الطعام بالقرب من مستشعر درجة الحرارة في وحدة الثلاجة. حافظ على مسافة 3 سم على الأقل من المستشعر.

تخزين الأطعمة بكفاءة

- قد يتجمد الطعام أو يفسد إذا تم تخزينه في درجة حرارة غير مناسبة. اضبط الثلاجة على درجة الحرارة الصحيحة المناسبة لتخزين الطعام.
- خزن الطعام المجمد أو الأطعمة المبردة داخل أوعية محكمة الغلق.
- تتحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية والملصق (تعليمات التخزين) قبل تخزين الطعام في الجهاز.
- لا تخزن الطعام لفترة طويلة من الوقت إذا كان يفسد بسهولة عند درجة حرارة منخفضة.
- لا تضع الأطعمة غير المجمدة بحيث يحيط ثالمس الأطعمة المجمدة بشكل مباشر. قد يكون من المهم تقليل الكمية المراد تجميدها عند الحاجة إلى التجديد يومياً.
- ضع الأطعمة المبردة أو الطعام المجمد داخل أي من الثلاجة أو المجمد فور شرائه.
- قم ب تخزين اللحوم والأسماك الطازجة في حاويات مناسبة داخل البراد، حتى لا تلامس الأطعمة الأخرى أو تقطّر عليها.
- يمكن تخزين الأطعمة المبردة وغيرها من الأطعمة أعلى درج الخضروات.
- تجنب إعادة تجميد أي طعام كان قد تم ذوبان تجميده بشكل كامل. تجميد أي طعام كان قد تم ذوبان تجميده بشكل كامل سوف يقلل من مذاقه وتنذرته.
- لا نفطرط في ملء الجهاز. لا يمكن للهواء البارد أن يتم بشكل صحيح إذا كان الجهاز ملئاً أكثر من الحد اللازم.
- برد الطعام الساخن قبل التخزين. في حال وضع طعام ساخن جداً في الداخل، يمكن أن تزداد درجة الحرارة الداخلية للجهاز مما يؤثّر بالسلب على الأطعمة الأخرى المخزنة في الجهاز.
- إذا قمت بضبط درجة حرارة أقل من درجة الحرارة المطلوبة للطعام ليتم تخزينه بشكل صحيح. تقم بضبط درجة حرارة أقل من درجة الحرارة المطلوبة للطعام ليتم تخزينه بشكل صحيح.

- يجب أن يضع المستخدمون في اعتبارهم أن الصفع قد يتكون إذا لم يُغلق الباب بالكامل، أو في حال كانت الرطوبة مرتفعة خلال الصيف.
- تأكيد من وجود مسافة كافية بين الطعام المخزن على الرف أو سلة الباب ليس مجراً بالباب بالكامل.
- قد يتسبب فتح الباب لفترات طويلة في زيادة درجة الحرارة بصورة ملحوظة داخل حجارات الجهاز.
- إذا ترك جهاز التبريد فالرغم من ارتفاع درجة الحرارة، فقم بزيادة الثلاج المترافق في، ونظفه، وجففه، ودع الباب مفتوحاً لمنع تكون العفن داخل الجهاز.
- لاحظ أن ارتفاع درجة الحرارة بعد إزالة الثلاج له نطاق مسموح به في مواصفات الجهاز. إذا ترتب في تقليل التأثير على تخزين الطعام بسبب ارتفاع درجة الحرارة، فقم بإغلاق أو حفظ الطعام المخزن في عدة طبقات.

إذنار فتح الباب

يصدر الإنذار صوتاً ثلاثة مرات بفواصل زمنية مدنية تتألف من ثلاثة ثانية في حالة ترك الباب مفتوحاً أو لم يتم إغلاقه بإحكام في خلال دقيقة واحدة.

ملاحظة

- اتصل بمركز معلومات العملاء لشركة LG Electronics إذا استمر صوت المنبه بعد فصل كل الأبواب.

كشف الأعطال

يمكن للجهاز الكشف عن المشاكل بشكل تلقائي أثناء التشغيل.

ملاحظة

- إذا تم الكشف عن مشكلة، لا يعمل الجهاز ويتم عرض رمز خطأ حتى عند الضغط على أي زر.
- إذا ظهر خطأ على الشاشة، لا تقم بإيقاف تشغيل الطاقة. واتصل فوراً بمركز معلومات عملاء شركة LG Electronics وأبلغ عن الخطأ إذا قمت بإيقاف تشغيل الطاقة، فقد يواجه في التوصل إلى حل المشكلة صعوبة في اكتشاف المشكلة.

- في حال وجود حبوات تبريد في الجهاز، لا تخزن الخضروات والفاكهه التي تحتوي على محتوى ذي رطوبة عالية في حبيرة التبريد لأنها قد تتجمد بسبب انخفاض درجة الحرارة.
- في حالة حدوث انقطاع التيار الكهربائي، اتصل بشركة الكهرباء واسأل عن مدة الانقطاع.
 - يجب أن تتجنب فتح الأبواب أثناء فصل الطاقة عن الجهاز.
 - عندما يعود مصدر الطاقة إلى وضعه الطبيعي، تتحقق من حالة الطعام.

أقصى كفاءة تجميد

- للحصول على أقصى كفاءة تجميد، قم بتعيين درجة حرارة المجمد على إعداد أبزد درجة حرارة.
- تتيح وظيفة **Express Freeze** المُجمد للقيام بأقصى كفاءة تجميد له. بشكل عام، تستغرق هذه الوظيفة مدة تصل إلى 24 ساعة وسيتم إيقاف تشغيلها بشكل تلقائي.
- يجب تشغيل وظيفة **Express Freeze** لمدة 2 ساعات قبل وضع الأطعمة الطازجة في حبيرة المجمد.
- لتجميد عناصر الطعام سريعاً، خزن الطعام في على المجمد العلوية. سوف تجمد عناصر الطعام سريعاً في غلب المجمد.
- للحصول على توزيع هواء أفضل، قم بداخل جميع الأجزاء الداخلية مثل السلال، والأدراج، والرفوف.

ملاحظة

- يتم تحديد أقصى سعة تبريد لجهازك على ملصق التصنيف داخل حبيرة التلاجة.

تجميد الحد الأقصى لحبة الطعام

في حالة وجود كبيبات كبيرة من الأطعمة التي يراد تخزينها، يجب فك كل أدراج المجمد خارج الجهاز باستثناء الدرج الموجود في الأسفل ويجب تنسيق الأطعمة مباشرة على الأرفف في وحدة المجمد.

!**تنبيه**

- لفك الأدراج، قم ب拔掉 الطعام الموجود في الأدراج أولاً ثم اسحب الأدراج بعيداً. إذا لم تتبّع هذه الإجراءات يمكن أن يتسبّب ذلك في إصابة أو تلف الأدراج.

ملاحظة


- قد يكون شكل كل درج مختلفاً، لذا أدخلها في مواضعها الصحيحة.

خواص المنتج

قد يختلف الشكل الخارجي للجهاز أو مكوناته من طراز لأخر.

الجهة الخارجية

١* لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

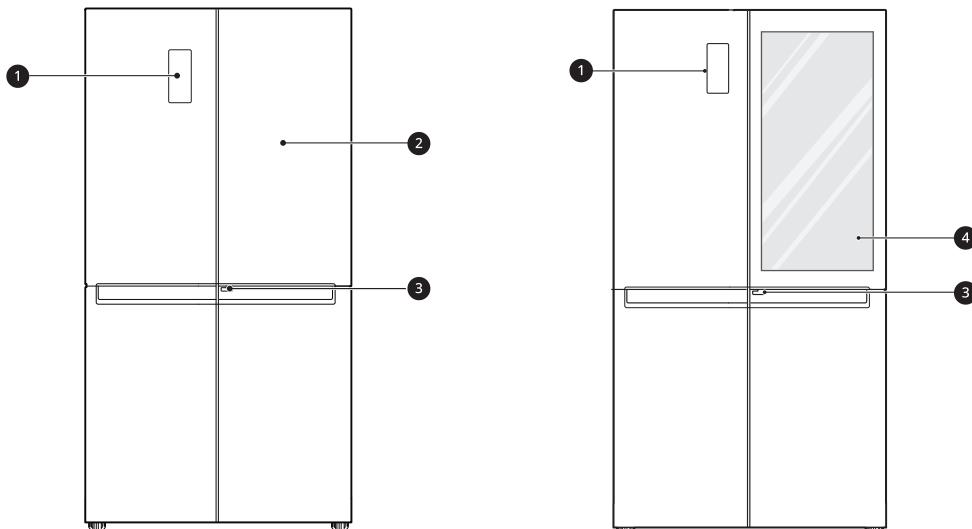

١ لوحة التحكم

تضبط درجة حرارة الثلاجة ودرجة حرارة المجمد.

١*Door in Door ٢

Door in Door هو نظام مكون من طبقتين من الأبواب، يمكن فتح كل واحد منها على حدة أو فتحهما مع الباب الرئيسي. يمكنك وضع الوجبات الخفيفة وأصناف الطعام المفضلة لديك والوصول إليها بسهولة.

١*Door in Door InstaView ٣

.Door in Door يفتح


١*Door in Door InstaView ٤

يتيح **Door in Door InstaView** في وحدة الباب بالوصول السريع إلى عناصر الطعام التي يتكرر استخدامها.


الجهة الداخلية

1* لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

الطراز ذي الباب القياسي:

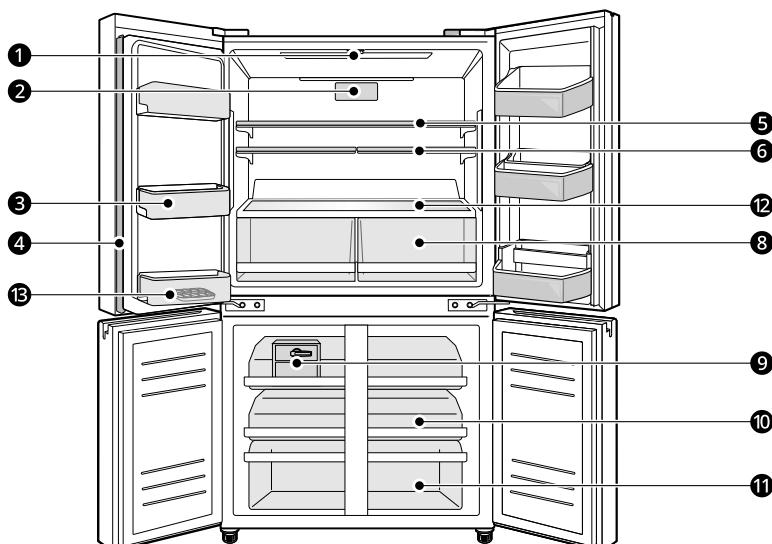


:Door in Door طراز

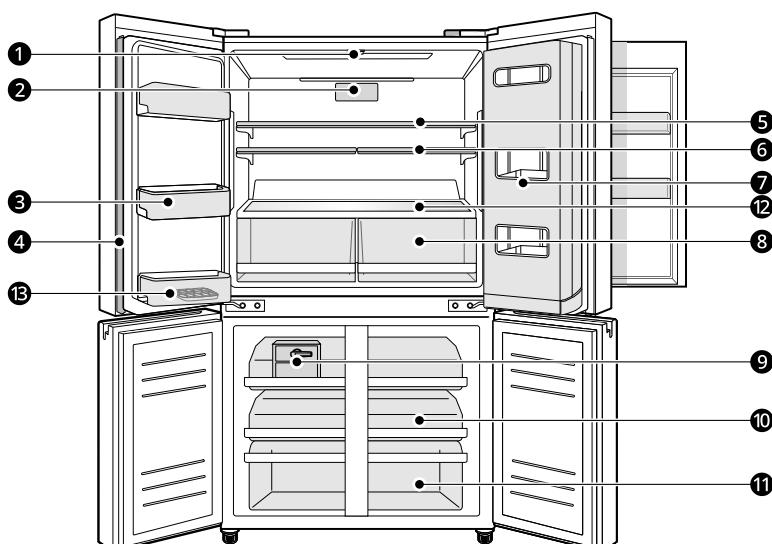

19 التشغيل

طراز Door in Door InstaView

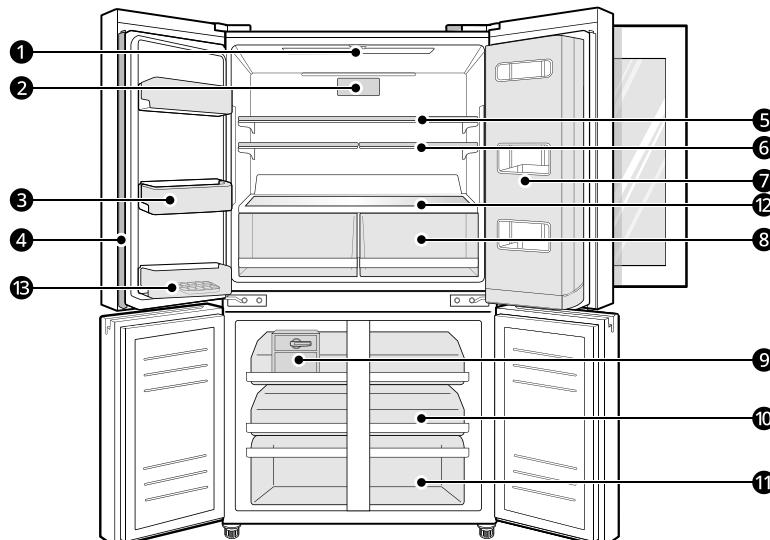

١ مصباح LED

تضيء مصابيح LED داخل الثلاجة عندما تفتح الباب.

٢ فلتر الهواء*

تقلل من الروائح الكريهة داخل حجرة الثلاجة.

٣ سلة باب وحدة الثلاجة

يخزن الأطعمة الصغيرة المغلفة وحاويات المشروبات والصلصة المبردة.

٤ عمود الباب

يعن ذلك تسرب الهواء البارد من الثلاجة.

٥ رف الثلاجة

يخزن الأطعمة الباردة والطازجة.

يخزن الأطعمة ذات محتوى الرطوبة العالي بالجزء الأمامي من الرف.

يمكن تعديل ارتفاع الرف عن طريق إدخال الرف في مجرى آخر بارتفاع مختلف.

٦ الرف القابل للطي*

تكون الأرفف قابلة للتعديل لتلبية احتياجات تخزين الفرد.

٧ جرة Door in Door

يخزن الأطعمة التي تستهلك بشكل كبير مثل المشروبات والوجبات الخفيفة.

٨ درج الثلاجة

يخزين الفاكهة والخضروات لحفظها طازجة لأطول وقت ممكن.

٩ تحريك صانع الثلج

عبارة عن المكان الذي يتم فيه إنتاج الثلج وتخزينه.

١٠ علبة المجمد

حيث يمكن تخزين مجموعات صغيرة من الطعام المجمد المغلف أو الأطعمة التي يتكرر استخدامها. تسمح الأنواع المنزلقة من العلب بسهولة الوصول وراحة الاستخدام.

١١ درج المجمد

يخزن الطعام المجمد لأطول وقت.








١٢ الرف السفلى

لتخزين حاوية طعام وزنها يزيد عن 1 كجم، قم بوضعها في الرف السفلى.

١٣ علبة البيض غير الثابتة^١

لتخزين البيض.

- لا تستخدم هذا المكان كصندوق ثلج أو تضعه على الرف أعلى الثلاجة أو في درج الخضروات.

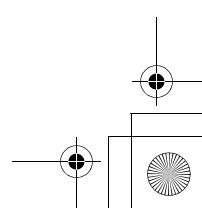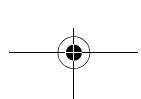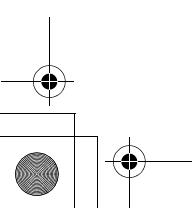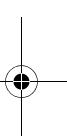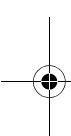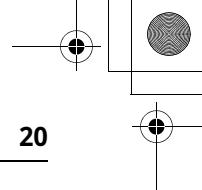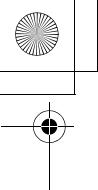


لوحة التحكم

قد تختلف لوحة التحكم الفعلية من طراز لآخر.

لوحة التحكم والوظائف

* لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

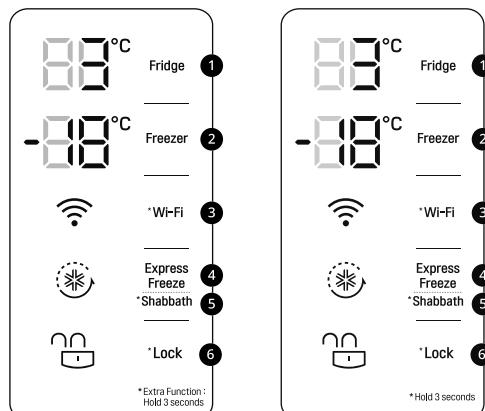

1* Fridge ①

• النوع 1

- اضغط على هذا الزر بشكل متكرر لتحديد درجة الحرارة المرغوب ضبطها على 0 درجة مئوية و 6 درجة مئوية.
- النوع 2

- اضغط على هذا الزر بشكل متكرر لتحديد درجة الحرارة المرغوب ضبطها على 1 درجة مئوية و 7 درجة مئوية.
- درجة الحرارة الأولية للثلجية هي 3 درجة مئوية.

ملاحظة

- تختلف درجة الحرارة الفعلية الداخلية وفقاً لحالة الطعام، حيث إن إعداد درجة الحرارة المشار إليها هي درجة الحرارة المستهدفة، وليس درجة الحرارة الفعلية داخل الجهاز.

2* Freezer ②

• النوع 1

- اضغط على هذا الزر بشكل متكرر لتحديد درجة الحرارة المرغوب ضبطها من -24 درجة مئوية حتى -16 درجة مئوية.

• النوع 2

- اضغط على هذا الزر بشكل متكرر لتحديد درجة الحرارة المرغوب ضبطها من -23 درجة مئوية حتى -15 درجة مئوية.
- درجة الحرارة الأولية للمجمد هي -18 درجة مئوية.

3* Wi-Fi

يسعد هذا الزر بتوسيع الجهاز بشبكة Wi-Fi منزلية. راجع الوظائف الذكية للحصول على معلومات حول الإعدادات الأولية لتطبيق LG ThinQ.

4* Express Freeze

يمكن لهذه الوظيفة تجميد كمية كبيرة من الأطعمة المجمدة أو المثلجة بسرعة.

- يتم تمكين هذه الوظيفة وتعطيلها في كل مرة تضفي فيها على الزر.
- تتوقف هذه الوظيفة بشكل تلقائي بعد مرور فترة معينة.

Shabbath ⑤

يُستخدم وضع الراحة في الأعياد اليهودية والصلوات.

Lock ⑥

يعمل على قفل الأزرار الموجودة على لوحة التحكم.

- لغلق أزرار لوحة التحكم، اضغط مع الاستمرار على الزر **Lock** لمدة ثلث ثوان حتى يظهر الرمز  ويتم تفعيل الوظيفة.
- لتعطيل الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على الزر **Lock** لمدة ثلث ثوان حتى يظهر الرمز  ويتم إلغاء تفعيل الوظيفة.


ملاحظة

• يتم إيقاف تشغيل لوحة التحكم تلقائياً لتوفير الطاقة.

- إذا كان هناك أي اتصال بالأصابع أو الجسم مع لوحة التحكم أثناء تنظيفها، فقد تعمل وظيفة الزر.

استخدام خاصية الباب الداخلي InstaView

تسمح لك وظيفة **InstaView Door in Door** برؤية ما إذا كان يوجد لديك كميات قليلة من العناصر التي يكثر استخدامها مثل المشروبات والوجبات الخفيفة، دون فتح باب الثلاجة.

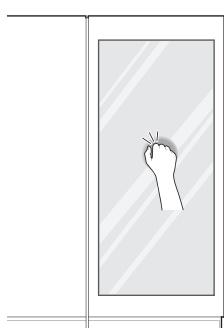

1 قم بالنقر مرتين على الزجاج لتشغيل المصباح LED أو إيقاف تشغيله **Door in Door**.

2 يتم إيقاف تشغيل مصباح LED بشكل تلقائي بعد عشرة ثوان.

تنبيه

- لا تقم بفتح باب الجهاز عندما يكون الباب المزدوج مفتوحاً، أو لا تقم بفتح الباب المزدوج عندما يكون باب الجهاز مفتوحاً قد يصطدم الباب المزدوج بحافة الجهاز ويتلف.

استخدام وضع الراحة

يُستخدم وضع الراحة في الأعياد اليهودية والصلوات.

- لتشغيل وضع الراحة، المس الشاشة لتعطيل الوضع، ثم اضغط مع الاستمرار على زر **Shabbath** لمدة 3 ثوان حتى ظهور  على الشاشة.

- لتعطيل وضع الراحة يدوياً، اضغط مع الاستمرار على زر **Shabbath** لمدة 3 ثوان.

ملاحظة

• يتم إيقاف تشغيل وضع الراحة تلقائياً بعد مرور 96 ساعة.

- بمجرد تشغيل الوضع، يستمر وضع **Shabbath** حتى بعد انقطاع التيار الكهربائي.

- يؤدي وضع **Shabbath** إلى إيقاف تشغيل وظائف الإنذار تلقائياً.


- يتم تعطيل وظيفة **InstaView** في وضع **Shabbath**، في الطرز الملائمة.

الباب الداخلي

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.


23 التشغيل

- لرفع السلة المتحركة القابلة للتعديل، أمسك بمنتصف السلة وادفعها لأعلى حتى تستقر في مكانها.

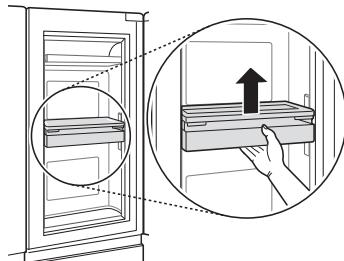

1

- لوضع السلة المتحركة القابلة للتعديل، اضغط حتى تتحرر الأرفف جانب السلة وقم بخفض جانب السلة حتى تستقر في مكانها.

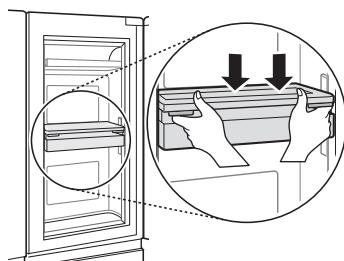

2

ملاحظة


- يتم تعطيل وظيفة **InstaView Door in Door** لمدة ثانية بعد غلق باب اليمين أو اليسير.
- انقز بالقرب من منتصف الزجاج قد لا ينفل النقر بالقرب من حواجز **InstaView Door in Door**.
- انقز بقوة كافية يمكن بها صوت انفجار مسموع.
- ربما تُفعّل وظيفة **InstaView Door in Door** عند صدور صوت عالي بالقرب من الثلاجة.
- قم بتنظيف الباب الزجاجي بقطعة قماش جافة. لإزالة البقع الشديدة، قم بتنطيط قلعة قماش نظيفة بمياه فاترة أو منظف زجاج. لا تقم برش منظف زجاج على الباب الزجاجي مباشرةً.

الباب الداخلي

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

استخدام الباب الداخلي

اجذب الرافعة الموجودة على الحافة السفلية من الباب الداخلي نحو الأعلى إلى أن تفتح. توجد مساحة تخزين كبيرة داخل الباب الداخلي والسلال المحيطة، مما يسمح لك بتخزين الطعام بطريقة منتظمة.

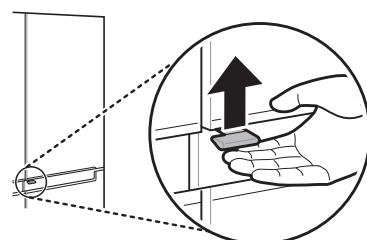

فأك/ إعادة تركيب حافظة الباب الداخلي

تنبيه

- أفرغ المحاوئ من وحدة الباب الداخلي قبل الفأك.

تنبيه

- لا تقم بفتح باب الجهاز عندما يكون الباب المزدوج مفتوحاً، أو لا تقم بفتح الباب المزدوج عندما يكون باب الجهاز مفتوحاً. قد يصطدم الباب المزدوج بحافظة الجهاز ويتلف.

استخدام السلة المتحركة القابلة للتعديل


لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

يسهل تعديل السلة المتحركة القابلة للتعديل بتخزين المواد الغذائية الأطول بشكل أكثر ملاءمة.

افتح بابي الثلاجة على مصراعيهما. وارفع العطاء بيديك وقم بمالء العطاء قليلاً أثناء سحبه للخارج.




2 أفرغ محتويات الدرج. وأمسك بمقبض درج الخضرروات وأسحبه كاملاً نحو الخارج برفق.

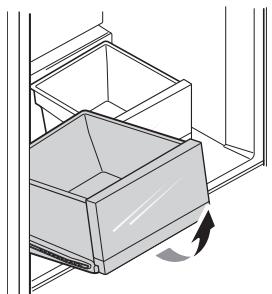

3 قم بتركيب درج الثلاجة بعكس ترتيب عملية الفك.

افتح الأبواب بالكامل وقم بإزالة محتويات حافظة الباب الداخلي. وارفع واسحب حافظة الباب الداخلي.

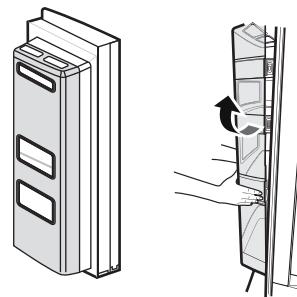

2 ارفع السلال للأعلى وأخرجها من حافظة الباب الداخلي.



3 قم بتركيب الباب الداخلي بعكس ترتيب عملية الفك.

استخدام درج المجمد

- تسمح أدراج المجمد القابلة للانزلاق بسهولة الوصول وراحة الاستخدام.
- استخدم الحجرة العليا في حفظ الأطعمة المجمدة بعد تغليفها والأطعمة التي يتكرر استخدامها.
- أما الدرج الأسفل، فاستخدمه في حفظ الأطعمة المجمدة الأكبر حجماً والأغراض التي تحتفظ بها لفترات طويلة.

الدرج

تنبيه !

- احرص دائمًا على تنزيع الأدراج قبل تحريرها واستخدم كلتا اليدين أثناء تحريرها وإعادة ترثيبيها.
- تأكد أن بابي الثلاجة مفتوحان بالكامل قبل إزالة الأدراج وإعادة ترثيبيها.

فك/إعادة تركيب درج الثلاجة



تختلف هذه الخاصية وفقاً لنوع الطراز الذي تم شراؤه.

التشغيل 25

يمكن تخزين الأغراض الطويلة، مثل حاوية غالون أو الرجاجات عن طريق دفع النصف الأمامي من الرف تحت نصفه الخلفي. قم بسحب الجزء الأمامي من الرف إلى الأمام لاستعادة كامل الرف.


فك/إعادة تركيب درج المجمد

- افتح أبواب المجمد على مصراعيها. اسحب صناديق وأدراج المجمد حتى النهاية، وافر غها من كامل محتوياتها.

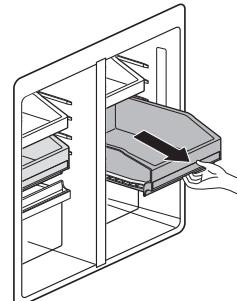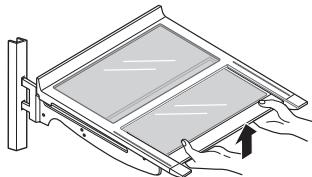


إزالة/إعادة الرف

- للفصل، قم بإبالة مقدمة الرف وارفعه باستقامة لأعلى من الخلف.

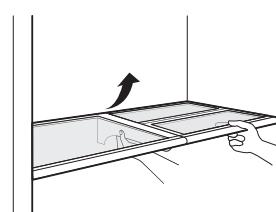


- قم بإبالة الرف بزاوية معينة واسحبه للخارج.

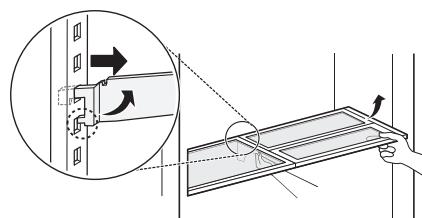

- للتراكيب، قم بإبالة الجزء الأمامي من الرف لأعلى ووجه خطافات الرف للفتحات عند الارتفاع المطلوب.

- ثم، أخفض مقدمة الرف بحيث تسقط الخطافات داخل الفتحات.

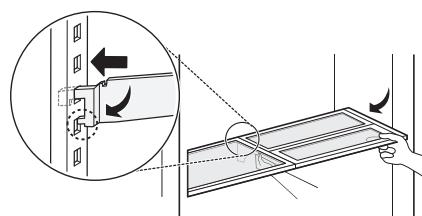

- أثناء فتح الدرج، ارفع الجزء الأمامي منه واسحبه نحو الخارج لإخراجه.

- قم بتركيب درج المجمد بعكس ترتيب عملية الفك.

تنبيه

- الأدراج ثقيلة. استخدم دائمًا كاتا يديك عند فك الأدراج أو إعادة تركيبها لتجنب تلف الأطعمة أو الإصابة الشخصية.
- افتح دائمًا أبواب المجمد على مصراعيها قبل فك الأدراج أو إعادة تركيبها.

الرف


تنبيه

- جدير بالذكر أن الرفوف الزجاجية ثقيلة الوزن. توخي الحذر بشكل خاص عند إخراجها.
- لا تنظف الرفوف الزجاجية بالمياه الدافئة عندما تكون باردة. قد تتكسر الرفوف في حال تعرضت للتغير مفاجئ في درجات الحرارة.

استخدام الرف القابل للطي

- لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

2 لف مقبض صانع الثلج باتجاه عقارب الساعة واسحب سلة الثلج.

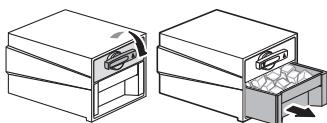

ملاحظة


- يمكنك إخراج صانع الثلج أو صندوق تخزين الثلج الذي لا تستخدمه لتوفير المزيد من المساحة داخل المجمد.

سلة الباب

إزالءة/إعادة تركيب سلة الباب

سلاسل الباب قابلة للإزالة لسهولة تنظيفها وتعديلها.

- لإزالة السلة، ما عليك إلا رفع الصندوق لأعلى ثم سحبه للخارج بخط مستقيم.

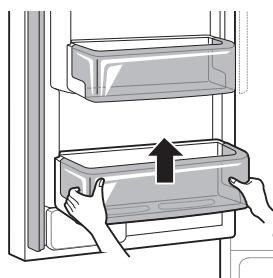

- لتثبيت السلاسل، قم بتحريكها أعلى الدعامات المطلوبة ثم ادفعها للأسفل حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها.

2

تنبيه!

- تأكد أن الرفوف مستوية على الجانبين. قد يؤدي عدم القيام بهذا إلى سقوط الرف أو انسكاب الماء.

تنبيه!

- لا تنظف الرفوف الزجاجية بالمياه الدافئة عندما تكون باردة. قد تتكسر الرفوف في حال تعرضت للتغير مفاجئ في درجات الحرارة.

صانع الثلج

قبل استخدام صانع الثلج

تحذير!

- أملئ صانع الثلج أو خزان موزع المياه فقط بمياه صالحة للشرب.

ملاحظة


- يقوم صانع الثلج بصناعة الثلج بشكل طبيعي بعد مرور 48 ساعة تقريباً بعد التثبيت الأولي للجهاز.
- إذا سقط ثلج غير متجمد بشكل كامل في صندوق تخزين الثلج، فسوف يسبب النقصان مكبات الثلج الموجودة فيه مع بعضها البعض. يستغرق الأمر حوالي 4 ساعات عند درجة حرارة -20 درجة مئوية لإنتاج الثلج.
- إذا تكرر فتح باب المجمد، سوف يدخل الهواء الدافئ إلى وحدة المجمد، مما يستغرق التجفيف وقتاً أطول.
- تون الخزير كي لا تلقي وحدة صناعة الثلج بقوة نظرًا لإمكانه تحطمها.
- تجنب تجميد الثلج داخل صندوق تخزين الثلج. فقد يؤدي ذلك إلى كسره أو يحدث ثلاماً أو ضرراً في الجهاز.

2

استخدام صانع الثلج

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

- لصنع الثلج، املأ صينية الثلج بالماء، ثم أدخلها في موضعها.

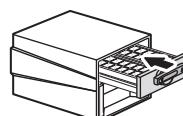

الوظائف الذكية

الطرز غير المرفق بها رمز الاستجابة السريعة

ابحث عن تطبيق **LG ThinQ** على Google Play Store أو من على Apple App Store من هاتف ذكي وقم بتنبيهه.

2 قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** وسجل الدخول باستخدام حساب الموجود أو قم بإنشاء حساب LG لتسجيل الدخول.

3 المس زر الإضافة (+) في تطبيق **LG ThinQ** لتوصيل جهاز LG الخاص بك. اتبع التعليمات الواردة في التطبيق لإكمال العملية.

ملاحظة

- التحقق من الاتصال بشبكة Wi-Fi، تأكد أن مؤشر Wi-Fi على لوحة التحكم مضاء.
- يدعم الجهاز شبكات Wi-Fi بتردد 2.4 GHz فقط. لمعرفة تردد الشبكة الخاصة بك، اتصل بمزود خدمة الإنترنت أو راجع دليل دليل جهاز التوجيه اللاسلكي.
- تطبيق **LG ThinQ** ليس مسؤولاً عن أي مشاكل الاتصال بالشبكة أو أي اعطال، أو خلل، أو أخطاء تحدث عن طريق الاتصال بالشبكة.
- يمكن أن تجعل البنية اللاسلكية المحيطة خدمة الشبكة اللاسلكية تعمل ببطء.
- إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه اللاسلكي بعيدة أكثر من اللازم، ستصبح قوة الإشارة ضعيفة. قد يستغرق التوصيل وقتاً طويلاً أو قد يفشل التثبيت.
- إذا كان لدى الجهاز مشكلة اتصال بشبكة Wi-Fi، قد تكون بعيدة كل البعد عن جهاز التوجيه. اشتر جهاز تقوية Wi-Fi (موسع المدى) لتحسين قوة إشارة Wi-Fi.
- قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح وفقاً لمزود خدمة الإنترنت.
- قد لا يتم الاتصال بشبكة Wi-Fi أو قد يتم قطع الاتصال حسب جودة بيئة الشبكة المحلية.
- تغير اتصال الجهاز بسبب مشكلات في إرسال الإشارة لاسلكياً. أصل قابس الجهاز عن الطاقة وانتظر لمدة دقيقة قبل أن تحاول مجدداً.
- إذا كان جدار الحماية الموجود على جهاز التوجيه الخاص بك مُمكناً، قم بتنطيمه أو اضف إليه استثناء.
- يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة)
- قد تختلف واجهة استخدام الهاتف الذكي حسب نظام تشغيل الهاتف وحسب الشركة المصنعة.
- إذا كان بروتوكول الأمان الخاص بجهاز التوجيه مضبوطاً على **WEP**، فقد يتعرّض عليك إعداد الشبكة. الرجاء تغييره إلى بروتوكول أمان آخر (يُنصح باختيار **WPA2**) ثم أعد توصيل الجهاز.
- لتعطيل وظيفة Wi-Fi، اضغط مع الاستمرار على زر **Wi-Fi** لمدة 3 ثوانٍ. سوف يتم إيقاف تشغيل مؤشر Wi-Fi.

تطبيق **LG ThinQ**

توفر هذه الميزة فقط في الطرز المزودة بشبكة Wi-Fi. يسمح تطبيق **LG ThinQ** لك للتواصل مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

ميزايا تطبيق **LG ThinQ**

تواصل مع الجهاز من هاتف ذكي باستخدام الميزات الذكية المريحة.

Smart Diagnosis

- تساعدك ميزة التشخيص الذكي على تشخيص أي مشكلة تواجهك أثناء استخدام الجهاز.

الإعدادات

- يسمح لك بتعيين خيارات متعددة على الجهاز وفي التطبيق.

ملاحظة


• إذا غيرت جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك، أو مزود خدمة الإنترنت، أو كلمة المرور، فقم بمسح الجهاز المسجل من تطبيق **LG ThinQ** وسجله من جديد.

• يخضع التطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.

• قد تتغير الميزات حسب الطراز.

تثبيت تطبيق **LG ThinQ** وتوصيل جهاز LG

الطرز المرفق بها رمز الاستجابة السريعة
امسح رمز الاستجابة السريعة المرفق بالمنتج باستخدام الكاميرا أو تطبيق قارئ رمز الاستجابة السريعة على هاتفك الذكي.

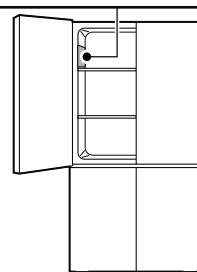


استخدام "التشخيص المسموع" بعرض تشخيص المشكلات

اتبع التعليمات أدناه للاستعانة بطريقة التشخيص المسموع.

- قم بتشغيل تطبيق **Smart Diagnosis** واختر ميزة **LG ThinQ** من القائمة. اتبع تعليمات استخدام التشخيص المسموع الواردة في تطبيق **.LG ThinQ**

- اضغط على زر **Lock** لتنشيط وظيفة القفل.
إذًا تم قفل شاشة العرض لمدة تزيد عن 5 دقائق، يجب أن تقوم بالغاء التفعيل ثم إعادة تفعيله.

- افتح باب الثلاجة ثم أمسك الهاتف على فتحة السماعة اليمنى العلوية.

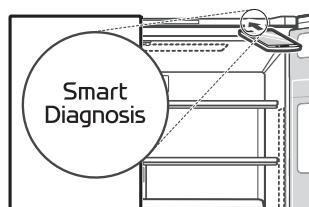

- اضغط مع الاستمرار على الزر **Freezer** لمدة ثلث ثوانٍ أو أكثر بينما تمسك هاتفك ناحية السماعة حتى يتم نقل البيانات.

- بعد إتمام نقل البيانات، سيظهر التشخيص على شاشة التطبيق.

ملاحظة

- للحصول على أفضل نتائج، تجنب تحريك الهاتف بينما يتم إصدار الأصوات.

ملاحظة

- لإعادة توصيل الجهاز أو إضافة مستخدم جديد، اضغط مع الاستمرار على زر **Wi-Fi** لمدة 3 ثوانٍ لإيقافه مؤقتاً. قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واتبع الخطوات التعليمات الواردة في التطبيق لتوصيل الجهاز.

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر ضمن **LGPL**، **GPL**، **MPL**، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمونة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام التراخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>

توفر **LG Electronics** أيضًا التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص **CD-ROM** مقابل رسوم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسلیم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني opensource@lge.com. يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاثة سنوات بعد آخر عملية شحن لها المنتج.

التشخيص الذكي

يمكنك الاستعانة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الخدمة وذلك يعود لعوامل خارجية على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر شبكة **Wi-Fi** أو انقطاع الاتصال بشبكة **Wi-Fi** أو السياسة المحلية لمتحف التطبيقات أو عدم توفر التطبيق وهذه أسباب لا تتم عن تقصير من **LGE**.

- قد تتعرض هذه الميزة لغيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقًا للمنطقة التي تسكن فيها.

استخدام تطبيق **LG ThinQ** بعرض تشخيص المشكلات

إذا واجهت مشكلة أثناء استخدام الجهاز المزود بشبكة **Wi-Fi**، فحينها يمكن نقل بيانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى هاتف ذكي باستخدام تطبيق **ThinQ**.


- قم بتشغيل تطبيق **Smart Diagnosis** واختر ميزة **LG ThinQ** من القائمة. اتبع تعليمات الواردة في تطبيق **.LG ThinQ**

الصيانة

التنظيف

نصائح عامة حول التنظيف

- لا تعمد مطاطاً إلى تنظيف الأرفف أو الأوعية في غسالة الأطباق. قد تصبح القطع مشوهة بسبب الحرارة.
- يضمن نظام إزالة اللاتج تلقائياً في الجهاز خلو حجيرة المحمد من تراكم اللاتج في ظروف التشغيل العادية. لا يحتاج المستخدمون إلى إذابة اللاتج يدوياً.
- يمكن أن يؤدي إجراء إزالة اللاتج اليدوية أو صيانة أو تنظيف الجهاز أثناء تخزين الطعام في المحمد إلى رفع درجة حرارة الطعام وتقليل عمر التخزين.
- حافظ على نظافة أي أسطح يمكن أن تلامس الطعام بانتظام.
- عند تنظيف الجهاز من الداخل أو الخارج، تجنب مسحه بفرشاة خشنة، أو معجون أسنان، أو مواد قابلة للاشتعال. تجنب استخدام مواد التنظيف التي تحتوي على مكونات قابلة للاشتعال. قد يتسبب ذلك في تغيير الألوان أو إتلاف الجهاز.
- المواد القابلة للاشتعال: الكحول (الإيثانول، الميثanol، الكحول الأيزوبروبيلي، الكحول الأيزوبوتيل، الخ)، المواد المخففة (التر)، المبيض، البنزين، السائل القابل للاشتعال، المواد الكاشطة، الخ.
- بعد التنظيف، تأكد إذا كان كابل الطاقة تالفاً.

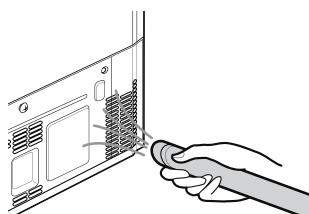

تنظيف الهيكل الخارجي

- في حال تنظيف فتحات التهوية الخارجية من الجهاز عن طريق المكستة الكهربائية، عذرًا يجب أن يكون كبل الطاقة غير متصل من المأخذ لتجنب أي تلف شحنات قد ينبع الأجهزة الإلكترونية أو قد يتسبب صدمة كهربائية. يُوصى بإجراء تنظيف منتظم لأعطيه فتحات التهوية الخارجية والجانبية للحفاظ على تشغيل موثوق به واقتصادي للجهاز.
- يجب المحافظة على نظافة فتحات التهوية الخارجية الموجودة على سطح الجهاز. حيث ينجم عن انسداد فتحات التهوية تشوب حريق أو تلف الجهاز.
- استخدم في تنظيف سطح الجهاز إسفنجية نظيفة أو قطعة قماش ناعمة ومنتفقةً في مياه دافئة ولا تستخدمن منتفقات جافة أو خشنة كما يجب إلا استخدام قطع القماش الملوثة عند تنظيف الأبواب المصنوعة من الصلب المقاوم للصدأ. احرص دائمًا على استخدام قطعة قماش مخصصة ومسحة في نفس اتجاه السطح. حيث يساهم ذلك في تقليل حدوث البقع على السطح أو فقدان لمعانه.

تنظيف داخلي

- عند إزالة الرف أو درج من داخل الجهاز، قم ب拔掉 جميع الأطعمة المخزنة من الرف أو الدرج لمنع التعرض لإصابة أو تلف بالجهاز. بخلاف ذلك، قد تحدث الإصابة بسبب وزن الأطعمة المخزنة.
- افصل الرفوف والأدراج وقم بتنظيفها باستخدام المياه، ثم قم بتجفيفها بما فيه الكفاية، قبل إعادةها إلى مكانها.
- بشكل منتظم قم بمسح حشية الباب باستخدام منشفة ناعمة مبللة.
- يجب أن يتم تنظيف الكهرباء المنكوبة من سلة الباب والبقع لأنها يمكن أن تقلل قدرة التخزين الخاصة بالسلة ويمكنها حتى أن تتلف.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل الاتصال للحصول على الخدمة

التبريد

الأعراض	السبب المحتمل والحل
لا يوجد تبريد أو تجميد.	<p>هل هناك انقطاع في التيار الكهربائي؟ • افحص طاقة الأجهزة الأخرى.</p> <p>الجهاز غير متصل بالتيار الكهربائي. • قم بتنوصل قابس الطاقة في مأخذ التيار الكهربائي بشكل سليم.</p> <p>قد ينفجر المنصهر في منزلك أو يتم فصل قاطع الدائرة، أو الجهاز موصل بـمأخذ قاطع صدمات الدائرة الكهربائية الأرضي، وحدث فصل لقطع الدائرة الخاص بالمناخ.</p> <p>تحقق من صندوق التوصيلات الكهربائية الأساسية واستبدل المنصهر أو أعد ضبط قاطع الدائرة. لا تحاول زيادة سعة المنصهر، إذا كانت المشكلة تتطلب بتجاوز حمل الدائرة، فاطلب المساعدة من كهربائي مؤهل لتصليحها.</p> <p>أعد ضبط قاطع الدائرة على قاطع صدمات الدائرة الكهربائية الأرضي، أما إذا استمرت المشكلة، فاتصل بكهربائي للحصول على مساعدة.</p>
يوجد تبريد أو تجميد ردئ.	<p>هل تم ضبط درجة حرارة المجمد إلى الإعداد الأكثـر دفـقاً خاصـاً بها؟ • قم بتعيين درجة حرارة الثلاجة أو المجمـد على إعداد أكثـر برودـة.</p> <p>هل الجهاز معرض لضوء شمس مباشر، أو هل هو قريب من كافـن مولد للحرارة مثل فرن طهي أو سخان؟ • تحقق من منطقة التركيب وأعد تركيب المنتج بعيداً عن الأشياء التي تصدر الحرارة.</p> <p>هل قـت بـخـزين الطـعام السـاخـن دون تـبريد أولاً؟ • بـرـد الطـعام السـاخـن أولاً قبل وضعـه داخلـ الثـلاـحة أو المـجمـد.</p> <p>هل تـضعـ الكـثير جـداً منـ الأـطـعـمـة؟ • حـافظـ علىـ وجودـ مـسـافـة منـاسـبةـ بـيـنـ الأـطـعـمـةـ.</p> <p>هل أبوابـ الجـهاـزـ مـقـفلـةـ بـالـكـامـلـ؟ • قـمـ بـاغـلاقـ الـبـابـ بشـكـلـ كـامـلـ وـتاـكـدـ مـنـ أـنـ الطـعامـ المـخـزنـ لاـ يـعيـقـ الـبـابـ.</p> <p>هل تـوـجـدـ مـسـاحـةـ كـافـيـةـ حـولـ الجـهاـزـ؟ • اـضـبـطـ وـضـعـ التـثـيـثـ لـتـوفـيـرـ مـسـاحـةـ كـافـيـةـ حـولـ الجـهاـزـ.</p>
يحتوي الجهاز على رائحة سينية.	<p>هل تم ضبط درجة حرارة المجمـد علىـ وضعـ "دافـيـ"؟ • قـمـ بـتـعيـنـ درـجـةـ حرـارـةـ الثـلاـحةـ أوـ المـجمـدـ عـلـىـ إـعـادـ أـكـثـرـ برـودـةـ.</p> <p>هل وـضـعـ طـعـاماـذاـ رـائـحةـ قـويـةـ؟ • قـمـ بـتـخـزـينـ الأـطـعـمـةـ الـتـيـ تـتوـنـيـ عـلـىـ روـاحـ قـويـةـ فـيـ حـاوـيـاتـ مـغـلـقـةـ.</p> <p>قد تفسـدـ الخـضـروـاتـ أوـ الـفـاكـهـةـ فـيـ الـدـرـجـ. • تـخلـصـ مـنـ الـخـضـرـوـاتـ الـمـتـعـفـنةـ وـنـظـفـ درـجـ الـخـضـرـوـاتـ. لاـ قـمـ بـتـخـزـينـ الـخـضـرـوـاتـ لـفـتـرـةـ طـوـيـلةـ جـداـ فـيـ درـجـ الـخـضـرـوـاتـ.</p>

استكشاف الأعطال وإصلاحها 31

التكثيف والصقيع

الأعراض	السبب المحتمل والحل
يوجد تكتيف داخل الجهاز أو على أسفل غطاء درج الخضراء.	<ul style="list-style-type: none"> هل قمت بتحزير الطعام الساخن دون تبريد أولًا؟ قم بتبريد الطعام الساخن أولًا قبل وضعه داخل الثلاجة أو المجمد. هل تركت باب الجهاز مفتوحًا؟ على الرغم من أن التكتيف سيختفي مباشرةً بعد غلق باب الجهاز، يمكنك مسحه باستخدام قطعة قماش جافة. هل تفتح باب الجهاز وتغلقه كثيرًا جدًا؟ يمكن أن يتكون التكتيف بسبب الحرارة المختلفة عن الخارج. امسح الرطوبة باستخدام قطعة قماش جافة. هل تضع طعامًا رطبًا أو دافئًا بالداخل بدون عزلة في حاوية؟ خرّن الطعام في وعاء مغطى أو محكم الغلق.
تكون الصقيع بالجمد.	<ul style="list-style-type: none"> قد لا تكون الأبواب مغلقة بشكل صحيح. افحص ما إذا كان عنصر الطعام الموجود داخل الجهاز يعيق الباب وتتأكد من أن الباب مغلق بإحكام. هل قمت بتحزير الطعام الساخن دون تبريد أولًا؟ برد الطعام الساخن أولًا قبل وضعه داخل الثلاجة أو المجمد. هل مدخل أو مخرج الهواء الخاص بالجمد مسدود؟ تأكد من عدم انسداد مدخل أو مخرج الهواء حتى يمكن تدوير الهواء بالداخل. هل تم الإفراط في ملء المجمد؟ حافظ على وجود مسافة مناسبة بين المواد.
الصقيع أو التكتيف تكون داخل الجهاز أو خارجه.	<ul style="list-style-type: none"> هل تفتح باب الجهاز وتغلقه كثيرًا أو هل باب الجهاز مغلق بشكل غير صحيح؟ يمكن أن يتشكل الصقيع أو التكتيف في حال كان الهواء الخارجي يخترق داخل الجهاز. هل بيئة التثبيت رطبة؟ يمكن أن يظهر التكتيف على سطح الجهاز في حال كانت منطقة التثبيت رطبة جدًا أو في يوم رطب مثل يوم مطر. امسح أية رطوبة باستخدام قطعة قماش جافة.
الجزء الجانبي أو الأمامي من الجهاز دافئ.	<ul style="list-style-type: none"> توجد أنابيب التخلص من التكتيف مثبتة بهذه المناطق من الجهاز لتقليل التكتيف المكون حول منطقة الباب. يتم تثبيت أنبوب تحرير الحرارة على الجانب الأمامي والجانبي من الجهاز لمنع التكتيف. قد تشعر بأنه ساخن بالأحسان مباشرةً بعد تثبيت الجهاز أو أثناء الصيف. يمكنك أن تتأكد بل هذه ليست مشكلة وأن هذا الأمر طبيعي جدًا.
توجد مياه داخل الجهاز وخارجها.	<ul style="list-style-type: none"> هل يوجد تسرب مياه حول الجهاز؟ تحقق مما إذا تسربت المياه من أحد الأحواض أو من مكان آخر. هل توجد مياه على الجزء السفلي من الجهاز؟ تحقق مما إذا كانت المياه ناتجة عن الطعام المجمد الذائب أو من حاوية مكسورة أو ساقطة.

الأجزاء والخواص

الأعراض	السبب المحتمل والحل
باب الجهاز غير مغلق يابحكم.	<ul style="list-style-type: none"> هل الجهاز مائل للأمام؟ اضبط القدم الأمامية لرفع الجانب الأمامي قليلاً.
من الصعب فتح باب الجهاز.	<ul style="list-style-type: none"> هل تم تركيب الأرفف بشكل سليم؟ أعد تركيب الأرفف إذا لزم الأمر.
عِماد الباب لا ينطوي للداخل والخارج بشكلٍ صحيح.	<ul style="list-style-type: none"> هل أغلقت الباب بقوّة مفرطة؟ في حال كنت تستخدم قوّة أو سرعة أكثر من اللازم عند غلق الباب، قد يظل مفتوحاً لفترة وجيزة قبل الإغلاق. تأكّد من أنك لا تعلق الباب بعنق. أغلاق الباب برفق. هل فتحت الباب بعد إغلاقه مباشرةً؟ في حال كنت تحاول فتح باب الجهاز في غضون دقيقة بعد إغلاقه، قد تواجه صعوبات بسبب الضغط الموجود داخل الجهاز. حاول أن تفتح باب الجهاز مرة أخرى في غضون دقائق قليلة حتى يستقر الضغط الداخلي.
المصباح الداخلي في الجهاز لا يضيء.	<ul style="list-style-type: none"> هل الأرجল الأمامية ممتدة، والتلاجة مستوية، والأبواب متحانة؟ بمجرد ملء سلالات الباب، قد تصبح الأبواب متحاذنة بطريقة غير صحيحة، مما يمنع وظيفة عِماد الباب أو وظيفة فتح الباب تلقائياً من العمل بشكل صحيح. قم بدمي ضبط المستوى الأمامي بالكامل بحيث تكون في اتصال ثابت بالأرض. اتبع التعليمات الموجودة في قسم معاذرة الباب لرفع باب التلاجة الأيسر حتى يصبح عِماد الباب يعمل بشكل صحيح مرة أخرى. قم بضبط باب التلاجة الأيمن ليتم معاذره مع باب التلاجة الأيسر.
عطل في المصباح	<ul style="list-style-type: none"> أغلق الباب وأعد فتحه. إذا لم يتم تشغيل المصباح، فيرجى الاتصال بمركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics. لا تحاول فك المصباح.

الصحيح

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز صاخب ويصدر أصواتاً غير طبيعية.	<ul style="list-style-type: none"> هل تم تثبيت الجهاز على أرضية ضعيفة أو غير مستوية بشكل صحيح؟ قم بتركيب الجهاز على أرضية صلبة ومستوية.
الأصوات الطقطقة	<ul style="list-style-type: none"> هل تلامس الجهة الخلفية من الجهاز الحائط؟ اضبط وضع التثبيت للسامح بمساحة محبوطة كافية حول الجهاز.
الأصوات الطقطقة	<ul style="list-style-type: none"> هل الأشياء المبعثرة خلف الجهاز؟ ازل الأشياء المبعثرة من خلف الجهاز.
الأصوات الطقطقة	<ul style="list-style-type: none"> هل يوجد كائن على الجزء العلوي من الجهاز؟ ازل الكائن الموجود على الجزء العلوي من الجهاز.
الأصوات الطقطقة	<ul style="list-style-type: none"> سيصدر الحكم في إزالة الصقiqu طقطقة عند بدء دورة إزالة الصقiqu الثنائي وانتهاء الدورة. سيصدر الحكم في الترمومستات (أو التحكم في الجهاز في بعض الطرز) أيضاً طقطقة عند تشغيل الدورة وإيقافها. تشغيل عادي

استكشاف الأعطال وإصلاحها 33

الأعراض	السبب المحتل والحل
أصوات قفعية	<ul style="list-style-type: none"> قد تصدر أصوات القفعية من تدفق الجهاز، أو خط المياه في الجزء الخلفي من الوحدة (للطرز الرأسية فقط)، أو العناصر المفروضة حول الجهاز. تشغيل عادي
أصوات أزيز	<ul style="list-style-type: none"> الجهاز غير مستقر بشكل متساوٍ على الأرضية. الأرضية ضعيفة أو غير مستوية أو أرجل التسوية تحتاج إلى تعديل. انظر قسم محاذاة الباب. الجهاز المزود بضاغط قد يتحرك أثناء التشغيل. عملية التشغيل الطبيعية. في حال كان الضاغط لا يتوقف عن القفعية بعد ثلث ثوان، قم بإيقاف تشغيل الطاقة للجهاز ثم قم بتشغيلها مرة أخرى. ينشر محرك مروحة المبشر الهواء داخل وحدات المجمد والثلجة. تشغيل عادي
أصوات غرغرة	<ul style="list-style-type: none"> يتم دفع الهواء عبر المكثف بواسطة مروحة المكثف. تشغيل عادي
أصوات فرقعة	<ul style="list-style-type: none"> تدفق الجهاز خلال نظام التبريد. تشغيل عادي
الاهتزاز	<ul style="list-style-type: none"> انكماس الجدران الداخلية وتوسيعها يسبب التغيرات في درجة الحرارة. تشغيل عادي في حال كان الجزء الجانبي أو الخلفي من الجهاز يلامس خزانة أو حائط قد تصدر بعض الاهتزازات العالية صوتاً مسموعاً. للقضاء على الصوت، تأكد من أن الأجزاء الجانبية والجزء الخلفي لا يلامس أي حائط أو خزانة.

(واي فاي) Wi-Fi

الأعراض	السبب المحتل والحل
جهازك المنزلي أو هاتفك الذكي غير متصلين بشبكة Wi-Fi.	<ul style="list-style-type: none"> كلمة المرور للاتصال بشبكة Wi-Fi التي تحاول الاتصال بها غير صحيحة. اعثر على شبكة Wi-Fi المتصلة بهاتفك الذكي ثم قم بإنزالها، ثم سجل جهازك على LG ThinQ.
	<ul style="list-style-type: none"> بيانات الهاتف المحمول في هاتفك الذكي مقطعة. أوقف بيانات الهاتف المحمول على هاتفك الذكي وسجل الجهاز باستخدام شبكة Wi-Fi.
	<ul style="list-style-type: none"> لم يتم إعداد اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) بشكل صحيح. يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة)
	<ul style="list-style-type: none"> تردد جهاز التوجيه ليس 2.4 غيغا هرتز. يتم دعم جهاز التوجيه بتردد 2.4 غيغا هرتز فقط اضبط جهاز التوجيه اللاسلكي على 2.4 غيغا هرتز ثم وصل الجهاز بجهاز التوجيه اللاسلكي. التحقق من تردد جهاز التوجيه، راجع مزود خدمة الإنترنت الخاص بك أو مصنع جهاز التوجيه.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
جهاز المنزل أو هاتف الذكي غير متصلين بشبكة Wi-Fi.	المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من اللازم. إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من اللازم، قد تكون الإشارة ضعيفة وقد يتغير تكوينه بشكل صحيح. انقل جهاز التوجيه من مكانه حتى يصبح أقرب إلى الجهاز.