



The logo for 'magic' features a thick black curved line above the word 'magic' in a bold, lowercase serif font.

ثلاجة

دليل الاستخدام السريع

MG-RF4D362X

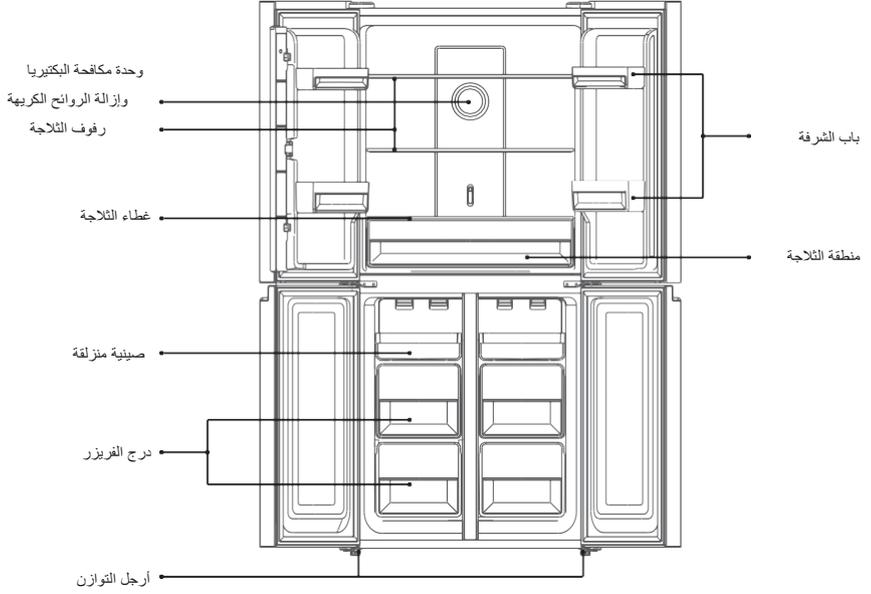

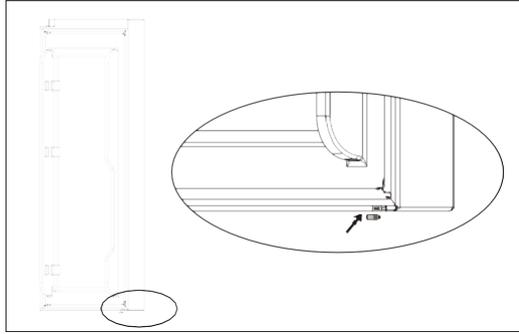

⚠ تحذيراً! يرجى إبقاء الموانع المطاطية بعيداً عن الأطفال لتجنب ابتلاعها، فهي أجزاء صغيرة.

الموضع

قم بتركيب هذا الجهاز في مكان تتوافق فيه درجة الحرارة المحيطة مع فئة المناخ الموضحة على لوحة التصنيف الخاصة بالجهاز:

لأجهزة التبريد ذات الطبقة المناخية:

- الحرارة الممتدة: جهاز التبريد هذا مخصص للاستخدام في درجات حرارة محيطية تتراوح من 10 درجة مئوية إلى 32 درجة مئوية؛ (SN)
- معتدل: جهاز التبريد هذا مخصص للاستخدام في درجات حرارة محيطية تتراوح من 16 درجة مئوية إلى 32 درجة مئوية؛ (N)
- شبه استوائي: جهاز التبريد هذا مخصص للاستخدام في درجات حرارة محيطية تتراوح من 16 درجة مئوية إلى 38 درجة مئوية؛ (ST)
- استوائي: جهاز التبريد هذا مخصص للاستخدام في درجات حرارة محيطية تتراوح من 16 درجة مئوية إلى 43 درجة مئوية (T)

الموقع

يجب تركيب الجهاز بعيداً عن مصادر الحرارة مثل المشعات والغلايات وأشعة الشمس المباشرة وما إلى ذلك. تأكد من أن الهواء يمكن أن يدور بحرية حول الجزء الخلفي من الخزانة. لضمان أفضل أداء، إذا تم وضع الجهاز أسفل وحدة حائط متدلية، فيجب ألا تقل المسافة الدنيا بين أعلى خزانة ووحدة الحائط عن 50 مم. ومع ذلك، من الناحية المثالية، لا ينبغي وضع الجهاز أسفل وحدات الحائط المتدلية. يتم ضمان التوازن الدقيق بواسطة القدم القابلة للتعديل أو أكثر في قاعدة الخزانة.


جهاز التبريد هذا غير مخصص لاستخدامه كجهاز مدمج.

⚠ تحذير! يجب أن يكون من الممكن فصل الجهاز عن مصدر الطاقة الرئيسي، لذلك يجب أن يكون من السهل الوصول إلى القابس بعد التثبيت.

التوصيل الكهربائي

قبل التوصيل، تأكد من أن الجهد والتردد الموضحين على لوحة التصنيف يتوافقان مع مصدر الطاقة المحلي لديك. يجب تأريض الجهاز. يتم توفير قابس كبل الطاقة مع جهة اتصال لهذا الغرض. إذا لم يكن مقبس مصدر الطاقة المحلي مؤرضاً، فقم بتوصيل الجهاز بمنفذ أرضي منفصل وفقاً للوائح الحالية، واستشر شبكة كهربائية مؤهلة. لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية في حالة عدم مراعاة احتياطات السلامة المذكورة أعلاه. يتوافق هذا الجهاز مع معايير E.E.C. التوجيهات.

استخدام جهاز التحكم

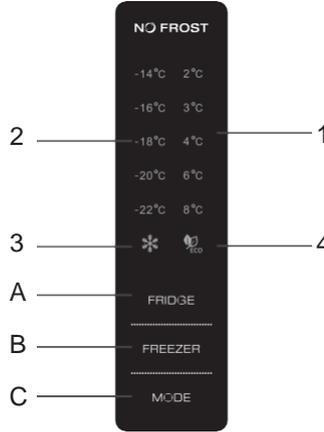

1.1 وظائف الأزرار

- التحكم في درجة حرارة الثلاجة
- التحكم في درجة حرارة الفريزر
- النمط

1.2 شاشة العرض

- درجة حرارة الثلاجة
- درجة حرارة الفريزر
- وضع Super
- وضع ECO

2.0 ظروف التشغيل

ستضيئ لوحة التحكم بنسبة 100٪ لمدة 3 ثوان بعد التشغيل، ثم تُظهر درجة حرارة الإعداد السابق أو وضع التشغيل قبل إيقاف التشغيل. بعد ذلك، يمكنك ضبط درجة حرارة حجيرات الفريزر أو الثلاجة أو وضع التشغيل.

2.1 العرض

- 2.1.1 ستضيئ اللوحة لمدة دقيقتين بمجرد فتح باب حجرة الثلاجة.
- 2.1.2 ستضيئ اللوحة بأي عملية زر بينما سينطفئ الضوء بعد دقيقتين من آخر عملية.

2.1.3 العرض أثناء التشغيل العادي

- عرض درجة حرارة حجرة الثلاجة؛ للإشارة إلى درجة حرارة الإعداد الحالي.
- عرض درجة حرارة حجرة الفريزر؛ للإشارة إلى درجة حرارة الإعداد الحالي.

3.0 الأزرار

3.1 التلاجة

اضغط على زر FRIDGE لضبط درجة حرارة حجيرة التلاجة في وضع المستخدم أو وضع SUPER. الممن الزر على التوالي، ستتغير درجة الحرارة في دائرة "2 درجة مئوية، 3 درجات مئوية، 4 درجات مئوية، 6 درجات مئوية، 8 درجات مئوية، سيتم تأكيد الاختيار بعد 5 ثوان من وميض رموز درجة حرارة التلاجة. في الوضع الاقتصادي، لا يتفاعل هذا الزر.

3.2 الفريزر

اضغط على زر الفريزر لضبط درجة حرارة حجيرة التجميد في وضع المستخدم. الممن الزر على التوالي، ستتغير درجة الحرارة في دائرة "14 درجة مئوية، 16 درجة مئوية، 18 درجة مئوية، 20 درجة مئوية، 22 درجة مئوية، سيتم تأكيد الاختيار بعد 5 ثوان من وميض أيقونات درجة حرارة الفريزر. في وضعي ECO و SUPER، لا يقوم هذا الزر بأي وظيفة.

3.3 النمط

اضغط على زر MODE لتحديد وضع التشغيل: ECO و SUPER ووضع المستخدم. بمجرد تحديد وضع ECO، ستضئ أيقونة ECO وسيتم إيقاف تشغيل الرموز الأخرى. بمجرد تحديد الوضع SUPER، ستضئ أيقونة SUPER وأيقونة درجة حرارة التلاجة، وسيتم إيقاف تشغيل الرموز الأخرى. بمجرد تحديد وضع المستخدم، يمكنك ضبط درجة حرارة حجرات التلاجة والفريزر بالضغط على زر التلاجة والفريزر.

4.0 نمط ECO

اضغط على زر MODE لتحديد نمط ECO، وستومض أيقونة ECO لمدة 5 ثوان ثم يتم تأكيد وضع ECO. في الوضع الاقتصادي، سيقوم الجهاز تلقائياً بضبط درجة حرارة حجيرات التجميد والتلاجة وفقاً لدرجة الحرارة المحيطة. اضغط على زر MODE لتحديد نمط التشغيل الأخر للخرج من نمط ECO.

5.0 نمط SUPER

اضغط على زر MODE لتحديد نمط Super، وسيتم تأكيد ذلك بعد 5 ثوان من وميض أيقونة Super. في نمط SUPER لن يستجيب الزر "FREEZER" لأي ضغط. للخروج من الوضع SUPER، - ضبط النمط عن طريق زر MODE. - أو بعد 50 ساعة من الوضع SUPER، ستوقفه التلاجة تلقائياً وتتدخل إلى الإعداد السابق. نصيحة: إذا كنت تخطط لتجميد عدد كبير من الأطعمة في وقت واحد، فيرجى ضبط الوضع SUPER قبل 24 ساعة. تحذير: في النمط SUPER، ستعمل التلاجة بالقصى طاقتها. لذا، فإن ضوضاء التلاجة ستكون أعلى قليلاً من التشغيل العادي.

6.0 إنذار فتح الباب

إذا ظل باب التلاجة (العلوي) مفتوحاً لمدة 90 ثانية، فسيتم إصدار إنذار دوري حتى يتم إغلاق الباب.

الاستخدام اليومي

الاستخدام الأول

التنظيف الداخلي

قبل استخدام الجهاز لأول مرة، اغسل الجزء الداخلي وجميع الملحقات الداخلية بالماء الدافئ وبعض الصابون المحايد لإزالة الرائحة النموذجية لمنتج جديد تمامًا ثم جفف تمامًا.
مهم! لا تستخدم المنظفات أو المساحيق الكاشطة لأنها تلحق الضرر بالطلاء.

الاستخدام اليومي

ضع الأطعمة المختلفة في أقسام مختلفة وفقًا للجدول الموجود أسفل الجدول

نوع الطعام	حجرات التلاجة
<ul style="list-style-type: none">• الأطعمة المحتوية على مواد حافظة طبيعية مثل المرببات والعصائر والمشروبات والتوابل.• لا تقم بتخزين الأطعمة القابلة للتلف.	بلب أو شرفلت حجرة التلاجة
<ul style="list-style-type: none">• يجب وضع الفاكهة والأعشاب والخضروات بشكل منفصل في سلة حفظ الخضروات.• لا تقم بتخزين الموز والبصل والبطاطس والثوم في التلاجة.	درج السلطة
<ul style="list-style-type: none">• البيض ومنتجات الألبان	رف التلاجة - الأوسط
<ul style="list-style-type: none">• الأطعمة التي لا تحتاج إلى طهي، مثل الأطعمة الجاهزة للأكل واللحوم الباردة وبقيايا الطعام.	رف الفريزر - العلوي
<ul style="list-style-type: none">• أغذية للتخزين طويل الأمد.• درج / رف سطحي للحوم النيئة والدواجن والأسماك.• درج / رف متوسط للخضروات المجمدة ورقائق البطاطس.• درج / رف علوي للآيس كريم والفواكه المجمدة والمخبوزات المجمدة.	دروج / رفوف الفريزر

توصيات ضبط درجة الحرارة

توصيات ضبط درجة الحرارة		بيئة درجة الحرارة	
ضبط درجة الحرارة			
ضبط التلاجة على 4 درجة مئوية		الصيف (أكثر من 38 درجة مئوية)	
ضبط الفريزر على -18 درجة مئوية			
ضبط التلاجة على 4 درجة مئوية			عادي
ضبط الفريزر على -18 درجة مئوية			
ضبط التلاجة على 4 درجة مئوية			الشتاء (أقل من 18 درجة مئوية)
ضبط الفريزر على -18 درجة مئوية			

تقدم المعلومات الواردة أعلاه توصية للمستخدمين بشأن تحديد درجة الحرارة.

التأثير على تخزين المواد الغذائية

- ضمن الإعداد الموصى به، لا يكون أفضل وقت تخزين للتلاجة أكثر من 3 أيام.
- ضمن الإعداد الموصى به، لا يكون أفضل وقت تخزين للفريزر أكثر من شهر واحد.
- أفضل وقت للتخزين قد يقل في ظل الإعدادات الأخرى.

التحكم في درجة حرارة حجرة الأطعمة الطازجة

- يمكن ضبط درجة حرارة الطعام الطازج وفقًا لنوع تخزين الطعام.
- ادفع المقبض لأعلى من الأسفل، ستخفض درجة الحرارة في المنطقة الطازجة تدريجيًا.
- عند وضع المقبض في وضع "CRISPER"، يمكن استخدام المنطقة الطازجة كمنطقة هش وتحافظ على درجة الحرارة والرطوبة المناسبة للفواكه والخضروات.
- عندما يتم وضع المقبض في الموضع العلوي، يكون مناسبًا للتخزين قصير المدى للأسماك أو غيرها من الأطعمة الطازجة.
- سيبقى الطعام طازجًا ولكن غير مجمد، مما يجعله الخيار الأفضل لتخزين الطعام الطازج.
- نصائح: عند وضع المقبض في الموضع العلوي، يوصى بضبط درجة حرارة التلاجة على أقل من 4 درجات مئوية. والمهلة الزمنية المحفوظة لا تزيد عن 3 أيام، من أجل الحفاظ على أفضل نضارة للأطعمة.

FRESH CONVERTER



تجميد الأطعمة الطازجة

- حجرة الفريزر مناسبة لتجميد الأطعمة الطازجة وتخزين الأطعمة المجمدة والمجمدة لفترة طويلة.
- وضع الطعام الطازج المراد تجميده في حجرة الفريزر.
- الحد الأقصى لكمية الطعام التي يمكن تجميدها خلال 24 ساعة محددة على لوحة التصنيف.
- تستغرق عملية التجميد 24 ساعة: خلال هذه الفترة لا تقم بإضافة أطعمة أخرى ليتم تجميدها.

تخزين الأطعمة المجمدة

عند بدء التشغيل لأول مرة أو بعد انتهاء فترة الاستخدام، قبل وضع المنتج في الحجرة، اترك الجهاز يعمل لمدة ساعتين على الأقل في الإعدادات الأعلى.

مهم! في حالة إذابة الجليد عن طريق الخطأ، على سبيل المثال، انقطاع التيار الكهربائي لفترة أطول من القيمة الموضحة في جدول الخصائص التقنية تحت "وقت الاستنهاض" • يجب استهلاك الطعام المذاب بسرعة أو طهوه على الفور ثم إعادة تجميده (بعد طهوه).

التنويب

يمكن إذابة الطعام المجمد، قبل استخدامه، في حجرة التلاجة أو في درجة حرارة الغرفة، اعتمادًا على الوقت المتاح لهذه العملية. قد يتم طهي القطع الصغيرة وهي مجمدة مباشرة من الفريزر. في هذه الحالة، سيستغرق الطهي وقتًا أطول.


مكعب ثلج

يمكن أن يكون هذا الجهاز مزودًا بمكعب ثلج واحد أو أكثر لإنتاج الثلج.

الملحقات


الرفوف المتحركة

تم تجهيز جدران الثلاجة بسلسلة من العادنين بحيث يمكن وضع الرفوف حسب الرغبة.

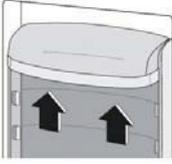

وضع شرفات الباب

للسماح بتخزين عبوات الطعام بأحجام مختلفة، يمكن وضع شرفات الباب على ارتفاعات مختلفة. لإجراء هذه التعديلات، استمر على النحو التالي: اسحب الشرفة تدريجيًا في اتجاه الأسهم حتى تتحرر، ثم قم بتغيير موضعها كما هو مطلوب.

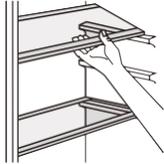

أفكار ونصائح مفيدة

- لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من عملية التجميد، إليك بعض النصائح الهامة:
- الحد الأقصى لكمية الطعام التي يمكن تجميدها خلال 24 ساعة، موضحة على لوحة التصنيف، تستغرق عملية التجميد 24 ساعة. لا يجب إضافة أي طعام آخر ليتم تجميده خلال هذه الفترة، قم فقط بتجميد المواد الغذائية عالية الجودة والطازجة والنظيفة تمامًا،
- حضّر الطعام في أجزاء صغيرة حتى يتم تجميده بشكل سريع وكامل ولإذابة الكمية المطلوبة فقط لاحقًا،
- لف الطعام بورق الألمنيوم أو البولييثين وتأكد من أن العبوات محكمة الإغلاق،
- لا تسمح للأطعمة الطازجة غير المجمدة بلمس الأطعمة المجمدة بالفعل، وذلك لتجنب ارتفاع درجة حرارة هذا الأخير،
- يتم تخزين الأطعمة الخالية من الدهون بشكل أفضل وأطول من الأطعمة الدهنية، فالملح يقلل من عمر تخزين الطعام،
- إذا استهلك الماء المجمد مباشرة بعد إخراجها من قسم التجميد، فيمكن أن يتسبب ذلك في حروق باردة،
- يُنصح بإظهار تاريخ التجميد على كل عبوة فردية لتمكينك من إزالتها من قسم التجميد، مما قد يتسبب في حرق الجلد بسبب الحروق الباردة،
- يُنصح بإظهار تاريخ التجميد على كل عبوة فردية لتمكينك من متابعة وقت التخزين.

نصائح لتخزين الأطعمة المجمدة

- للحصول على أفضل أداء من هذا الجهاز، يجب عليك:
- التأكد من تخزين المواد الغذائية المجمدة تجاريًا بشكل مناسب من قبل بائع التجزئة،
- التأكد من نقل المواد الغذائية المجمدة من مخزن الطعام إلى قسم التجميد في أقصر وقت ممكن،
- لا تفتح الباب بشكل متكرر أو تتركه مفتوحًا لفترة أطول من الضرورة.
- بمجرد الذوبان، يتدهور حال الطعام بسرعة ولا يمكن إعادة تجميده.
- لا تتجاوز فترة التخزين المحددة بواسطة الشركة المصنعة الأغذية.

نصائح لتبريد الأطعمة الطازجة

- للحصول على أفضل أداء:
- لا تقم بتخزين الطعام الدافئ أو السوائل المتبخرة في الثلاجة
- قم بتغطية أو لف الطعام، خاصة إذا كان له نكهة قوية
- (الجميع الأنواع): لفة بأكياس بولييثين وضعه على الرفوف الزجاجية فوق درج الخضار.
- من أجل السلامة، قم بالتخزين بهذه الطريقة لمدة يوم أو يومين فقط على الأكثر.
- الأطعمة المطبوخة والأطباق الباردة وما إلى ذلك ... يجب تغطيتها ويمكن وضعها على أي رف.
- الفاكهة والخضروات: يجب تنظيفها جيدًا ووضعها في الأدراج الخاصة المتوفرة.
- الزبدة واللبن: يجب وضعها في عبوات خاصة محكمة الإغلاق أو ملفوفة في ورق ألومنيوم أو أكياس بولييثين لإبعاد أكبر قدر ممكن من الهواء.
- زجاجة الحليب: يجب أن يكون لها غطاء ويجب تخزينها في الرفوف الموجودة على الباب.
- لا يجوز حفظ الموز والبطاطس والبصل والثوم في الثلاجة إذا لم تكن معبأة.

التنظيف

لأسباب صحية، يجب تنظيف الجزء الداخلي للجهاز، بما في ذلك الملحقات الداخلية، بانتظام.  تحذير! لا تقم بتوصيل الجهاز بالتيار الكهربائي أثناء التنظيف! فهناك خطر حدوث صدمة كهربائية! قبل التنظيف، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإزالة القابس من التيار الكهربائي، أو قم بإيقاف تشغيل أو إيقاف قاطع الدائرة أو المصهر. لا تقم أبدًا بتنظيف الجهاز باستخدام منظف البخار. قد تتراكم الرطوبة في المكونات الكهربائية، مما قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية! قد تؤدي الأبخرة الساخنة إلى إتلاف الأجزاء البلاستيكية! يجب أن يجف الجهاز قبل إعادته إلى الخدمة.

هام! يمكن للزيوت الأثيرية والمذيبات العضوية أن تهاجم الأجزاء البلاستيكية، مثال: عصير الليمون أو قشر البرتقال وحمض الزيد والمطهر الذي يحتوي على حامض الخليك.

- لا تسمح لمثل هذه المواد أن تلامس أجزاء الجهاز!
- لا تستخدم أي منظفات كاشطة
- أخرج الأطعمة من قسم التجميد! قم بتخزينها في مكان بارد ومغطى جيدًا!
- أوقف تشغيل الجهاز وانزع القابس من التيار الكهربائي، أو أوقف تشغيل قاطع الدائرة الكهربائية للمصهر
- نظف الجهاز والملحقات الداخلية بقطعة قماش وماء فاتر. بعد التنظيف، امسح بالماء العذب واتركه حتى يجف.
- بعد جفاف كل شيء، ضع الجهاز مرة أخرى في الخدمة

وصف عملية تذبويب (بدون ثلج)

الثلجة لا تقوم بتجميد كلي، ما يعني أنه سيتم تفكيك التجميد تلقائيًا.