




الثلاجة

دليل الاستخدام السريع

MG-RF334X

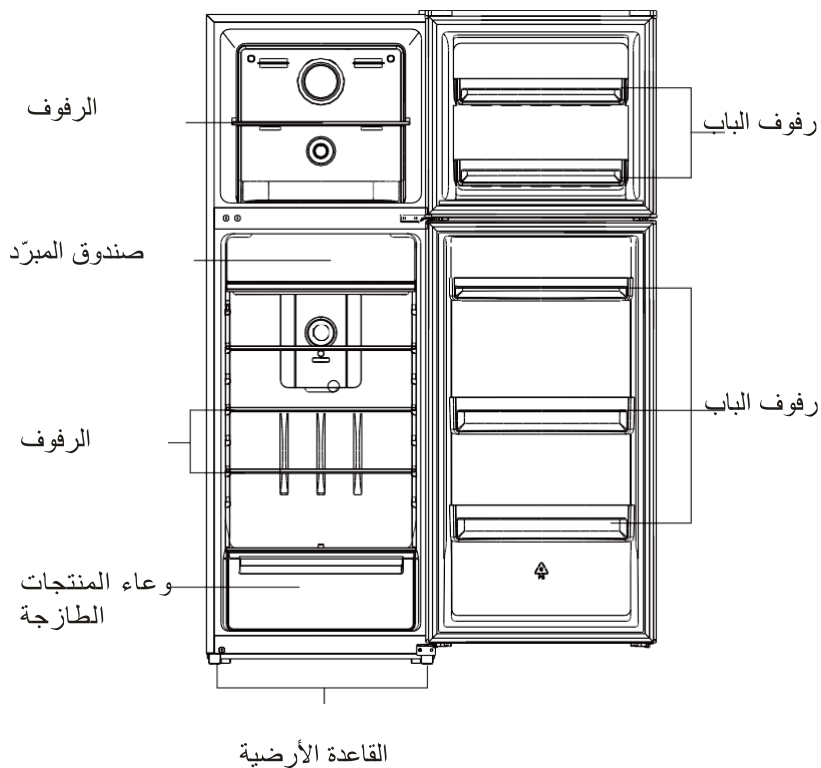

ملاحظة: الصورة أعلاه هي مرجع فقط. قد يختلف الشكل الواقعي للجهاز قليلاً.


استخدام لوحة التحكم

ضبط حرارة قسم التجميد

- قم بتوصيل جهازك. يتم التحكم في درجة الحرارة الداخلية بواسطة جهاز استشعار. هناك 3 إعدادات: **SUMMER – RECOMMENDED – WINTER**.
- قد لا يعمل الجهاز في درجة الحرارة الصحيحة إذا كان الجو حارًا بشكل خاص أو إذا كنت تفتح الباب كثيرًا.


هام!

عادة، ننصح المستخدم بضبط مقبض التحكم في درجة الحرارة على "NORMAL" أو "RECOMMENDED". اضبط مقبض التحكم في درجة الحرارة على "SUMMER" في الصيف أو الأيام الحارة. إذا كانت درجة الحرارة المحيطة مرتفعة جدًا (أعلى من 43 درجة مئوية)، ففكر في تعديلها على الخط المنقط على اليسار. اضبط مقبض التحكم في درجة الحرارة على "WINTER" في الشتاء أو الأيام الباردة. إذا كانت درجة الحرارة المحيطة منخفضة جدًا (أقل من 10 درجات مئوية)، ففكر في تعديلها إلى الخط المنقط على اليمين.

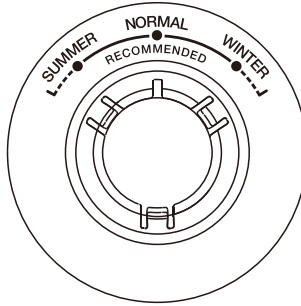

ضبط حرارة قسم الثلاجة

قم بتوصيل جهازك. يتم التحكم في درجة الحرارة الداخلية بواسطة جهاز استشعار. هناك 4 إعدادات: **OFF-COLD-COLDER-COLDEST**. **COLDEST** نمط هو النمط الأكثر دفئًا، ونمط **COLDEST** هو الأكثر برودة، أما نمط **OFF** فهو للإيقاف. قد لا يعمل الجهاز في درجة الحرارة الصحيحة إذا كان الجو حارًا بشكل خاص أو إذا كنت تفتح الباب كثيرًا. لا يعمل قسم الثلاجة ولا قسم التجميد عندما يكون الإعداد في وضع إيقاف التشغيل.

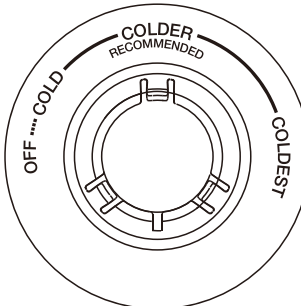

الاستخدام الأول

التنظيف الداخلي

قبل استخدام الجهاز لأول مرة، قم بغسل الجزء الداخلي وجميع الملحقات الداخلية بالماء الفاتر وبعض الصابون المحايد لإزالة الرائحة الناتجة عن المنتج لكونه جديد، ثم جفف جيدًا!

هام! لا تستخدم المنظفات أو المساحيق الكاشطة، لأنها تلحق الضرر بالطلاء.

الاستخدام اليومي

تجميد الأطعمة الطازجة

- قسم التجميد مناسبة لتجميد الأطعمة الطازجة وتخزين الأطعمة المجمدة لفترة طويلة!
- ضع الطعام الطازج المراد تجميده في القسم السفلي!
- يتم تحديد الحد الأقصى لكمية الطعام التي يمكن تجميدها خلال 24 ساعة على لوحة التصنيف!
- تستمر عملية التجميد 24 ساعة: خلال هذه الفترة، لا تقم بإضافة أطعمة أخرى ليتم تجميدها!

تخزين الأطعمة المجمدة

عند بدء التشغيل لأول مرة أو بعد فترة من عدم الاستخدام، وقبل وضع المنتج في القسم، اترك الجهاز يعمل لمدة ساعتين على الأقل مع ضبط الإعدادات على أقصى حد.

هام! في حالة الذوبان بشكل عرضي، على سبيل المثال، بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفترة أطول من القيمة الموضحة في جدول الخصائص التقنية ضمن "وقت الارتفاع"، يجب استهلاك الطعام المذاب بسرعة أو طهوه على الفور ثم إعادة تجميده (بعد طهوه).

التنويب


يمكن إذابة الطعام المجمد، قبل استخدامه، في قسم التلاجة أو في درجة حرارة الغرفة، اعتمادًا على الوقت المتاح لهذه العملية!

قد يتم طهي القطع الصغيرة وهي مجمدة مباشرة بعد إخراجها من قسم التجميد. في هذه الحالة، سيستغرق الطهي وقتًا أطول!

الملحقات


الرفوف المتحركة

تم تجهيز جدران التلاجة بسلسلة من القضبان بحيث يمكن وضع الرفوف حسب الرغبة!

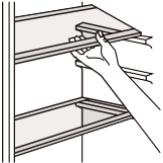

وضع رفوف الباب

للسماح بتخزين عبوات الطعام بمختلف الأحجام، يمكن وضع رفوف الباب على ارتفاعات مختلفة. لإجراء هذه التعديلات، استمر على النحو التالي: اسحب الرف تدريجيًا في اتجاه الأسهم حتى تتحرر، ثم قم بتغيير موضعها كما هو مطلوب!

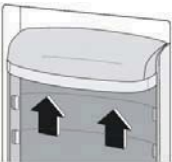

أفكار ونصائح مفيدة

نصائح للتجميد

لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من عملية التجميد، إليك بعض النصائح الهامة:

- الحد الأقصى لكمية الطعام التي يمكن تجميدها خلال 24 ساعة، موضحة على لوحة التصنيف، تستغرق عملية التجميد 24 ساعة. لا يجب إضافة أي طعام آخر ليتم تجميده خلال هذه الفترة،
- قم فقط بتجميد المواد الغذائية عالية الجودة والطازجة والنظيفة تمامًا،
- حضّر الطعام في أجزاء صغيرة حتى يتم تجميده بشكل سريع وكامل ولإذابة الكمية المطلوبة فقط لاحقًا،
- لف الطعام بورق الألمنيوم أو البوليثين وتأكد من أن العبوات محكمة الإغلاق،
- لا تسمح للأطعمة الطازجة غير المجمدة بلمس الأطعمة المجمدة بالفعل، وذلك لتجنب ارتفاع درجة حرارة هذا الأخير،
- يتم تخزين الأطعمة الخالية من الدهون بشكل أفضل وأطول من الأطعمة الدهنية، فالملح يقلل من عمر تخزين الطعام،
- إذا استهلك الماء المجمد مباشرة بعد إخراجه من قسم التجميد، فيمكن أن يتسبب ذلك في حروق باردة،
- يُنصح بإظهار تاريخ التجميد على كل عبوة فردية لتمكينك من إزالتها من قسم التجميد، مما قد يتسبب في حرق الجلد بسبب الحروق الباردة،
- يُنصح بإظهار تاريخ التجميد على كل عبوة فردية لتتمكن من متابعة وقت التخزين.

نصائح لتخزين الأطعمة المجمدة

للحصول على أفضل أداء من هذا الجهاز، يجب عليك:

- التأكد من تخزين المواد الغذائية المجمدة تجاريًا بشكل مناسب من قبل بائع التجزئة،
- التأكد من نقل المواد الغذائية المجمدة من مخزن الطعام إلى قسم التجميد في أقصر وقت ممكن،
- لا تفتح الباب بشكل متكرر أو تتركه مفتوحًا لفترة أطول من الضرورة.
- بمجرد الذوبان، يتدهور حال الطعام بسرعة ولا يمكن إعادة تجميده.
- لا تتجاوز فترة التخزين المحددة بواسطة الشركة المصنعة الأغذية.

نصائح لتبريد الأطعمة الطازجة

للحصول على أفضل أداء:

- لا تقم بتخزين الطعام الدافئ أو السوائل المتبخرة في الثلاجة
- قم بتغطية أو لف الطعام، خاصة إذا كان له نكهة قوية

نصائح للتبريد

أفكار مفيدة:

- (جميع الأنواع): لفه بأكياس بوليثين وضعه على الرفوف الزجاجية فوق درج الخضار.
- من أجل السلامة، قم بالتخزين بهذه الطريقة لمدة يوم أو يومين فقط على الأكثر.
- الأطعمة المطبوخة والأطباق الباردة وما إلى ذلك ... يجب تغطيتها ويمكن وضعها على أي رف.
- الفاكهة والخضروات: يجب تنظيفها جيدًا ووضعها في الأدراج الخاصة المتوفرة.
- الزبدة والجبن: يجب وضعها في عبوات خاصة محكمة الإغلاق أو ملفوفة في ورق الألمنيوم أو أكياس بوليثين لإبعاد أكبر قدر ممكن من الهواء.
- زجاجة الحليب: يجب أن يكون لها غطاء ويجب تخزينها في الرفوف الموجودة على الباب.
- لا يجوز حفظ الموز والبطاطس والبصل والثوم في الثلاجة إذا لم تكن معبأة.

التنظيف

لأسباب صحية، يجب تنظيف الجزء الداخلي للجهاز، بما في ذلك الملحقات الداخلية، بانتظام.



تحذير! لا تقم بتوصيل الجهاز بالتيار الكهربائي أثناء التنظيف! فهناك خطر حدوث صدمة كهربائية! قبل التنظيف، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإزالة القابض من التيار الكهربائي، أو قم بإيقاف تشغيل أو إيقاف قاطع الدائرة أو المصهر. لا تقم أبدًا بتنظيف الجهاز باستخدام منظف البخار. قد تتراكم الرطوبة في المكونات الكهربائية، مما قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية! قد تؤدي الأبخرة الساخنة إلى إتلاف الأجزاء البلاستيكية! يجب أن يجف الجهاز قبل إعادته إلى الخدمة.

هام! يمكن للزيوت الأثيرية والمذيبات العضوية أن تهاجم الأجزاء البلاستيكية، مثال: عصير الليمون أو قشر البرتقال وحمض الزبد والمطهر الذي يحتوي على حامض الخليك.

- لا تسمح لمثل هذه المواد أن تلامس أجزاء الجهاز!
- لا تستخدم أي منظفات كاشطة
- أخرج الأطعمة من قسم التجميد! قم بتخزينها في مكان بارد ومغطى جيدًا!
- أوقف تشغيل الجهاز وانزع القابض من التيار الكهربائي، أو أوقف تشغيل قاطع الدائرة الكهربائية للمصهر
- نظف الجهاز والملحقات الداخلية بقطعة قماش وماء فاتر. بعد التنظيف، امسح بالماء العذب واتركه حتى يجف.
- بعد جفاف كل شيء، ضع الجهاز مرة أخرى في الخدمة