



شفاط
دليل الاستخدام السريع
FGH-9200S

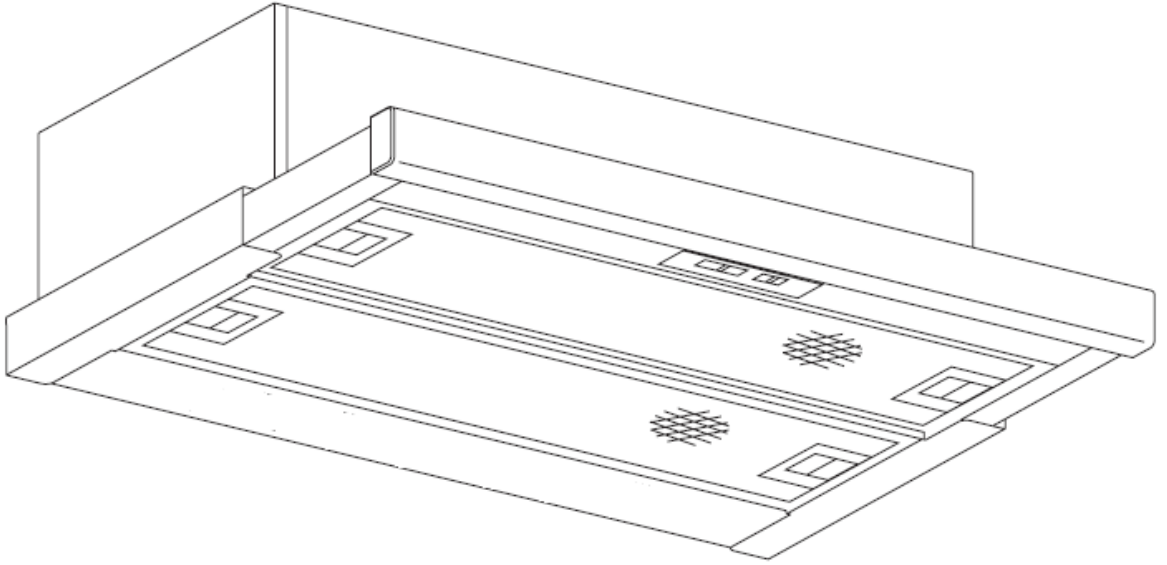

بدء استخدام شفاط موقدك
مفتاح الفصل الكهربائي

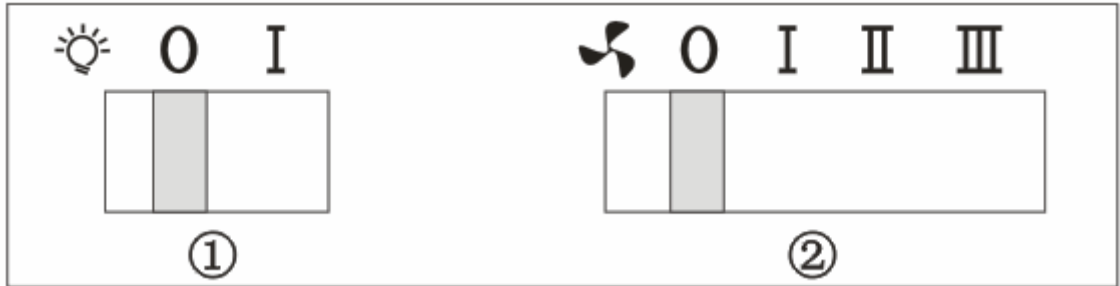

1. مصباح - تشغيل/إيقاف تشغيل الضوء

"0" - لإيقاف تشغيل الضوء

"I" - لتشغيل الضوء

التشغيل - حرك الدرج للخارج للتشغيل؛ حرك الدرج للخارج لإيقاف التشغيل.

2 - السرعة - حدد السرعة لتناسب ظروف الطهي

"0" - لإيقاف تشغيل المحرك

منخفض (I) - قلبي/غليان خفيف

متوسط (II) - القلي / الطهي في المقلاة/ الغليان الثقيل

المستوى العالي (III) - الشوي والقلبي المكثف والطهي في المقلاة

التشغيل - حرك الدرج للخارج للتشغيل؛ حرك الدرج للخارج لإيقاف التشغيل.