


شفاط موقد دليل التعليمات

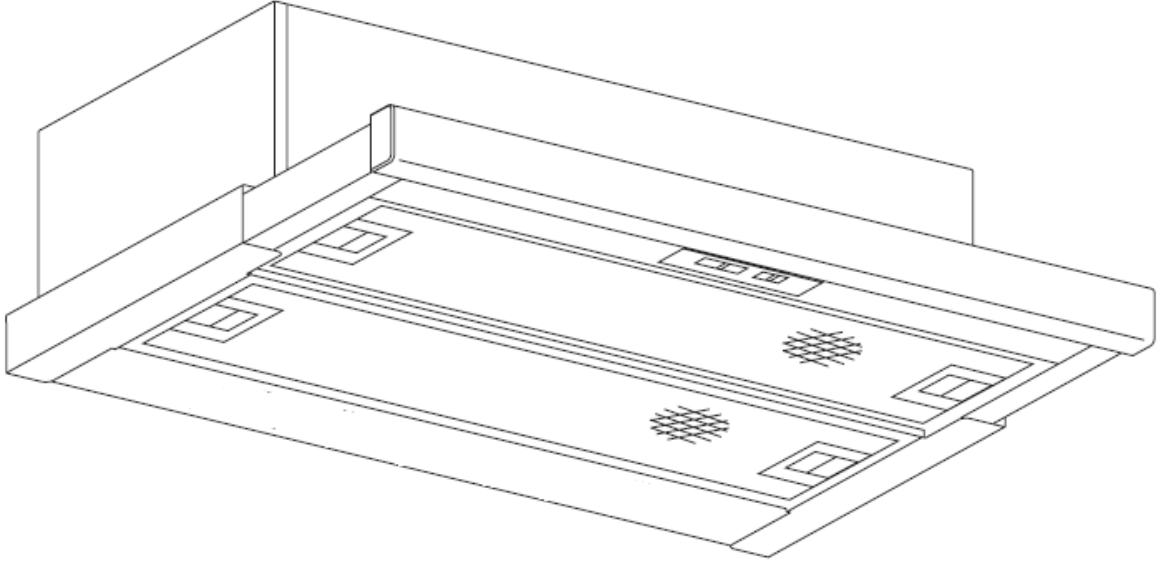


تحرّي الخلل وإصلاحه

العطل	السبب المحتمل	الحل
الضوء يعمل، لكن المحرك	تم إيقاف تشغيل مفتاح المروحة	حدد موضع تشغيل المروحة.

لا يعمل	فشل تشغيل المروحة	اتصل بمركز الخدمة.
	فشل المحرك	اتصل بمركز الخدمة.
الضوء لا يعمل، المحرك لا يعمل	تلف المفاتيح الكهربائية بالمنزل	قم بإعادة تعيين / استبدال المفاتيح الكهربائية.
	سلك الطاقة مفكوك أو مفصول	أعد توصيل السلك بمأخذ الطاقة. قم بتشغيل مأخذ الطاقة.
تسرب الزيت	لم يتم إغلاق الصمام ذو الاتجاه الواحد والمخرج بإحكام	قم بفك الصمام أحادي الاتجاه وإغلاقه بإحكام باستخدام مانع التسرب.
	تسرب من وصلة المدخنة والغطاء	انزل المدخن وأغلقها بإحكام.
الأضواء لا تعمل	المصابيح المكسورة/المعيبة	استبدل المصابيح وفقًا لهذه التعليمات.
شفط غير كافٍ	المسافة بين شفاط الموقد وسطح الغاز بعيدة جدًا	أعد تركيب شفاط الموقد إلى المسافة الصحيحة.
شفاط الموقد يميل	برغي التثبيت ليس مربوطاً بدرجة كافية	اربط التعليق المعلق واجعله أفقيًا.

الصيانة والتنظيف

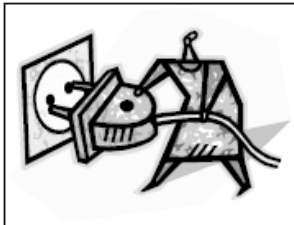

- قبل إجراء الصيانة أو التنظيف، يجب فصل شفاط الموقد عن مصدر التيار الكهربائي. تأكد من إغلاق شفاط الموقد من مقبس الحائط وإزالة القابس.
- الأسطح الخارجية عرضة للخدوش والجروح، لذا اتبع تعليمات التنظيف لضمان تحقيق أفضل نتيجة ممكنة دون حدوث أي أضرار.

معلومات عامة

يجب إجراء التنظيف والصيانة عندما يكون الجهاز باردًا خاصةً عند التنظيف، وتجنب ترك المواد القلوية أو الحمضية (عصير الليمون والخل وما إلى ذلك) على الأسطح.

الفولاذ المقاوم للصدأ

يجب تنظيف الفولاذ المقاوم للصدأ بانتظام (على سبيل المثال أسبوعيًا) لضمان عمر افتراضي طويل، جفف بقطعة قماش ناعمة ونظيفة. يمكن استخدام سائل تنظيف متخصص للفولاذ المقاوم للصدأ.

ملاحظة:

تأكد من أن المسح في اتجاه خطوط الفولاذ المقاوم للصدأ لمنع ظهور أي أنماط خدش متقاطعة بشكل غير متوقع.

سطح لوحة التحكم

يمكن تنظيف غطاء لوحة تحكم باستخدام الماء الدافئ والصابون. تأكد من أن قطعة القماش نظيفة ومعصورة جيدًا قبل التنظيف. استخدم قطعة قماش جافة وناعمة لإزالة الرطوبة الزائدة المتبقية بعد التنظيف.


ملاحظة مهمة

استخدم المنظفات المحايدة وتجنب استخدام كيموويات التنظيف القاسية أو المنظفات القوية أو المنتجات التي تحتوي على مواد كاشطة، حيث سيؤثر ذلك على مظهر الجهاز ويحتفل أن يزيل أي كتابة مطبوعة على لوحة التحكم وسيبطل ضمان التصنيع.

فلتر الشحوم

يمكن تنظيف الفلاتر الشبكية يدويًا، ثم انقعها لمدة 3 دقائق في الماء بمنظف مخفف ثم نظفهم بفرشاة ناعمة. يُرجى لا تضغط كثيرًا لتجنب إتلافها. (اتركها لتجف بشكل طبيعي بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر)

يجب غسل الفلاتر بشكل منفصل عن الأواني الفخارية وأدوات المطبخ. ينصح بعدم استخدام مساعد الشطف.

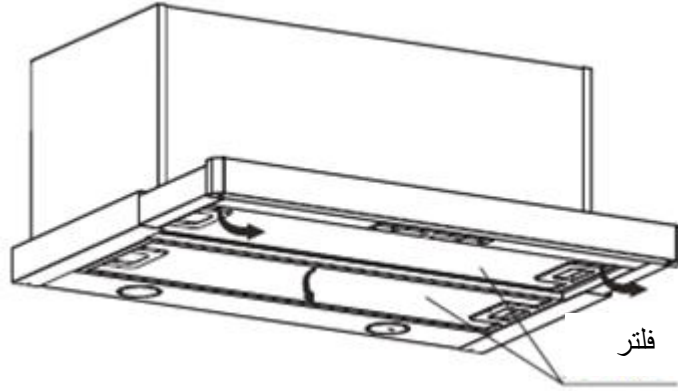

تركيب فلتر الشحوم


- لتثبيت المرشحات ينبغي اتباع الخطوات الأربع التالية:
- ضع الفلتر بزاوية في الفتحات الموجودة في الجزء الخلفي من الشفاط.
- اضغط على الزر الموجود على مقبض الفلتر.
- حرر المقبض بمجرد أن يستقر المرشح في وضع السكون.
- كرر لتثبيت جميع الفلاتر.

فلتر الكربون غير مزود

يمكن استخدام فلتر الكربون النشط لاحتجاز الروائح. عادة يجب تغيير فلتر الكربون النشط كل 3 إلى 6 أشهر وفقًا لعادات

الطهي الخاصة بك. إجراءات تركيب فلتر الكربون النشط كما يلي:

- (١) قم بتمرير الجزء الأمامي من شفاط الموقد
- (٢) يجب فصل مرشح الألومنيوم أولاً. اضغط على القفل واسحبه لأسفل
- (٣) أخرج فلتر الكربون عن طريق تدويره عكس اتجاه عقارب الساعة.
- (٤) استبدل فلتر الكربون بفلتر جديد

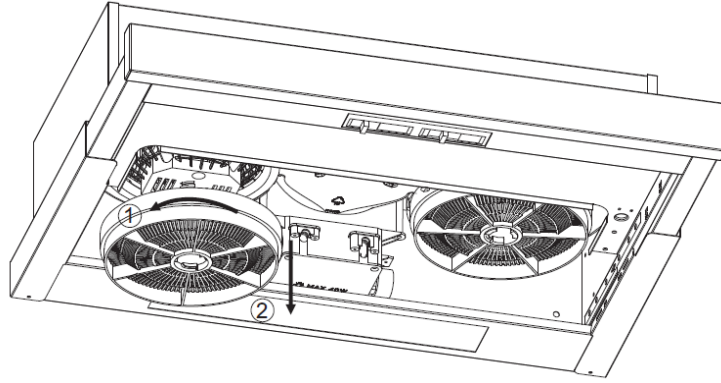

ملاحظة:

- تأكد من قفل الفلتر بإحكام. وإلا سيرتخي ويسبب الخطر.
- عند توصيل فلتر الكربون النشط، سيتم خفض قوة الشفط.

استبدال المصباح

ملاحظة مهمة:



- ✧ يجب استبدال المصباح من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة أو الأشخاص المؤهلين بشكل مشابه.
- ✧ قم دائماً بإيقاف تشغيل مصدر الكهرباء قبل إجراء أي عمليات على الجهاز. عند التعامل مع اللمبة، تأكد من أنها باردة تماماً قبل أي اتصال مباشر باليدين.
- ✧ عند التعامل مع المصابيح، امسكها بقطعة قماش أو قفازات للتأكد من أن العرق لا يتلامس مع اللمبة لأن هذا يمكن أن يقلل من عمر المصباح.

ملاحظة:

- قبل تغيير المصابيح، تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصله من التيار الكهربائي.
- قم بحماية نفسك من الخطر عند تغيير الأضواء، مثل ارتداء القفازات.

تغيير المصباح:

- قم بإزالة فلتر الشحوم.
- حدد صندوق التوصيل، وقم بفك البراغي الموجودة على غطاء صندوق التوصيل، ثم قم بإزالة غطاء صندوق التوصيل (إذا كان هناك لوحة ضاغطة للأسلاك على سلك الضوء، فيجب فكها أولاً). انظر صورة 1. يحتوي صندوق التوصيل على الإصدارين أ و ب، حسب الطرازات المختلفة.
- حدد طرف سلك توصيل الضوء واسحبه للخارج انظر الصورة 2.
- الطريقة 1 استخدم أداة أو يدك للضغط على الشظية الزنبركية لكلا جانبي ضوء LED إلى الداخل، حتى يتم خروج المصباح، انظر الصورة 3. ثم اسحب سلك توصيل المصباح قليلاً، انظر الصورة 4.
- الطريقة 2 استخدم مفك براغي مستقيم لرفع الحافة السفلية لمصباح LED، انظر الصورة 5، ثم اسحب سلك توصيل الضوء قليلاً، انظر الصورة 4.
- قم بتطبيق الإجراء العكسي لتركيب الضوء الخلفي.


• رمز ILCOS D لهذا المصباح هو: DBR-2/65-H-64

- وحدات LED - مصباح دائري

- أقصى قدر كهربائية بالواط: 2 × 2 واط

- مجال الجهد الكهربائي: تيار متردد 220-240 فولت

الأبعاد:

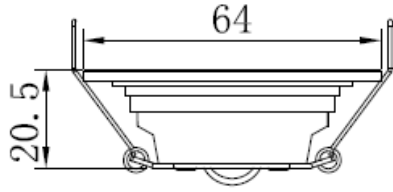

ملاحظة:

يوضح ما يلي كيفية تقليل التأثير البيئي الإجمالي (مثل استخدام الطاقة) لعملية الطهي.

(١) قم بتركيب شفاط الموقد في مكان مناسب حيث توجد تهوية فعالة.

(٢) نظف شفاط الموقد بانتظام حتى لا يسد مجرى الهواء.

(٣) تذكر إطفاء ضوء شفاط الموقد بعد الطهي.

(٤) تذكر أن تغلق شفاط الموقد بعد الطهي.

معلومات عن التفكيك

لا تقم بتفكيك الجهاز إلا بالطريقة المذكورة في دليل المستخدم. لا يمكن للمستخدم تفكيك الجهاز. في نهاية العمر الافتراضي للجهاز، لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية. تحقق مع السلطة المحلية أو الوكيل للحصول على نصائح حول إعادة التدوير.

