


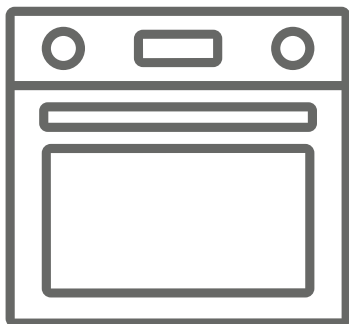


فرن بـ ١١ ان

دليل الاستخدام السريع

FG-11FMX




قائمة المكونات

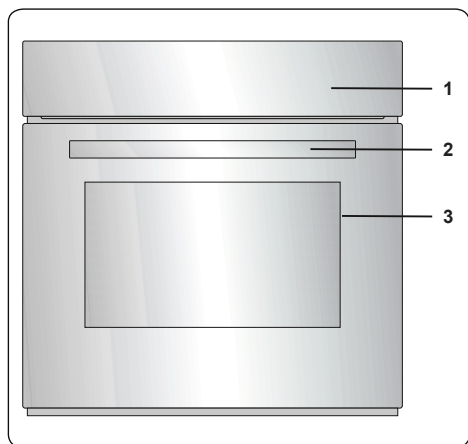

1. لوحة التحكم
2. مقبض باب الفرن
3. باب الفرن

لوحة التحكم

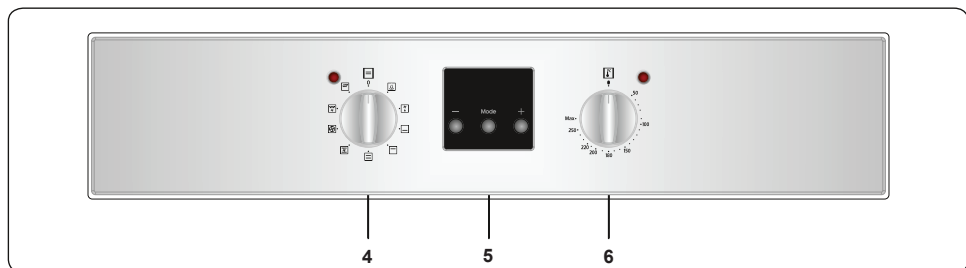

4. مقبض التحكم في تشغيل الفرن
5. المؤقت
6. مقبض ثرموستات الفرن

4. استخدام المنتج

4.1 عناصر التحكم في الفرن

مقبض التحكم في تشغيل الفرن

أدر المقبض إلى الرمز المقابل لوظيفة الطهي المطلوبة. للحصول على تفاصيل الوظائف المختلفة، انظر "وظائف الفرن".


مقبض ثرموستات الفرن

بعد اختيار وظيفة الطهي، أدر هذا المقبض لضبط درجة الحرارة المطلوبة. سيضيء مصباح ثرموستات الفرن متى كانت الثرموستات تعمل لتسخين الفرن أو الحفاظ على درجة الحرارة.

وظائف الفرن


* قد تختلف وظائف الفرن تبعاً لطراز المنتج.

مصباح الفرن: سيتم تشغيل مصباح الفرن فقط. سيظل قيد التشغيل مدة وظيفة الطهي.

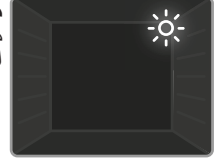


وظيفة الإذابة: ستضيئ مصابيح

تحذير الفرن وستبدأ المروحة في التشغيل. لاستخدام وظيفة الإذابة، ضع الأغذية المجمدة في الفرن على الرف في الفتحة الثالثة من الأسفل. من المفضل وضع صينية الفرن تحت الغذاء المراد إذابته، لحفظ المياه المتراكمة بسبب ذوبان الجليد. هذه الوظيفة لن تطبخ أو تخبز الطعام، بل ستساعد فقط على إذابته.

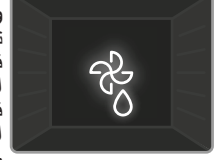


وظيفة التسخين السفلي:

ستضيئ ثرموستات الفرن ومصابيح التحذير وسيبدأ عنصر التسخين السفلي في التشغيل. وظيفة التسخين السفلي مثالية لتسخين البيتزا، حيث ترتفع الحرارة من الجزء السفلي للفرن وتسخن الطعام. هذه الوظيفة مناسبة لتسخين الطعام بدلاً من الطهي.

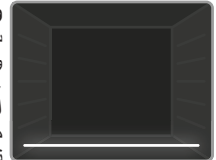


وظيفة التسخين العلوي:

ستضيئ ثرموستات الفرن ومصابيح التحذير وستبدأ عنصر التسخين السفلي في التشغيل. الحرارة التي تنبعث من عنصر الطهي العلوي سوف تطهي الجانب العلوي من الطعام في الفرن. هذه الوظيفة مثالية لقلي الجانب العلوي من الطعام المطهي ولتسخين الطعام.

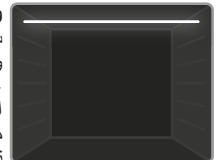


وظيفة الطهي الثابت:

ستضيئ ثرموستات الفرن ومصابيح التحذير وستبدأ عناصر التسخين السفلية والعلوية في التشغيل. تنبعث عن وظيفة الطهي الثابت حرارة تضمن الطبخ المتعادل

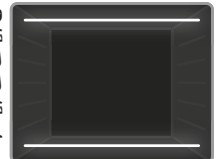


لألطعمة. وهذه هي الطريقة المثلى لصنع المعجنات، والكعك، والمعكرونة، والبيتزا واللازانيا. ينصح بالتسخين المسبق للفرن لمدة 10 دقائق ومن الأفضل استخدام فقط على رف واحد فقط في كل مرة لهذه الوظيفة.

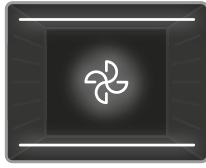


وظيفة المروحة: ستضيئ

ثرموستات الفرن ومصابيح التحذير وستبدأ عناصر التسخين السفلية والعلوية والمروحة في التشغيل. هذه الوظيفة جيدة لخبز الطائر. يتم الطهي باستخدام عناصر التسخين السفلية والعلوية داخل الفرن وبواسطة مروحة تقوم بتوفير تدوير الهواء، مما يعطي تأثيراً طفيفاً على شواء الطعام. من المفضل لتسخين المسبق للفرن لحوالي 10 دقائق.

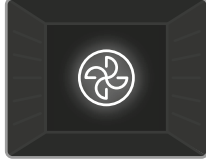


وظيفة التسخين السريع:

ستضيئ ثرموستات الفرن ومصابيح التحذير وسيبدأ عنصر التسخين الحلقي والمروحة في التشغيل. وظيفة التسخين السريع بالتساوي على تشتيت الحرارة في الفرن، بحيث يتم طهي كل الطعام على جميع الرفوف بالتساوي. من المفضل لتسخين المسبق للفرن لحوالي 10 دقائق.

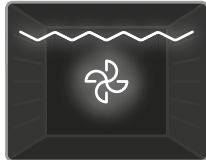

وظيفة الشوي والمروحة:

ستضيئ ثرموستات الفرن ومصابيح التحذير وسيبدأ عنصر تسخين الشواية والمروحة في التشغيل. هذه الوظيفة مثالية لشوي الطعام السمك. استخدم الرفوف العليا للفرن، وقم بوضع زيت بالفرشاة بخفة على الشبكة السلكية لمنع التصاق الطعام، وضع الطعام وسط الشبكة. ضع دائماً صينية تحت الطعام لحفظ قطرات الزيت أو الدهون المتساقطة.

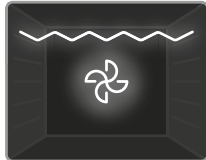


تحذير: أثناء الشوي، يجب إغلاق باب الفرن وينبغي ضبط درجة حرارة الفرن على 190 درجة مئوية.



وظيفة الشوي السريع: ستضيئ

ثرموستات الفرن ومصابيح التحذير وستبدأ عناصر تسخين الشواية والعلوية في التشغيل. يتم استخدام هذه الوظيفة للشوي السريع ولشواء الطعام الذي يشغل مساحة أكبر، مثل شوي اللحم. استخدم الرفوف العليا للفرن. قم بوضع زيت بالفرشاة بخفة على الشبكة السلكية لمنع التصاق الطعام، وضع الطعام وسط الشبكة. ضع دائماً صينية تحت الطعام لحفظ قطرات الزيت أو الدهون المتساقطة. من المفضل لتسخين المسبق للفرن لحوالي 10 دقائق.

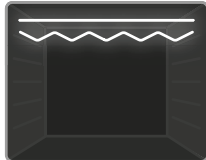

تحذير: أثناء الشوي، يجب إغلاق باب الفرن وينبغي ضبط درجة حرارة الفرن على 190 درجة مئوية.




4.2 جدول الطهي

الوظيفة	الأطباق			
الثابت	الفطير الهش	4 - 3 - 2	170-190	35-45
	الكيك	4 - 3 - 2	170-190	30-40
	البسكويت	4 - 3 - 2	170-190	30-40
	اليخن	2	175-200	40-50
	الدجاج	4 - 3 - 2	200	45-60
المروحة	الفطير الهش	4 - 3 - 2	170-190	25-35
	الكيك	4 - 3 - 2	150-170	25-35
	البسكويت	4 - 3 - 2	150-170	25-35
	اليخن	2	175-200	40-50
	الدجاج	4 - 3 - 2	200	45-60
السرعة	الفطير الهش	4 - 3 - 2	170-190	35-45
	الكيك	4 - 3 - 2	150-170	30-40
	البسكويت	4 - 3 - 2	150-170	25-35
	اليخن	2	175-200	40-50
	كرات اللحم المشوية	5	200	10-15
المشوي	الدجاج	*	190	50-60
	ريشة اللحم	5 - 4	200	15-25
	بفتك	5	200	15-25

*الطهي بسيخ الدجاج المشوي إن وجد.


4.3 استخدام المؤقت الرقمي

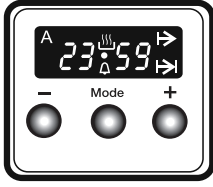


وصف الوظيفة	
الطهي التلقائي	A
الطهي اليدوي	🔌
مدة الطهي	➡
وقت انتهاء الطهي	➡⏰
نقطة	•
تذكير الدقيقة	🔔
وظيفة الوضع	Mode
مؤقت التقليل	-
مؤقت الزيادة	+
عرض المؤقت	23 59

ضبط الوقت

يجب ضبط الوقت قبل البدء في استخدام الفرن. بعد توصيل الطاقة، سيضيء الرمز "A" و"000" على الشاشة.

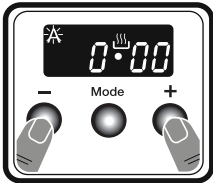


1. اضغط على المفتاحين "+" و "-" في آن واحد. 🔌 سيظهر الرمز، وستبدأ النقطة الموجودة في منتصف الشاشة في الوميض.

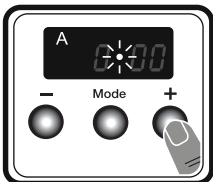

2. اضغط الوقت أثناء وميض النقطة باستخدام مفتاح "+" و "-".


3. بعد بضع ثوان، ستوقف النقطة عن الوميض وستظل مضبوطة.

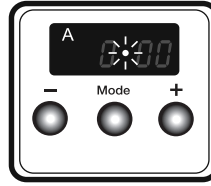


ضبط وقت التحذير الصوتي

يمكن ضبط وقت التحذير الصوتي على أي وقت يتراوح بين الساعة 0:00 و 23:59. وقت التحذير الصوتي هو بغرض التحذير فقط. لن يتم تشغيل الفرن مع هذه الوظيفة.


1. اضغط على "الوضع". سيبدأ الرمز في الوميض وسيتم عرض "000".

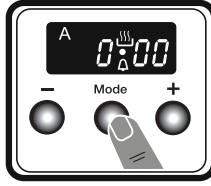


2. حدد مدة الوقت المطلوبة باستخدام مفاتيح "+" و "-" بينما يضيء.

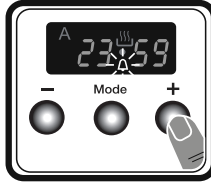


3. سيظل الرمز مضبوذاً، وسيتم حفظ الوقت وضبط التحذير.

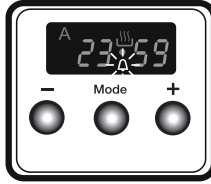


2. اضغط على "الوضع" حتى ترى "المدة" والرمز على شاشة العرض. سيضيء الرمز "A".

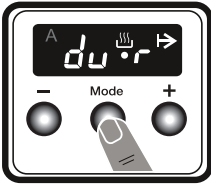

3. حدد مدة وقت الطهي المطلوبة باستخدام مفاتيح "+" و "-".

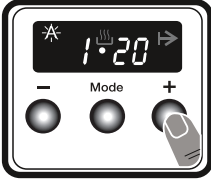

4. سيظهر الوقت الحالي على الشاشة وستظل تضيء الرموز "A"، و "و" و "و".

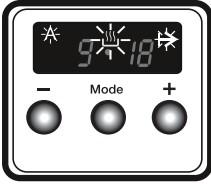


عندما يصل المؤقت إلى صفر، سيتحول الفرن إلى وضع إيقاف التشغيل ويصدر المؤقت تحذيراً مسموعاً. وستومض المؤشرات "A" و "و". أدر كلاً من مقايض التحكم للموضع "0". واضغط على أي مفتاح على المؤقت لإيقاف صوت التحذير. سوف تختفي الرموز وستتحول المؤقت إلى الوظيفة اليدوية.

ضبط شبه آلي للوقت (وقت الانتهاء)


تقوم هذه الوظيفة ببدء تشغيل الفرن تلقائياً بحيث يتسنى إنهاء الطهي في وقت محدد. يمكن ضبط وقت الانتهاء إلى ما يصل إلى 10 ساعات بعد الوقت الحالي من اليوم. جهز الطعام للطهي وأدخله في الفرن.

1. حدد وظيفة الطهي ودرجة الحرارة المرغوبة باستخدام مقايض التحكم.

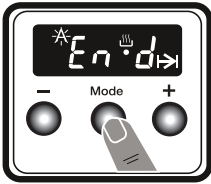

2. اضغط على "الوضع" حتى ترى "الانتهاء" والرمز على شاشة العرض. سيضيء الرمز "A" والوقت الحالي من اليوم.

3. استخدم الأزرار "+" و "-" لضبط وقت الانتهاء المطلوب.

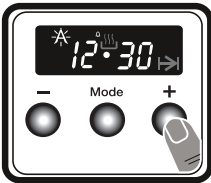


عندما يصل المؤقت إلى صفر، سيصدر المؤقت تحذيراً صوتياً ويبدأ الرمز في الوميض على الشاشة. اضغط على أي مفتاح لإيقاف التحذير الصوتي وسيختفي الرمز.

ضبط شبه آلي للوقت (مدة الطهي)


تساعد هذه الوظيفة على الطهي لمدة محددة من الوقت. يمكن ضبط نطاق زمني بين 0 و 10 ساعات. جهز الطعام للطهي وأدخله في الفرن.

1. حدد وظيفة الطهي ودرجة الحرارة المرغوبة باستخدام مقايض التحكم.


4. سيظهر الوقت الحالي على الشاشة وستظل تضيء الرموز "A"، و "➔" و "⏏".

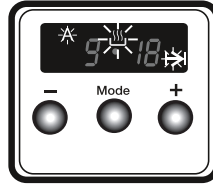


6. حدد وقت الانتهاء المطلوب باستخدام المفاتيح "+" و "-".

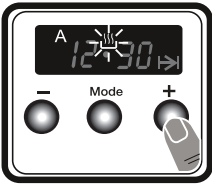

7. أضف فترة الطهي للوقت الحالي من اليوم. يمكنك ضبط وقت يصل إلى 23 ساعة و 59 دقيقة بعد هذا الوقت.

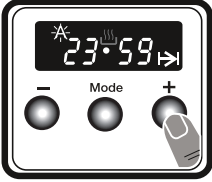

8. سيظهر الوقت الحالي على الشاشة وستظل تضيء الرموز "A"، و "➔" و "⏏".

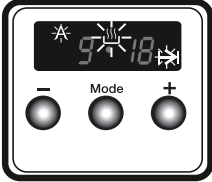

سيتم احتساب وقت التشغيل وسوف يبدأ تشغيل الفرن تلقائيًا بحيث يتسنى إنهاء الطهي في الوقت المحدد للانتهاء. عندما يصل المؤقت إلى صفر، سيتحول الفرن إلى وضع إيقاف التشغيل وسيصدر تحذيرًا صوتيًا وستضيء الرموز "A" و "➔". أدر كلاً من مقايض التحكم للموضع "0" واضغط على أي مفتاح لإيقاف الصوت. سوف تختفي الرموز ويتحول المؤقت مرة أخرى إلى الوظيفة اليدوية.

ضبط الصوت


لضبط مستوى صوت التحذير الصوتي، عندما يتم عرض الوقت الحالي من اليوم، اضغط مع الاستمرار على الزر "-" لمدة 1-2 ثانية حتى يتم إصدار إشارة صوتية. بعد ذلك، في كل مرة يتم فيها الضغط على زر "-", سوف يصدر صوت إشارة صوتية مختلفة. وهناك ثلاثة أنواع مختلفة من أصوات التنبيه. حدد صوت التنبيه المرغوبة ولا تضغط على أي أزرار أخرى. بعد وهلة قصيرة، سيتم حفظ صوت التنبيه المحدد.

عندما يصل المؤقت إلى صفر، سيتحول الفرن إلى وضع إيقاف التشغيل ويصدر المؤقت تحذيرًا مسموعًا. سيضيء الرمز "A" و "➔". أدر كلاً من مقايض التحكم للموضع "0" واضغط على أي مفتاح على المؤقت لإيقاف الصوت. سوف تختفي الرموز ويتحول المؤقت مرة أخرى إلى الوظيفة اليدوية.


البرمجة الآلية الكاملة

يتم استخدام هذه الوظيفة لبدء الطهي بعد فترة زمنية معينة ولمدة محددة. يمكن ضبط الوقت إلى ما يصل إلى 10 ساعات بعد الوقت الحالي من اليوم. جهز الطعام للطهي وادخله في الفرن.


1. حدد وظيفة الطهي ودرجة الحرارة المرغوبة باستخدام مقايض التحكم.

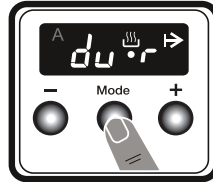


2. اضغط على "الوضع" حتى ترى "المدة" والرمز "➔" على الشاشة. سيضيء الرمز "A".

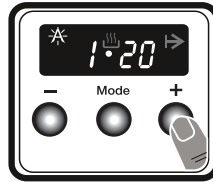

3. حدد مدة وقت الطهي المطلوبة باستخدام مفاتيح "+" و "-".

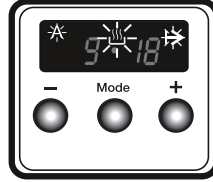

4. سيظهر الوقت الحالي على الشاشة وستظل تضيء الرموز "A"، و "➔" و "⏏".

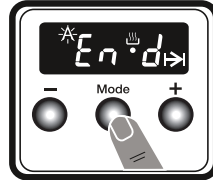

5. اضغط على "الوضع" حتى ترى "الانتهاء" والرمز "➔" على الشاشة. وسيومض الوقت والرموز "A" و "➔".