


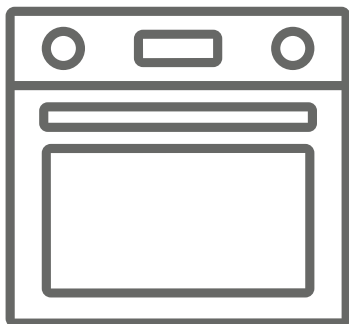

فرن بـ د ت ان

دليل الصيانة السريع

**FG-11FMX**



الماء أو الليمون أو عصير الطماطم على أجزاء الاستانليس ستيل لفترة طويلة.


### تنظيف الأسطح المطلية (إن وجدت)

- ينبغي تنظيف بقع الطماطم، وصلصة الطماطم، والكاتشب، والليمون ومشتقات الزيوت، والحليب، والأغذية التي تحتوي على سكريات والمثروبات التي تحتوي على سكريات، والقهوة بقطعة قماش مغمورة بماء دافئ على الفور. إذا لم تنظف هذه البقع وجفت على الأسطح الموجودة عليها، لا ينبغي أن تزال تلك البقع بأشياء صلبة (أدوات مدببة، أسلاك مصنوعة من البلاستيك، أو الفولاذ، إسفنجة تنظيف الأطباق التي من شأنها أن تتلف السطح)، أو مواد التنظيف التي تحتوي على نسب مرتفعة من الكحول أو مزيلات البقع، أو مزيلات الشحوم، أو المواد الكيميائية التي تكشط السطح. وإلا، فقد يحدث تآكل للأسطح المطلية بالمسحوق، وقد تحدث بقع. لا يتحمل المصنع مسؤولية أي تلف يحدث نتيجة لاستخدام الياث أو منتجات تنظيف غير مناسبة.

### خلع الزجاج الداخلي


يجب عليك خلع زجاج باب الفرن قبل التنظيف، كما هو موضح أدناه.

1. ادفع الزجاج في الاتجاه **B** وحرره من دعامة الموقع (x). اسحب الزجاج في الاتجاه **A**.

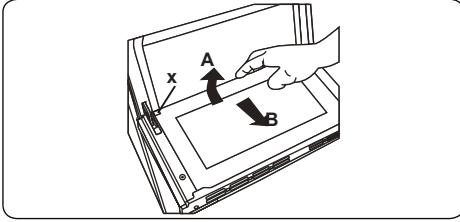

### 2. لاستبدال الزجاج الداخلي:

ادفع الزجاج تجاه وتحت دعامة الموقع (y)، في الاتجاه **B**.

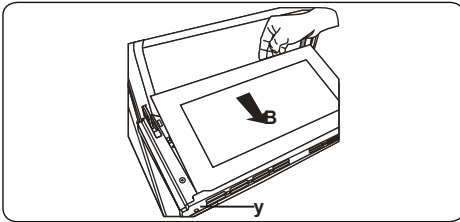

3. ضع الزجاج تحت دعامة الموضع (x)، في الاتجاه **C**.

### 5.1 التنظيف

**تحذير:** قم بإيقاف تشغيل الجهاز واتركه ليبرد قبل إجراء التنظيف.


#### إرشادات عامة

- تحقق مما إذا كانت مواد التنظيف مناسبة وأوصى المصنع بها قبل استخدام جهازك.
- استخدام المنظفات الكثيفة أو المنظفات السائلة التي لا تحتوي على جزيئات. لا تستخدم كريمات كاوية (أكالة) أو مسحوق تنظيف كاشط أو صوف سلك خشن أو مناشف غليظة. نظرًا لأنها قد تتلف أسطح جهاز الطهي.
- لا تستخدم المنظفات التي تحتوي على جسيمات، لأنها قد تخدش الزجاج، والأجزاء المطلية بالمينا و/أو المطلية في جهازك.
- إذا انسكبت أي سوائل، فتنظفها فورًا لتجنب تلف الأجزاء.

لا تستخدم المنظفات البخارية لتنظيف أي جزء من أجزاء الجهاز.

### تنظيف الجزء الداخلي للفرن

- يتم تنظيف الجزء الداخلي للفرن المطلي بالمينا بشكل أفضل عندما يكون الفرن دافئًا.
- امسح الموقد بقطعة قماش ناعمة ثم نفعها في ماء صابوني بعد كل استخدام. ثم امسح الفرن مرة أخرى بقطعة قماش مبللة وجففه.
- قد تحتاج إلى استخدام مادة تنظيف سائلة في بعض الأحيان لتنظيف الفرن تمامًا.

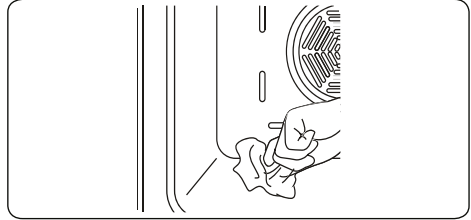

### تنظيف أجزاء الزجاج



- نظف أجزاء زجاج جهازك بشكل منتظم.
- استخدام منظف زجاج لتنظيف داخل وخارج أجزاء الزجاج. ثم اشطفه جيدًا بقطعة قماش جافة وجففه.

### تنظيف أجزاء الاستانليس ستيل (إن وجدت)

- نظف أجزاء الاستانليس ستيل في جهازك بشكل منتظم.
- امسح أجزاء الاستانليس ستيل بقطعة قماش ناعمة ثم نفعها في ماء فقط. ثم جففها جيدًا بقطعة قماش جافة.
- لا تنظف أجزاء الاستانليس ستيل طالما كانت ساخنة من أثر الطهي.
- لا تترك مواد مثل الخل أو القهوة أو اللبن أو الملح أو

## إخراج الرف السلكي

لإخراج الرف السلكي، اسحب الرف السلكي كما هو موضح في الشكل. بعد تحريره من المشابك (a)، قم برفعه.

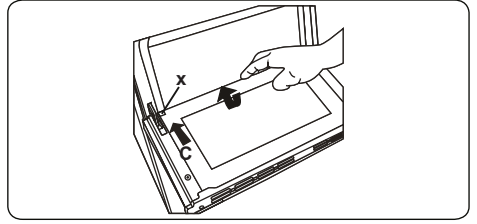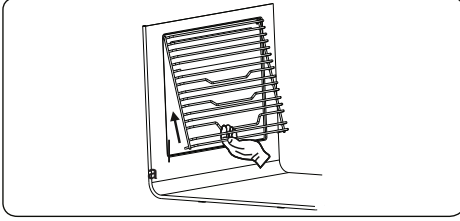


إذا كان باب الفرن هو باب الفرن الزجاج الثلاثي، فيمكن خلع طبقة الزجاج الثالثة بنفس الطريقة في طبقة الزجاج الثانية.


### خلع باب الفرن

قبل تنظيف زجاج باب الفرن، يجب خلع باب الفرن، كما هو موضح أدناه.


#### 1. افتح باب الفرن.

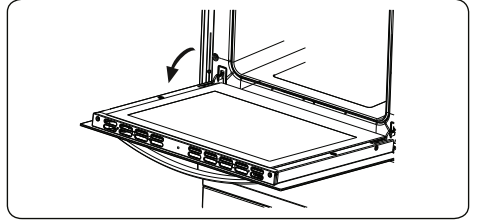

#### 2. افتح مشبك التثبيت (a) (بمساعدة مفك) حتى موضع النهاية.

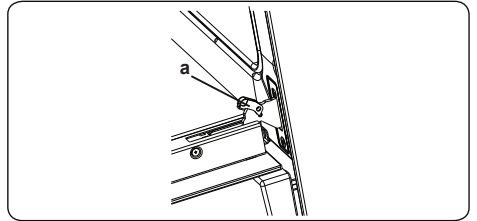

#### 3. أغلق الباب إلى أن يقترب من وضع الغلق الكامل ثم اخلع الباب عن طريق سحبه تجاهك.

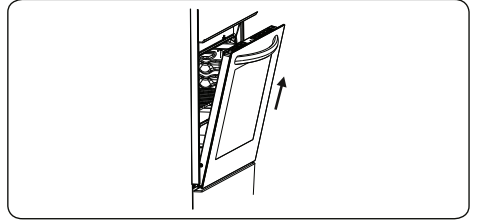


## 5.2 الصيانة

**تحذير:** يجب تنفيذ صيانة هذا الجهاز من قبل احد أفراد الخدمة المعتمدين أو الفني المؤهل فقط.

### تغيير مصباح الموقد

**تحذير:** قم بإيقاف تشغيل الجهاز واتركه ليبرد قبل تنظيف جهازك.

- اخلع العدسة الزجاجية، ثم اخلع اللبة.
- أدخل اللبة الجديدة (بمقاومة 300 درجة مئوية) لاستبدال اللبة التي خلعتها (230 فولت، 15-25 واط، طراز E14).
- استبدل العدسة الزجاجية، وسيصبح فرنك جاهزًا للاستخدام.
- يحتوي المنتج على مصدر ضوء من فئة كفاءة الطاقة G.
- لا يمكن استبدال مصدر الضوء من قبل المستخدم النهائي. من الضروري اللجوء إلى خدمة ما بعد البيع.
- مصدر الضوء المضمن غير مخصص للاستخدام في تطبيقات أخرى.

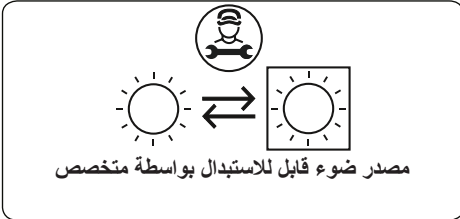

مصدر ضوء قابل للاستبدال بواسطة متخصص

تم تصميم اللبة خصيصًا للاستخدام في أجهزة الطهي المنزلية. حيث إنها ملائمة لإضاءة الحجرات المنزلية.

## 6. استكشاف الأخطاء وإصلاحها والنقل

### 6.1 استكشاف الأخطاء وإصلاحها



إذا كنت لا تزال تواجه مشكلة في الجهاز بعد التحقق من هذه الخطوات الأساسية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيرجى الاتصال بأحد أفراد الخدمة المعتمدين أو في مؤهل.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الفرن لا يعمل.	تم إيقاف تشغيل الطاقة.	تحقق مما إذا كان يوجد إمداد بالطاقة أم لا. تحقق أيضاً من أن أجهزة المطبخ الأخرى تعمل.
لا توجد سخونة أو الفرن لا يقوم بالتسخين.	تم ضبط التحكم في درجة حرارة الفرن بشكل غير صحيح. تم ترك باب الفرن مفتوحاً.	تحقق من ضبط مقبض التحكم في درجة حرارة الفرن بشكل صحيح.
ضوء الفرن (إن وجد) لا يعمل.	أخفق المصباح. تم فصل أو إيقاف تشغيل الإمداد بالكهرباء.	استبدل المصباح وفقاً للتعليمات. تأكد من تشغيل الإمداد بالكهرباء من مأخذ مقبس الحائط.
الطهي غير متساوي داخل الفرن.	تم وضع أرفف الفرن بشكل غير صحيح.	تحقق من استخدام درجات الحرارة ومواقع الرف الموصى بها. لا تفتح الباب كثيراً إلا إذا كنت تطهو أشياء تحتاج إلى تقليب. إذا فتحت الباب كثيراً، فإن درجة الحرارة الداخلية ستقل وهذا قد يؤثر على نتائج الطهي.
لا يمكن الضغط على أزرار المؤقت بشكل صحيح.	هناك مادة غريبة عالقة بين أزرار المؤقت. الطراز الذي يعمل باللمس: توجد رطوبة على لوحة التحكم. يتم تعيين وظيفة قفل المفاتيح.	أزل المادة الغريبة وحاول مجدداً. أزل الرطوبة وحاول مجدداً. تحقق مما إذا كان تم تعيين وظيفة قفل المفاتيح أم لا.
مروحة الفرن (إن وجدت) تصدر ضوضاء.	أرفف الفرن تهتز.	تحقق من استواء الفرن. تحقق من عدم اهتزاز الرفوف وأي أدوات خبيز أو ملامستها للوحة الفرن الخلفية.

### 6.2 النقل

إذا كنت بحاجة إلى نقل المنتج، فاستخدم العبوة الأصلية للمنتج واحمله باستخدام علبته الأصلية. اتبع علامات النقل الموجودة على علبة المنتج. ثبت جميع الأجزاء المستقلة للمنتج بشريط لاصق لمنع تلف المنتج أثناء النقل.

إذا لم يكن لديك العلبة الأصلية، فقم بإعداد صندوق للنقل بحيث يصبح الجهاز محمي ضد المخاطر الخارجية وخاصة الأسطح الخارجية للمنتج.