

فرن بـلت ان

دليل الاستخدام السريع

**FG-4510MW**

## الاستخدام لأول مرة

يجب تنظيف الفرن جيداً بالماء والصابون وتجفيفه. قم بتسخين الفرن لحوالي ٣٠ دقيقة عند أعلى درجة حرارة، فسيؤدي ذلك إلى القضاء على جميع زيوت التصنيع المتبقية والتي يمكنها أن تؤدي إلى روائح غير مرغوبة أثناء الطهي. استخدم وظيفة المروحة بدون ملحقات في الفرن. قبل استخدام الملحقات لأول مرة، قم بتنظيفها جيداً باستخدام محلول غسيل قلوي ساخن وقطعة قماش ناعمة.

## تركيب وإخراج الشواية المستوية

لإخراج الشواية المستوية، اسحب الشواية باتجاهك إلى أن تتوقف ثم ارفعها، بسحبها للأعلى، إلى أن تخرج بالكامل. لإرجاع الشواية في مكانها، أدخلها بزاوية ٤٥ درجة مئوية، ثم ضعها أفقياً وادفعها للداخل حتى نهاية مسار الشواية. إذا كانت تحتوي الشواية على صينية تنقيط، فلكي تخرجها، ارفعها قليلاً وحركها باتجاهك. ولإعادة إدخالها، حركها للوراء إلى أن تستقر بالشكل الصحيح.




## للأهمية ⚠

كإجراء وقائي، قبل تنظيف الفرن، افصل القابس من المقيس أو افصل سلك التيار للجهاز. تجنب أيضاً استخدام مواد حمضية أو قلوية كالليمون، والخل، والملح، والطماطم، وغيرها، والمنتجات التي تحتوي على الكلور أو الأحماض أو المواد الكاشطة، لتنظيف الجدران المطلية بشكل خاص.

قد يختلف جهازك قليلاً مقارنة بالرسوم التوضيحية أدناه.

A – لوحة المفاتيح

B – شاشة العرض

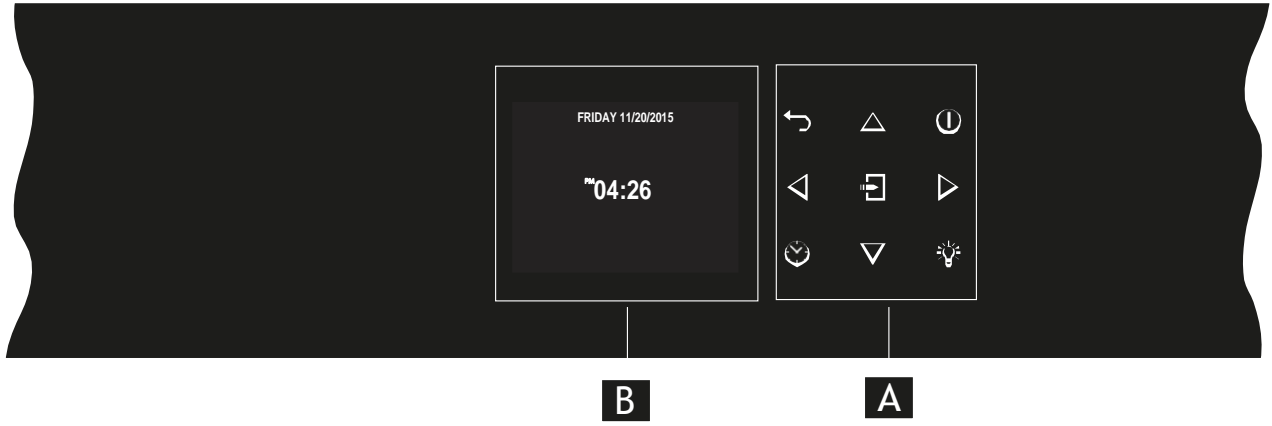

### لوحة المفاتيح

لتشغيل المفتاح، اضغط على الزر بلطف. لن تعمل لوحة المفاتيح إذا تم الضغط على أكثر من مفتاح في آن واحد.

	أسهم الحركة
	للرجوع إلى شاشة العرض استمر في الضغط على الزر للعودة إلى الصفحة الرئيسية
	لتشغيل الفرن وإطفائه
	لتأكيد الإعدادات وبدء الطهي. عند الضغط عليه أثناء عملية الطهي، فستصبح الوظيفة في وضع توقف مؤقت. اضغط عليه مرة أخرى لإعادة التشغيل.
	لضبط المؤقت. أدخل إلى قائمة الوظائف أثناء الطهي.
	لتشغيل إضاءة الفرن الداخلية وإطفائها.

## التسخين المسبق للفرن

## اختبار أطباق الطعام

- تجنب تشغيل الفرن قبل وضع الطعام فيه.  
والحالة الوحيدة المسموح فيها تشغيله بدون طعام عند إجراء اختبار على الطبق.  
إذا لم تكن متأكدًا من إمكانية استخدام الطبق في فرن الميكروويف، فننصحك  
بإجراء الاختبار التالي:  
ضع وعاء فارغ في الجهاز لمدة نصف دقيقة إلى دقيقة على أعلى طاقة  
للجهاز. تفحص درجة الحرارة. يجب أن يكون الوعاء بارداً أو دافئاً بشكل  
طفيف. وفي حال كان الوعاء ساخناً أو ينبعث منه الشرار، فهذا يعني أن  
الوعاء غير مناسب.

## مقترحات للتشغيل

- لا تقم بوضع المقلاة على باب الفرن المفتوح.  
- استخدم إضاءة الفرن الداخلية لمشاهدة الطعام عبر نافذة باب الفرن بدلاً من  
فتح الباب باستمرار.

## تشغيل فرن الميكروويف

تتحول أفران الميكروويف إلى حرارة داخل الأطعمة. ويمكن استخدام الفرن  
بمفرده أو مع أنواع التسخين الأخرى. يحتوي هذا القسم على معلومات حول  
أطباق الطعام وتعليمات حول إعدادات فرن الميكروويف.

## تحذيرات خاصة بأطباق الطعام

## الطبق المناسب

يمكنك استخدام طبق مقاوم للحرارة مصنوع من الزجاج، أو السيراميك  
الزجاجي، أو البورسلين، أو السيراميك، أو البلاستيك المقاوم للحرارة. فهذه  
المواد يمكن استخدامها في أفران الميكروويف.  
ومن الممكن أيضاً استخدام الصحن الاعتيادية. وبهذه الطريقة، لن يكون من  
الضروري نقل الطعام.  
كما يمكن فقط استخدام الأطباق المزينة بالذهب أو الفضة في حال وجود ضمان  
من الشركة المصنعة على أنه من الممكن استخدامها في أفران الميكروويف.  
وتذكر أنه عند استخدام الفرن في وضع الميكروويف، فيجب وضع طبق الطعام  
على القرص الدوار.  
وعند استخدام الفرن في وضع الدمج، فيفضل وضع الطبق المراد طهيه على  
شواية منخفضة مستديرة بحيث تكون في المنتصف على القرص الدوار.

## أطباق الطعام غير المناسبة

لا يمكن استخدام الطبق المعدني.  
لا يمكن استخدام المعدن في أفران الميكروويف. فالطعام في الأوعية المعدنية  
سيبقى بارداً.  
تحذير! يجب إبقاء المكونات المعدنية كالملاعق في الأكواب على بُعد 2 سم من  
جدران الفرن والباب الداخلي. حيث يمكن للشرار في الواقع إتلاف الجزء  
الداخلي من الباب الزجاجي بشكل كبير.  
تحذير! يجب إخراج الشواية المستوية عند استخدام الميكروويف والأوضاع  
الدمجة. استخدمها فقط مع وظائف الفرن المعتادة.

## تكتف الفرن ودرجة الحرارة


من الطبيعي تبخر كمية معينة من الرطوبة من الطعام أثناء أي عملية طهي.  
وتعتمد الكمية على محتوى الرطوبة في الطعام. وقد تتكثف الرطوبة على أي  
سطح أبرد من الجزء الداخلي للفرن؛ كلوحة التحكم.  
يحنوي الفرن على مستشعر إلكتروني للحرارة الذي يتيح الحفاظ على درجة  
حرارة دقيقة.

## الخبز على رف مرتفع

عند الطهي على رف مرتفع، فإن مدة الطهي والوصفات ستختلف عن المعتاد.



## الوزن ودرجة الحرارة

اضغط على الأسهم  $\triangleleft$  و  $\triangleright$  واختيار أحد خيارَي درجة الحرارة "°C/°F" أو خيارَي الوزن "Kg/lb" وقم بتأكيد ذلك بالضغط على زر  $\square$ .

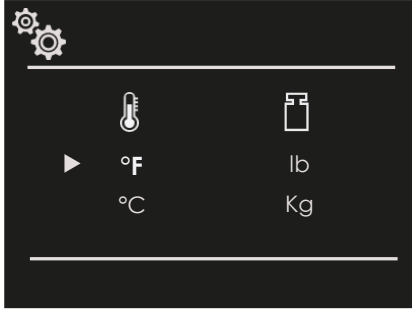


## الوقت

اضغط على الأسهم  $\triangleleft$  و  $\triangleright$  لاختيار صيغة الوقت بين خيارات "12h AM/PM" أو "24h" ولتأكيد ذلك اضغط على زر  $\square$ . بعد ذلك، اضبط الوقت باستخدام الأسهم  $\triangleleft$  و  $\triangleright$  وقم بتأكيد ذلك بالضغط على زر  $\square$ .

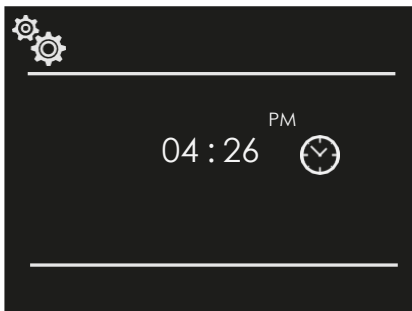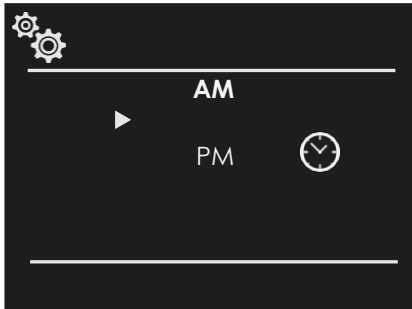


أثناء تشغيل الفرن، اختر الرمز  $\square$  وقم بالتأكيد بواسطة الزر  $\square$  للدخول إلى قائمة الإعدادات. تسمح لك هذه القائمة بتخصيص إعدادات الفرن الخاص بك. وللدخول إلى القائمة، يجب عدم تشغيل وظائف الطهي أو ضبط الوقت.

**ملاحظة:** لا يمكن ضبط قائمة الإعدادات في حال ضبط وظيفة الوقت: عليك أولاً حذف جميع وظائف الوقت الفعالة.  
١. اضغط على الأزرار  $\triangleleft$  و  $\triangleright$  لاختيار القائمة الفرعية وقم بالتأكيد بواسطة الزر  $\square$ .

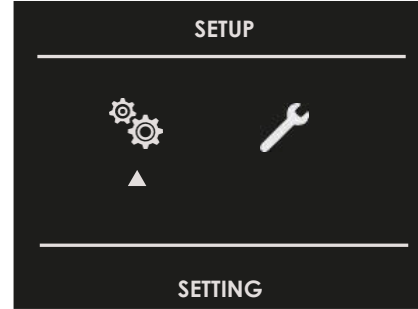

٢. استخدم هذه القائمة لتغيير الإعدادات التالية:  
اضغط على الأزرار  $\triangleleft$  و  $\triangleright$  أو  $\triangleleft$  و  $\triangleright$  لاختيار الإعدادات أو تغيير القائمة الفرعية من بين الفوائم الست المتاحة وقم بتأكيد ذلك بواسطة الزر  $\square$ .

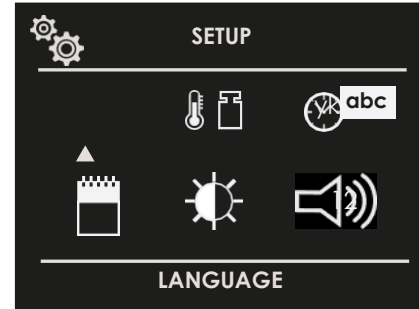



## اللغة

اضغط على الأسهم  $\triangleleft$  و  $\triangleright$  لاختيار اللغة من بين اللغات المتاحة، وقم بتأكيد ذلك بالضغط على الزر  $\square$ .




## التاريخ

اضغط على الأسهم  $\nabla \Delta$  لاختيار صيغة التاريخ من بين الخيارات "D.M.Y. – Y.M.D. – M.D.Y". وقم بتأكيد ذلك بالضغط على زر  $\square$ . بعد ذلك، اضبط القيمة باستخدام الأسهم  $\nabla \Delta$  وقم بتأكيد ذلك بالضغط على زر  $\square$ .

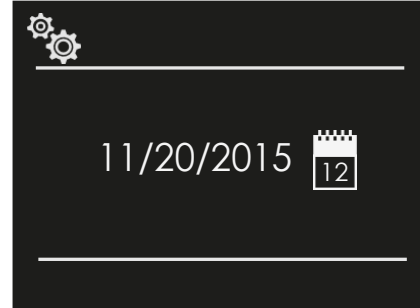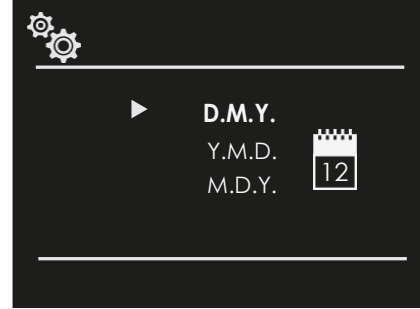


## السطوع

اضغط على الأسهم  $\nabla \Delta$  لاختيار إعداد السطوع الذي تريد تغييره بين تشغيل "ON" أو وضع الاستعداد "STANDBY"؛ ثم باستخدام الأسهم  $\nabla \Delta$ ، قم باختيار درجة السطوع المطلوبة وقم بتأكيد ذلك باستخدام زر  $\square$ .

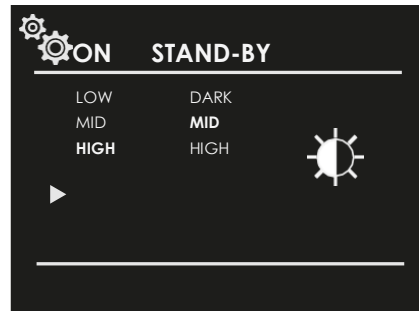



## مستوى الصوت

اضغط على الأسهم  $\nabla \Delta$  لاختيار مستوى الصوت المطلوب وقم بتأكيد ذلك بالضغط على زر  $\square$ .

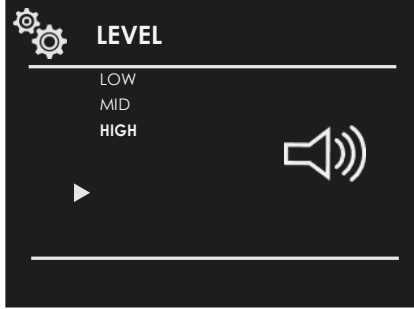


## الوضع التجريبي


إن الغرض من هذه الوظيفة هو ضبط الوضع التجريبي؛ مما يجعل الفرن عديم الفائدة للطهي ولكنه يؤدي تلقائيًا عرضًا للوظائف.

١. اضغط على الأسهم لاختيار العنصر ON.
٢. قم بتأكيد ذلك بالضغط على زر .
٣. اضغط على الزر .

بعد حوالي ٣٠ ثانية، سيبدأ الفرن بالعمل في هذا الوضع.



لإيقاف وظيفة الوضع التجريبي بشكل مؤقت، اضغط على أي زر لبضع ثواني إلى أن يتحوّل الفرن إلى وضع الاستعداد.




لبدء الوظيفة من جديد، اضغط على الزر .


لإلغاء تفعيل الوظيفة، أدخل إلى صفحة عرض الوضع التجريبي واضبط الفرن على الوضع OFF. قم بتأكيد ذلك بالضغط على الزر .




**ملاحظة:** بمجرد ضبط الوظيفة، ستبقى مفعلة حتى في حال فصل الفرن عن مصدر التيار الكهربائي.



أثناء تشغيل الفرن، اختر الرمز  وقم بالتأكيد بواسطة الزر  للدخول إلى قائمة الإعدادات. تسمح لك هذه القائمة بتعيين عدد من المعايير أو الوظائف الخاصة. كما يتيح أيضاً الدخول إلى قائمة الأخطاء.

١. اضغط على الأسهم   لاختيار القائمة الفرعية، ثم قم بتأكيد ذلك بالضغط على زر .

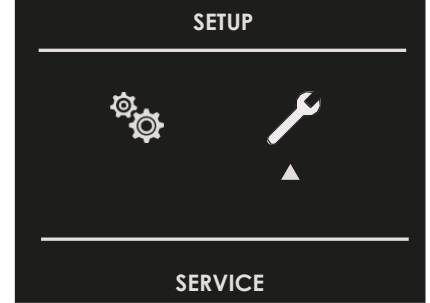


٢. استخدم هذه القائمة لتغيير الإعدادات التالية:  
اضغط على الأسهم   لاختيار العنصر الذي ترغب في ضبطه أو عرضه من بين القوائم الثلاث المتاحة، وقم بتأكيد ذلك بالضغط على زر .



## سجل الأخطاء

تتيح لك القائمة تفحص أي أخطاء مسجلة. ويمكنك اطلاع خدمة ما بعد البيع بهذه الرموز.

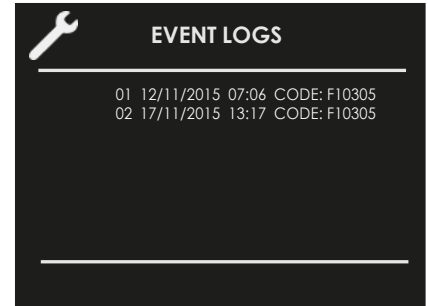

تشغيل/إيقاف تشغيل الفرن

للاهمية

• إن الزر لا يعمل على إيقاف الوظيفة.

• بعد إيقاف تشغيل الفرن، يمكن لمروحة التبريد أن تعمل إلى أن تبرد الأجزاء الداخلية للفرن.

• اضغط على الزر ① لتشغيل الفرن واضغط مرة أخرى عليه لإيقاف تشغيله. سيعود الفرن إلى وضع الاستعداد.










الفرن الحراري	
الطهي المعتاد	
الشواء (الصدى للبيئة)	
الطهي بالميكروويف	
الإذابة بتحديد الزمن	
الإذابة من خلال الوزن	
الطهي بالميكروويف	
الطهي بالميكروويف والشواء	

فرن متعدد الوظائف	
الطهي المعتاد	
الحمل الحراري الفعلي (حرارة المروحة)	
الشبكة والشواية (حرارة المروحة والشواية)	
الشواء الحراري (حرارة القاعدة وشواية تيربو)	
الشواء (الشواء الصديق للبيئة)	
الطهي بالميكروويف	
الإذابة بتحديد الزمن	
الإذابة من خلال الوزن	
الطهي بالميكروويف	
الطهي بالميكروويف والشواية	
الطهي بالشبكة والميكروويف (تسخين المروحة والميكروويف)	

اختر الرمز واضغط على اختر وضع الطهي المناسب وفقاً للطهي المرغوب طهيه باستخدام الأسهم < و > وقم بتأكيد ذلك بالضغط على الزر .  
 ٢. على صفحة العرض هذه، لا يزال من الممكن تغيير وضع الطهي باستخدام الأسهم < و > .  
 ٣. إذا كانت درجة الحرارة المقترحة صحيحة، فقم بتأكيد ذلك من خلال الضغط على زر لبدء الطهي؛ وإلا فإنه عند عدم الضغط على زر خلال ١٠ ثواني، سيتحول الفرن إلى الوضع التلقائي ويصبح رمز وضع الطهي متحركاً.




## جداول أوضاع الطهي

الطهي المعتاد									
وضع الطهي			الرمز		درجة الحرارة				
					أدنى درجة حرارة				
					درجة الحرارة المحددة مسبقاً				
					أعلى درجة حرارة				
الحمل الحراري الفعلي (حرارة المروحة)					٥٠°م				
الشبكة والشواية (حرارة المروحة والشواية)					٥٠°م				
الشواء والحمل الحراري (حرارة القاعدة وشواية تيربو)					٥٠°م				
الشواء (الشواء الصديق للبيئة)					٥٠°م				
الطهي بالميكروويف									
وضع الطهي			الرمز		المجموعة		الوزن		
الإذابة بتحديد الزمن									
الإذابة من خلال الوزن									
الطهي بالميكروويف									
الطهي بالميكروويف والشواية									
الطهي بالشبكة والميكروويف (حرارة المروحة والميكروويف)									

## مرحلة التسخين المسبق

عندما يكون الفرن في مرحلة التسخين المسبق، فإنه يتم عرض درجة الحرارة اللحظية أسفل رمز وضع الطهي.

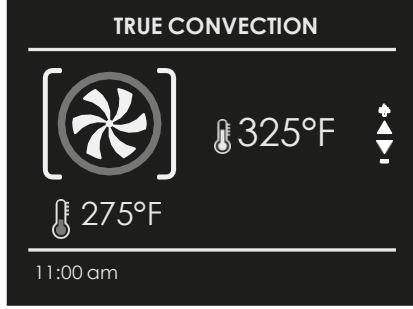

بمجرد وصول الفرن إلى درجة الحرارة التي تم تعيينها، فسيتم سماع إشارة صوتية وسيختفي مؤشر درجة الحرارة اللحظية.

## تغيير وضع الطهي

١. أثناء الطهي غير المحدد بزمان، يمكن ضبط إيقاف الطهي بشكل مؤقت؛ وذلك بالضغط على زر [P]. تبقى جميع إعدادات عملية الطهي المعلقة مخزنة ويمكن إعادة تفعيلها بالضغط على نفس الزر مرة أخرى.
٢. لتغيير وضع الطهي أثناء عمل الفرن، اضغط على زر [P] ثم اضغط على [↩]. في هذه الحالة، يمكن اختيار وضع طهي آخر من بين الأوضاع المتاحة في المجموعة بواسطة الأسهم [↩] [↪].



## تغيير درجة الحرارة

### للأهمية

- في نهاية الوظيفة، ستعرض شاشة العرض درجة حرارة المتبقية داخل الفرن.

١. من صفحة عرض معاينة وضع الطهي، يمكن تغيير درجة الحرارة بواسطة الأسهم [↩] [↪]. قم بعد ذلك بالتأكد عن طريق الزر [P].
٢. بمجرد بدء عملية الطهي، يمكن تغيير درجة الحرارة في أي حالة، وفي أي وقت، باستخدام الأسهم [↩] [↪].







## تشغيل وضع توقيت الفرن


لتغيير وقت الطهي أثناء تشغيل الفرن، اضغط على الزر  وأدخل زمن الطهي الجديد قبل الضغط على الزر  مرة أخرى.

### إيقاف وقت الطهي



استخدم وظيفة "Stop Time" لتأخير بدء الطهي المحدد بوقت. أدخل وقت إيقاف الطهي وسيعمل الفرن على حساب وقت إيقاف الطهي تلقائياً. وسيتم تشغيل الفرن وإيقاف تشغيله تلقائياً.

### لتأخير بدء وضع التوقيت للطهي

1. أولاً وقبل أي شيء، قم بتعيين وقت الطهي المطلوب كما هو موضح في فقرة "وقت الطهي".
  2. اختر  لضبط وقت التوقف واضغط على الزر .
  3. اضبط وقت إيقاف الطهي بواسطة الأسهم   وقم بتأكيد ذلك بالضغط على زر .
  4. بعد الضغط على الزر ، يتم عرض أوضاع وظائف الاستعداد وتفصيل تأجيل الطهي على الشاشة.
- وضع الطهي
  - درجة الحرارة
  - وقت إيقاف الطهي
  - وقت بدء الطهي

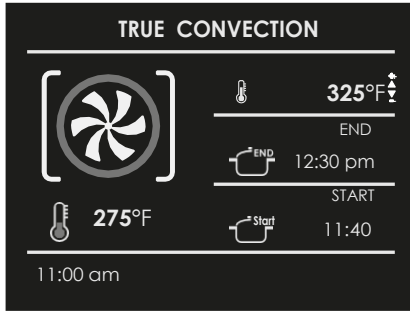

بعد الانتهاء من الطهي، سيتم إيقاف تشغيل الفرن وستصدر إشارة صوتية بانتهائه.

لتغيير وقت الطهي ووقت إيقافه أثناء تشغيل الفرن، اضغط على الزر  وأدخل وقت الطهي الجديد أو وقت إيقافه، واضغط على الزر  مرة أخرى.

تأكد من أن ساعة الوقت من اليوم تعرض الوقت الصحيح. يعمل وضع تحديد الوقت على إيقاف تشغيل الفرن في نهاية زمن الطهي.

### احترس









تجنب ترك الطعام في الفرن لأكثر من ساعة قبل الطهي وبعده. قد يؤدي ذلك إلى تدهور خصائص الطعام نفسه.


ملاحظة: أقصى وقت زمني للطهي يمكن تعيينه هو ١٢ ساعة.

### وقت الطهي



استخدم وظيفة "وقت الطهي" لتشغيل الفرن خلال فترة زمنية محددة. سيبدأ الفرن بالعمل فوراً وسيوقف تشغيله تلقائياً بمجرد انتهاء الوقت.

### لضبط وضع الوقت

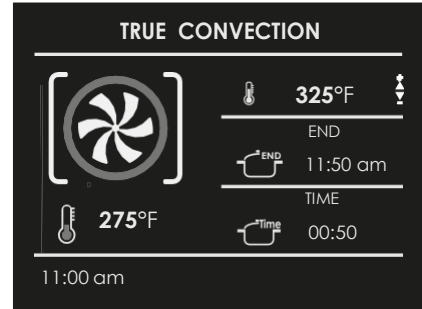1. اختر وضع الطهي ودرجة الحرارة.
  2. هناك طريقتين لضبط الوظيفة.  
(أ) اختر  لتعيين المدة الزمنية واضغط .
  - (ب) اختر  لتعيين وقت إيقاف الطهي واضغط .
3. بعد اختيار أحد الخيارات أعلاه، قم بضبط الوقت باستخدام الأسهم   وتأكد ذلك بواسطة الزر .
4. بعد الضغط على زر ، ستبدأ عملية الطهي وسيتم عرض معلومات الطهي على شاشة العرض.
- وضع الطهي
  - درجة الحرارة
  - وقت الطهي
  - نهاية وقت الطهي



5. بعد الانتهاء من الطهي، سيتم إيقاف تشغيل الفرن وستصدر إشارة صوتية بانتهائه.

لتغيير وقت الطهي أثناء تشغيل الفرن، اضغط على الزر  وأدخل زمن الطهي الجديد قبل الضغط على الزر  مرة أخرى.

اختر نوع الوجبة باستخدام الأسهم  $\triangleleft$   $\triangleright$ ؛ ثم قم بتعيين الوزن باستخدام الأسهم  $\nabla$   $\Delta$ ، ثم ابدأ بعملية الإذابة بالضغط على زر  $\square$ .

فيما يلي أنواع الوجبات والأوزان النسبية التي يمكن ضبطها:


الوجبة	أقل وزن (جم)	أعلى وزن (جم)
	١٠٠	٦٠٠
	١٠٠	١٠٠٠
	١٠٠	١٥٠٠
	١٠٠	٨٠٠

يتم حساب وقت الإذابة تلقائياً ودون الحاجة لضبط معايير الوقت؛ استناداً إلى نوع الوجبة والوزن المحدد.

عند انتهاء عملية الإذابة ستظهر الرسالة "DEFROSTING FINISHED" على الشاشة.

### وظيفة الميكروويف $\square$

اختر رمز وظيفة الميكروويف باستخدام الأسهم واضغط على الرمز  $\square$ . إذا كنت ترغب في بدء الوظيفة على الفور بوقت محدد مسبقاً بمقدار ٣٠ ثانية وقدرة كهربائية محددة مسبقاً قدرها ٩٠٠ واط، فاضغط على زر  $\square$ .

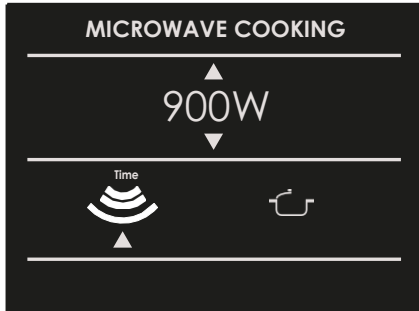

**ملاحظة:** من الضروري قراءة التعليمات والتحذيرات جيداً لضمان الاستخدام الصحيح للجهاز.


### للأهمية $\triangle$

لن تبدأ وظائف فرن الميكروويف إلى أن يتم إغلاق باب. وفي حال كان الباب مفتوحاً أثناء تشغيل الفرن، فسيدخل الفرن في وضع إيقاف التشغيل المؤقت وستظهر الرسالة "DOOR OPEN" على الشاشة. لإعادة تشغيل الوظيفة، يجب إغلاق باب الفرن.

يمكن إيقاف تشغيل الوظيفة بشكل مؤقت في أي وقت باستخدام زر  $\square$ ، وعندما يتم الضغط على زر  $\square$  فسيتم إعادة تشغيل الوظيفة.

### وظيفة إذابة الطعام بحسب التوقيت المحدد $\square$

اختر رمز إذابة الطعام بحسب التوقيت المحدد باستخدام الأسهم واضغط على زر  $\square$ ، ثم اضبط وقت الإذابة باستخدام الأسهم  $\nabla$   $\Delta$ . لبدء الوظيفة اضغط على زر  $\square$ .

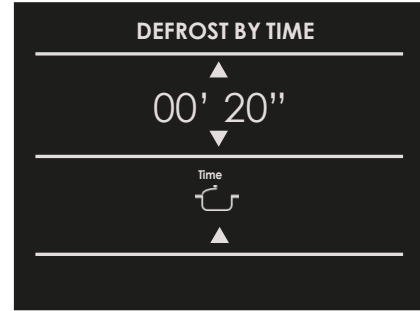

بمجرد بدء الوظيفة، سيتم عرض العدّ التنازلي على الشاشة. يمكن تغيير الوقت في أي وقت باستخدام الأسهم  $\nabla$   $\Delta$ . عند انتهاء ذوبان الطعام، ستظهر الرسالة "DEFROSTING FINISHED" على الشاشة.

### وظيفة إذابة الطعام بحسب الوزن $\square$

اختر رمز الإذابة بحسب الوزن باستخدام الأسهم واضغط على زر  $\square$ .






بمجرد بدء الطهي، سيظهر العدّ التنازلي على الشاشة. يمكن تغيير الوقت في أي وقت باستخدام الأسهم ▴ ▾.

في نهاية عملية الطهي، ستظهر الرسالة "END COOKING" على الشاشة.

### وظيفة الشبكة + الميكروويف [🌀]

اختر رمز وظيفة الشبكة والميكروويف باستخدام الأسهم واضغط على الزر [🌀]؛ ثم قم بضبط وقت الإذابة باستخدام الأسهم ▴ ▾.

إذا كنت ترغب في بدء الوظيفة على الفور بوقت زمني ودرجة حرارة محددة مسبقاً مقدارها ١٠٠ م، فاضغط على الزر [🌀].

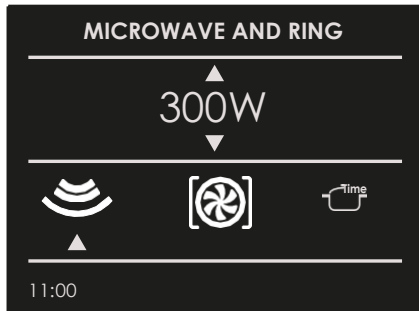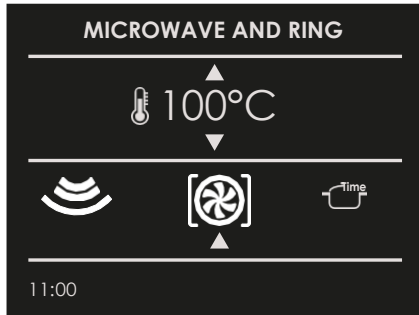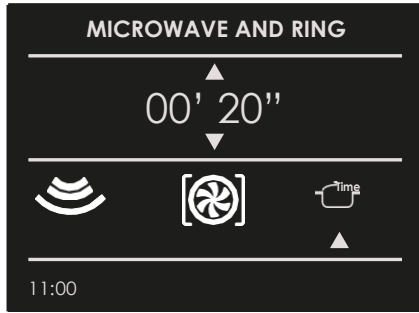

إذا كنت ترغب في تخصيص درجة الحرارة والقدرة الكهربائية، فقم بفتح القائمة الفرعية التي تحتوي على الآتي:

درجة الحرارة: اختر الرمز [🌡️] واستخدم الأزرار ▴ ▾ لتخصيص درجة الحرارة بين ٥٠ م و ٢٠٠ م.

قدرة الميكروويف: اختر الرمز [🌀] واستخدم الأزرار ▴ ▾ لاختيار إعدادات قدرة الميكروويف من بين المستويات الثلاثة المتاحة: ١٥٠ واط - ٣٠٠ واط - ٤٥٠ واط.

إذا كنت ترغب في تخصيص الوقت والقدرة الكهربائية، فقم بفتح القائمة الفرعية التي تحتوي على الآتي:

الوقت: اختر الرمز [⌚] واستخدم الأزرار ▴ ▾ لتخصيص الوقت.

قدرة الميكروويف: اختر الرمز [🌀]، واستخدم الأزرار ▴ ▾ لاختيار إعدادات قدرة الميكروويف من بين المستويات الست المتاحة: ١٥٠ واط - ٣٠٠ واط - ٤٥٠ واط - ٦٠٠ واط - ٧٥٠ واط - ٩٠٠ واط.



بمجرد بدء الطهي، سيظهر العدّ التنازلي على الشاشة. يمكن تغيير الوقت في أي وقت باستخدام الأسهم ▴ ▾.

في نهاية عملية الطهي، ستظهر الرسالة "END COOKING" على الشاشة.

### وظيفة الشواية + الميكروويف [🔥]

اختر رمز وظيفة الشواية والميكروويف باستخدام الأسهم واضغط على الزر [🔥]؛ ثم قم بضبط وقت الإذابة باستخدام الأسهم ▴ ▾.

إذا كنت ترغب في بدء الوظيفة على الفور بوقت زمني محدد مسبقاً وقدرة كهربائية مقدارها ٣٠٠ واط، فاضغط على الزر [🔥].

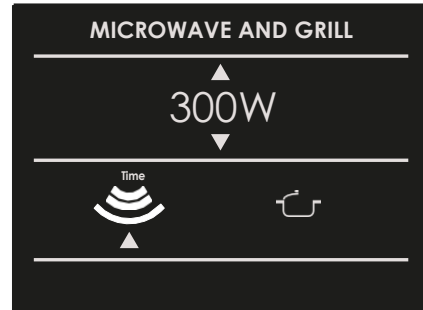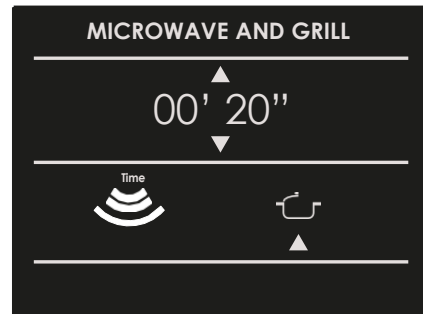

إذا كنت ترغب في تخصيص القدرة الكهربائية، فقم بفتح القائمة الفرعية التي تحتوي على الآتي:

قدرة الميكروويف: اختر الرمز [🔥] واستخدم الأزرار ▴ ▾ لاختيار إعدادات قدرة الميكروويف من بين المستويات الست المتاحة: ١٥٠ واط - ٣٠٠ واط - ٤٥٠ واط.

بمجرد تعيين المقياس الجديد، اضغط على الزر [🔥] لبدء الطهي.

بعد ضبط المقاييس الجديدة، اضغط على الزر [ ] لبدء الطهي.

بمجرد بدء الطهي، سيظهر العدّ التنازلي على الشاشة. يمكن تغيير الوقت في أي وقت باستخدام الأسهم ▽ Δ.

في نهاية عملية الطهي، ستظهر الرسالة "END COOKING" على الشاشة.

## تغيير قوة الواط

اضغط على الرمز [ ] ثم اضغط على الزر [↶]. اختر رمز الميكروويف وغير القدرة الكهربائية باستخدام الأسهم ▽ Δ، وقم بتأكيد ذلك بالضغط على الزر [ ] .

## تغيير الوقت

اضغط على الرمز [ ] ثم اضغط على الزر [↶]. اختر رمز الوقت وغير قيمة الوقت باستخدام الأسهم ▽ Δ، وقم بتأكيد ذلك بالضغط على الزر [ ] .

## تغيير درجة الحرارة

(خاص فقط بوظيفة الشبكة والميكروويف)

اضغط على الرمز [ ] ثم اضغط على الزر [↶]. اختر رمز وضع الطهي وغير إعدادات درجة الحرارة باستخدام الأسهم ▽ Δ، وقم بتأكيد ذلك بالضغط على الزر [ ] .

## تغيير الوزن

(خاص فقط بوظيفة إذابة الطعام بحسب الوزن)

اضغط على الرمز [ ] ثم اضغط على الزر [↶] وغير الوزن باستخدام الأسهم ▽ Δ، وقم بتأكيد ذلك بالضغط على الزر [ ] .