





الجلاية

دليل الاستخدام السريع




BDFN15432X

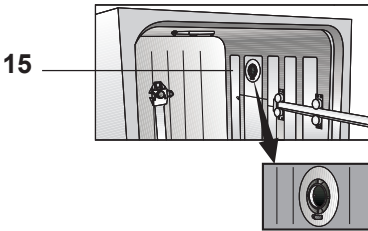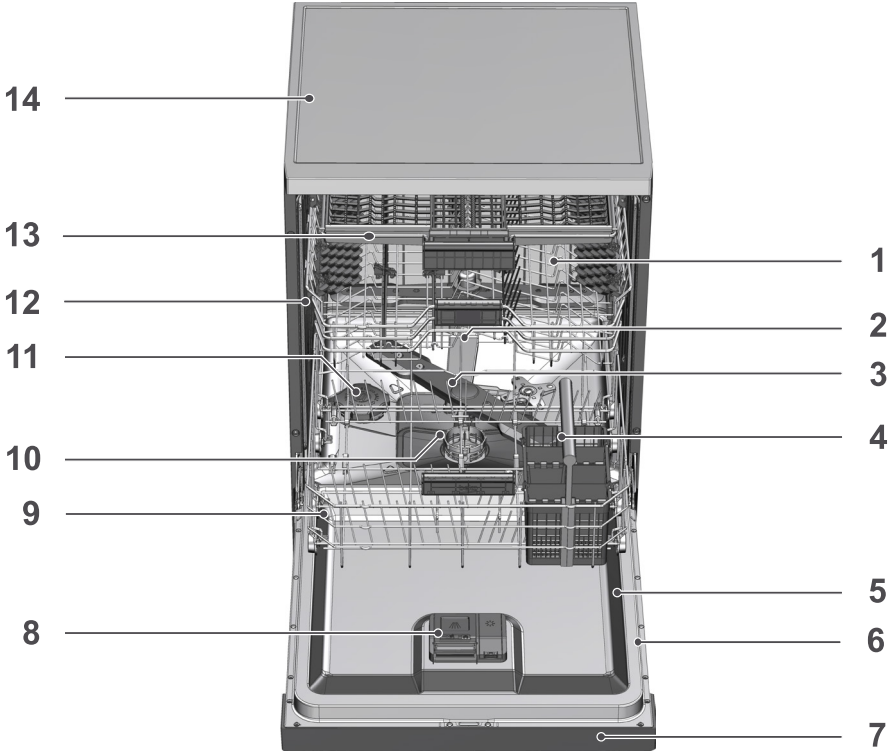

1. السلة العلوية
2. المروحة العلوية
3. المروحة السفلية
4. سلة الفضيات (حسب بعض الطراز)
5. الباب
6. ملصق التصنيف
7. لوحة التحكم
8. موزع المنظفات
9. السلة السفلية
10. الفلاتر
11. مؤشر صندوق المسحوق
12. مجرى السلة العلوية
13. سلة أدوات المائدة العليا (حسب بعض الطراز)
14. سطح الطاولة (حسب بعض الطراز)
15. نظام تجفيف بمروحة (حسب الموديل)

إضافة المسحوق

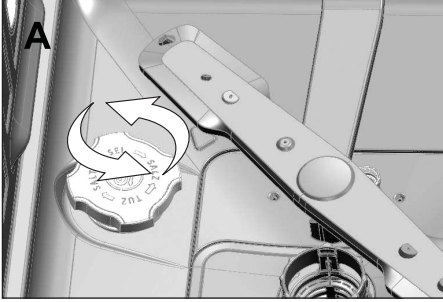


استخدم فقط مواد التنظيف المُصنعة خصيصاً لغسالات الأطباق.

يوصى باستخدام مساحيق التنعيم المحببة أو التي لها شكل مسحوقي في نظام معالجة عسر الماء. لا تستخدم مساحيق غير قابلة للذوبان بالكامل في الماء مثل ملح الطعام أو الملح الصخري. وإلا، قد يقل أداء النظام بمرور الوقت.

سيتم ملء صندوق المسحوق بالماء عند بدء تشغيل الغسالة. لهذا السبب، أضف المسحوق قبل تشغيل الغسالة.

3. أضف لتر ماء إلى درج المسحوق في غسالتك فقط عند الاستخدام لأول مرة.

4. املا صندوق المسحوق بالمسحوق مستخدماً قمع المسحوق (د). لزيادة سرعة معدل ذوبان المسحوق في الماء، قلبه بملعقة.

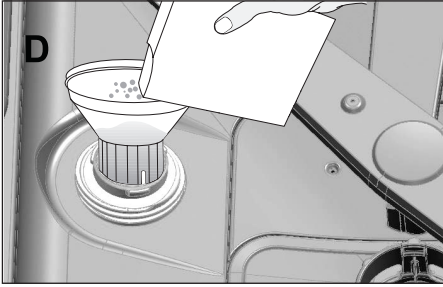

1. أخرج أولاً السلة السفلية لإضافة مسحوق التنعيم.
2. قم بتدوير غطاء صندوق المسحوق عكس عقارب الساعة.

الساعة لفتحه

يمكنك وضع 2 كجم من مسحوق التنعيم في صندوق المسحوق.




5. أعد الغطاء مكانه وأحكام غلقه عند امتلاء الصندوق.


أنت بحاجة إلى إضافة المسحوق قبل بدء تشغيل الغسالة مباشرة. سوف تتدفق كمية الماء الفائضة بالمسحوق في الحال، وهو ما يمنع نشوء خطر الصدأ في الغسالة. في الحالات التي لن تقوم فيها ببدء الغسل في الحال، قم بتشغيل الغسالة على الفارغ في أقصر البرامج.




2. ضع الكمية الموصى بها من المسحوق أو السائل /
الجل أو الأقراص المنظفة في الصندوق.



داخل موزع المنظف، توجد علامات تدل على المستوى من شأنها أن تساعد على الاستخدام الأمثل لكمية المنظف المسحوق. عند امتلاءه، يحتوي موزع المنظف على 45 سم³ من المنظف. أما المنظف حتى علامتي 15 سم³ أو 25 سم³ في موزع المنظف وفقاً لإمتلاء الغسالة ويا درجة اتساخ الأطباق. يكفي قرص واحد إذا كنت تستخدم أقراص منظفات.

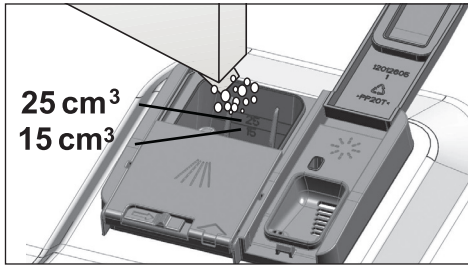

3. اضغط على غطاء موزع المنظف لإغلاقه. عند غلق الغطاء سيُسمع صوت "طققة".

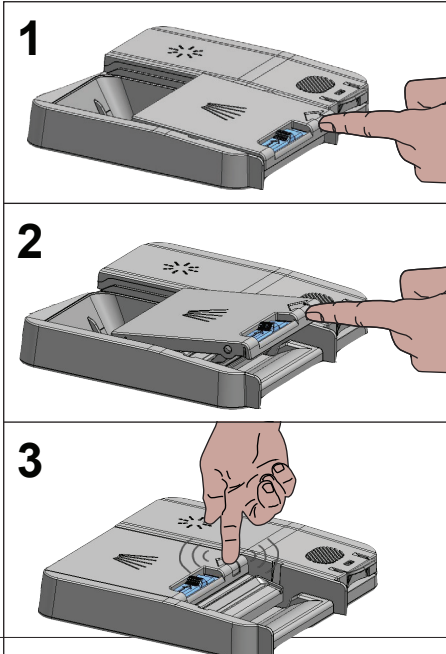

نظراً لأن أنواع المساحيق المختلفة الموجودة في السوق لديها أحجام حبيبات مختلفة ونظراً لأن درجة عسر الماء قد تختلف، فإن ذوبان المسحوق في الماء قد يستغرق ساعتين. وبالتالي يظل مؤشر المسحوق مضيقاً لفترة بعد إضافة المسحوق في الغسالة.



المنظفات

يمكنك استخدام منظفات على شكل مساحيق أو سائلة / جل أو أقراص في الغسالة.

استخدم فقط في الغسالة المنظفات المنتجة خصيصاً للاستخدام في غسالات الأطباق. نوصي بعدم استخدام المنظفات التي تستخدم الكلور والفوسفات لأنها مضرّة للبيئة.



إضافة المنظف

انتبه للتحذيرات الواردة على علب المنظفات للحصول على أفضل نتائج غسل وتجفيف. اتصل بشركة تصنيع المنظف لطرح المزيد من الأسئلة.




لا تضع مذيبات في موزع المنظف. حيث إن ذلك ينطوي على خطر الانفجار!



ضع المادة المنظفة في الوعاء الخاص بمواد التنظيف قبل تشغيل الغسالة مباشرة كما هو موضح في الرسم أدناه.

1. اضغط على المزلاج باتجاه اليمين لفتح غطاء موزع المنظف (أ). (حسب بعض الطراز)

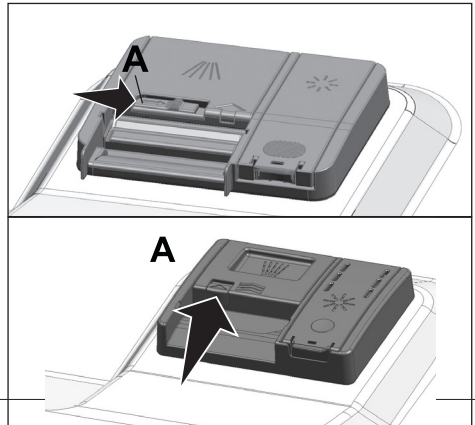

عندما تريد الانتقال إلى استخدام مسحوق منظف بدلاً من أقراص منظفة:


1. تأكد من امتلاء صندوق المسحوق ومساعد الشطف.
2. قم بضبط عسر الماء على أعلى درجاته واعمِل على تشغيل دورة فارغة.
3. بعد انتهاء دورة الغسيل الفارغة، راجع دليل المستخدم وأعد ضبط مستوى عسر الماء على الدرجة المناسبة لمصدر إمداد الماء الخاص بك.
4. قم بعمل الإعدادات المناسبة الخاصة بمساعد الشطف.

مساعد الشطف


مساعد الشطف المستخدم في غسالات الأطباق هو مزيج خاص مستخدم لزيادة كفاءة التجفيف ومنع الماء أو بقع الجير من التراكم فوق الأشياء المغسولة. ولهذا السبب يجب مراعاة وجود مساعد الشطف في صندوق مساعد الشطف واستخدام مساعدات الشطف المنتجة خصيصاً لغسالات الأطباق فقط.



1. افتح غطاء صندوق مساعد الشطف بمساعدة المزلاج.

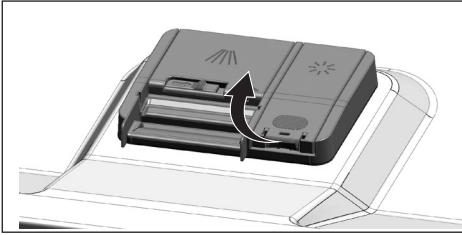

2. املأ الصندوق حتى مستوى "MAX" (الحد الأقصى).

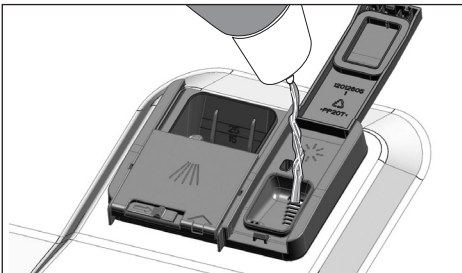

استخدم المساحيق أو المنظفات السائلة / الجل في البرامج القصيرة التي لا توجد بها ميزة الغسيل التحضيرية حيث إن قابلية ذوبان الأقراص المنظفة تتغير وفقاً لدرجة الحرارة والوقت.




الأقراص المنظفة

بالإضافة إلى الأقراص المنظفة التقليدية، يتوفر حالياً في الأسواق أقراص منظفة التي تُظهر تأثير مسحوق معالجة عسر الماء ويا مساعد الشطف. تحتوي بعض أنواع هذه المنظفات على مكونات ذات أغراض خاصة مثل الواقيات الزجاجية والمصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ. تظهر آثار هذه الأقراص عند مستوى عسر ماء يبلغ (21 درجة عسر ماء). يجب أيضاً استخدام مسحوق معالجة عسر الماء ومساعد الشطف مع المنظف إذا كان مستوى عسر الماء أعلى من المستوى المذكور.



يمكن الحصول على أفضل نتائج غسيل غسالات الأطباق باستخدام المواد التنظيف والمساعد في الشطف وأملح التعقيم المائية كلاً على حدة.

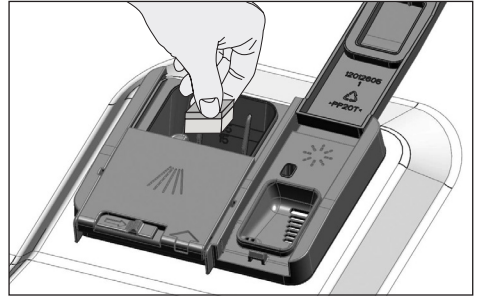


يُرجى مراعاة إرشادات جهة تصنيع المنظفات الموجودة على العبوة عند استخدام الأقراص المنظفة.



استشر شركة تصنيع المنظفات في حالة ابتلال الأطباق ويا في حالة ملاحظة بقع جيرية وخاصة على الأكواب بعد انتهاء برنامج الغسيل عند استخدام أقراص التنظيف.



3. اضغط برفق على النقطة (ب) على غطاء الصندوق لإغلاقه.

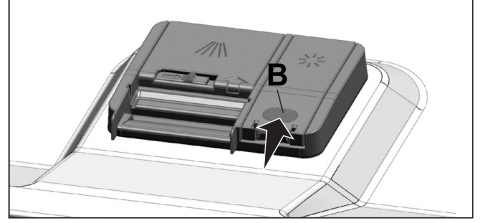

4. إذا كانت هناك بقع على أدوات المائدة بعد الغسيل، فيجب تخفيض المستوى وإذا كانت هناك بقايا زرقاء بعد مسحها باليد، فيجب تخفيض المستوى أيضاً. وهو مضبوط على الوضع 3 كأحد إعدادات المصنع الافتراضية.

يتم وصف ضبط مساعد الشطف من "ضبط كمية مساعد الشطف" في القسم الخاصة بتشغيل الغسالة.

امسح أي بقايا لمساعد الشطف موجودة خارج الصندوق. سيتسبب مساعد الشطف المسكوب بطريق الخطأ في تكوين رغوي وهو ما سيخفض من أداء الغسيل.

الأشياء التي لا يجب غسلها في غسالة الأطباق

- لا تغسل مطلقاً الأطباق المتسخة بتراب السجائر أو بقايا الشموع أو مواد التلميع أو الصبغ أو المواد الكيميائية... الخ في غسالات الأطباق.
- لا تغسل الفضيات وأدوات المائدة ذات المقابض الخشبية أو العظمية أو الأشياء الملوقة بغراء أو الأشياء غير المقاومة للحرارة بالإضافة إلى الأوعية المطلية بالنيحاس أو القصدير في غسالة الأطباق.

المطبوعات المزركشة على الأواني الصينية بالإضافة إلى الأشياء المصنوعة من الألومنيوم والفضة قد يتغير أو يبهت لونها بعد الغسيل في غسالة الأطباق تماماً كما يحدث لها عند غسلها باليد. كما قد يبهت لون بعض أنواع الزجاج الرقيق والكريستال بمرور الوقت. ونحن نوصي بشدة بحفص أدوات المائدة المزمع شراءها ومعرفة ما إذا كانت مناسبة للغسيل في غسالة الأطباق.



وضع الأطباق في غسالة الأطباق


يمكنك استخدام غسالة الأطباق بأفضل طريقة فيما يتعلق باستهلاك الطاقة وأداء الغسيل والتجفيف فقط إذا قمت بوضع الأطباق بالترتيب الصحيح.

- امسح أية بقايا طعام صلبة موجودة على الأطباق (مثل العظام أو البذور... الخ) قبل وضعها في غسالة الأطباق.
- ضع الأشياء الرفيعة والضيقة في الأقسام الوسطى من السلال إذا أمكن.
- ضع الأشياء المتسخة بشدة والكبيرة في السلة السفلية وضع الأشياء الصغيرة والرفيعة وقليلة الاتساخ في السلة العلوية.
- ضع الأطباق المجوفة مثل الأوعية والكؤوس الزجاجية والأواني مقلوبة في الغسالة. وبالتالي لا يمكن أن يتجمع الماء في التجاويف.


لمنع الإصابات المحتملة، ضع دائماً الأطباق الحادة والمدمية مثل الشوك وسكاكين الخبز... الخ مقلوبة بحيث تصبح أطرافها المدمية متجهة لأسفل تكون أفقية على سلال الأطباق.



أخرج الأطباق الموجودة في السلة السفلية أولاً ثم أخرج الأطباق الموجودة في السلة العلوية.

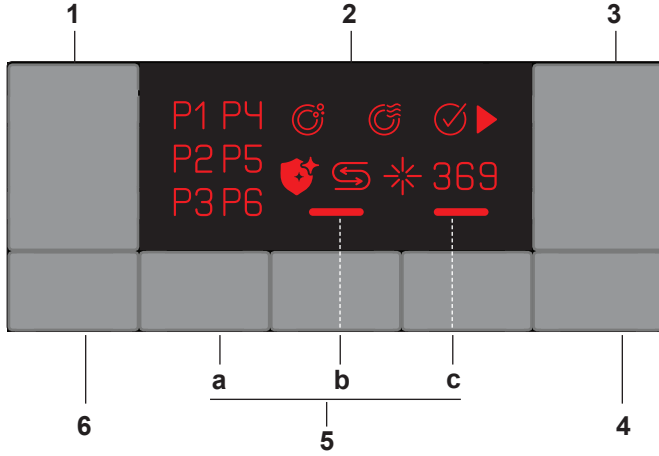

1. مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
2. الشاشة
3. مفتاح بدء التشغيل/الإيقاف مؤقتًا/الإلغاء
4. مفتاح تأخير الوقت
5. مفاتيح الوظائف
- أ) Hygiene Intense وظيفة
- ب) SteamGloss وظيفة
- ج) وظيفة "نصف الحمولة" (Half Load)
6. مفتاح تحديد البرنامج

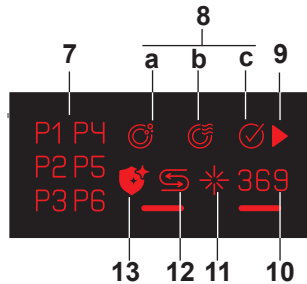

7. مؤشر البرنامج
8. مؤشر مراقبة البرنامج
- أ) مؤشر الغسيل
- ب) مؤشر التجفيف
- ج) مؤشر انتهاء البرنامج
9. مؤشر بدء التشغيل (▶)/الإيقاف مؤقتًا
10. مؤشر تأخير الوقت
11. مؤشر مساعد الشطف (*)
12. مؤشر التحذير من انخفاض مستوى الملح (Ⓢ)
13. Hygiene Intense وظيفة

المفاتيح

مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل

يستخدم لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.

عند تشغيل هذا المفتاح على ON، يتم تشغيل الجهاز على البرنامج الاقتصادي ويتم عرض رقم البرنامج الاقتصادي على مؤشر البرنامج. تنطفئ المؤشرات على الشاشة.

مفتاح بدء التشغيل/الإيقاف مؤقتًا/الإلغاء

يستخدم لبدء تشغيل البرنامج المختار أو إيقافه مؤقتًا أو إلغاؤه.

مفتاح تحديد البرنامج

يستخدم لتحديد برنامج الغسيل المناسب الذي حددته من معلومات البرنامج وجدول متوسط الاستهلاك.

مفتاح تأخير الوقت

يستخدم لتعيين فترة التأخير.

تحضير الجهاز




1. افتح باب غسالة الأطباق.
2. قم برص الأطباق في الغسالة حسبما هو موصوف في دليل المستخدم.
3. تأكد من أن المروحة الدافعة العلوية والمروحة الدافعة السفلية تدوران بلا عوائق.
4. أضف كمية مناسبة من المنظف في حجرة المنظف.
5. تحقق مما إذا كان مؤشر انخفاض مستوى الملح ومؤشر انخفاض مستوى مساعد الشطف مضيقين؛ أضف ملحًا و/أو مساعد الشطف إذا لزم الأمر.
6. أغلق باب غسالة الأطباق.

اختيار البرنامج

1. أوقف تشغيل الماكينة بالضغط على زر تشغيل/إيقاف التشغيل.
2. اختر برنامج الغسيل الملائم لأطباقك مع مراعاة معلومات البرنامج وجدول قيم الاستهلاك المتوسط.
3. اضغط على مفتاح اختيار البرنامج حتى يتم عرض رقم البرنامج الذي حددته على مؤشر البرنامج.

الوظائف المساعدة

تم تصميم برامج الغسيل في الغسالة للحصول على أفضل نظافة، مع الأخذ في الاعتبار نوع الاتساخ ودرجة الاتساخ وخصائص الأطباق التي يتم غسلها. تعمل الوظائف المساعدة على الحفاظ على الطاقة، المياه و الوقت.

	الوظائف الإضافية غير مناسبة لكل برامج الغسيل.
	لا يمكن استخدام بعض أزرار الوظائف الإضافية معًا.
	الوظائف الإضافية غير مناسبة لكل برامج الغسيل. سيطفأ مؤشر الوظيفة المساعدة التي لا تتوافق مع البرنامج.

HygieneIntense نظيفة

(يعتمد على الطراز)

يستخدم حينما تكون هناك حاجة لنظافة صحية أكبر أثناء غسيل الأطباق. تزيد هذه الوظيفة من درجة حرارة الغسيل والشطف أثناء الدورة المحددة، كما إنها تزيد من مدة هذه الخطوات أثناء الدورة. كذلك، تكون هناك دورة شطف إضافية لغسل الأطباق وشطفها بمزيد من النظافة الصحية.

SteamGloss وظيفة

توفر أداء تجفيف أكثر كفاءة.

وظيفة "نصف الحمولة" (Half Load)

يستخدم لتشغيل الغسالة بدون تحميلها بالكامل.

يستخدم لتشغيل الغسالة بدون تحميلها بالكامل.

1. قم بتحميل الأطباق في الغسالة كيفما تشاء

2. أوقف تشغيل الغسالة بالضغط على الزر On/ Off (التشغيل/إيقاف التشغيل)

3. حدد البرنامج المطلوب واضغط على الزر Half Load (نصف الحمولة). سيظهر مؤشر نصف الحمولة على الشاشة

4. ابدأ تشغيل البرنامج الجديد بالضغط على زر Start / Pause / Cancel (بدء التشغيل/ الإيقاف المؤقت/الإلغاء) مرة أخرى

3. يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل الإضاءة الداخلية بالضغط على زر تأخير الوقت.

4. أوقف تشغيل الجهاز بالضغط على زر التشغيل/ إيقاف التشغيل لحفظ التغييرات.

جدولة وقت الغسيل

تأخير الوقت

إذا تم تطبيق التعريفة الجمركية في منطقتك يمكنك استخدام وظيفة تأخير الوقت لغسيل الأطباق خلال الساعات المناسبة.

يمكن تأخير بدء البرنامج المحدد 3-6-9 ساعة. لا يمكن ضبط وظيفة تأخير الوقت بعد بدء تشغيل البرنامج.

1. اضغط على زر وظيفة تأخير الوقت بعد اختيار برنامج الغسيل والوظائف المساعدة الأخرى.

2. زر تأخير الوقت قيد التشغيل. ستومض أيقونة تأخير الوقت لمدة 3 ساعات على الشاشة.

4. عند الضغط مرة ثانية على الزر، سوف تختفي أيقونة تأخير الوقت 3 ساعات و تومض أيقونة تأخير الوقت لمدة 6 ساعات. عند الضغط مرة ثانية على الزر، سوف تختفي أيقونة تأخير الوقت 6 ساعات و تومض أيقونة تأخير الوقت لمدة 9 ساعات.

5. اضغط زر بدء/إيقاف التشغيل/ لتفعيل وظيفة تأخير الوقت.

في حين تكون وظيفة تأخير الوقت قيد التشغيل سيبدأ وقت التشغيل ذات الصلة بالوميض بإطراد. بالنسبة لتأخير الوقت من 0 إلى 3 ساعات، سيتم عرض أيقونة تأخير الوقت 3 ساعات، بالنسبة لتأخير الوقت من 3 إلى 6 ساعات سيتم عرض أيقونة تأخير الوقت 6 ساعات. أما بالنسبة لتأخير الوقت من 6 إلى 9 ساعات سيتم عرض أيقونة تأخير الوقت 9 ساعات.



إذا تم فتح الباب حينما تكون وظيفة تأخير الوقت قيد التشغيل، سيتوقف العد التنازلي و ستومض أيقونة البدء.



للخروج من وضع تأخير الوقت دون تفعيل تأخير الوقت، اضغط زر تأخير الوقت إلى أن يختفي مؤشر 3-6-9 ساعات. سيتم إلغاء وضع تأخير الوقت و سيتم تفعيل البرنامج الذي تم إختياره.



. بفضل وظيفة نصف الحمولة يمكنك توفير كل من المياه والطاقة أثناء استخدام سلكي الغسالة العلوية والسفلية



الإضاءة الداخلية

(حسب الموديل)

تحتوي بعض الموديلات على الإضاءة الداخلية لإضاءة داخل الجهاز عند فتح الباب.

1. بعد تشغيل الجهاز، قم بضغط زر البدء المتأخر مطوياً وأررار البرنامج في نفس الوقت لمدة 3 ثوانٍ.

2. اضغط على زر البرنامج مطوياً إلى أن تومض أيقونة مساعد الشطف. سيتم عرض الخيارات المتاحة على مؤشر البرنامج على النحو التالي:

الإضاءة الداخلية قيد التشغيل ON - [P1]

الإضاءة الداخلية قيد وقف التشغيل OFF - [P3]

تغيير الإعدادات أثناء تمكين وظيفة تأخير الوقت

أثناء تنشغيل وظيفة تأخير الوقت، لا يمكنك تغيير برنامج الغسيل والوظائف المساعدة الأخرى أو وقت التأخير.

إلغاء وظيفة تأخير الوقت

1. اضغط مطولاً على زر البدء / الإلغاء / الإيقاف المؤقت لمدة 3 ثوانٍ ستبدأ أيقونة تأخير الوقت / البدء و الإيقاف المؤقت بالوميض و سيتم حينها إلغاء وظيفة تأخير الوقت.

إلغاء البرنامج

1. اضغط على زر "بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت/الإلغاء" لمدة 3 ثوانٍ لإلغاء البرنامج.
2. حرر الزر عندما يومض مؤشر البرنامج بالوميض. لمدة دقيقتين ستعمل الغسالة على إتمام العمليات الضرورية المطلوبة لإلغاء البرنامج.



قد توجد بقايا من المنظف أو مساعد الشطف في الغسالة و/أو على القطع التي تم غسلها بالفعل وذلك على حسب الخطوة التي تم إيقاف البرنامج السابق فيها في وقت حدوث هذا الإلغاء.



يمكنك اختيار وبدء تشغيل برنامجاً جديداً بعد إلغاء وظيفة تأخير الوقت.



لا يمكن ضبط وظيفة تأخير الوقت بعد تشغيل البرنامج.

مؤشر المسحوق (☹)

يُرجى مراجعة مؤشر المسحوق بالشاشة لمعرفة ما إذا كانت كمية المسحوق بالغسالة كافية أم لا. تحتاج إلى إعادة ملء صندوق المسحوق عندما يظهر مؤشر تحذير عدم وجود مسحوق على شاشة الغسالة.



تم توضيح عملية ضبط مستوى عسر الماء في قسم نظام معالجة عسر الماء.



يمكن أن تقوم الغسالة بمعالجة عسر الماء وفقاً لمستوى عسر الماء. قد تختلف مدة البرنامج بسبب عملية معالجة عسر الماء. كما يمكن أن يتغير الوقت الإجمالي أثناء تشغيل البرنامج وذلك حسب درجة الحرارة المحيطة في مكان تركيب الغسالة، مستوى عسر الماء ودرجة حرارة الماء وعدد الأطباق.

مؤشر مساعدة الشطف (✱)

يُرجى مراجعة مؤشر في الشطف بالشاشة لمعرفة ما إذا كانت هناك كمية مناسبة من مساعدة الشطف بالغسالة أم لا. يتعين إعادة ملء صندوق مساعد الشطف عندما يظهر مؤشر تحذير عدم وجود مساعد الشطف على شاشة الغسالة.

ضبط كمية مساعد الشطف

1. بعد تشغيل الغسالة، اضغط على مفاتيح Time Delay (تأخير الوقت) و P في نفس الوقت لمدة 3 ثوانٍ للدخول إلى قائمة الإعدادات.
2. اضغط على المفتاح P إلى أن يبدأ مؤشر التجفيف في الوميض
3. حدد المستوى المناسب بالضغط على زر Time Delay (تأخير الوقت).
4. اضغط على الزر On/Off (التشغيل/إيقاف التشغيل) للحفاظ.



احرص على عدم فتح الغسالة أثناء تشغيلها. أوقف تشغيل الغسالة بالضغط على زر بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت/الإلغاء، إذا رغبت في فتح الباب. ثم، افتح باب الغسالة. توخ الحذر فقد تخرج بعض الأبخرة عند فتح باب الغسالة. أغلق باب الغسالة واضغط على زر بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت/الإلغاء مرة أخرى. سوف يستأنف البرنامج العمل مرة أخرى.



ستبقى الغسالة في وضع التوقف المؤقت للقيام بالتخلص من الماء الموجود بالغسالة والأطباق بالكامل ولحماية الشطف في صندوق المنعم، ثم ستتابع التشغيل في وضع التجفيف.

لا يتم توزيع مساعد الشطف في وضع الغسل P:1
يتم توزيع كمية واحدة من مساعد الشطف في الوضع P:2
يتم توزيع 2 كميات من مساعد الشطف في الوضع P:3



يتم توزيع 3 كميات من مساعد الشطف في الوضع P:4.

يتم توزيع 4 كميات من مساعد الشطف في الوضع P:5.

نهاية البرنامج

سيضيء مؤشر نهاية البرنامج بمجرد أن تنتهي غسالة الأطباق.

1. اضغط على الزر "التشغيل/إيقاف التشغيل" لإيقاف تشغيل الجهاز.
2. أغلق الصنبور.
3. افصل قابس التيار الكهربائي من مأخذ الحائط.

لتوفير الطاقة، يتم وقف تشغيل الجهاز تلقائياً بعد نهاية البرنامج أو إذا لم يتم بدء تشغيل البرنامج.	
اترك الأطباق في الغسالة لمدة 15 دقيقة تقريباً بعد غسلها وذلك حتى تبرد. حيث ستجف الأطباق في وقت أقل إذا تركت باب الغسالة مفتوحاً قليلاً أثناء هذه الفترة. حيث سيعمل هذا الأمر على زيادة فعالية تجفيف الغسالة.	

تحذير من انقطاع الماء

إذا تم قطع المياه أو تم غلق صنبور المياه سيتعذر على الجهاز التزود بالمياه، و ستومض حينها أيقونة P2 على مؤشر البرنامج. طالما استمرت المشكلة، سيتوقف برنامج الغسيل وسيتم فحص مدخل المياه بشكل منتظم من قبل الجهاز. عندما يتم استعادة المياه، سوف تختفي أيقونة P2 بعد فتوة وجيزة و يستأنف برنامج الغسيل العمل.

تحذير من زيادة منسوب المياه

إذا أخذ الجهاز الكثير من المياه أو كان هناك تسرب في أحد العتناصر سيكشف الجهاز هذا الخل و ستظهر أيقونة P1 على مؤشر البرنامج. إذا استمر المياه بالتدفق بشكل سليم سيتم تفعيل الوغايرتات لتفريغ المياه. إذا توقف تدفق المياه و تم ضمان السلامة ، ستختفي حينها أيقونة P1 إذا لم تختفي P1 ، فهناك خطأ دائم. في هذه الحالة يجب الاتصال بالخدمة المعتمدة.